

Hvordan systemet fungerer

Klargjør elementene

Et overblikk

Trinn 1. Lad batteripakken

Trinn 2. Sett opp systemet

Trinn 3. Bestem strømvalg

Trinn 4. DØRKLOKKEFESTE (Batteridrevet)

Trinn 4. DØRKLOKKE MONTERING (Kablet Strømforsyning)

Hvordan systemet fungerer

Fungerer uavhengig

Denne videodørklokken kan fungere selvstendig når den er koblet til din trådløse ruter hjemme. I tillegg har du flere alternativer for å motta varsler og høre en ringelyd når noen trykker på videodørklokken din.


Bruk en tradisjonell ringeklokke (hvis du har en).

Bruk en eufy Security ringeklokke-chime (selges separat).

Bruk en Amazon Alexa Echo Show-enhet.

Fungerer med eufy Security HomeBase (Valgfritt)

Ringeklokke med video oppdager bevegelse ved verandaen din og lar deg svare på døren når som helst, hvor som helst. Du kan lagre videoklipp i den innebygde lagringsplassen på din eufy Security HomeBase 2 eller HomeBase S380 (selges separat). Når noen ringer på døren, vil folk i huset bli varslet.

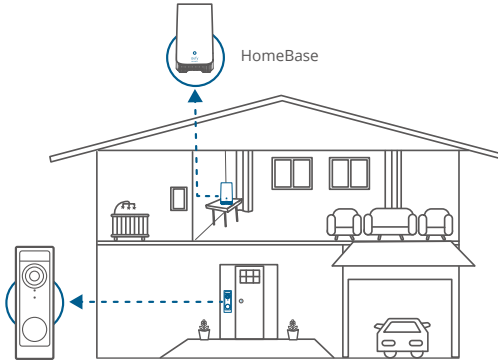


Klikk [her](#) for å se installasjonsvideoen

Klikk [her](#) for å se hvordan du velger riktig strømvalg

Klargjør elementene

For å installere dørklokken

Må




Video Doorbell C31



Monteringsbrakett



Posisjoneringskort
til skruehullene




Skruepakke


Valgfritt



15°nteringskile

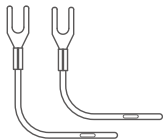

Forlengelseskabler

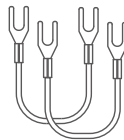


Stiftbrytere for
eksisterende
ringeklokke

For å lade batteriet



Oppladbart
Batteripakke




USB-C ladekabel



Løsnetapp

Andre




Hurtigstartveiledning

Verktøy du trenger

- Stjerneskrutrekker
- Boremaskin (15/64" bor)


Et overblikk

Forsidevisning

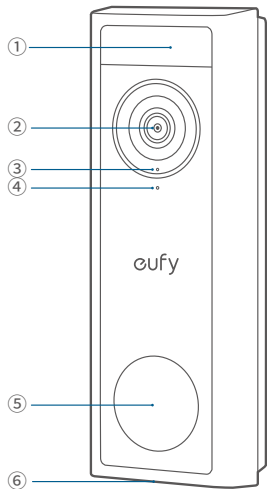

❶	Bevegelsessensor
❷	Kameralinse
❸	Mikrofon
❹	Omgivelseslys-sensor
❺	LED-ring / Dørklokkeknapp
❻	Høytaler




Bakre utsikt

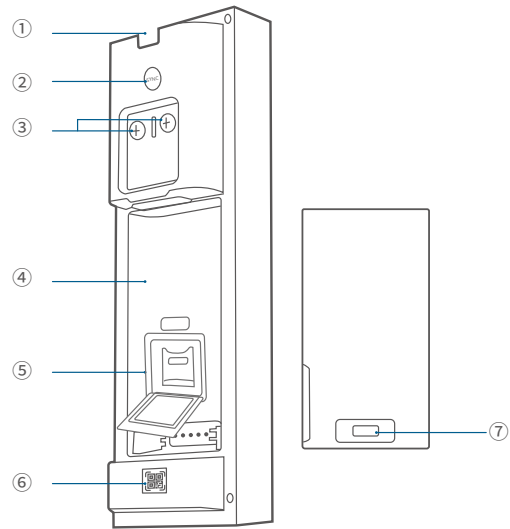

1	Mekanisme for å løsne
2	Synkroniseringsknapp Trykk for å slå på dørklokken. Trykk og hold inne i 2 sekunder til du hører et pip for å konfigurere ringeklokken.(Valgfritt) Trykk raskt 5 ganger innen 3 sekunder for å slå av dørklokken.
3	Strømterminaler for eksisterende ringeklokkeledninger (valgfritt)
4	Batterirom
5	SD-kortspor Løft opp silikonlokket for å sette inn SD-kortet.
6	QR-kode Skann for å legge til dørklokken i appen.
7	USB-C-port Brukes til å lade batteriet.

Trinn 1. Lad batteripakken

Lad opp batteripakken helt før installasjon.

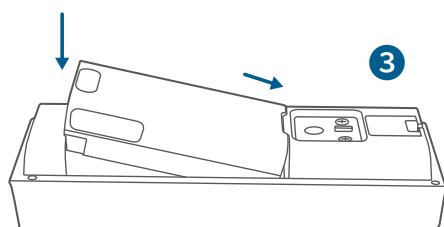
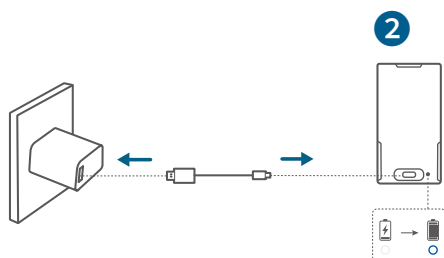
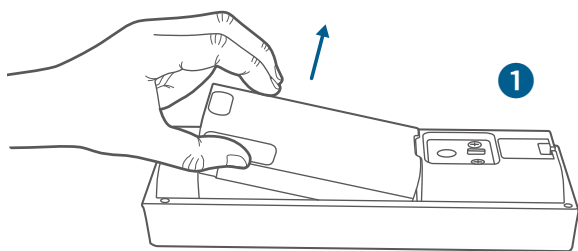


Trinn 2. Sett opp systemet


1. Download and install the eufy Security app and create an account.



2. Trykk på Add Device (Legg til enhet) på startskjermen i appen, og velg Video Doorbell > Video Doorbell.

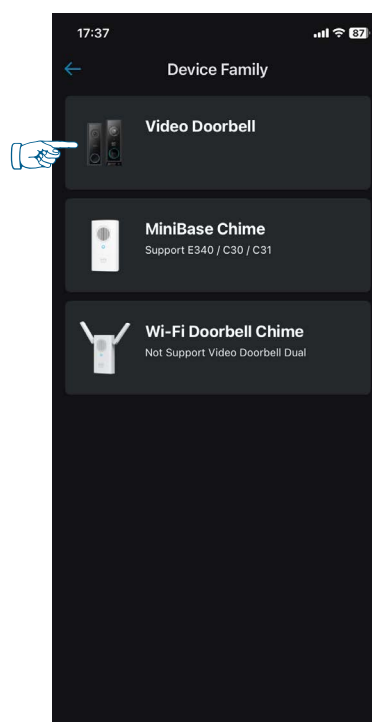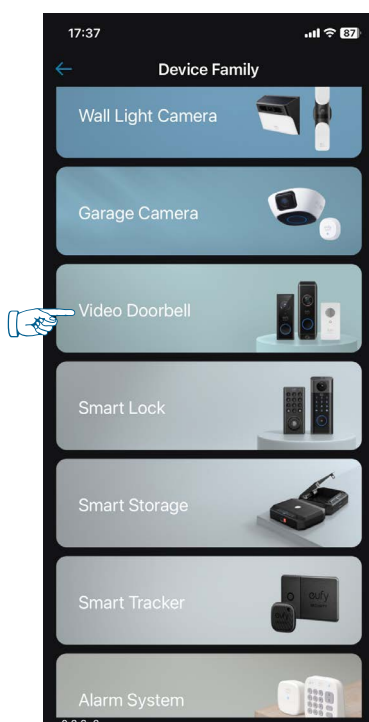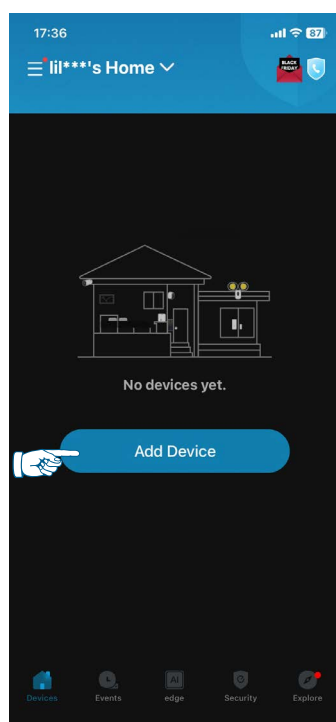

3. Følg instruksjonene i appen for å legge til videodørklokken.

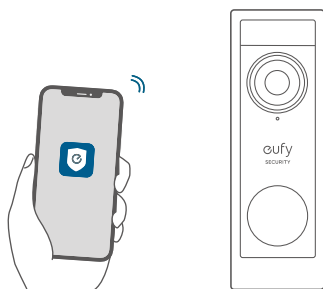

Trinn 3. Bestem strømvalg

Alternativ 1: Batteridrevet


Hvis du ikke har eksisterende ringeklokkeledninger ved inngangsdøren din, bruk det medfølgende batteriet. Du står fritt til å bestemme plasseringen av ringeklokken, og monteringen vil være enkel og rask.

Når batteriet er lavt, må du lade det opp igjen. Batterilevetiden varierer med bruk. Hvis du velger dette alternativet, vennligst gå videre til **“Trinn 4. DØRKLOKKEFESTE (Batteridrevet)”**.

Alternativ 2: Kablet strøm

Hvis du har eksisterende og fungerende dørklokkekabler ved inngangsdøren din, vil videodørklokken være konstant strømtilført av disse kablene. Så det er ikke nødvendig å koble fra og lade opp etter installasjonen.

Monteringsposisjonen er begrenset. Hvis du velger dette alternativet, vennligst gå videre til **“Trinn 4. DØRKLOKKE MONTERING (Kablet Strømforsyning)”**.



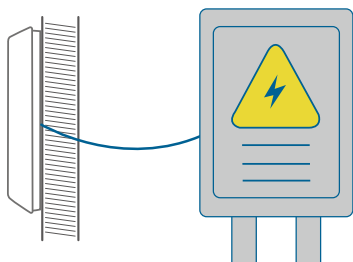


Trinn 4. DØRKLOKKEFESTE (Batteridrevet)


1. Velg en Plassering

1. Ta med videoringeklokken til hoveddøren din og sjekk livevisningen i appen. Velg et sted hvor du kan se det ønskede synsfeltet. Vurder følgende faktorer:

- Kontroller om du kan gjenbruke de eksisterende hullene og ankerene i veggen eller dørkarmen.
- Hvis du vil plassere ringeklokken nær en sidevegg, sørg for at veggen ikke er i synsfeltet. Ellers vil IR-lyset reflekteres, og nattesynet vil bli uskarpt.
- Hvis du borer monteringshullene for første gang, er den anbefalte høyden 48" (1,2m) over bakken.
- For å justere vinkelen, bruk 15° festekilen som et ekstra monteringsbeslag.

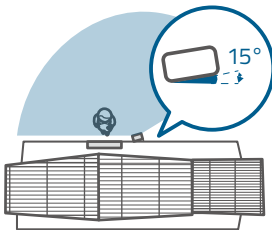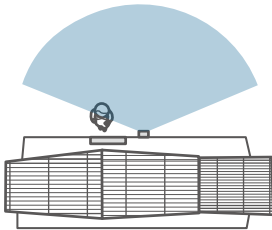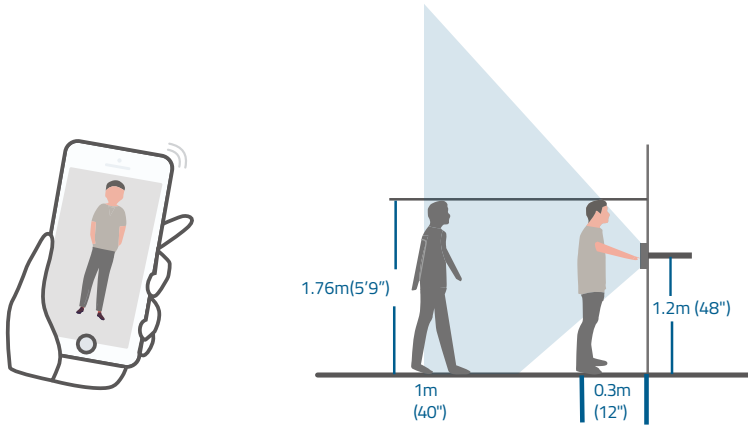

2. Plasser skrueshullposisjoneringsskottet mot veggen for å markere plasseringen. Hvis du monterer på en hard vegg (murstein, betong eller stukkett), bruk en 15/64" (5,95mm) borspiss til å bore 2 hull gjennom skruens hullposisjoneringsskott.

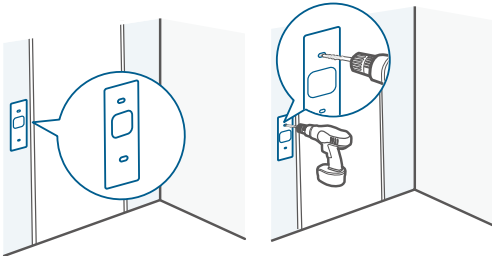


💡 Hva du trenger: Stjerneskrutrekker; Boremaskin (15/64" bor)

2. Monter braketten


Bruk de medfølgende skruene for å feste monteringsbraketten på veggen.

Trehylle

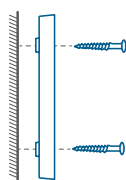

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

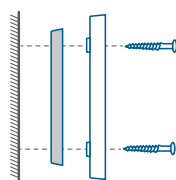


Mounting Wedge

Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Hard vegg

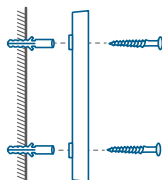

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

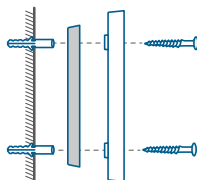



Mounting Wedge

Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge



3. Installer dørklokken

Rett dørklokken med bunnen av monteringsbraketten, trykk så toppen av dørklokken på plass til det klikker.

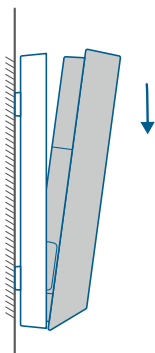

4. Lad opp batteriet

1. Sett løsnepinnen inn i pinnehullet på toppen av ringeklokken, og løft deretter toppen for å fjerne den.

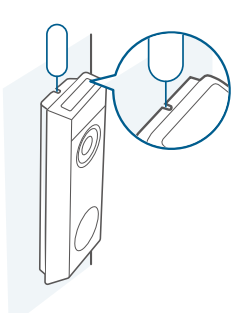


2. Gjenta trinnene i **“Trinn 1. Lad batteripakken”**.

💡 Du kan kjøpe et ekstra batteripakke for rask utskifting.

Trinn 4. DØRKLOKKE MONTERING (Kablet Strømforsyning)

1. Sjekk dørklokkekablene

1. Ring den eksisterende ringeklokken for å sjekke om den fungerer. Hvis den ikke ringer, kan det være at dørklokkens ledninger er defekte. Slå på dørklokken med det innebygde batteriet, eller kontakt en elektriker for å reparere ledningene.
2. Slå av strømmen ved sikringsboksen. Slå lyset av og på for å forsikre deg om at strømmen i huset ditt er ordentlig avstengt.

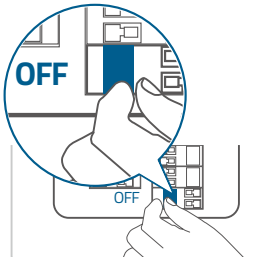


💡 Vær alltid forsiktig når du håndterer ledninger. Hvis du ikke er komfortabel med å installere det selv, bør du få en kvalifisert elektriker til å gjøre det.

Valgfritt: hvis du vil aktivere opptak 24/7:

Videodørklokken krever tilstrekkelig strøm. Følg trinnene nedenfor for å omgå klokken:

1. Finn dørklokken i huset ditt hvis du har en.
2. Fjern dekselet og finn skruterterminalene merket med TRANS og FRONT.
3. Bruk den medfølgende koblingen for å koble FRONT- og TRANS-terminalene på kretsen.

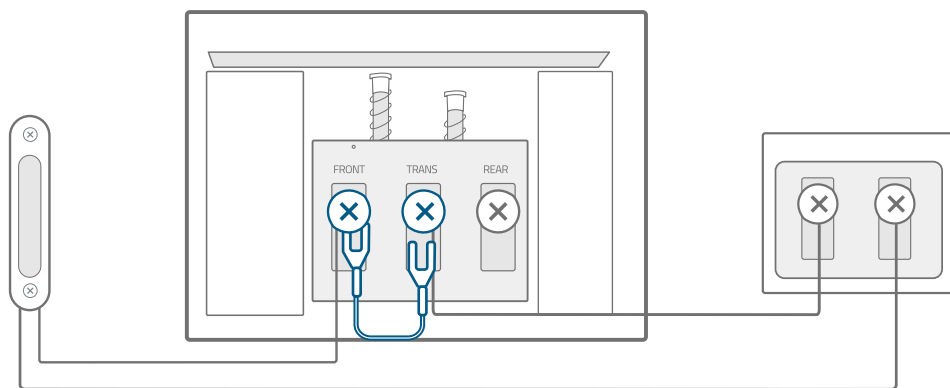




Merk: Når koblingsbøylen er på plass, vil den eksisterende ringeklokken ikke lenger lage lyd.

2. Fjern den eksisterende ringeknappen

Hvis du allerede har dørklokkeledninger:

1. Fjern den eksisterende ringeknappen med en stjerneskrutrekker (ikke inkludert).


2. Trekk forsiktig ut de to ledningene når du fjerner den eksisterende ringeklokken. Rett ut endene på ledningen om nødvendig.

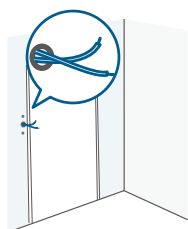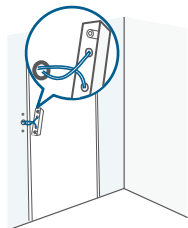
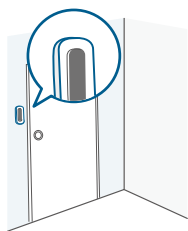


3. Velg en Plassering


1. Ta med videoringeklokken til hoveddøren din og sjekk livevisningen i appen. Velg et sted hvor du kan se det ønskede synsfeltet. Vurder følgende faktorer:

- Kontroller om du kan gjenbruke de eksisterende hullene og ankerene i veggen eller dørkarmen.
- Hvis du vil plassere ringeklokken nær en sidevegg, sørg for at veggen ikke er i synsfeltet. Ellers vil IR-lyset reflekteres, og nattesynet vil bli uskarpt.
- Hvis du borer monteringshullene for første gang, er den anbefalte høyden 48" (1,2m) over bakken.
- For å justere vinkelen, bruk 15° festekilen som et ekstra monteringsbeslag.

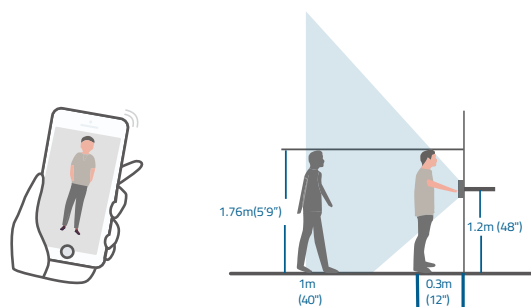

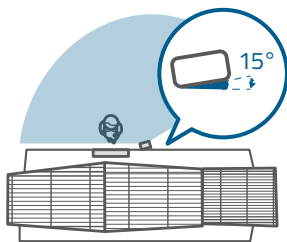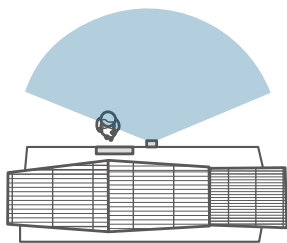

2. Plasser skruerhullposisjoneringskortet mot veggen for å markere plasseringen. Hvis du monterer på en hard vegg (murstein, betong eller stukket), bruk en 15/64" (5,95mm) borspiss til å bore 2 hull gjennom skruens hullposisjoneringskort.

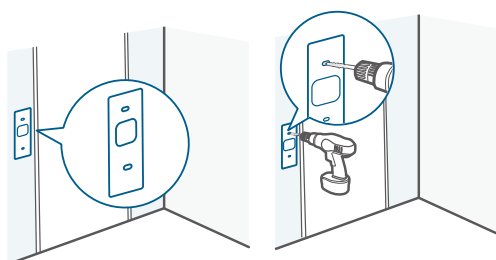


💡 Hva du trenger: Stjerneskrutrekker; Boremaskin (15/64" bor)

4. Monter braketten


Bruk de medfølgende skruene for å feste monteringsbraketten på veggen.

Trehylle

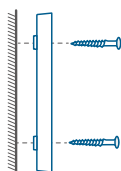

Mounting Bracket


Without 15° Mounting Wedge

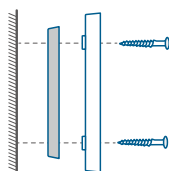

Mounting Wedge Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Hard vegg

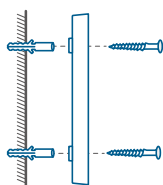

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

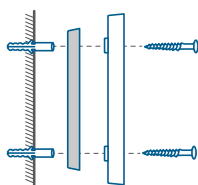


Mounting Wedge Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge

5. Koble ledningene til dørklokken


Koble ledningene til terminalene på baksiden av ringeklokken, og stram deretter terminals skruene. Ledningen kan kobles til hvilken som helst terminal.

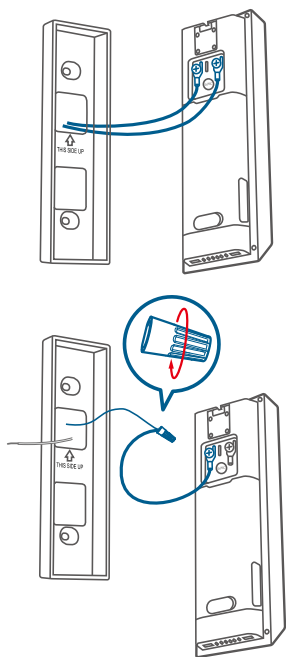

1. For å forhindre kortslutning, sørg for at ledningene ikke berører hverandre etter at de er koblet til terminalene.
2. Hvis ledningene er for korte, bruk skjøteledninger og koblingsmuffer for å gjøre dem lengre. Bruk elektrisk teip i stedet hvis det ikke er mer plass på veggen til koblingsmuffer.

6. Installer dørklokken

Rett dørklokken med bunnen av monteringsbraketten, trykk så toppen av dørklokken på plass til det klikker.

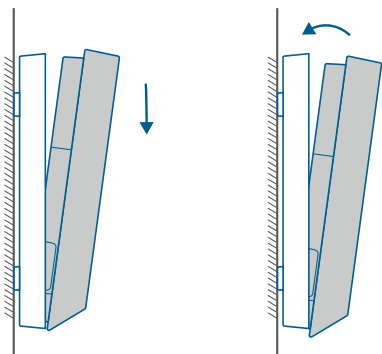

7. Gjenopprett strøm

Slå hovedsikringen tilbake til PÅ. Du er klar!

