

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lataa soundcore-sovellus tarkistaaksesi kuulokkeiden akun varaustason, muokataksesi ohjaimia, kokeaksesi kahden laitteen yhteyden, päivittääksesi laiteohjelmiston ja tutustuaksesi muihin jännittäviin ominaisuuksiin.

Jos kuulokkeet eivät voi muodostaa yhteyttä soundcore-sovellukseen, asenna sovellus uudelleen tai päivitä se mobiilisovelluskaupassasi uusimpaan versioon.


Klikkaa tätä linkkiä ladataksesi: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

YLEISKUVAUS

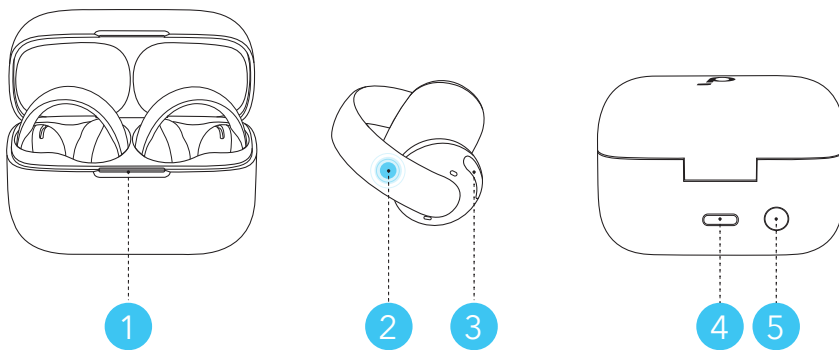

1. LED-merkkivalo
2. C-silta kosketusohjausalueella
 - Kosketusohjausalue kattaa koko C-sillan.
3. Äänilähtö
4. USB-C-latausportti
5. Latauskotelon painike

PITÄMINEN

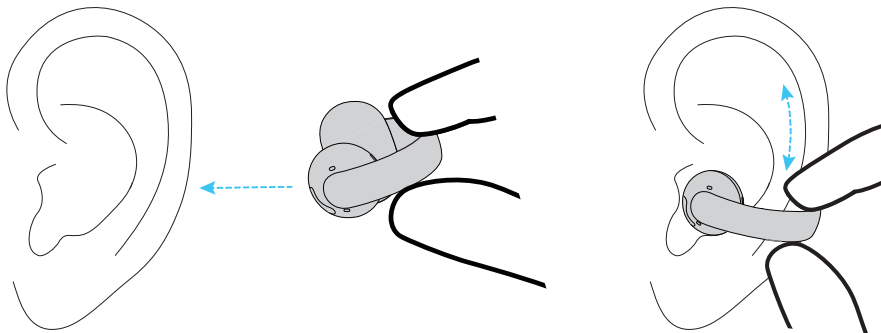


Aseta nappikuulokkeet korviesi ulkoreunan ohuimpaan kohtaan. Säädä parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi kuunnellessasi.

- Pakkauksessa on mukana keskikokoiset ja suuret korvapalat. Jos napit istuvat löysästi, kokeile korvapaloja vakaamman istuvuuden saavuttamiseksi.




VIRRRAN KYTKEMINEN JA LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

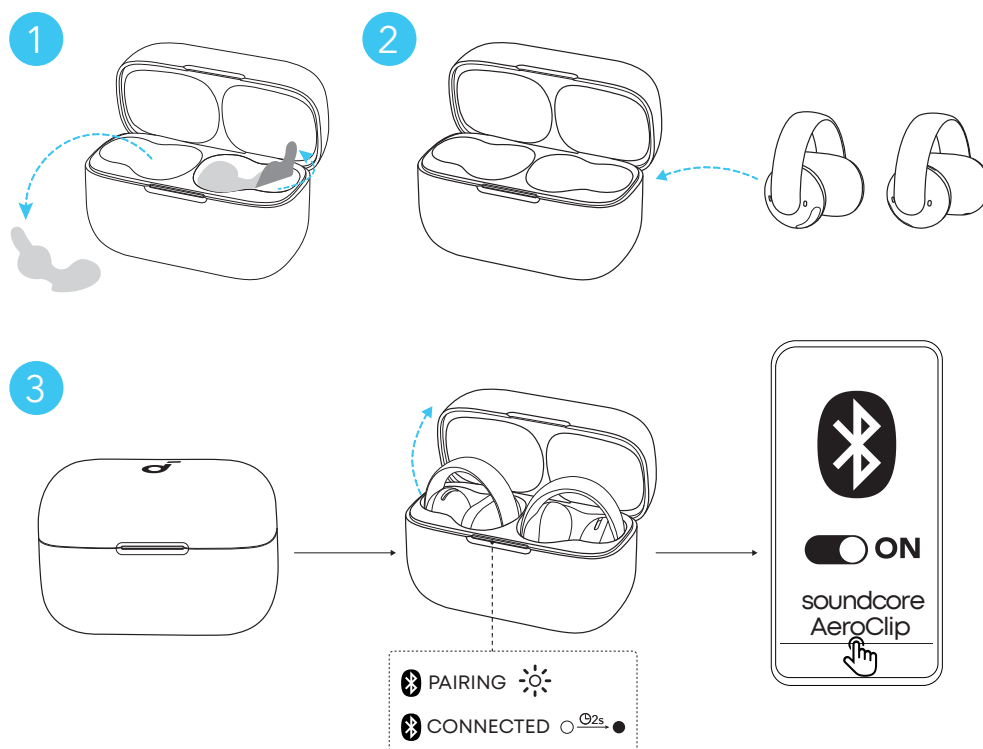

1. Poista suojakalvot nappikuulokkeista.
 2. Palauta nappikuulokkeet koteloon ja sulje kotelo.
 3. Avaa kotelo uudelleen kytkeäksesi nappikuulokkeet päälle ja siirtyäksesi pariliitostilaan. Valitse laitteesi Bluetooth-luettelosta "**soundcore AeroClip**" yhdistääksesi laite.
- Pariliitosta muodostettaessa LED-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena. Kun pariliitos on onnistunut, LED-merkkivalo palaa 2 sekunnin ajan ja sammuu sen jälkeen.


MANUAALINEN PARILIITOS

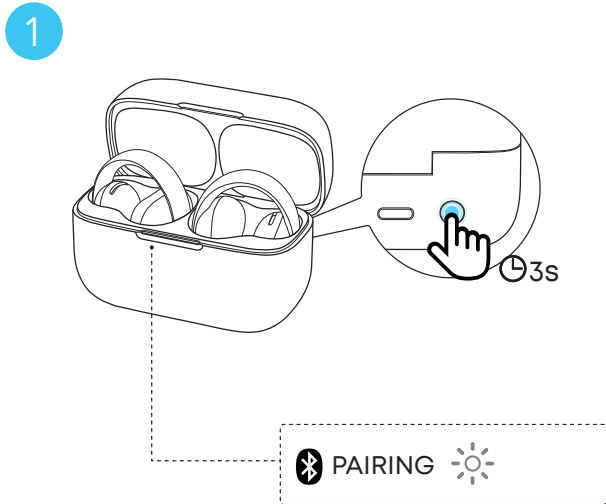

Manuaalisesti Bluetooth-paritustilaan siirtyminen:

1. Palauta nappikuulokkeet latauskoteloon.
2. Pidä kotelo auki, paina ja pidä latauskotelon painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.
3. Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Jatka pariliitoksen muodostamista laitteesi kanssa.

LATAUS

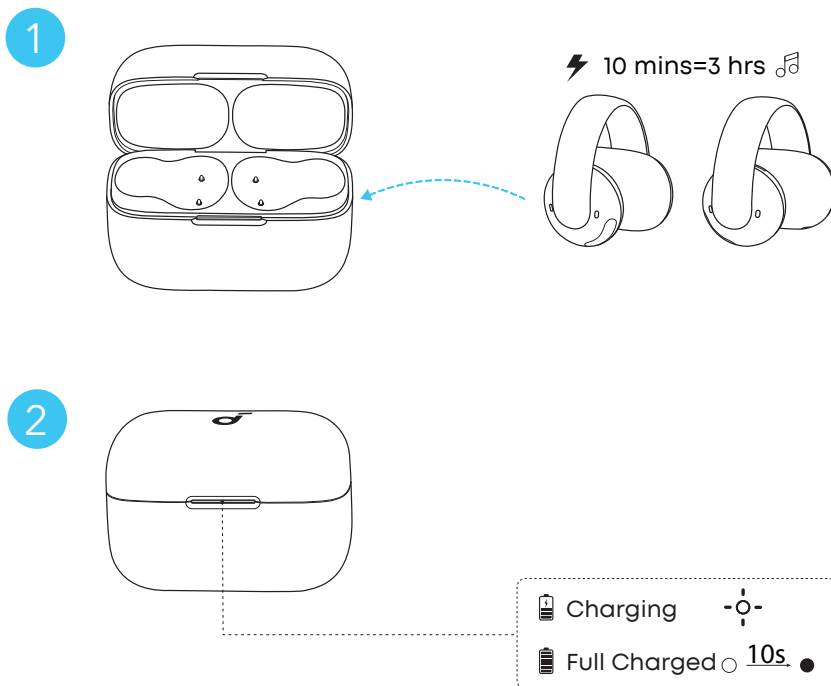

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.
 - Varmista, että kuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivia ennen lataamista.
2. Yhdistä latauskotelo virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-latauskaapelilla.
 - Latauskotelon täydellinen lataus kestää noin 2 tuntia, ja 10 minuutin latauksella saat 3 tuntia toistoaikaa.

KAKSI YHTEYTTÄ

Jos haluat yhdistää nappikuulokkeesi kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti, on kaksi menetelmää:

Menetelmä 1: Manuaalinen paritus toisen laitteen kanssa

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja pidä kotelo auki. Paina ja pidä latauskotelon painiketta



painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti valkoisena. Kuulokkeet siirtyvät Bluetooth-pariliitostilaan, ja voit jatkaa niiden pariliitoksen muodostamista toisen laitteen kanssa.

Menetelmä 2: Käytä soundcore-sovellusta

Avaa soundcore-sovelluksessa oikeassa yläkulmassa oleva rataskuvake päästäksesi Asetuksiin. Valitse sitten kaksoisyhteydet > Ota kaksoisyhteydet käyttöön > Yhdistä uusi laite.

 Kaksoisyhteyksien ominaisuus on oletuksena käytössä.

SÄÄTIMET

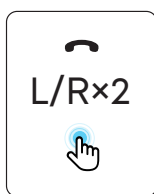
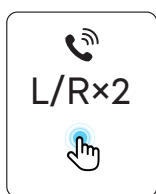


	Äänen toisto/tauko	Kaksoisnapautus (V/O)
	Toista seuraava kappale	Kolmoisnapautus (V/O)
	Vastaa puheluun	Kaksoisnapautus (V/O)
	Lopeta puhelu	Kaksoispainallus (V/O)
	Hylkää puhelu	Kolmoisnapautus (V/O)





- Voit myös mukauttaa napautustoimintoja soundcore-sovelluksessa.
- Vaikka laitteen kaikilla alueilla voidaan napauttaa, suositellaan napauttamaan sinisellä korostettua aluetta paremman vakauden saavuttamiseksi.

VIRRRAN KATKAISU

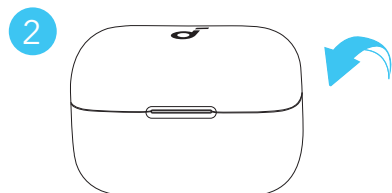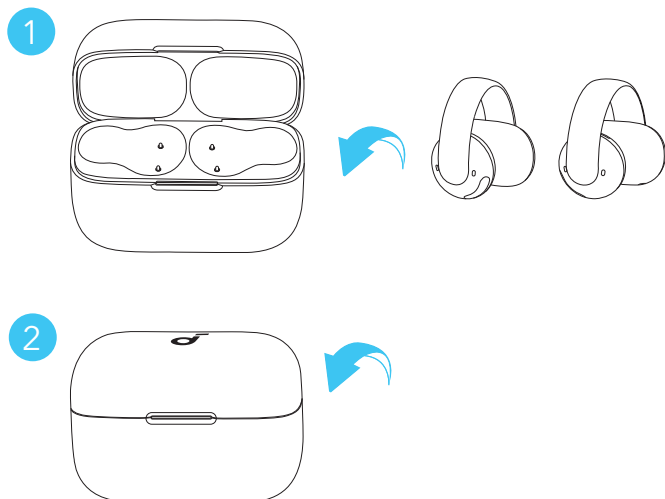

Sammuttaaksesi virran, aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja sulje kotelo.

RESET -> NOLAA

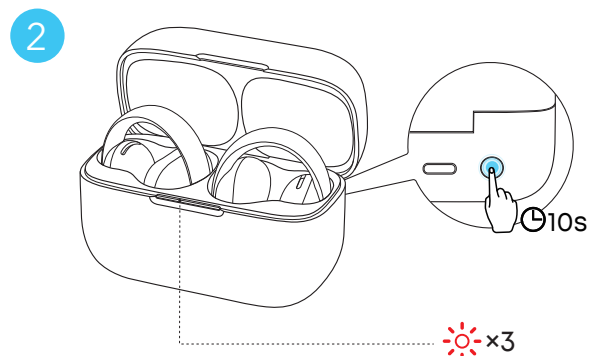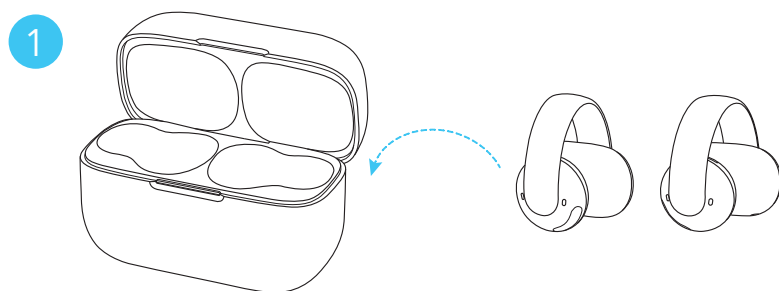


Nollaa nappikuulokkeet, jos niissä ilmenee toimintahäiriöitä.


1. Palauta kuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelo auki.
2. Paina ja pidä latauskotelon painiketta alhaalla 10 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena kolme kertaa, mikä osoittaa, että nollaus on onnistunut.

LED-VALO-OPAS


Kun yhdistät latauskotelon virtalähteeseen, LED-merkkivalo näyttää lataustilan.

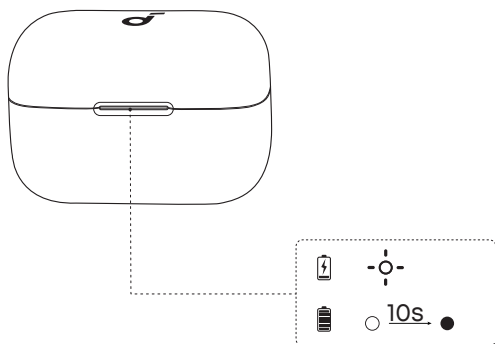

Kun molemmat nappikuulokkeet ovat pois latauskotelosta, paina latauskotelon painiketta tarkistaaksesi latauskotelon akun tason.

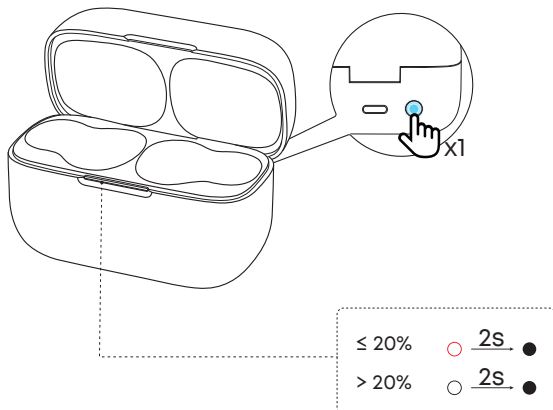

Kun kumpi tahansa nappikuuloke on latauskotelossa, paina latauskotelon painiketta tarkistaaksesi yksittäisen nappikuulokkeen akun tason.

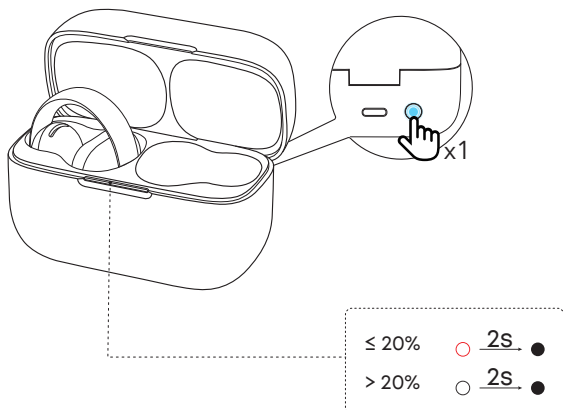

 Kun molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa, näytetään vähemmän virtaa omaavan nappikuulokkeen akun varaus.

LAITTEISTON OHJELMISTOPÄIVITYS

Kun kuulokkeet on liitetty sovellukseen, saat ilmoituksen, kun uusi laiteohjelmistoversio havaitaan. Varmista, että kuulokkeet ovat latauskotelossa ja että kotelo on auki, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Vältä kuulokkeiden käyttöä päivityksen aikana.

TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Syöttö	5V $\pm$ 0.9A
Lähtö	5V $\pm$ 0.25A
Akun kapasiteetti	Korvanappi: 60mAh Latauskotelo: 580mAh
Toisto aika	Jopa 8 tuntia (32 tuntia yhteensä latauskotelon kanssa)
Latausaika	2 tuntia
Kaiutinelementtiyksikkö	12,8 mm*12,8 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi	16 ohmia
Vedenkestävyysluokitus (nappikuulokkeet)	IPX4
Bluetooth-versio	5.4
Bluetoothin kantomatka	15 metriä



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)

support@anker.com (日本)

support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

000-8000-504-414 (India)