

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Ladda ner soundcore-appen för att kontrollera hörlurarnas batterinivå, anpassa kontroller, uppleva dubbla anslutningar, uppdatera firmware och utforska fler spännande funktioner.

Om dina öronproppar inte kan ansluta till soundcore-appen, installera om appen eller uppdatera den till den senaste versionen i din mobilappbutik.


Klicka på länken för att ladda ner: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÖVERSIKT

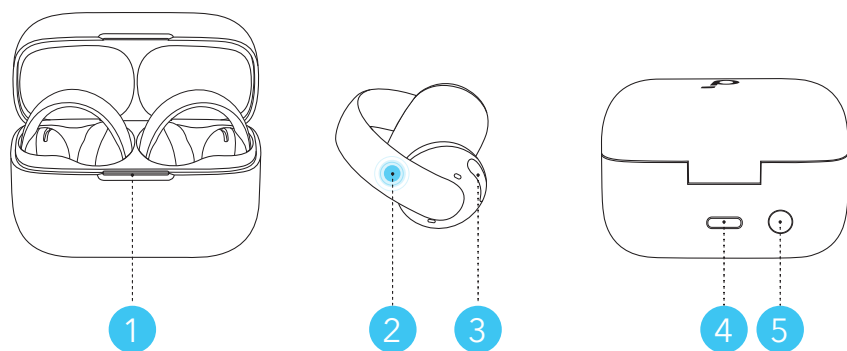

1. LED-indikator
2. C-brygga med tryckkontrollområde
 - Tryckkontrollområdet täcker hela C-bryggan.
3. Ljudutgång
4. USB-C-laddningsport
5. Laddningsfodralets knapp

BÄRANDE

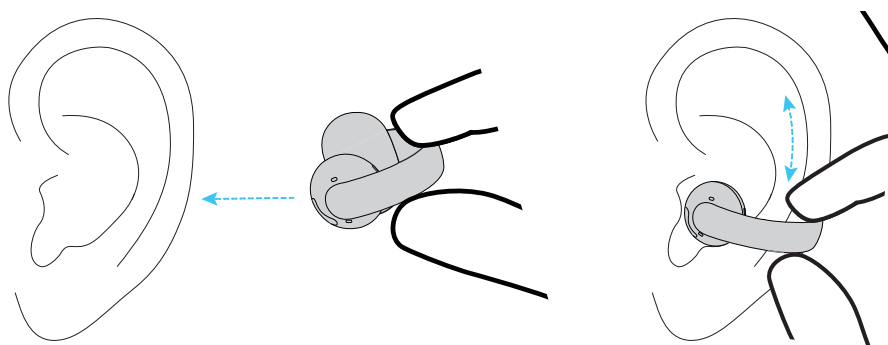


Placera öronsnäckorna på den smalaste punkten av ytterkanten på ditt öra. Justera för optimal ljudprestanda under lyssning.

- Medium och stora storlekar på örongrepp medföljer i paketet. Om passformen är lös, prova örongreppen för en mer stabil passform.




SLÅ PÅ OCH PARKOPPLING

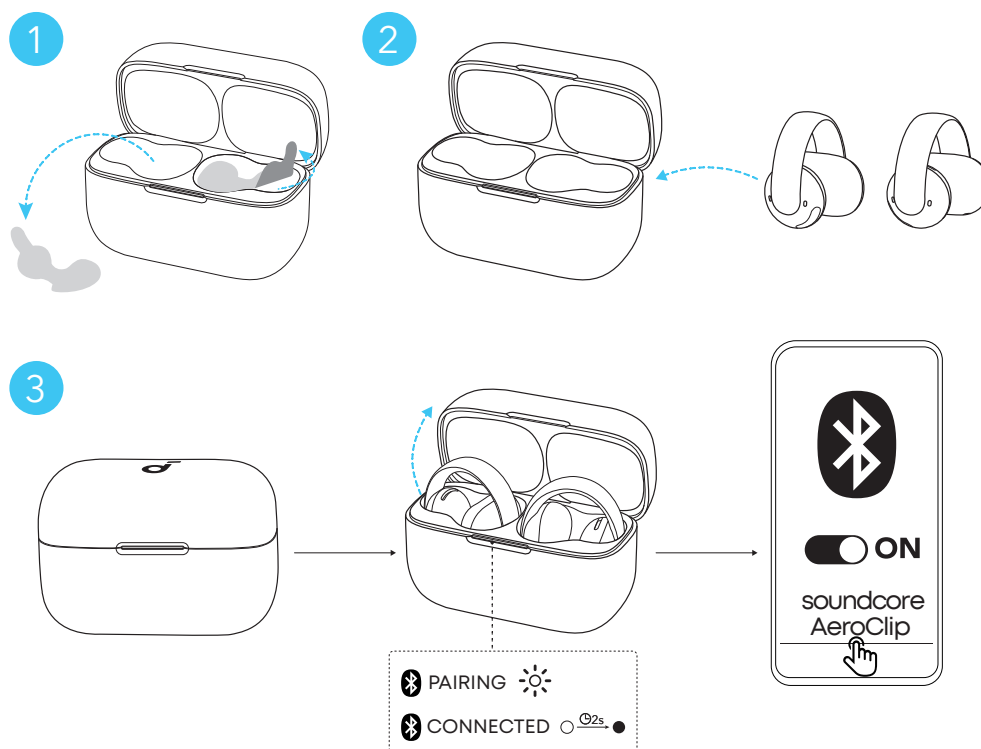

1. Ta bort skyddsfilmerna från öronpropparna.
 2. Sätt tillbaka öronsnäckorna i fodralet och stäng fodralet.
 3. Öppna fodralet igen för att slå på hörlurarna och aktivera parkopplingsläget. Välj "**soundcore AeroClip**" från din enhets Bluetooth-lista för att ansluta.
- När ihopkoppling pågår börjar LED-indikatorn blinka vitt. När ihopkopplingen är klar lyser LED-indikatorn i 2 sekunder och släcks sedan.


MANUELL PARKOPPLING

1

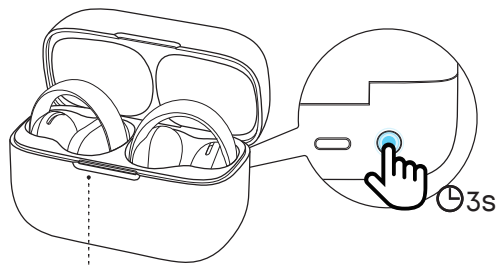

PAIRING

2

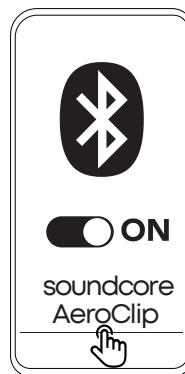


För att manuellt gå in i Bluetooth-parningsläge:


1. Placera hörlurarna tillbaka i laddningsfodralet.
2. Lämna fodralet öppet, håll sedan ned laddningsfodralets knapp i 3 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka vitt.
3. Hörlurarna går in i parkopplingsläge. Fortsätt att parakoppla med din enhet.

LADDNING


1

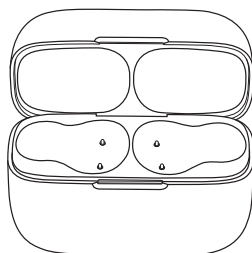

⚡ 10 mins=3 hrs 🎵

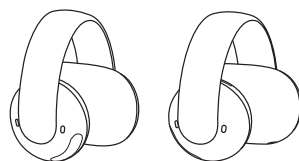

2

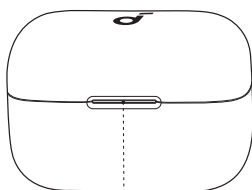

🔋 Charging - -
🔋 Full Charged 10s ●

1. Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det.
 - Se till att öronsnäckorna och USB-C-laddningsporten är helt torra innan laddning.
2. Anslut laddningsfodralet till en strömkälla med den medföljande USB-C-laddningskabeln.
 - En full laddning av laddningsfodralet tar cirka 2 timmar, och 10 minuters laddning ger 3 timmars speltid.

DUBBLA ANSLUTNINGAR

För att ansluta dina öronsnäckor till två Bluetooth-enheter samtidigt finns det två metoder:

Metod 1: Para manuellt med den andra enheten

Placera öronsnäckorna i laddningsetuiet och håll etuiet öppet. Tryck sedan och håll in laddningsfodralets knapp i 3 sekunder tills LED-indikatorn blinkar vitt snabbt. Öronpropparna kommer att gå in i Bluetooth-parningsläge, och du kan fortsätta att para ihop dem med den andra enheten.

Metod 2: Använd soundcore-appen

I soundcore-appen trycker du på kugghjulsikonen uppe till höger för att öppna Inställningar. Välj sedan **Dubbla anslutningar > Aktivera dubbla anslutningar > Anslut ny enhet**.

💡 Funktionen för dubbla anslutningar är aktiverad som standard.



KONTROLLER



🎵	Spela upp/pausa ljud	Dubbeltryck (L/R)
	Spela nästa spår	Trebeltryck (V/H)
☎️	Svara på ett samtal	Dubbeltryck (L/R)
	Lägg på	Dubbeltryck (V/H)
	Avvisa ett samtal	Trebeltryck (V/H)



- 💡
- Du kan även anpassa tryckkontrollerna i soundcore-appen.
 - Även om det går att trycka på alla områden av enheten, rekommenderas det att trycka på det blåmarkerade området för förbättrad stabilitet.

AVSTÄNGNING

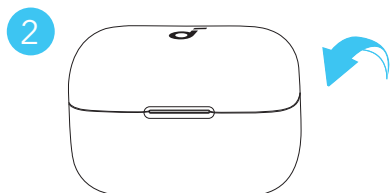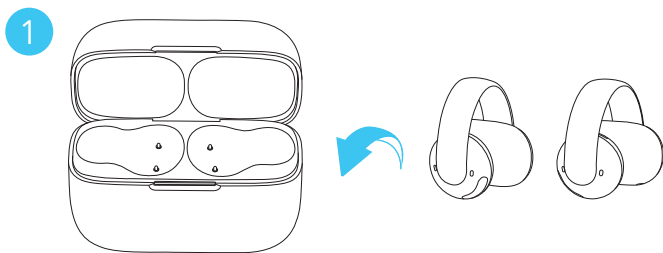

För att stänga av, sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng fodralet.

ÅTERSTÄLL

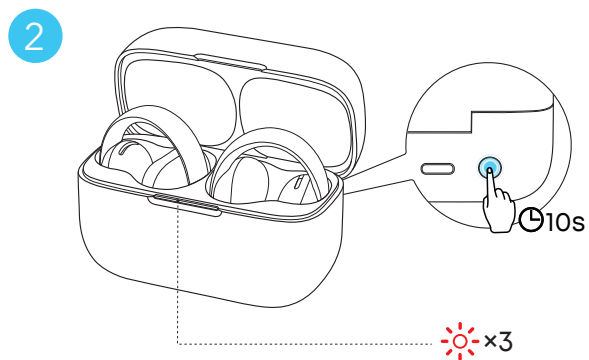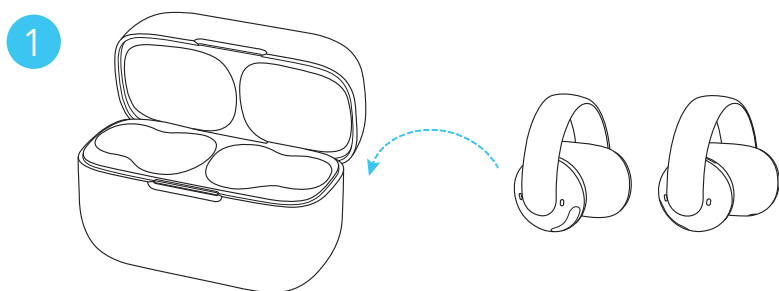


Återställ öronsnäckorna om de har funktionsproblem.


1. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och lämna fodralet öppet.
2. Håll in laddningsfodralets knapp i 10 sekunder tills LED-indikatorn blinkar rött långsamt tre gånger, vilket indikerar en lyckad återställning.

LED-LJUSGUIDE


När du ansluter laddningsfodralet till en strömkälla, kommer LED-indikatorn att visa laddningsstatusen.

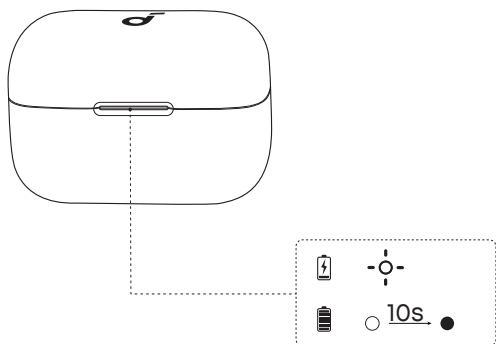

När båda öronsnäckorna är utanför laddningsfodralet, tryck på knappen på laddningsfodralet för att kontrollera batterinivån på laddningsfodralet.

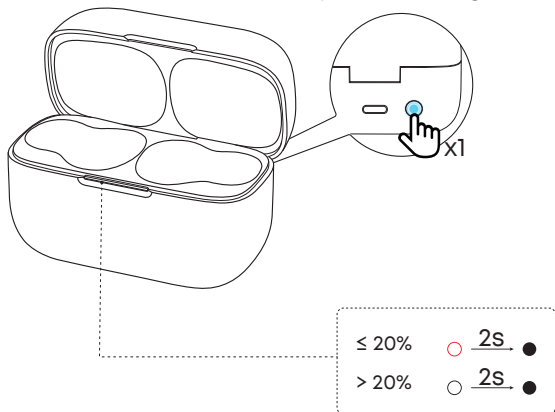

När en av öronsnäckorna är i laddningsetuiet, tryck på knappen på laddningsetuiet för att kontrollera batterinivån för den enskilda öronsnäcken.

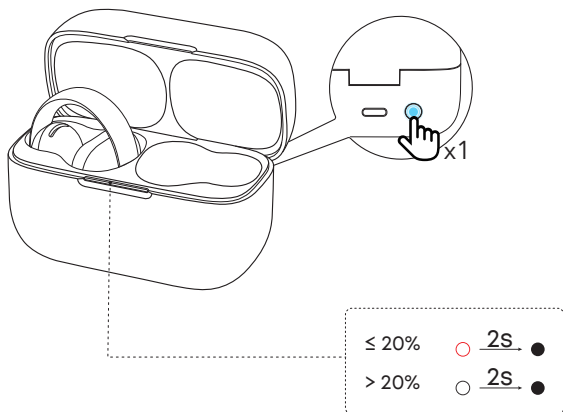

 När båda öronsnäckorna är i fodralet visas batterinivån för den öronsnäcka med lägre batteri.

FIRMWAREUPPDATERING

Du kommer att meddelas när en ny version av den fasta programvaran upptäcks när hörlurarna är anslutna till appen. Se till att hörlurarna är i laddningsfodralet och att fodralet förblir öppet till dess att uppdateringen av den fasta programvaran är slutförd. Undvik att använda hörlurarna under uppdateringen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	5V $\overline{\text{---}}$ 0.9A
Utgång	5V $\overline{\text{---}}$ 0.25A
Batterikapacitet	Earbud: 60mAh Laddningsfodral: 580mAh
Speltid	Upp till 8 timmar (32 timmar totalt med laddningsfodralet)
Laddningstid	2 timmar
Högtalarelement	12,8 mm*12,8 mm
Frekvensåtergivning	20Hz–20kHz
Impedans	16 ohm
Vattentäthetsklassificering (hörlurar)	IPX4
Bluetooth-version	5.4
Bluetooth-räckvidd	15 meter



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Endast för Mellanöstern och Afrika)

support@anker.com (Japan)

support.kr@anker.com (Korea)



+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (Förenade Arabemiraten)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypten)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiet)

+8 (800) 511-86-23 (Ryssland)

000-8000-504-414 (Indien)