


Kontrola úrovne nabitia batérie

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali úroveň batérie. Bezdrôtový režim nabíjania sa aktivuje manuálne zároveň.

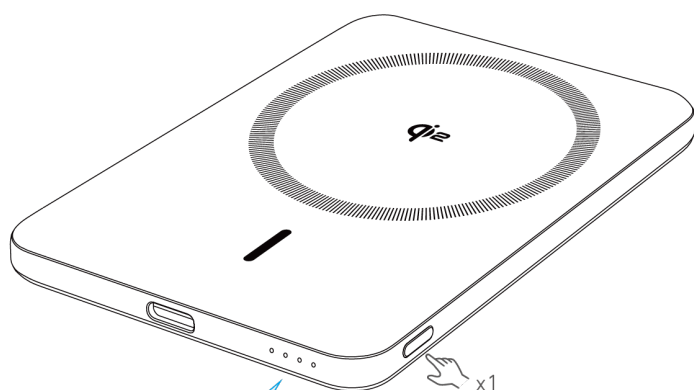

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Nabíjanie vašich zariadení



Funkcia bezdrôtového nabíjania je kompatibilná s:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 séria a novšie (okrem iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Okamžité Pripojenie: Položte svoje zariadenie na nabíjaciu podložku, aby ste začali bezdrôtové nabíjanie. Odstráňte ho a bezdrôtové nabíjanie sa vypne po 5 sekundách.

Indikátor úrovne batérie svieti počas bezdrôtového nabíjania. Ak je pripojenie nestabilné, indikátor bude blikať medzi ľavou a pravou stranou.


Ak chcete vypnúť bezdrôtové nabíjanie a funkciu Okamžité Pripojenie, stlačte tlačidlo napájania na 5 sekúnd.

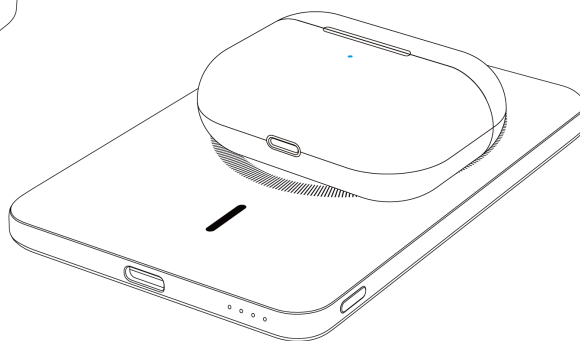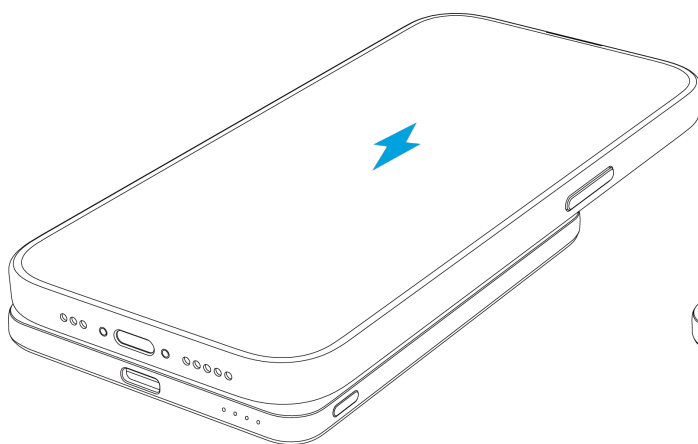


USB-C port môžete použiť aj na nabíjanie telefónu a slúchadiel.

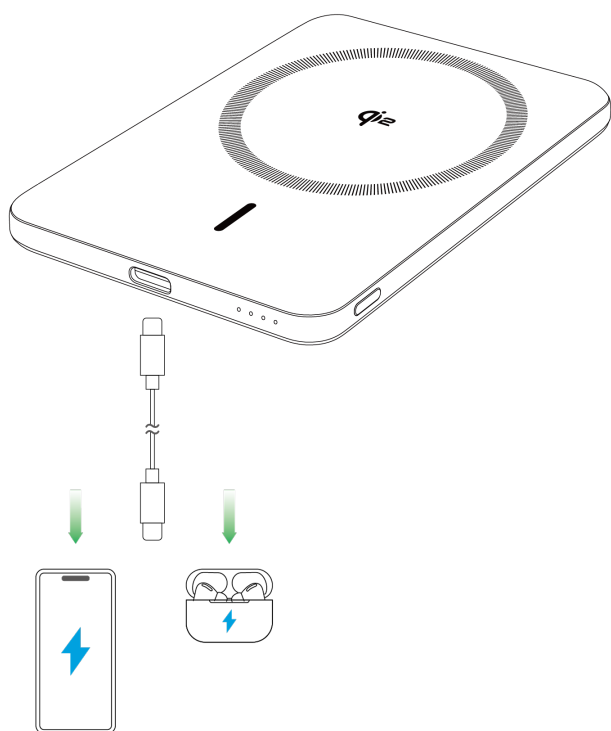

Dobíjanie powerbanky

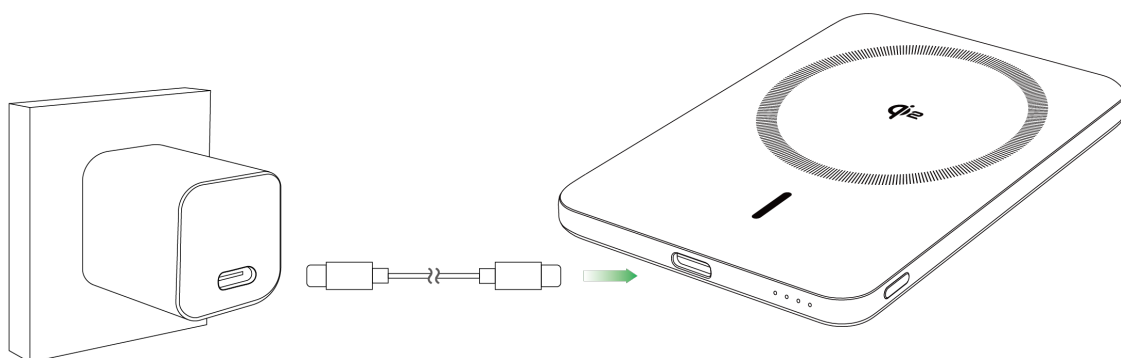

Súčasné nabíjanie a dobíjanie

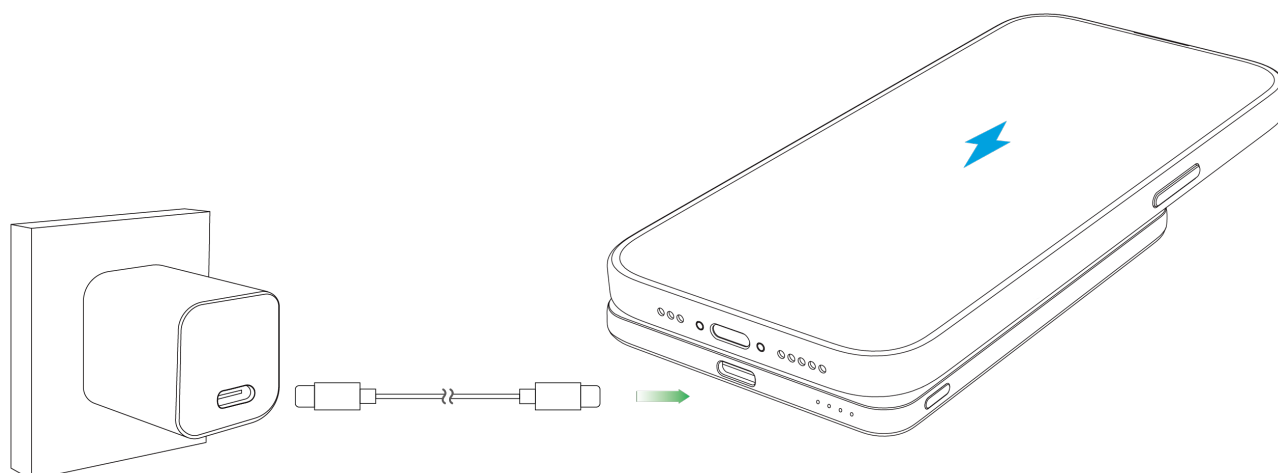

Technické údaje

Celková kapacita	5.000mAh
Vstup	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A
Výstup	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A Bezdrôtové: 5W / 7,5W / 15W
Celkový Výstup	USB-C: 5V $\equiv$ 2,4A Max Bezdrôtové: 5W Max

Riešenie problémov

Prečo je nabíjanie pomalšie, než sa očakávalo?

Použite nabíjačku s výstupom minimálne 20 W. S kompatibilnou nabíjačkou sa power banka môže úplne nabiť približne za 2 hodiny.

Prečo sa na mojom telefóne zobrazuje „Pomalé nabíjanie“?

Aby sa vyvážila rýchlosť nabíjania a regulácia teploty, nabíjací výkon môže byť automaticky znížený pri zistení zvýšenia teploty. To pomáha znížiť teplotu zariadenia bez výrazného ovplyvnenia rýchlosti nabíjania alebo výkonu.

S iOS 18 sa môže zobrazit' oznámenie „Pomalé nabíjanie“, keď sa výkon zníži ako súčasť softvérovej stratégie systému. Nabíjanie zostáva stabilné a bezpečné, bez negatívneho vplyvu na iPhone. Ubezpečte sa o kvalite produktu.

Prečo sa power banka nenabíja?

- Vyskúšajte iný sieťový adaptér alebo elektrickú zásuvku.
- Použite iný nabíjací kábel.
- Skontrolujte známky vlhkosti alebo vystavenia vode.

Prečo sa môj telefón nenabíja bezdrôtovo?

- Uistite sa, že váš telefón je podporovaný model (iPhony série 12 / 13 / 14 / 15 / 16 kompatibilné s MagSafe, okrem iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Použite magnetické puzdro alebo puzdro úplne odstráňte.
- Stlačte tlačidlo napájania na manuálne aktivovanie bezdrôtového nabíjania.
- Potvrďte, že power banka má dostatočne nabitú batériu.
- Skontrolujte známky vlhkosti alebo vystavenia vode.
- Ak sa kontrolka nerozsvieti, zvážte nahranie krátkeho videa a kontaktovanie nášho tímu podpory.

Prečo sa power banka vybíja, keď sa nepoužíva?

Každý LED indikátor pokrýva široký rozsah nabitia batérie (0 %–25 %, 25 %–50 %, 50 %–75 % a 75 %–100 %). Úplne nabite power banku, nechajte ju nepoužívanú 1-2 dni a potom skontrolujte, či nedošlo k zreteľnému poklesu batérie v priebehu času.

Ak zistíte, že power banka sa rýchlo vybíja, aj keď ju nepoužívate, kontaktujte nás pre technickú podporu.

Prečo je bezdrôtové nabíjanie pomalšie, než sa očakávalo?

- Uistite sa, že váš telefón je podporovaný model (iPhony série 12 / 13 / 14 / 15 / 16 kompatibilné s MagSafe, okrem iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Používajte power bank v miestnosti s teplotami medzi 32 - 77°F (0 - 25°C). Nabíjací výkon môže byť pri vysokých teplotách automaticky znížený.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa vyhnite používaniu telefónu, pretože to môže spomaliť nabíjanie.

Čo robí tlačidlo napájania?

Stlačte raz, aby ste zobrazili úroveň batérie a aktivovali bezdrôtové nabíjanie.

Podržte 5 sekúnd na vypnutie bezdrôtového nabíjania a funkcie Okamžité Pripojenie.

Najčastejšie otázky

Ktoré zariadenia podporujú bezdrôtové nabíjanie s touto powerbankou?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 séria a novšie (okrem iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Prečo sa power banka rýchlo vybíja pri nabíjaní môjho telefónu?

Počas konverzie sa stráca časť energie (zvyčajne 30 % - 45 %) v dôsledku neefektívnosti batérie a obvodov. Magnetická powerbanka s kapacitou 5 000 mAh poskytuje približne 2 750 mAh - 3 250 mAh. Toto je štandard pre magnetické powerbanky naprieč všetkými značkami.

- Power banka je najvhodnejšia pre iPhone 12 až 16 sériu (okrem iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Pred použitím plne nabijte power bank a vyhnite sa používaniu telefónu počas nabíjania.
- Skúste použiť iný telefón na porovnanie.

Prečo poskytuje power banka menej nabíjaní, ako sa očakávalo?

Strata energie počas bezdrôtového alebo USB nabíjania je normálna. Po konverzii 5 000mAh power banka zvyčajne poskytuje približne 2 750mAh - 3 250mAh. Toto je štandard pre magnetické powerbanky naprieč všetkými značkami.

Prečo sa nabíjanie zastaví na 80 %?

iPhony môžu pozastaviť nabíjanie na 80 %, aby chránili zdravie batérie. Toto je bežnejšie, keď sa telefón zahreje, a je súčasťou teplotnej radiacej stratégie iOS 17. Nabíjanie sa obnoví, keď sa telefón ochladí. Presunutie do chladnejšej oblasti môže pomôcť.

Prečo sa môj telefón prehrieva počas nabíjania?

Nabíjacia plocha je nastavená tak, aby teplota neprekročila 104°F (40°C). Avšak váš telefón sa môže zahriať, ak ho používate počas nabíjania. Ak sa zariadenie zahreje príliš, prestaňte nabíjať a nechajte telefón vychladnúť pred opätovným použitím.

Prečo sa moje AirPods nenabíjajú bezdrôtovo?

Ak nie je puzdro AirPods správne zarovnané s nabíjacou oblasťou, nabíjanie sa nespustí. Položte puzdro na stred podložky a stlačte tlačidlo na spustenie bezdrôtového nabíjania.