


APP



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste maksimalno iskoristili svoje slušalice uz 3D surround zvuk, režime ambijentalnog zvuka, HearID zvuk, gejming režim, ažuriranja firmvera i još mnogo toga.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem mobilnom uređaju.


NOŠENJE

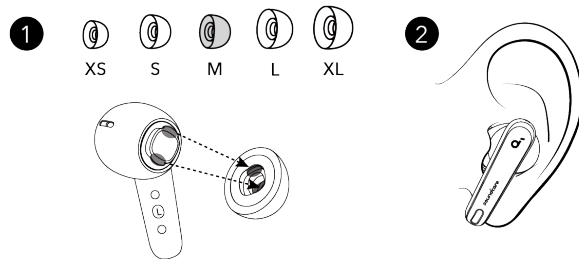

Izaberite vrhove za slušalice koji najbolje odgovaraju vašim ušima i uradite test prijanjanja u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolje performanse ANC-a.

* Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno čistite slušalice koristeći pamučni štapić blago navlažen alkoholom za trljanje kako biste nežno obrisali metalnu mrežicu ispod gumenih vrhova. Na kraju, proverite da li je alkohol na metalnom mrežastom filteru potpuno ispario.

PUNJENJE

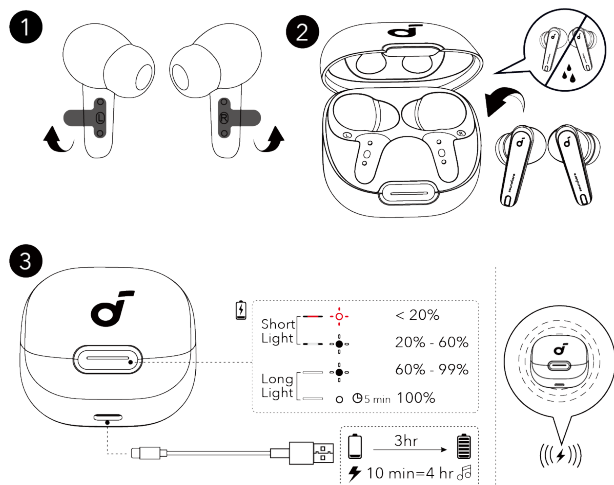

1. Skinite izolacionu nalepnicu sa slušalice pre prve upotrebe.


2. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što ih stavite na punjenje.

3. Povežite kućište za punjenje sa izvorom napajanja koristeći sertifikovani USB-C kabl za punjenje. Alternativno, postavite kutiju za punjenje na sredinu bežičnog punjača za bežično punjenje.


- Potpuno napunite slušalice i kutiju za punjenje pre prve upotrebe.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE

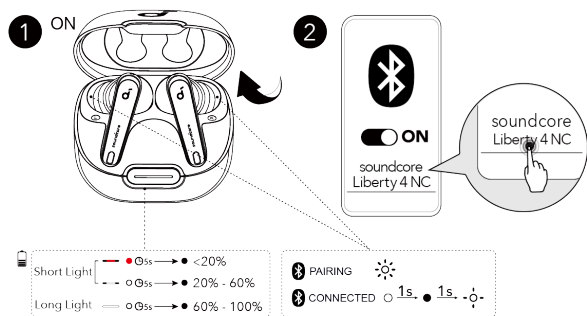


Otvorite kutiju za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja putem Bluetooth-a. Izaberite „soundcore Liberty 4 NC” sa liste Bluetooth uređaja kada se prvi put povezujete.

DVE VEZE

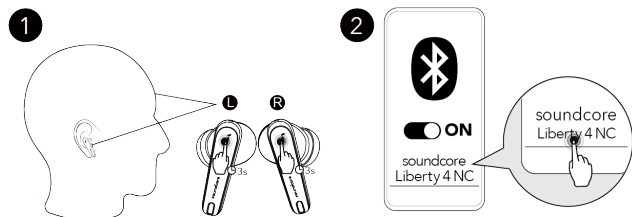


Postoje dva načina za povezivanje slušalica sa dva Bluetooth uređaja istovremeno.

Opcija A: Da biste uparili sa drugim uređajem, stavite slušalice, a zatim istovremeno pritisnite i držite tačpad na obe slušalice 3 sekunde.

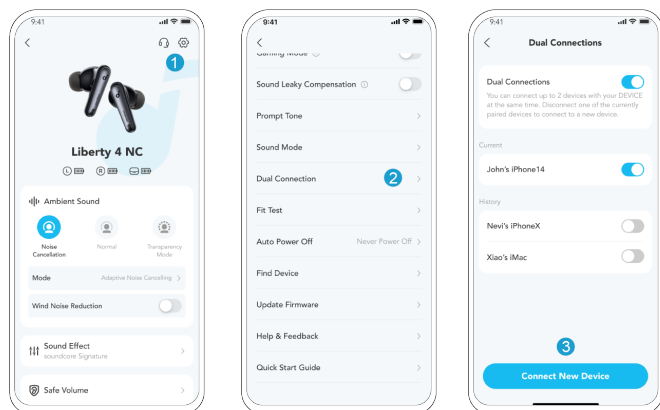


Opcija B: U aplikaciji soundcore idite na podešavanja i odaberite Dvostruke konekcije > Poveži novi uređaj.

Ručno uparivanje

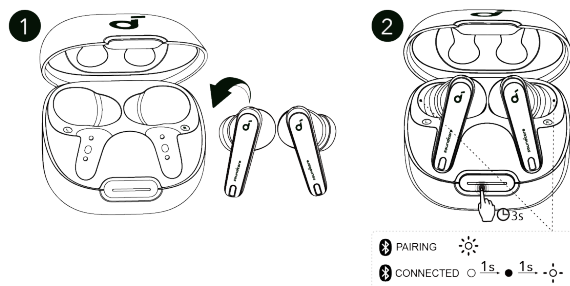

Da biste ručno ušli u režim povezivanja putem Bluetooth-a, stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje potpuno pritisnuto 3 sekunde dok LED indikatori ne počnu brzo treperiti belom bojom.


KONTROLE

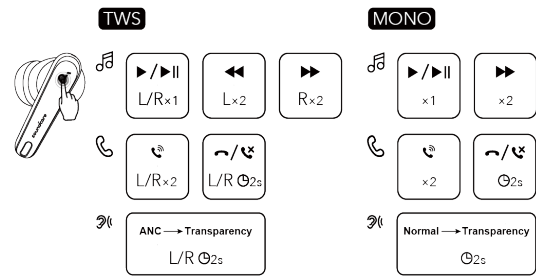

* Kontrole možete prilagoditi i u aplikaciji soundcore.

		TWS režim	Mono režim
	Reprodukuј / Pauziraj	Dodirnite jednom (L/D)	Dodirnite jednom
	Slеdeća numera	Двапут тапните (R)	Двапут додирните.
	Prethodna pesma	Dodirnite dvaput (L)	/
	Odgovorite na poziv	Двапут тапните (Л/Д)	Двапут додирните.
	Završi/Odbij poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/D)	Dodirnite i držite 2 sekunde
	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC/Transparentnost)	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/D)	Dodirnite i držite 2 sekunde


Ambijentalni zvuk

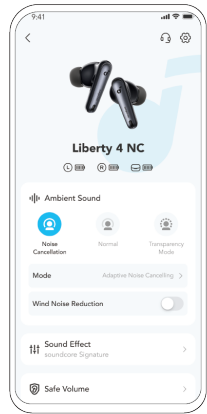

Možete odabrati poništavanje buke, normalni ili transparentni režim u aplikaciji soundcore.

- Adaptivni ANC: Optimizujte poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okruženju.
- Transparentnost: Budite svesni svoje okoline dok slušate muziku.

LDAC

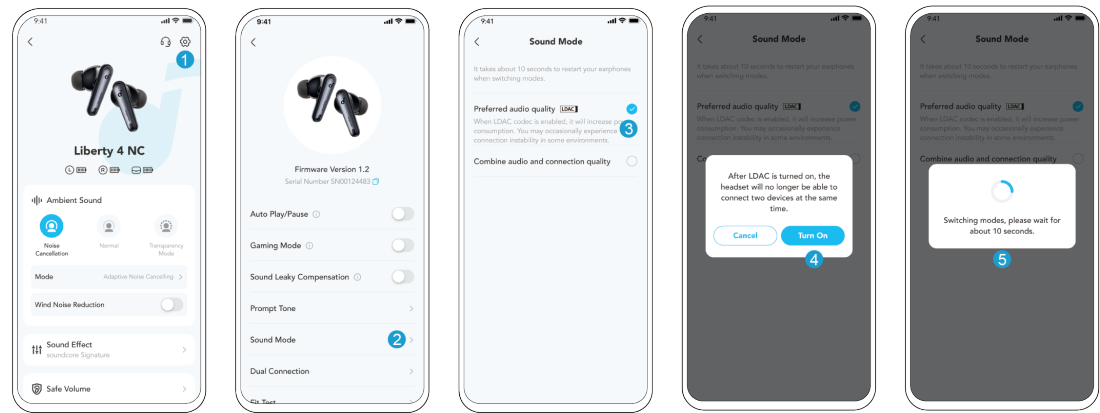

- Koristite uređaje sa operativnim sistemom Android 8.0 ili novijim za uživanje u zvuku visokog kvaliteta LDAC.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.


1. Idite na podešavanja u aplikaciji soundcore.
2. Kliknite na „Režim zvuka“.

3. Izaberite „Preferirani kvalitet zvuka“ da biste prešli na LDAC kodek.

4. Bićete obavješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane sa dva uređaja. Odaberite „Uključi“ za nastavak.


5. Potrebno je oko 10 sekundi da se prebace audio kodeci. Možda će vam biti zatraženo da ažurirate firmver slušalica ako je dostupan.

Otkrivanje nošenja

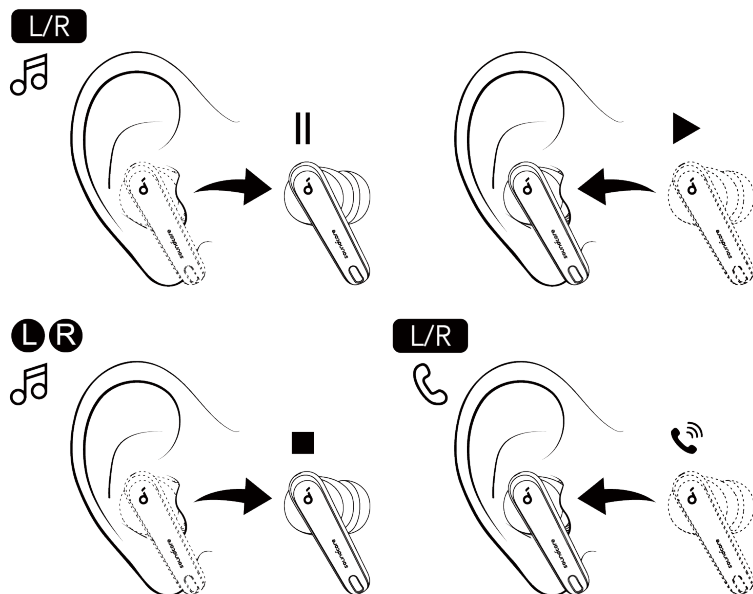


Reprodukcija će se automatski pauzirati kada se slušalica ukloni, i nastaviće se ponovo kada je stavite. Nosite bilo koju slušalicu da automatski odgovorite na dolazni poziv.

Isključivanje

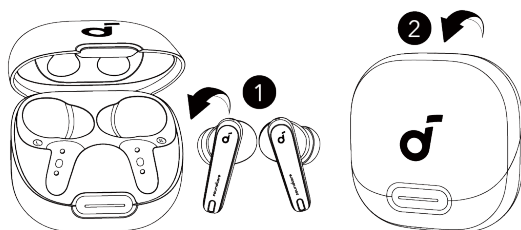


Da biste isključili slušalice, vratite ih u kutiju za punjenje i zatvorite je. Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore.

RESET

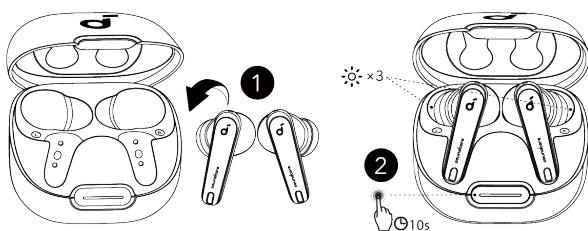


Resetujte ako slušalice imaju problema sa uparivanjem međusobno ili sa drugim uređajima. Prvo obrišite istoriju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite i držite dugme na kućištu za punjenje 10 sekundi dok LED indikatori ne zatrepere belom bojom tri puta brzo.




LED LIGHT GUIDE

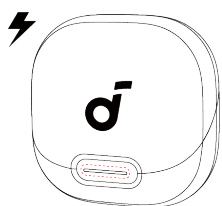



LED	Opis	Nivo baterije tokom punjenja
-----	------	------------------------------

	Kratko lagano crveno disanje	< 20%
	Kratko svetlo disanje belo	20% – 60%
	Duga svetlost, disanje, belo	60% – 99%
	Duga bela svetlost stabilna 5 minuta	100%

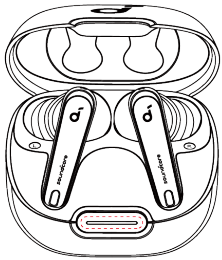


LED	Opis	Nivo baterije
	Kratko svetlo stalno crveno 5 sekundi, a zatim se isključuje.	< 20%
	Kratko svetlo, stabilno belo 5 sekundi, zatim se isključuje.	20% – 60%
	Dugo svetlo, stabilno belo, traje 5 sekundi, a zatim se gasi.	60% – 100%

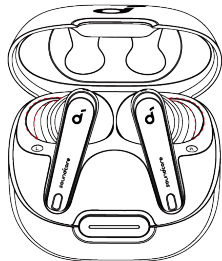

LED	Opis	Status
	Treperi belo tri puta	Resetovanje završeno
	Treperi belo	Uparivanje
	Stalno bela svetlost 1 sekundu, isključena 1 sekundu, a zatim polako treperi bela svetlost.	Povezano

Ažuriranje firmvera

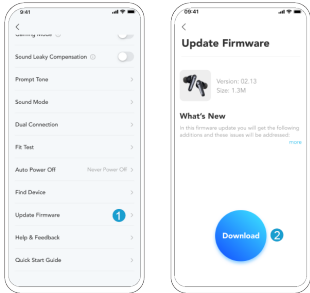

Specifikacije

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V  0,8
Nominalna izlazna snaga	5mW
Kapacitet baterije	53mAh x 2 (slušalice); 800mAh (kutija za punjenje)
Vreme punjenja	Do 3 sata

Vreme za igru (sa isključenim ANC–om)	Do 10 sati (ukupno 50 sati) (sa kutijom za punjenje)
Vreme za igru (sa uključenim ANC–om)	Do 8 sati (ukupno 40 sati) (sa kutijom za punjenje)
Pogonska jedinica	11 mm dinamički drajver
Frekvencijski odziv	20Hz – 40kHz
Impedansa	10 Ω
Vodootpornosti rejting (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft

Korisnička podrška



service@soundcore.com

podrška.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02–1661–9246 (Koreja)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511–86–23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

