



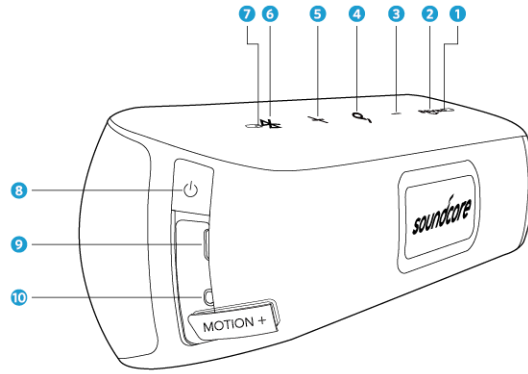

مؤشر الصوت الجهير	1	مؤشر البلوتوث	7
لون مؤشر الباس: أبيض		لون مؤشر Bluetooth: أزرق / أبيض	
زر الصوت الجهير	2	زر الطاقة / مؤشر الطاقة	8
زر خفض الصوت	3	لون مؤشر الطاقة: أحمر / أبيض	
زر متعدد الوظائف	4	منفذ USB Type C	9
زر رفع الصوت +	5	منفذ إدخال الصوت 3.5 ملم	10
زر Bluetooth	6		


استخدام Soundcore Motion+

1. تشغيل / إيقاف

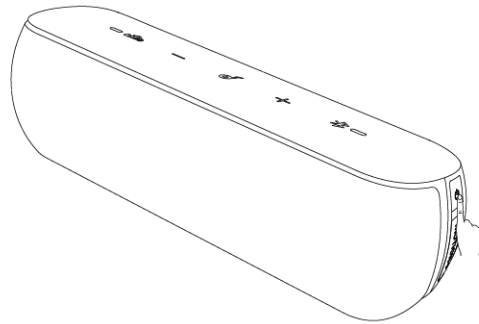



تشغيل	الضغط مرة واحدة
إيقاف	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين

ساوندكور موشن+ مزود بصوت عالي الدقة. تتيح هذه الخصائص للمكبر جودة صوت أفضل بالاستناد إلى العمليات الرقمية التي تتيح تشغيل الموسيقى بمعدلات أخذ عينات أعلى. ملاحظة: Soundcore Motion+ يدعم Qualcomm® aptX™. وضع البلوتوث

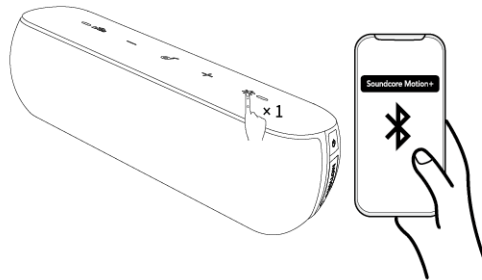

وميض أزرق بطيء (يختفي ويظهر تدريجياً)	وضع الاقتران بالبلوتوث
أزرق ثابت	ملاحظة: يبدأ الاتصال بالجهاز المحمول المتصل سابقاً عند تشغيل مكبر الصوت. متصل بجهاز

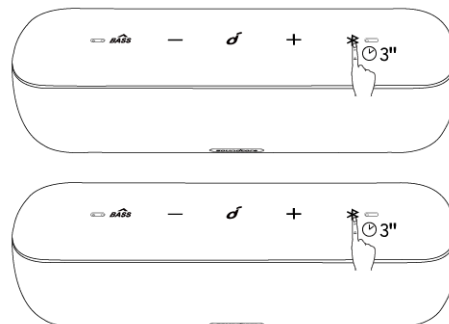

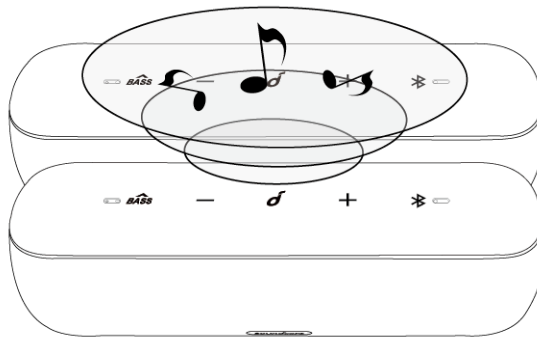

أدخل وضع المجموعة الاستريو اللاسلكية الحقيقية / افصل الاستريو اللاسلكي الحقيقي	⏮
نمط المجموعة الستيريو اللاسلكية الحقيقية	⏮
متصل بنظام ستيريو لاسلكي حقيقي	⏮
الصلب الأزرق (المكبر الأساسي)	⏮



- بفضل تقنية الاستريو اللاسلكية الحقيقية، يمكنك إقران جهاز Soundcore Motion+ بجهاز Soundcore Motion+ آخر لاستكشاف أفضل مؤثرات الصوت مع فصل قنوات الصوت اليسرى واليمنى على كلا مكبري الصوت.

الموسيقى

تشغيل / إيقاف	⏮
تشغيل الأغنية التالية	⏮
تشغيل الأغنية السابقة	⏮
اضغط لتشغيل الجهرير	⏮
اضغط مرة واحدة لتفعيل الجهرير ملاحظة: اضغط مرة أخرى للعودة إلى معادل الصوت العادي	⏮
تفعيل سيرري / برامج التحكم الصوتي الأخرى	⏮
رفع / خفض الصوت	⏮


هاتف محمول

الرد على المكالمات / إنهاء المكالمات	⏮
رفض المكالمات / التبديل بين مكالمات قيد الانتظار ومكالمة نشطة	⏮
إنهاء المكالمات الحالية وإجابة على المكالمات الواردة / إنهاء المكالمات الحالية والتبديل إلى المكالمات المحتجزة	⏮
تبديل مصدر الصوت بين السماعة والهاتف	⏮
أزرق ثابت	⏮
التوهج الأزرق	⏮




- عند التشغيل، سيتم توصيل Soundcore Motion+ تلقائيًا بالجهاز المتصل الأخير إذا كان متاحًا. إذا لم يكن كذلك، اضغط على زر البلوتوث لتفعيل وضع الاقتران.
- لإقران جهاز مختلف، اضغط على زر البلوتوث لإعادة الدخول إلى وضع الإقران. ثم كرر خطوات الزوجية.
- هل تواجه مشاكل في الاتصال؟ قم بإزالة Soundcore Motion+ من سجل البلوتوث الخاص بجهازك وتأكد من أنه على بعد أقل من 3 أقدام. ثم حاول الاقتران مرة أخرى. للحصول على أفضل جودة للصوت، تأكد من وجود خط رؤية واضح بين الجهاز المتصل وسماعتك.

b. وضع AUX-In

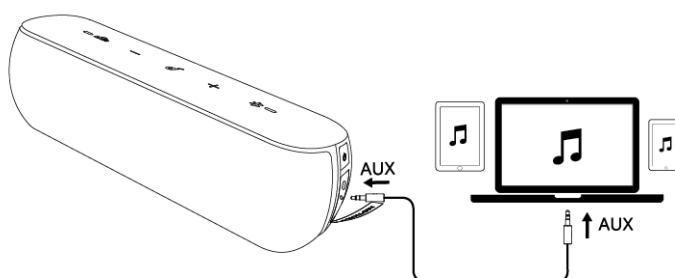

- توصيل كابل الصوت سيحول تلقائياً إلى وضع AUX.
- عند استخدام وضع AUX، يمكنك التحكم بإعادة تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل.

شحن جهاز Soundcore Motion+

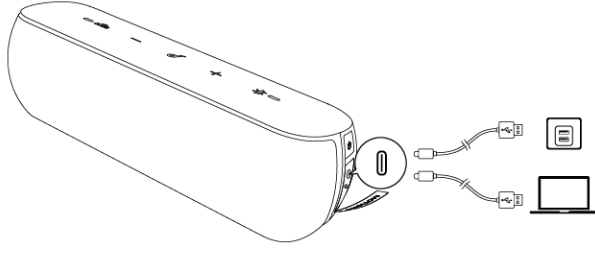

وميض أحمر بطيء	بطارية منخفضة
لون أحمر ثابت	الشحن
إيقاف	اكتمال الشحن


- استخدم كابل USB المرفق لشحن جهاز Soundcore Motion+ وتأكد من شحنه بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
- كابل USB Type C يدعم الشحن الوارد فقط، ولا يدعم الشحن الصادر.
- افصل مكبر الصوت عن الشاحن عندما يكون مشحوناً بالكامل. لا تشحن مكبر الصوت لفترات طويلة عند عدم استخدام مكبر الصوت، ضعه في مكان بارد.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

المدخل: 5 فولت = 2 أمبير
 قدرة خرج الصوت: 30 واط
 سعة البطارية: بحد أقصى 6700 مللي أمبير.
 مدة الشحن: تقريباً 4 ساعات (عندما يكون الجهاز مغلق ويجب أن يكون المحول على الأقل 5V/2A)
 مدة التشغيل (تختلف حسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى): 12 ساعة
 الحجم: 81 x 79 x 25.7 مم / 10.1 x 3.2 x 3.1 بوصة
 الوزن (بدون التغليف): 1050 جم / 37 أونصة
 إصدار البلوتوث: 5.0 V
 مدى البلوتوث: 30م/99قدم
 نطاق تردد الصوت: 40kHz~50Hz

تطبيق Soundcore

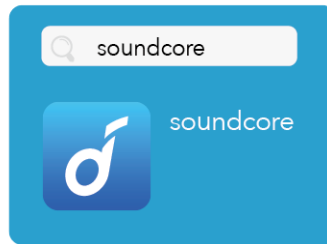

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

