

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Last ned soundcore-appen for å justere EQ-innstillinger, oppleve spillmodus, tilpasse berøringskontroller, oppdatere fastvare og utforske flere funksjoner.

Hvis øreproppene dine ikke kan koble til soundcore-appen, prøv å installere appen på nytt eller oppdatere den til den nyeste versjonen som er tilgjengelig i din mobilapp-butikk.


Last ned appen via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

OVERSIKT

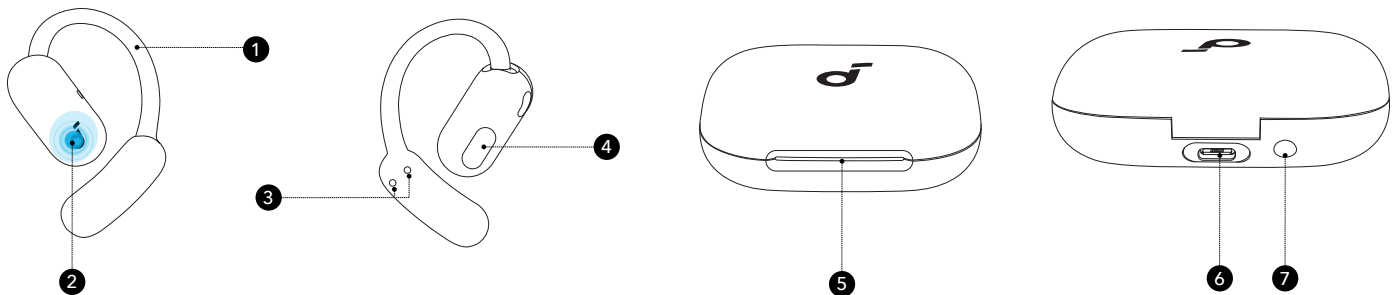

1. Justerbar ørekrok
2. Berøringsområde
3. Ladekontakter
4. Lyduttak
5. LED-lysstripe
6. USB-C ladeport
7. Ladeetui-knapp

SLÅ PÅ OG PARE

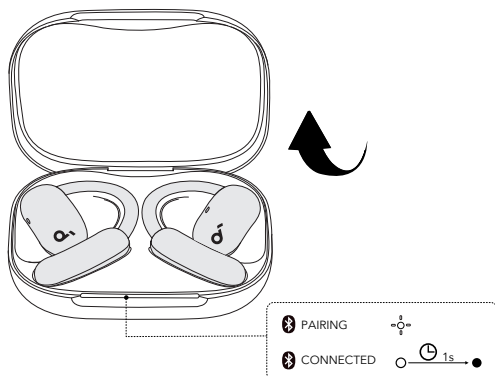

1. Åpne ladeetuiet. Øreproppene vil automatisk slå seg på og gå inn i Bluetooth-parringmodus.




2. Velg **"AeroFit 2 AI Assistant"** på enhetens Bluetooth-liste for å koble til. Under sammenkobling vil LED-lysstripen på ladeetuiet begynne å blinke. Når sammenkoblingen er vellykket, vil LED-lysstripen lyse i 1 sekund før den slukkes.

💡 Når de er koblet til, vil øreproppene automatisk koble seg til enheten din hver gang du åpner ladeetuiet, så lenge du ikke har slettet parringshistorikken fra enheten din.

DOBLE TILKOBLINGER

For å koble ørepluggene til to Bluetooth-enheter samtidig, er det to metoder:

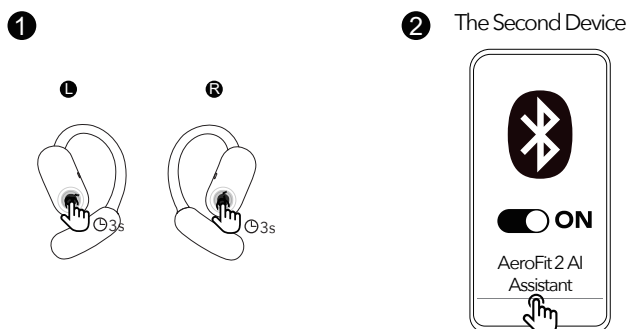

Metode 1: Par manuelt med den andre enheten

Mens du har på deg øreproppene, trykk og hold berøringskontrollområdene på begge øreproppene i 3 sekunder til du hører et lydsignal for paringsmodus. Du kan deretter fortsette å pare med den andre enheten.

💡 Hvis øreproppene dine har vært koblet til to enheter, fjern minst én før du kobler dem til en ny enhet.


Metode 2: Bruk soundcore-appen

I soundcore-appen, trykk på Dual Connections på hovedgrensesnittet, og fortsett deretter til Koble til ny enhet.


💡 Funksjonen for doble tilkoblinger er aktivert som standard.

MANUELL TILKOBLING


For å manuelt gå inn i Bluetooth-tilkoblingsmodus:

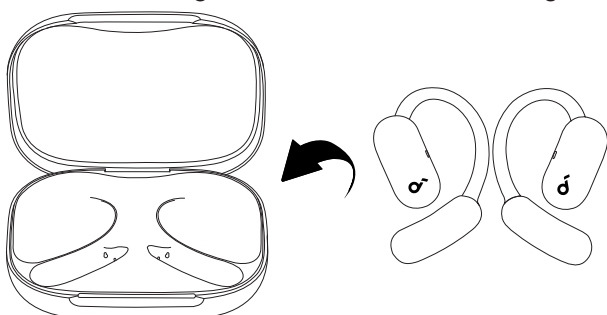

1. Sett øreproppene tilbake i ladeetuiet.

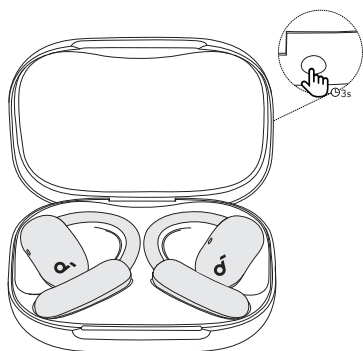


2. La etuiet være åpent, og trykk deretter og hold inne ladeetui-knappen i 3 sekunder.

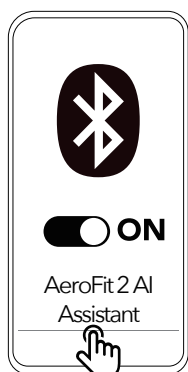


3. Øreproppene går i sammenkoblingsmodus. Fortsett for å koble til enheten din.


BRUK

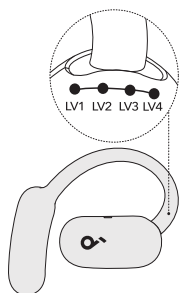

1. Plukk opp øreproppene og skyv ørekrokene helt til LV4-posisjonen, som gir den største passformen.

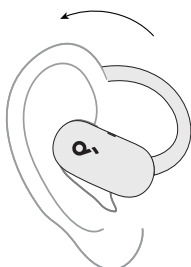

2. Roter ørekrokene langs ytterøret for riktig plassering.

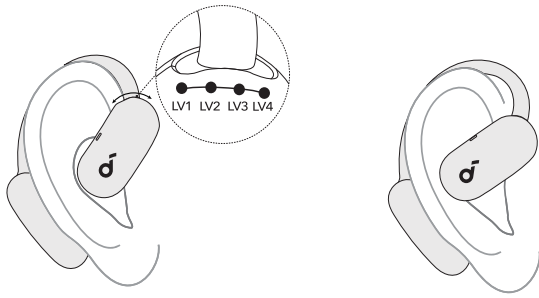


3. Etter at du har tatt på deg øreproppene, kan du skyve ørekroene frem og tilbake mellom fire nivåer til du finner den mest komfortable og sikre passformen.

Veiledning for plassering av ørekrok



Hvordan rengjøre

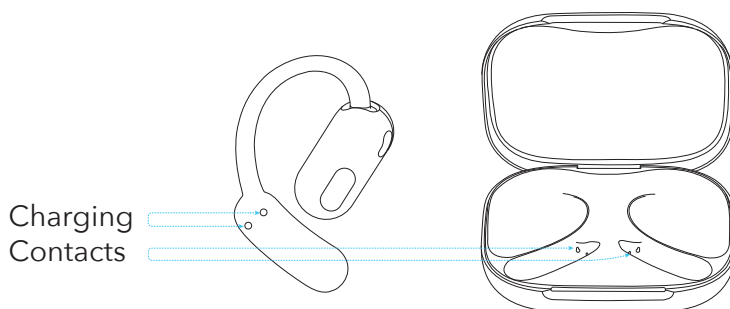

Etter hver bruk, tørk øreproppene med en myk, tørr klut og rengjør ladepunktene med en bomullspinne for å forhindre lade- og avstengingsproblemer forårsaket av opphopning av svette.

AI-assistent

Før bruk:

- Bildene som er gitt er kun til illustrasjonsformål. Vennligst se på det faktiske produktet for nøyaktig bruk.
- Avinstaller soundcore-appen på enheten din og last ned den nyeste versjonen.
- AI-assistenten prioriterer personvernet og datasikkerheten din.
- Den AI-assistenten kan ikke åpne eller kontrollere tredjepartsapper (f.eks. Kontakter, Telefon, Meldinger, Musikk, Video).
- For å bruke AI-assistenten, last ned soundcore-appen og hold den koblet til øreproppene dine. For Android, juster systeminnstillingene dine for å sikre at appen kjører i bakgrunnen.
- AI-genererte svar er kun til referanse og kan inneholde unøyaktig informasjon, spesielt om politiske eller andre sensitive emner. Vennligst bruk ditt skjønn og vurdering.

Hva Anka kan gjøre for deg

Funksjon	Hva den gjør	Eksempelkommando (Si følgende til Anka etter å ha aktivert med "Hey Anka")
Svare på spørsmål	Din bærbare leksikon – still hvilket som helst spørsmål når som helst.	Hvorfor har sjiraffer så lange halser.
Uformell samtale	Snakk med deg som en venn og hjelp deg å slappe av.	Fortell meg en vits.
Informasjonsaggregasjon	Gir deg daglige nyheter og oppdateringer.	Fortell meg noen teknologinyheter for i dag.
Informasjonssøk	Sjekk været, de siste kampscorene og mer.	Hvordan er været i Oslo i dag? Trenger jeg en paraply når jeg skal ut?
Aktiver AI sanntidsoversettelse	Starter sanntidstranslasjon med stemmekontroll.	Start sanntidstolkning.
Musikkontroll	Kontroller musikkavspilling, pause, volum og mer med stemmen.	Still volumet til 60 %.


⚠ Noen talekommandoer kan kanskje ikke fungere på grunn av begrensninger i appen.

Hvordan få tilgang til funksjonen

Det er tre måter å få tilgang til Anka AI Assistant på:

Metode 1: Si "Hey Anka" for å aktivere AI-assistenten uten å låse opp telefonen. Anka krever at appen forblir aktiv i bakgrunnen på ikke-iOS-enheter på grunn av systeminnstillinger.

MERK: Kommandoen "Hey Anka" kan ikke tilpasses.

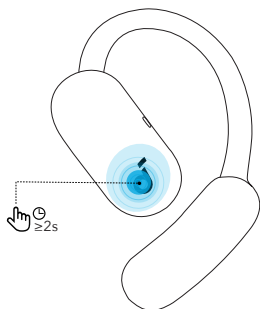

Touch Control Area

Metode 2: Hvis du foretrekker å ikke bruke "Hey Anka", kan du bare holde berøringskontrollområdet på en av øreproppene i to sekunder. Når du hører meldingen, kan du snakke med Anka.

Metode 3: Gå til Anka-siden i soundcore-appen, og trykk deretter på Anka AI Assistant. Sørg for at øreproppene er koblet til appen.

AI-oversettelse

Før bruk:


- Sørg for at telefonen din er koblet til appen når du bruker AI-oversettelse.
- Deaktiver doble tilkoblinger.

Sanntidsoversettelse

Det er to måter å få tilgang til sanntidsoversettelse på:

Metode 1: Si *Hey Anka*, vent på ledeteksten, og si deretter *Start oversettelse* for å begynne. Anka krever at appen er aktiv i bakgrunnen på enheter som ikke har iOS, på grunn av systeminnstillinger.

Metode 2: I soundcore-appen går du til *Anka-side* og trykker deretter på *Real-Time Translation*. Sørg for at øreproppene er koblet til appen.

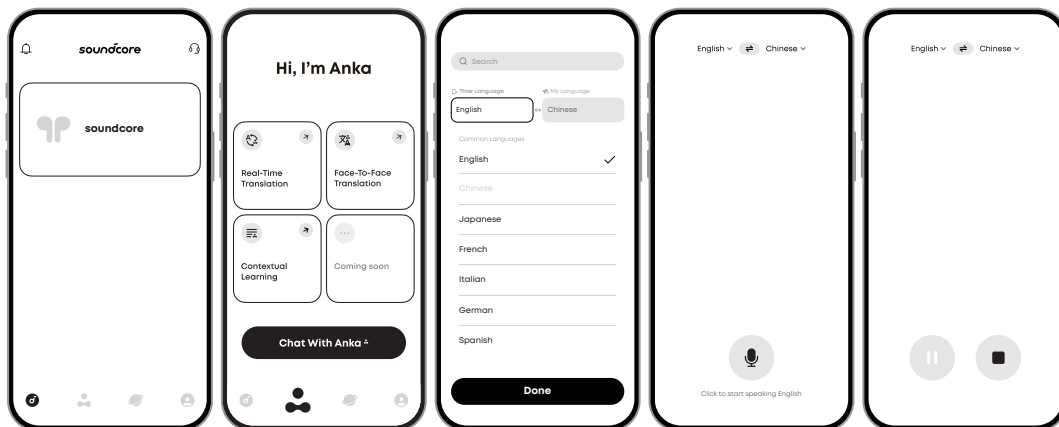


Oversettelsen vises i sanntid i appen.

1. Trykk på sanntidsoversettelse.
2. Trykk på språkseksjonen øverst på siden, og velg Deres språk og Mitt språk.
3. Trykk på mikrofonknappen for å starte opptaket. Trykk på venstre knapp for å pause, og høyre knapp for å avslutte sanntidstolkning.

Ansikt-til-ansikt-oversettelse


I soundcore-appen går du til *Anka-siden* og trykker deretter på *Ansikt-til-ansikt*-oversettelse. Sørg for at øreproppene er koblet til appen.

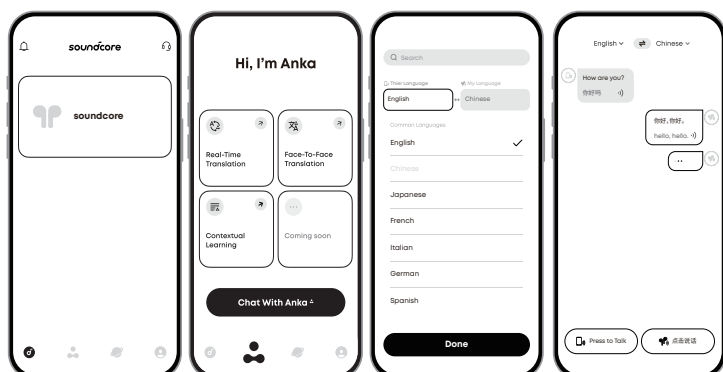

1. Trykk på språkseksjonen øverst på siden, og velg Deres språk og Mitt språk.
2. Trykk på knappen nederst til høyre og snakk inn i øreproppene dine. Oversettelsen vil spilles av gjennom telefonen din.
3. Trykk på nederste venstre knapp og snakk inn i telefonen din. Oversettelsen vil spilles av gjennom øreproppene dine.

 Støtter sanntidsoversettelse for samtaler på 100 språk.

Lydeffekter

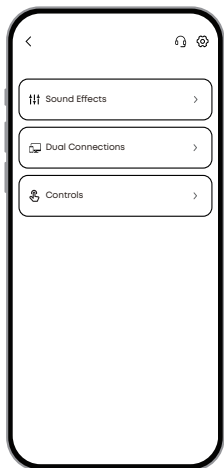

I soundcore-appen er standard lydeffekt «soundcore Signature», en spesiell forhåndsinnstilling anbefalt av soundcore-teamet. Du kan også velge mellom 22 EQ-forhåndsinnstillinger for å tilpasse deg dine situasjoner og preferanser.

I tillegg kan du lage din egen lydprofil ved å justere de åtte skyveknappene i Custom EQ.


LDAC

For å bruke LDAC-kodek, bruk enheter som kjører Android 8.0 eller nyere.

LDAC tilbyr høyere lyd kvalitet, men bruker mer strøm, noe som kan redusere batteritiden.

For en stabil Bluetooth-tilkobling, aktiver LDAC i miljøer med lite forstyrrelser.

UI-bilder er kun ment for illustrasjonsformål; faktisk skjermbilde kan variere avhengig av programvareversjon.

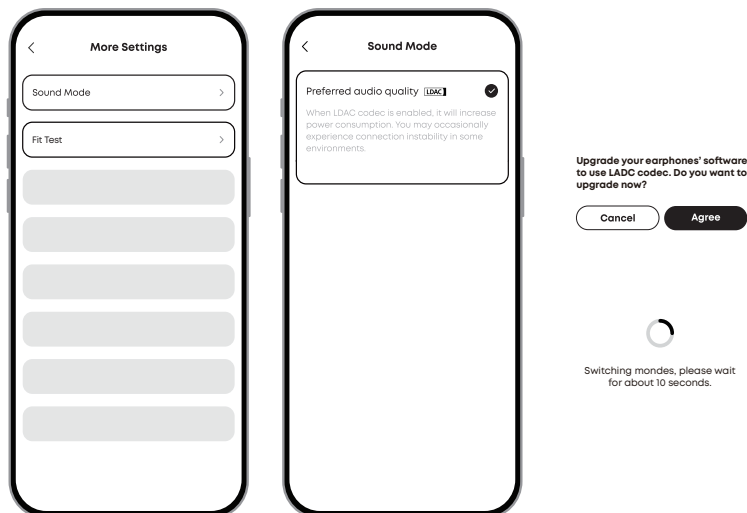

I soundcore-appen:

1. Velg lydmodus.
2. Trykk på Foretrukket lyd kvalitet.
3. Trykk på Enig for å fortsette.
4. Bytte av lydkodeker tar omtrent 10 sekunder. Du kan bli bedt om å oppdatere fastvaren hvis en ny versjon er tilgjengelig.

KONTROLLER


Tabellen nedenfor viser standardinnstillingene for berøringskontroll.

		Bruk av doble ørepropper	Bruk av enkelt ørepropp
	Spill av / pause lyd	Dobbelt trykk (R)	Dobbelt trykk
	Spill av neste spor	Dobbelttrykk (L)	\
	Svar på et anrop	Dobbelttrykk (L/R)	Dobbelt trykk
	Avvis en samtale / Avslutt en samtale	Hold i to sekunder (L/R)	Hold i to sekunder
	Aktiver AI-assistent	Hold i to sekunder (L/R)	Hold i to sekunder


Tilpass berøringskontrollene via soundcore-appen

Tilgangskontroller på startsidene for å tilpasse berøringskontrollalternativer. Du kan justere volumet, hoppe over sanger, spille av eller sette lyd på pause, og aktivere stemmeassistenten med berøringskontroller.

LADING

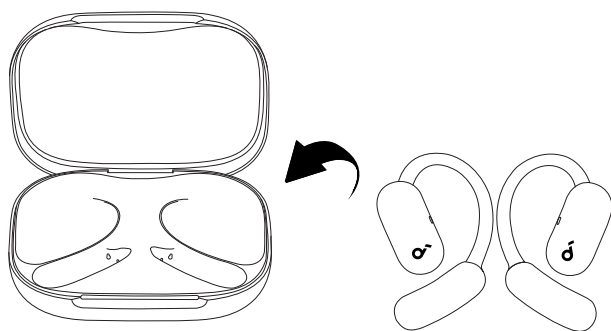


1. Plasser øreproppene i ladeenheten, og lukk den igjen.
 - Sørg for at øreproppene og USB-C-ladeporten er helt tørre før lading.

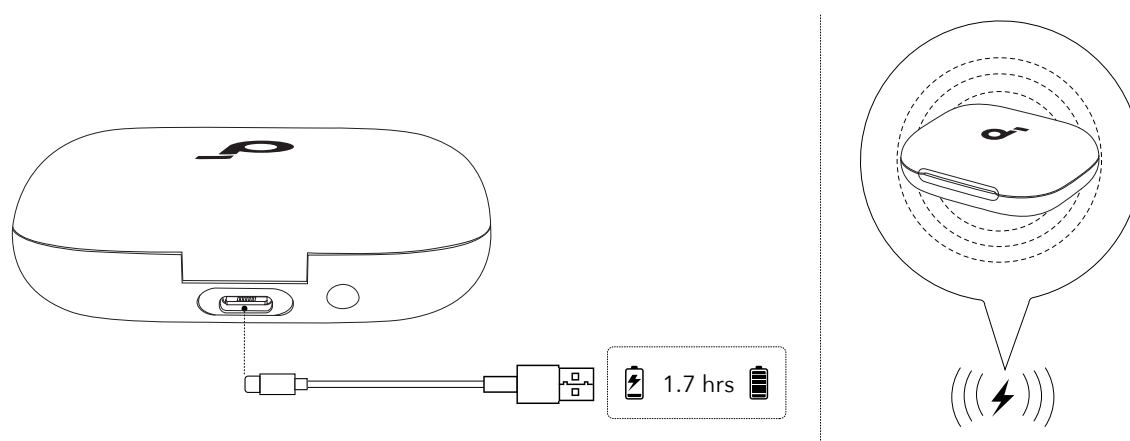

2. Koble ladedekselet til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-C-ladekabelen. Alternativt, for trådløs lading, plasser ladeboksen i midten av din trådløse lader.
 - Å lade ladeetuiet tar 1,7 timer med kabel og 2,6 timer med trådløs lading.

UITSCHAKELEN

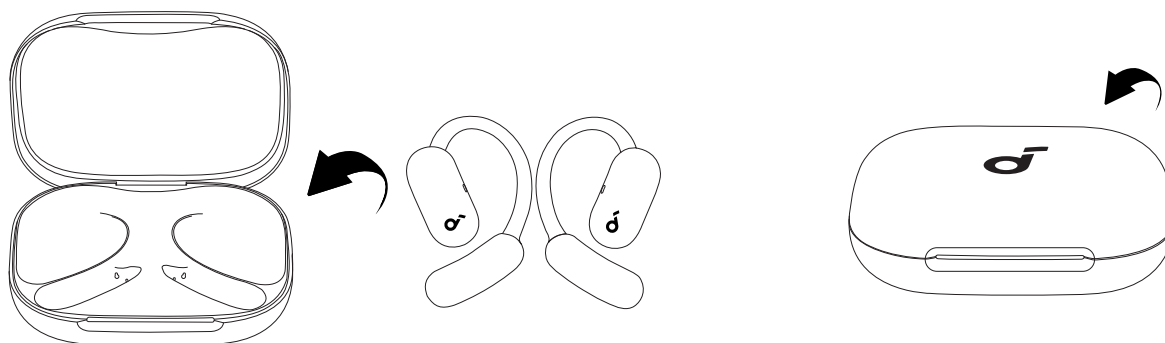


For å slå av, legg begge øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukk det.


 Øreproppene slås automatisk av etter 30 minutter hvis de ikke er tilkoblet. Varigheten kan tilpasses i soundcore-appen.

TILBAKESTILL

Tilbakestill øreproppene hvis de har problemer med å pare med hverandre eller med andre enheter.

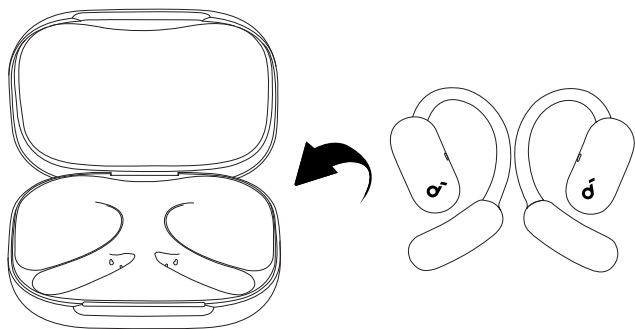

1. Sett øreproppene tilbake i ladeetuiet og la etuiet stå åpent.

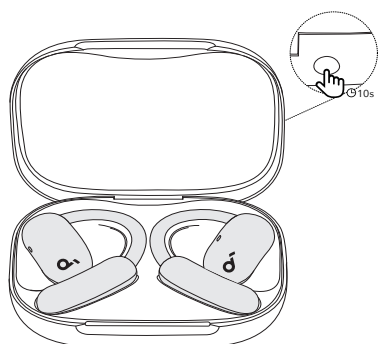


2. Trykk og hold inne ladeetuiets knapp i 10 sekunder til LED-lysbåndet blinker hvitt raskt tre ganger, noe som indikerer en vellykket tilbakestilling.

LED-LYSVEILEDNING

	Blinker raskt i hvitt		Blinker sakte rødt
	Blinker sakte i hvitt		Stadig rød
	Stadig hvit		Lys av


Kontroller batterinivået

Når du åpner ladeetuiet, vil LED-lysbåndet indikere gjenværende batterinivå for etuiet.

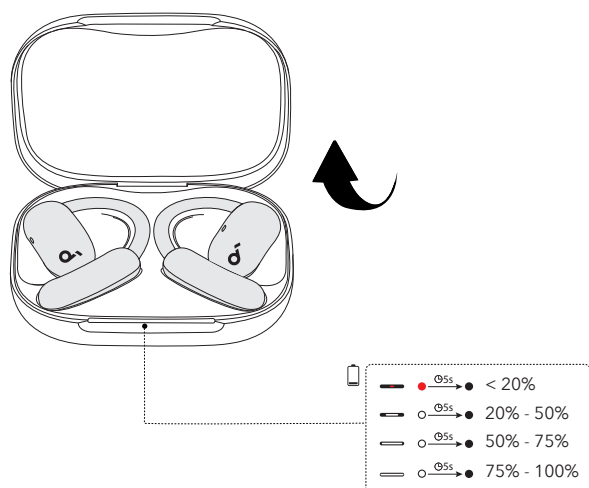

Sjekke ladestatus

Når du kobler ladeetuiet til en strømkilde, vil LED-lystripen vise ladestatusen:

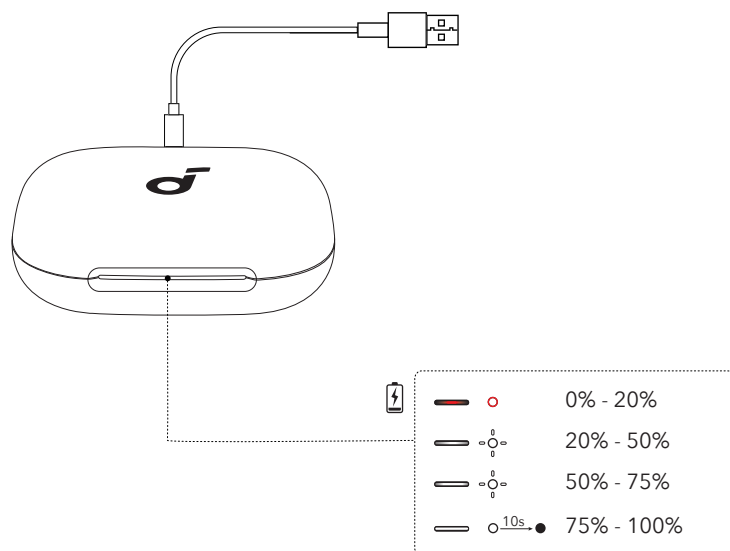

FASTVAREOPPDATERING

Når øreproppene er koblet til appen, vil du bli varslet om tilgjengelige oppdateringer av fastvare. Hold øreproppene i ladeetuiet med etuiet åpent til oppdateringen er fullført. Unngå å bruke ørepropper under prosessen.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Inngang	5 V $\pm$ 1,2 A
Utgang	5 V $\pm$ 0,42 A (0,21 A per port)
Batterikapasitet	750 mAh
Ladetid	Ørepropper: 1 time Ladeetui: Kablet lading: 1,7 timer (etui), 2,2 timer (etui og ørepropper) Trådløs lading: 2,6 timer (etui og ørepropper)
Driverenhet	20*11,5 mm
Frekvensrespons	20~20kHz (20~40kHz i LDAC-modus)
Impedans	16 ohm
Vanntett prestasjonsevne (ørepropper)	IP55
Bluetooth-versjon	5.4

Kundeservice



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Kun for Midtøsten og Afrika)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (Storbritannia)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Tyrkia)

+8 (800) 511-86-23 (Russland)

000-8000-504-414 (India)