

Ohjevideo

Esittely

Kuinka käyttää InstaCord-laitetta

Kuinka käyttää kaulanauhaa

Näytön näyttöopas

Laitteidesi lataaminen

Virtapankki lataaminen

Samanaikainen lataus ja uudelleenlataus

Tiputus lataustila (alhaisen virran lataustila)

Muut näyttönäytöt

Tekniset tiedot

Usein kysytyt kysymykset


Ohjevideo



Klikkaa alla olevaa linkkiä saadaksesi helppoja Instacord-vinkkejä:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Esittely

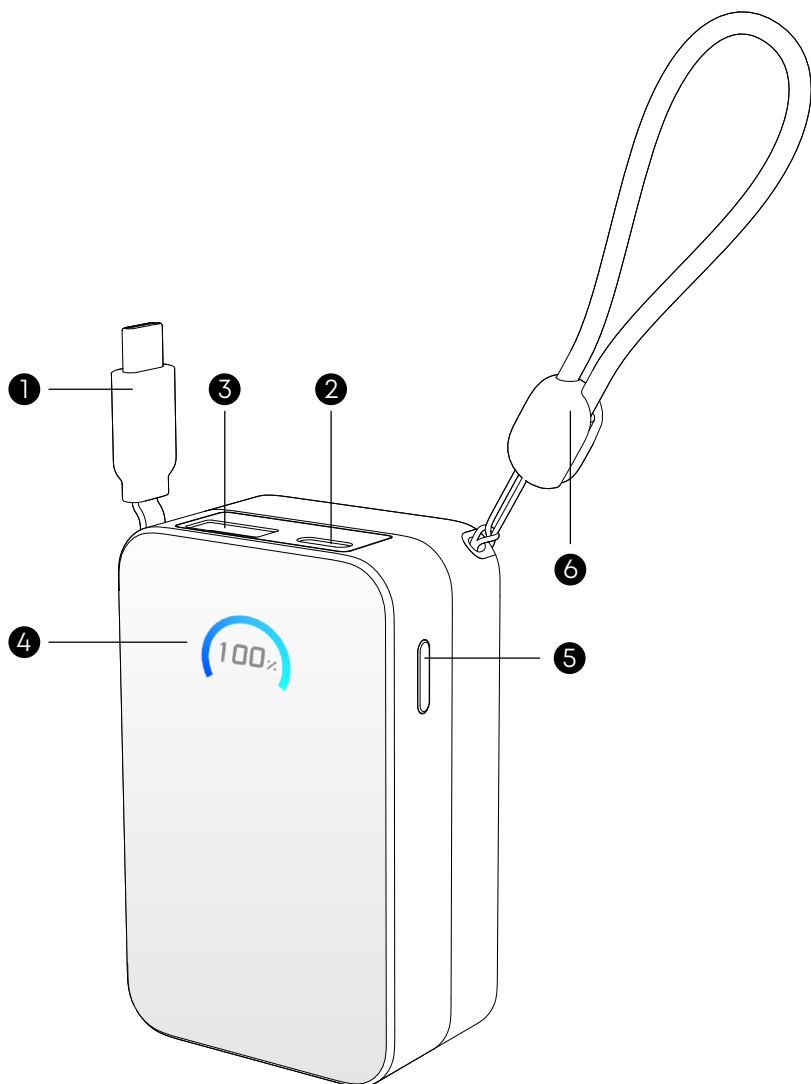


- ① InstaCord: Sisäänrakennettu vedettävä USB-C-kaapeli (USB-C1)
- ② USB-C-portti (USB-C2)
- ③ USB-A-portti
- ④ Päänäyttö
- ⑤ Virtapainike
- ⑥ Kantohihna

Kuinka käyttää InstaCord-laitetta

Laajenna helposti vetämällä

Pidä USB-C-liitintä ja vedä InstaCordia varovasti. Pidennä InstaCordia hieman haluttua pituutta pidemmäksi ja vapauta se, jotta se lukittuu paikalleen. Vedä vähintään 0,3 jalkaa / 6 cm käynnistääksesi lataamisen.


Huomautus: Estääksesi toimintahäiriöt, vedä InstaCord vaakasuoraan 90° kulmassa virtapankista ja vältä voimakasta vetämistä.

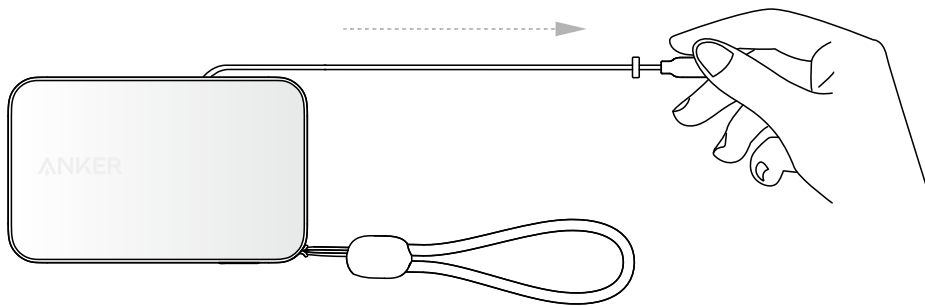

Säädä pituutta tarpeen mukaan


Jatkaaksesi pidemmälle, vedä InstaCordia saavuttaaksesi halutun pituuden. Kun olet siellä, venytä hieman pidemmälle ja vapauta sitten varovasti lukitaksesi sen paikoilleen. InstaCord sisältää 8 säädettävää esiasetusta ja sen voi pidentää enintään 2,3 jalan / 70 cm pituiseksi.

Lyhentääksesi vedä InstaCordia hieman (noin 0,4" / 1 cm), anna sen palautua haluttuun pituuteen ja vedä sitten hieman uudelleen lukitaksesi sen paikalleen.

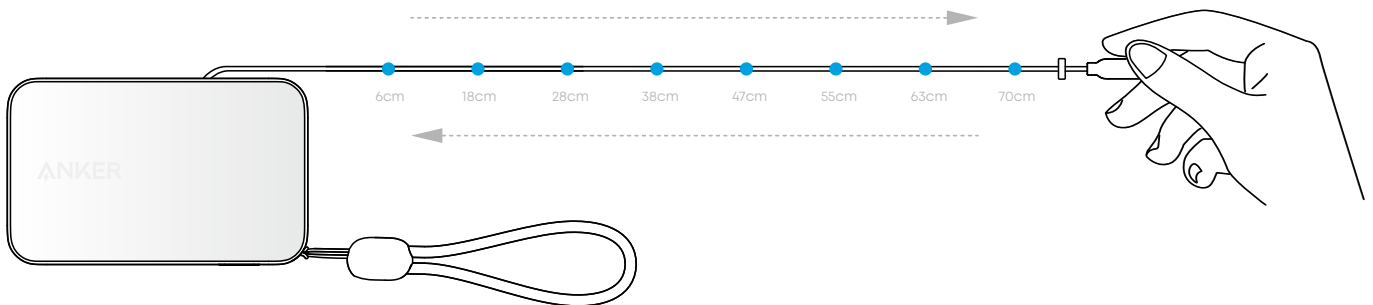


Vedä kevyesti automaattisesti takaisin.

Vedä hieman (noin 0,4" / 1 cm) ja vapauta USB-C-liitin, ja anna InstaCordin vetäytyä automaattisesti takaisin virtapankkiin.

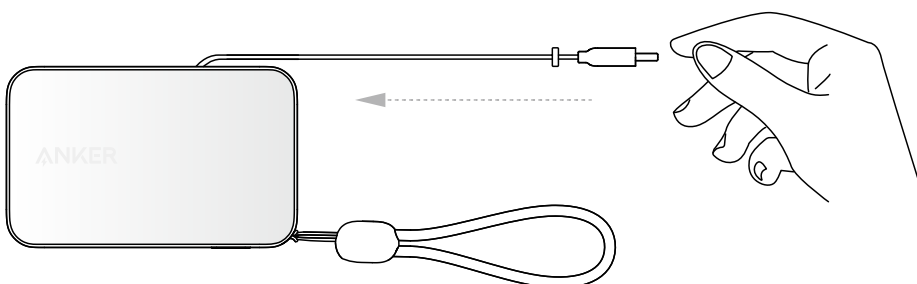

Kuinka käyttää kaulanauhaa

Työnnä ylöspäin pidentääksesi kaulanauhan.
Vedä alaspäin kiinnittääksesi kaulanauhan paikalleen.

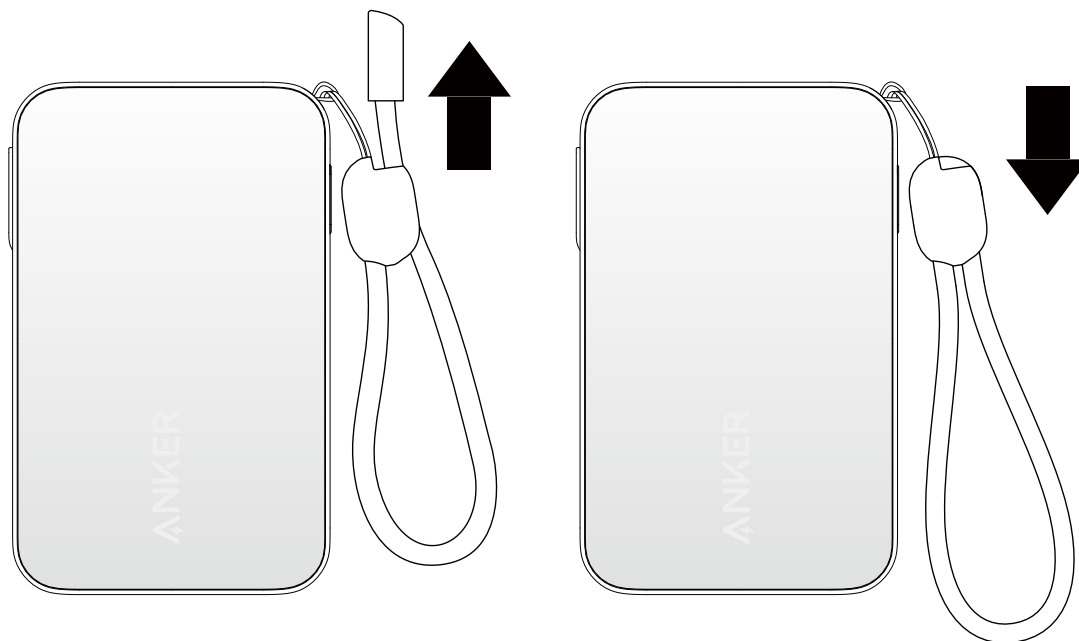


Käytä kaulanauhaa ripustaaksesi varavirtalähteen kätevästi laukkuusi.




Näytön näyttöopas

1. Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta tarkistaaksesi akun tilan.
2. Näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen. Manuaalisesti näytön sammuttamiseksi, paina ja pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
3. Paina virtapainiketta kahdesti ottaaksesi tiputus lataustilan käyttöön tai poistuaksesi siitä (pienitehoisille laitteille, kuten kuulokkeille tai käsituulettimille).


Tarkista akun tila ilman lataamista tai uudelleenlataamista

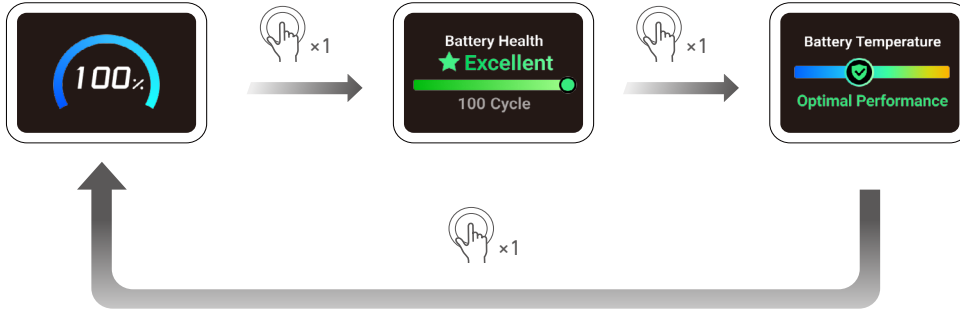

Tarkista akun tila latauksen tai uudelleenlatauksen aikana



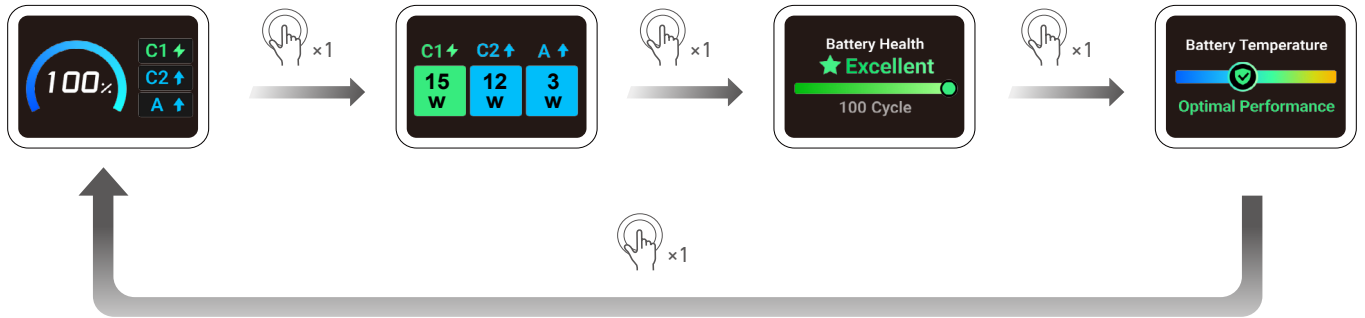


Päänäytön ominaisuudet

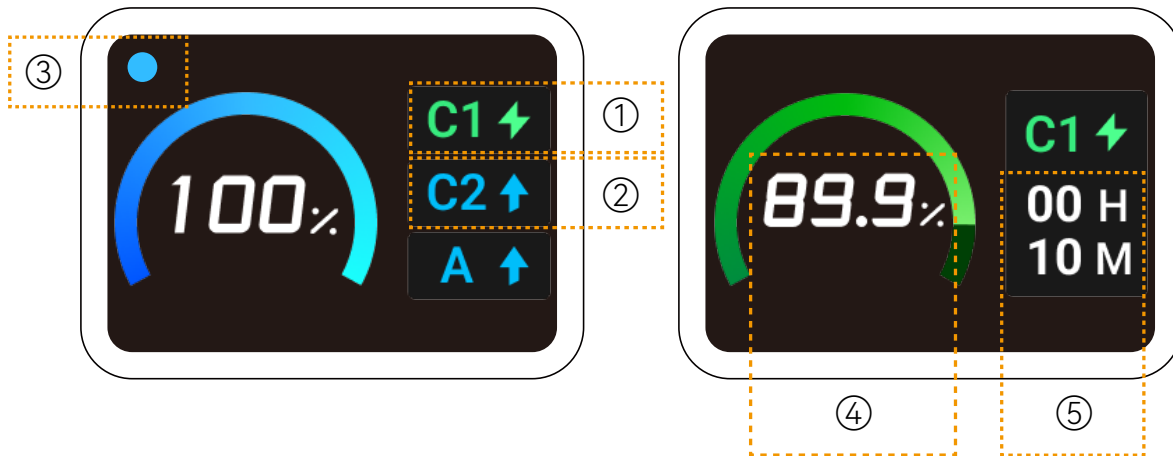

- ① Vihreä valo: Uudelleenlataus / Syöttö
- ② Sininen nuoli: Lataus / Ulostulo
- ③ Sininen piste: Tiputus lataustila
- ④ Jäljellä olevan akun prosenttiosuus
- ⑤ Täysi uudelleenlatausaika


Akun tila normaalissa olosuhteissa

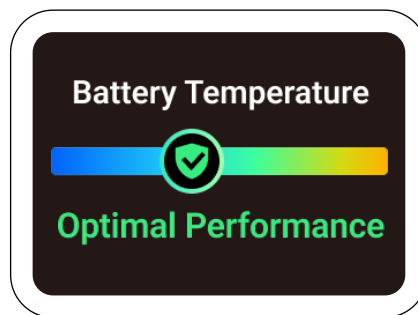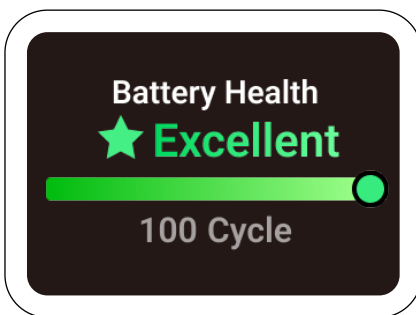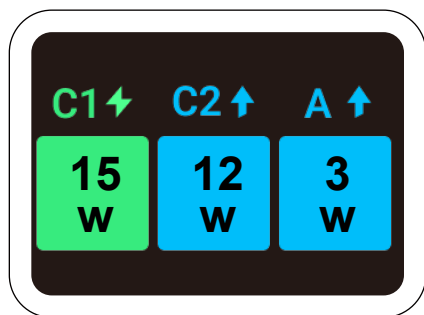

Huomautus: Lisänäyttöjen kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan lopussa.

Laitteidesi lataaminen


Lataa puhelimet tai tabletit sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-porttien kautta.

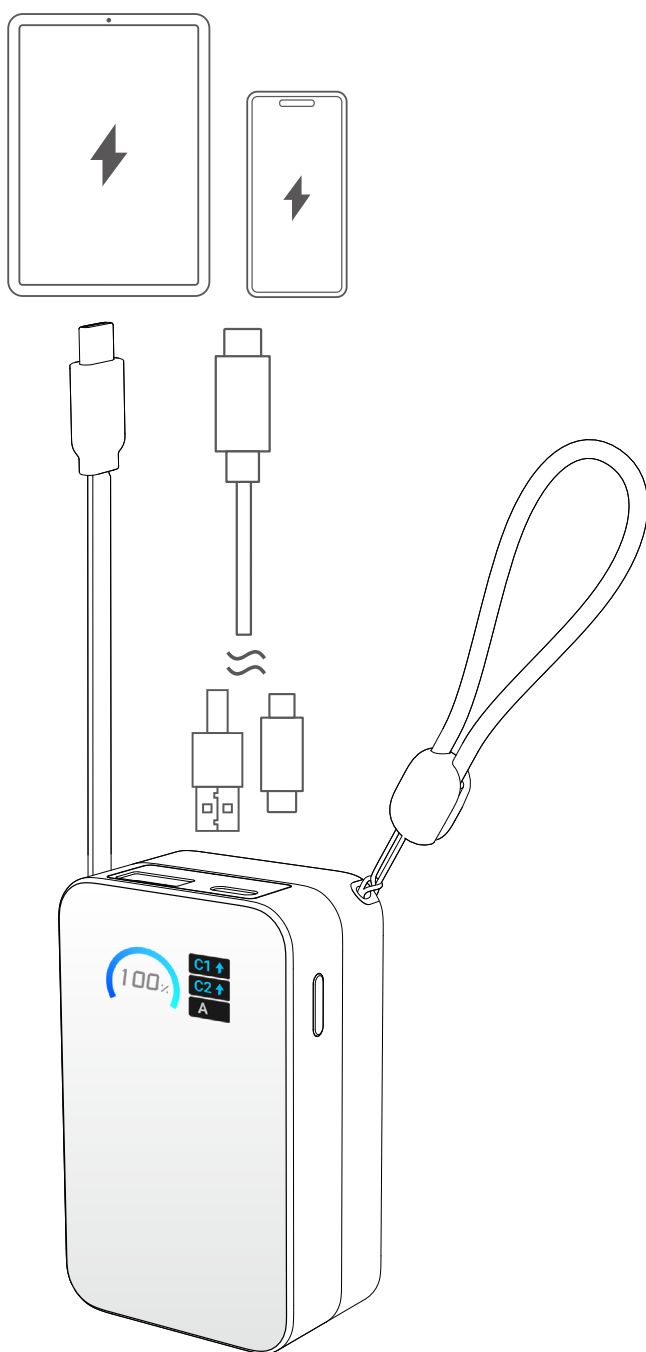

Virtapankki lataaminen


Lataa varavirtalähde sisäänrakennetun USB-C-kaapelin (USB-C1) tai USB-C-portin (USB-C2) kautta. Suositellaan, että varavirtalähde ladataan 30 W laturilla, joka tukee USB Power Delivery -standardia.

Huomautus: Varavirtalähdettä ei voi ladata samanaikaisesti USB-C1:n ja USB-C2:n kautta.

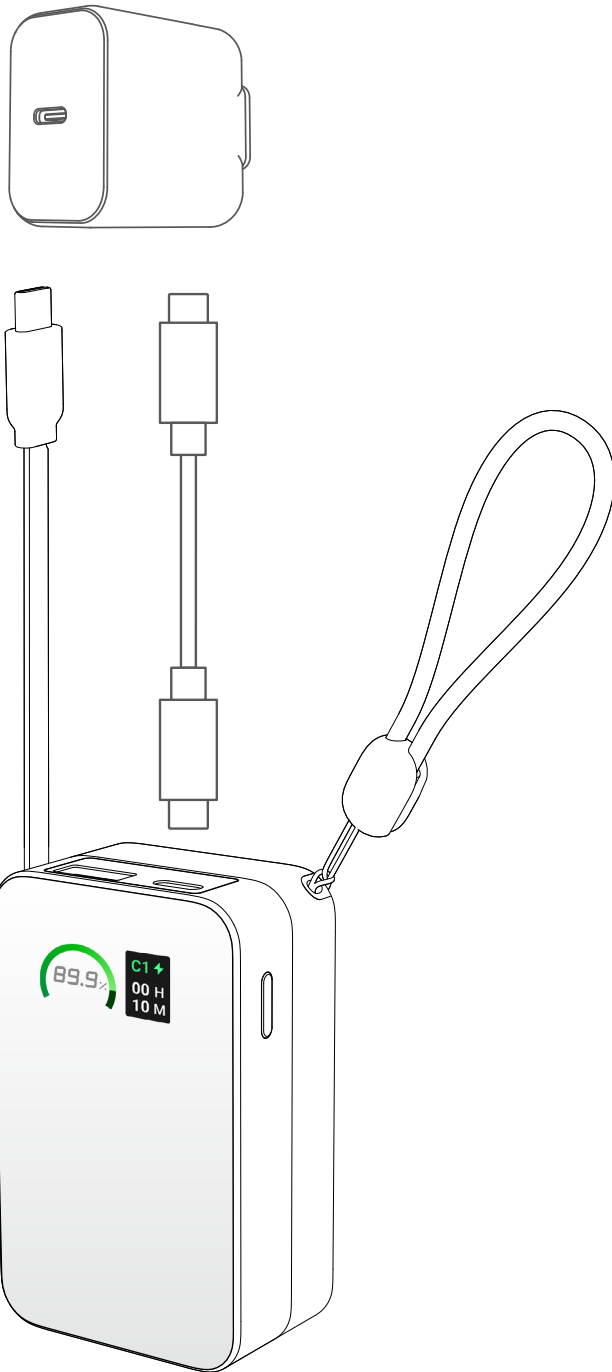

Samanaikainen lataus ja uudelleenlataus

Huomautus: Samanaikaisen lataamisen ja uudelleenlataamisen aikana varavirtalähde säilyttää alkuperäisen tehonsa ja aloittaa uudelleenlataamisen, kun liitetty laite on täysin ladattu.

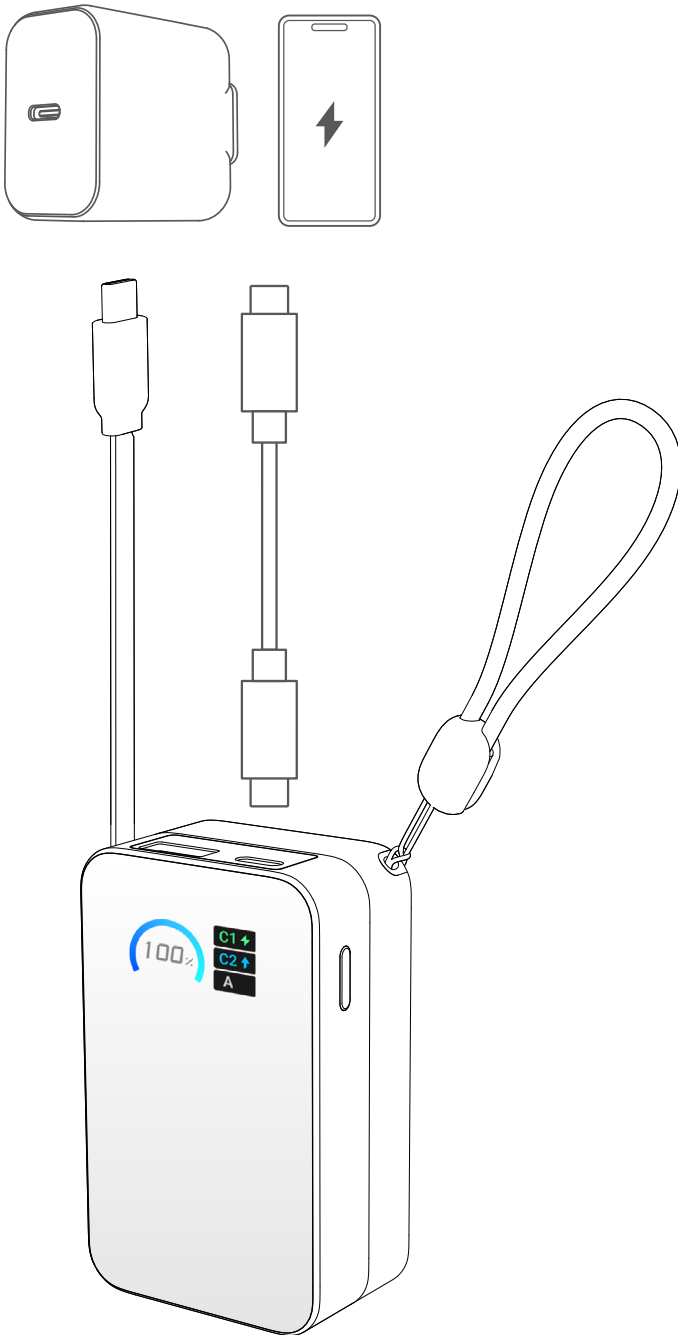

Tiputus lataustila (alhaisen virran lataustila)


Kun lataat pienitehoisia laitteita, kuten nappikuulokkeita tai käsipuhaltimia USB-A-portin kautta, ota käyttöön tiputus lataustila. Tämä toiminto, joka on käytettävissä tietyissä Ankerin varavirtalähteissä, tarjoaa tasaisen, matalan virran estääkseen varavirtalähdettä sammumasta.

Laitteille, jotka ladataan USB-C-portin kautta, varavirtalähde säätää virtaa automaattisesti, joten sinun ei tarvitse aktivoida tiputus lataustila.


1. Paina virtapainiketta kahdesti aktivoiaksesi tiputus lataustila.

Kun tiputus lataustila on aktivoitu eikä mitään laitetta ole kytketty, USB-A-portti saattaa näyttää "output 0W". Tämä on normaalia eikä varsinaista virtaa siirretä. Yhdistä laite USB-A-porttiin, ja lataus alkaa.


Huomautus: Tiputus lataustila voidaan aktivoida tai deaktivoida vain päävalikossa.

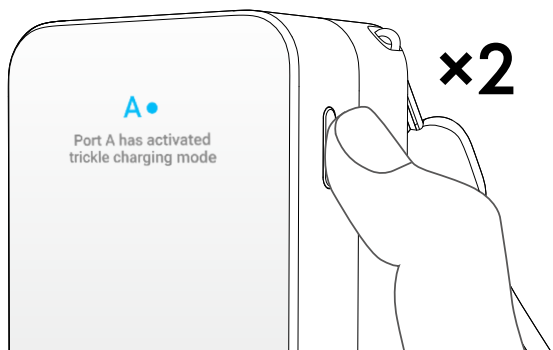

2. Lataa nappikuulokkeesi tai muita vähävirtaisia laitteita USB-A-portin kautta.



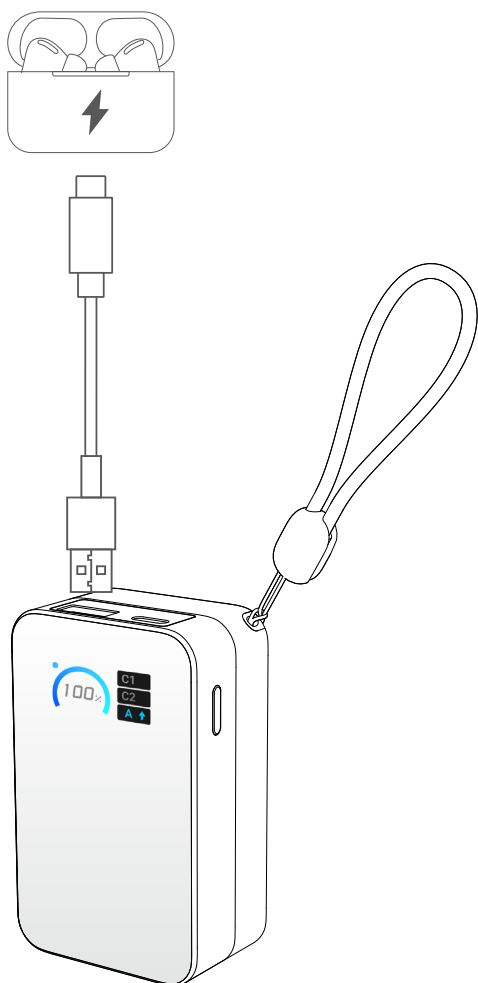


3. Paina virtapainiketta kahdesti poistaaksesi tiputus lataustilan käytöstä. Tiputus lataustila sammuu automaattisesti 2 tunnin kuluttua, jos USB-A-porttia ei käytetä.




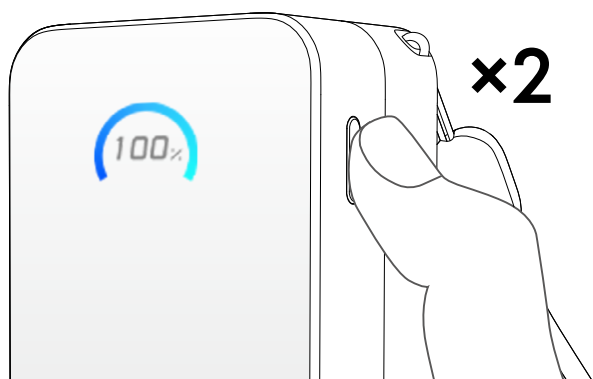


Muut näyttönäytöt

Akun kunto: Akkukapasiteetti pienenee vähitellen, kun täyden latausjakson määrä kasvaa.

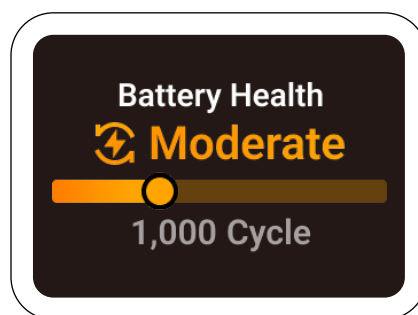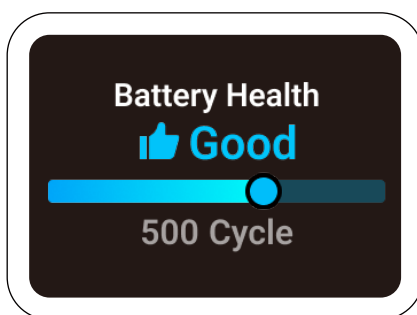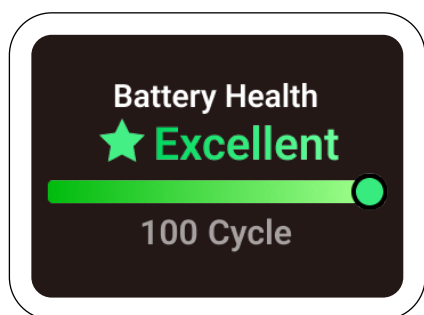

Ei-lataustila: Aktivoituu, kun akun lämpötila on suhteellisen korkea tai matala, keskeyttäen virtapankin lataustoiminnon, kunnes lämpötila normalisoituu.

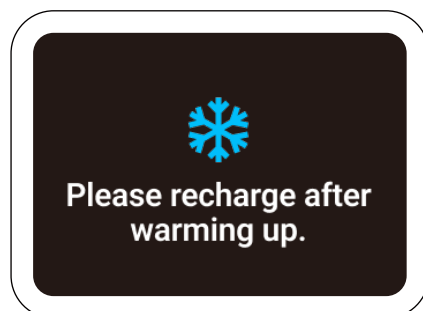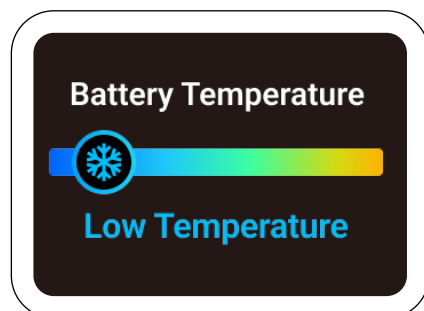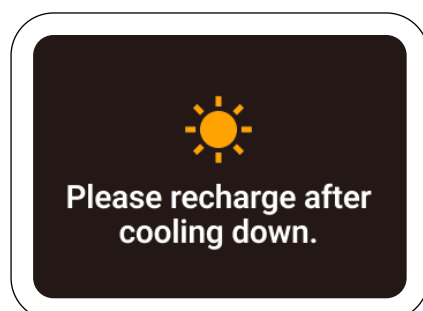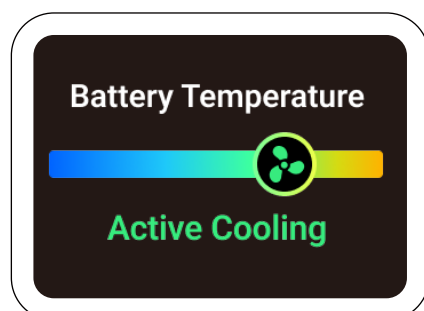

Lämpötilan suojatila: Aktivoituu, kun akun lämpötila on liian korkea tai liian matala, keskeyttäen varavirtalähteen toiminnan, kunnes lämpötila normalisoituu.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Piirisuojelu: Näytetään, kun virta- tai jännitehäiriö käynnistää piirisuojauksen.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Tekniset tiedot

Kennon varauskyky	10.000 mAh	
Syöttö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (enintään 30W)	
Lähtö	Yksi portti käytössä	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (enintään 45W) USB-A-portti: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (enintään 22,5W)
	Kaksi porttia käytössä	USB-C-kaapeli + USB-C-portti: 15W + 7,5W USB-C-kaapeli / USB-C-portti + USB-A-portti: 15 W + 7,5 W
	Kolme porttia käytössä	USB-C-kaapeli + USB-C-portti + USB-A-portti: 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W
	Kokonaistuotanto	5V ≐ 4.8A (enintään 24W)

Usein kysytyt kysymykset

Miksi virtapankkini antaa odotettua vähemmän latauksia?

Jonkin verran tehoa häviää muunnoksen aikana (tyypillisesti 30 % - 45 %) akun ja piirin tehottomuuksien vuoksi. Täyteen ladattu 10.000 mAh:n varavirtalähde tuottaa noin 5.500 mAh – 6.500 mAh käyttökelpoista virtaa. Tämä on standardi kaikille virtapankeille kaikissa merkeissä.

Miksi tämä tuote ei lataa puhelintani 45 W nopeudella?

Latauksen maksimiteho vaihtelee eri laitteiden välillä, mikä johtuu pääasiassa eri puhelinvalmistajien tukemista latausprotokollista. Vaikka tuote tukee jopa 45 W:n tehoa, jotkin puhelimet eivät hyväksy niin suurta tehoa. Jopa puhelimilla, jotka tukevat tätä, lataus hidastuu laitteen kuumentuessa akun suojelemiseksi.

Saat selville virtapankin tukeman maksimilataustehon eri laitteille tarkistamalla alla olevan artikkelin.

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Voiko tämä varavirtalähde ladata kannettavani?

Emme suosittele sitä. Rajoitetun kapasiteetin ja tehon vuoksi se voi ladata kannettavia tietokoneita vain lyhyesti, ja se sopii paremmin puhelimen, tablettien tai nappikuulokkeiden lataamiseen hätätilanteissa.

Miksi latausnopeus on hitaampi, kun käytetään useita portteja?

Suojataksesi laitteitasi, varavirtalähde rajoittaa ulostulon, kun käytössä on useita portteja. Maksimi yksittäisen portin teho on 15 W, kun käytössä on 2 porttia. Suurin yhden portin ulostulo on 7,5 W, kun käytetään 3 porttia.

Miksi varavirtalähde ei lataudu täysin tyhjennyttyään?

Akun kennot voivat olla liian lämpimiä intensiivisen käytön jälkeen. Akun käyttöä suojelemiseksi lataus keskeytetään, kunnes lämpötila laskee turvalliselle tasolle.