

Film instruktażowy

W skrócie

Jak używać InstaCord

Jak używać smyczy

Przewodnik wyświetlania ekranu

Ładowanie urządzeń

Ładowanie power bank

Jednoczesne ładowanie i doładowywanie

Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)

Inne wyświetlacze ekranowe

Specyfikacje

Często zadawane pytania


Film instruktażowy



Kliknij poniższy link, aby poznać łatwe wskazówki dotyczące Instacord.

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

W skrócie

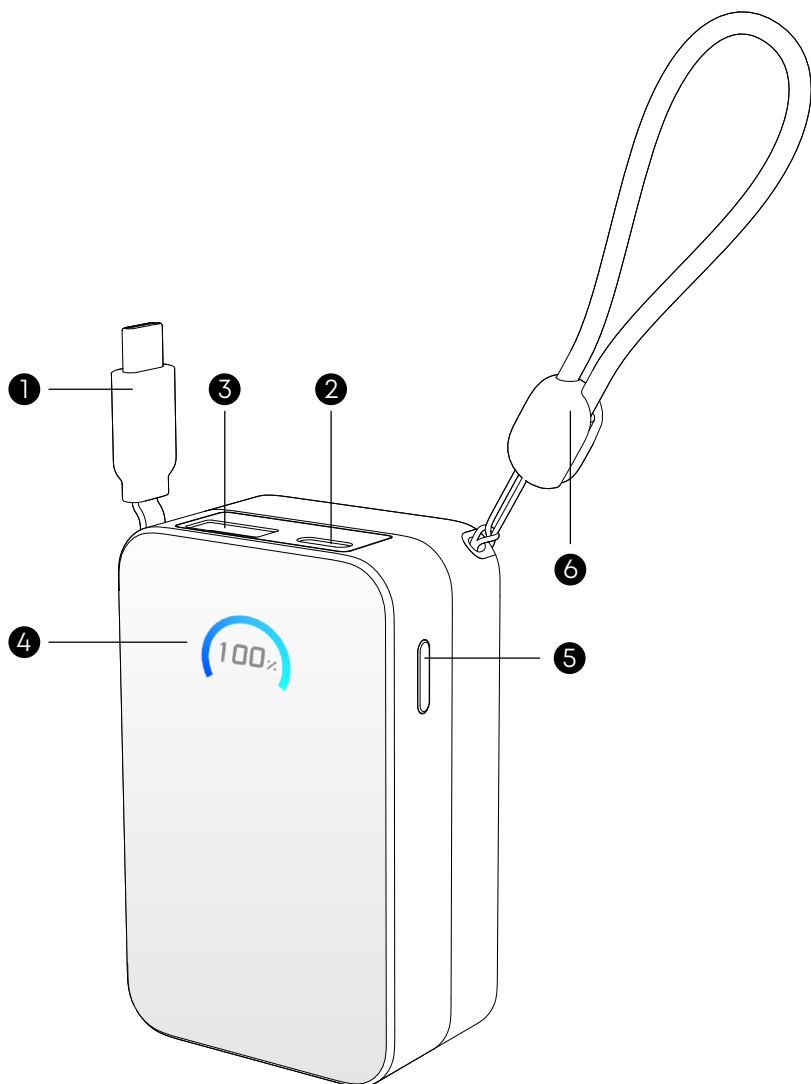

① InstaCord: Wbudowany, wysuwany kabel USB-C (USB-C1)

② Port USB-C (USB-C2)

③ Port USB-A

④ Ekran główny

⑤ Przycisk zasilania


⑥ Smycz

Jak używać InstaCord

Łatwo przedłużyć, pociągając.

Trzymaj złącze USB-C i delikatnie pociągnij InstaCord. Przedłuż InstaCord nieco poza żądaną długość, a następnie zwolnij, aby zablokować go w miejscu. Pociągnij co najmniej 0,3 stopy / 6 cm, aby rozpocząć ładowanie.


Uwaga: Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, pociągnij InstaCord poziomo pod kątem 90° względem power bank i unikaj gwałtownego szarpania.

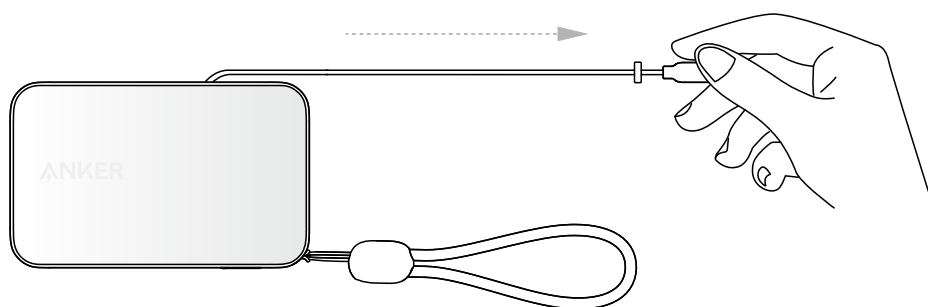

Dopasuj długość w razie potrzeby


Aby wydłużyć, kontynuuj ciągnięcie InstaCord, aż osiągniesz pożądaną długość. Gdy już tam będziesz, wysuń trochę dalej, a następnie delikatnie zwolnij, aby zablokować na miejscu. InstaCord zawiera 8 regulowanych ustawień wstępnych i może być wydłużony do maksymalnej długości 2,3 stopy / 70 cm.

Aby skrócić, delikatnie pociągnij InstaCord (około 0,4" / 1 cm), pozwól mu się cofnąć do pożądanego długości, a następnie ponownie lekko pociągnij, aby zablokować go w miejscu.

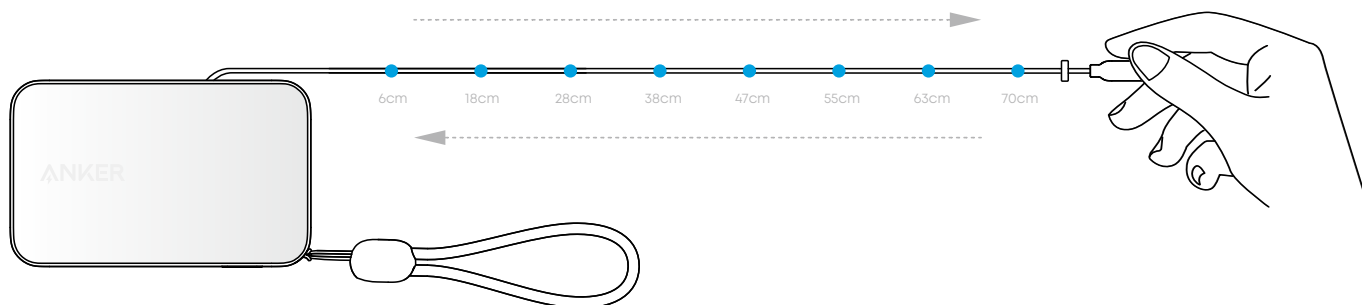

Delikatnie pociągnij, aby automatycznie się schowało.


Pociągnij delikatnie (około 0,4" / 1 cm) i puść złącze USB-C, a InstaCord automatycznie schowa się do power bank.

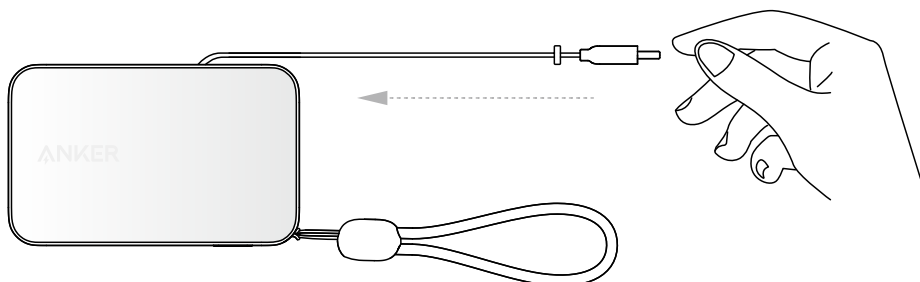

Jak używać smyczy

Pchnij do góry, aby rozciągnąć smycz.

Pociągnij w dół, aby zabezpieczyć smycz na miejscu.

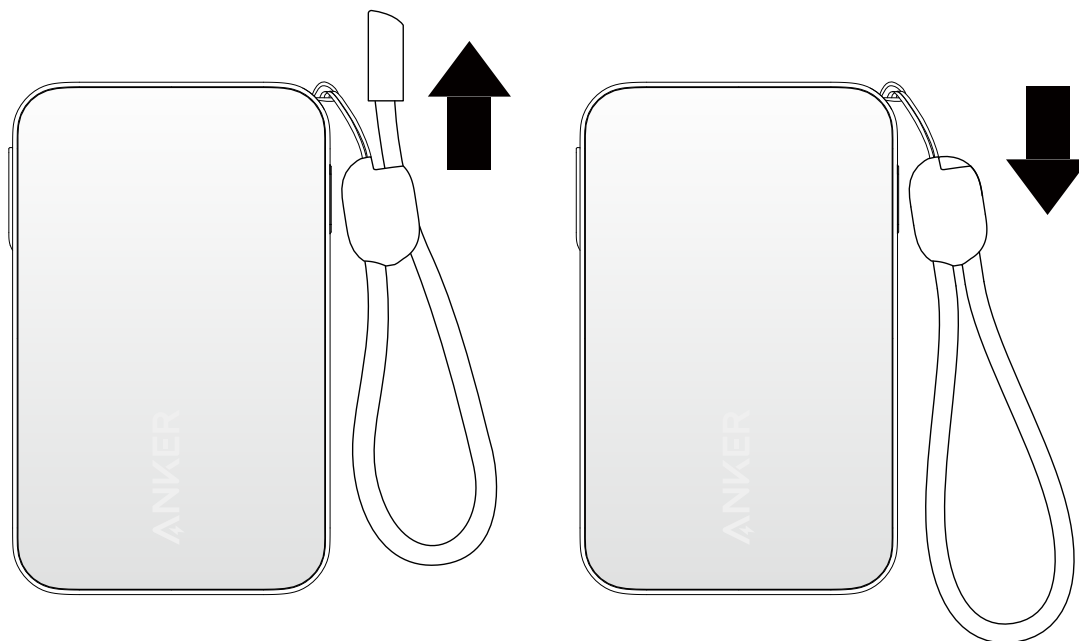


Użyj smyczy, aby wygodnie zawiesić power bank na torbie.




Przewodnik wyświetlania ekranu

1. Aktywuj ekran, naciskając przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii.
2. Ekran wyłącza się automatycznie po 30 sekundach bezczynności. Aby ręcznie wyłączyć ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
3. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby włączyć lub wyjść z tryb ładowania podtrzymującego (dla urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak słuchawki douszne lub przenośne wentylatory).


Sprawdzanie stanu naładowania baterii bez ładowania ani doładowywania

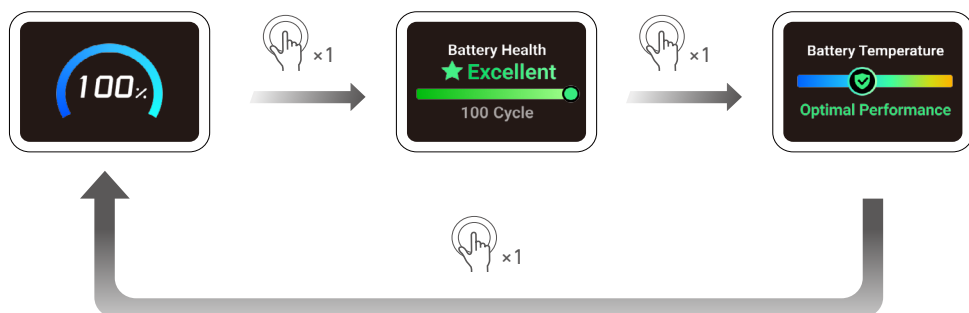

Sprawdzanie stanu baterii podczas ładowania lub doładowywania

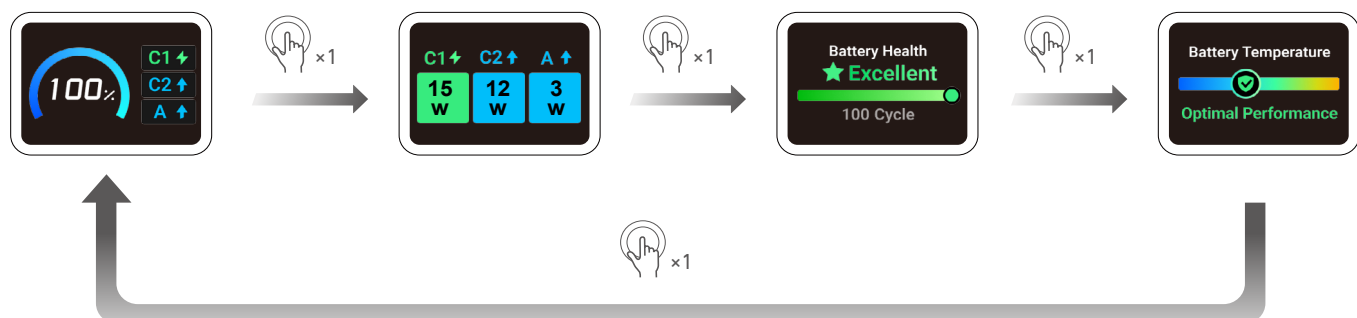


Główne funkcje ekranu

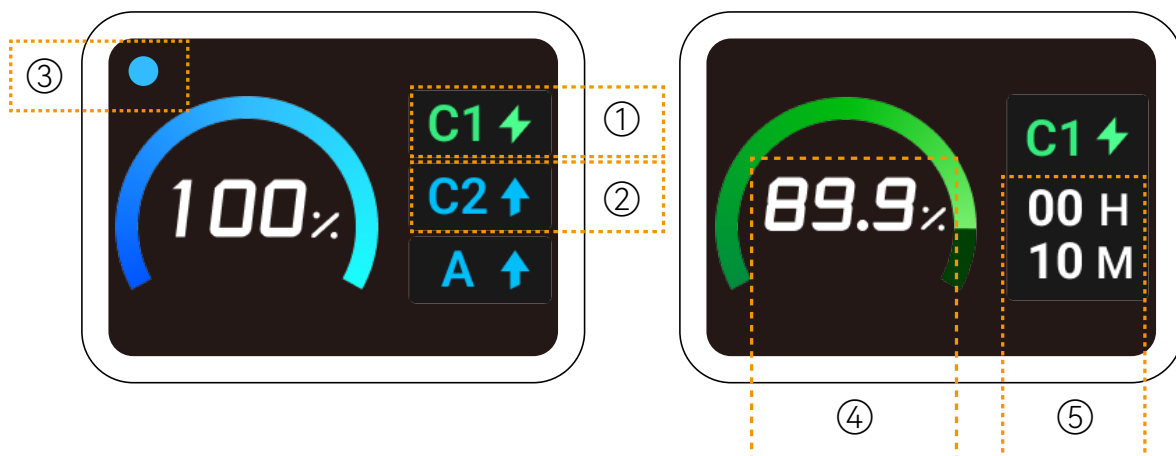

- ① Zielone światło: Doładowywanie / Wejście
- ② Niebieska strzałka: Ładowanie / Wyjście
- ③ Niebieska kropka: Ttryb ładowania podtrzymującego
- ④ Pozostały poziom naładowania baterii
- ⑤ Pełny czas doładowywania


Stan baterii w normalnych warunkach

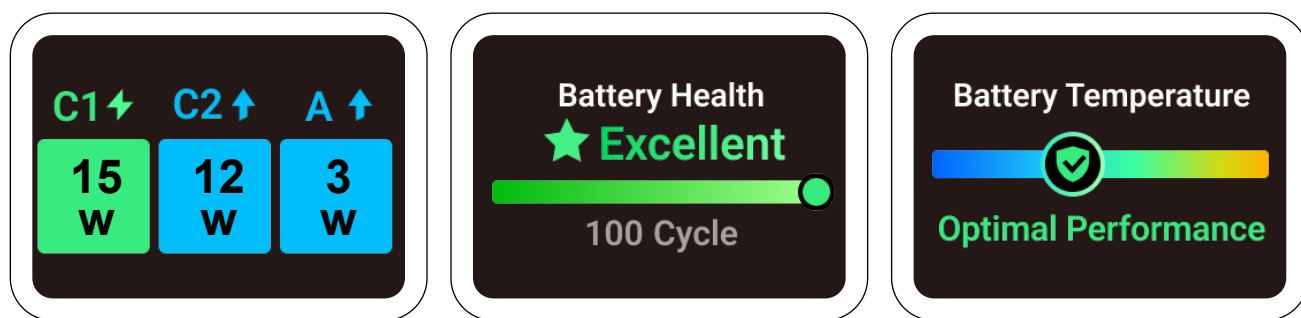

Uwaga: Dodatkowe ekrany wyświetlacza znajdują się na końcu tego podręcznika użytkownika.

Ładowanie urządzeń


Ładuj swoje telefony lub tablety za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portów USB.

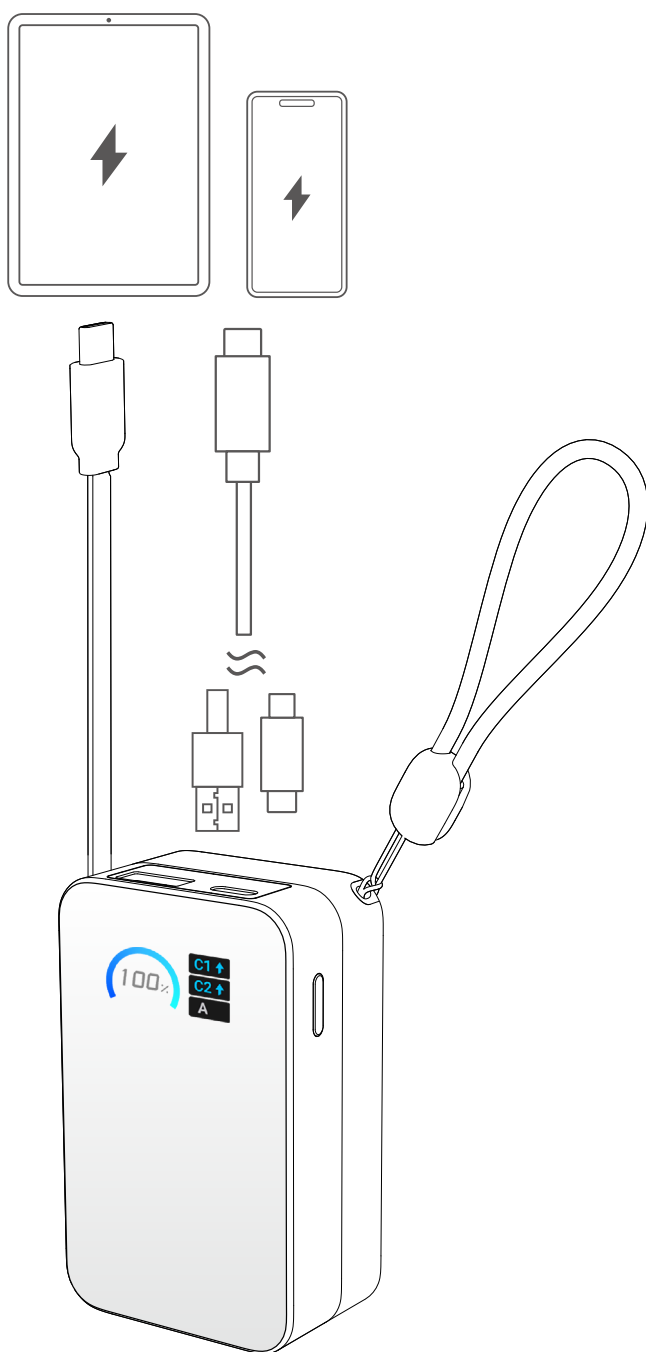

Ładowanie power bank


Naładuj power bank za pomocą wbudowanego kabla USB-C (USB-C1) lub portu USB-C (USB-C2). Zaleca się ładowanie power bank za pomocą ładowarki 30W, która obsługuje standard USB Power Delivery.

Uwaga: power bank nie może być ładowany jednocześnie przez USB-C1 i USB-C2.

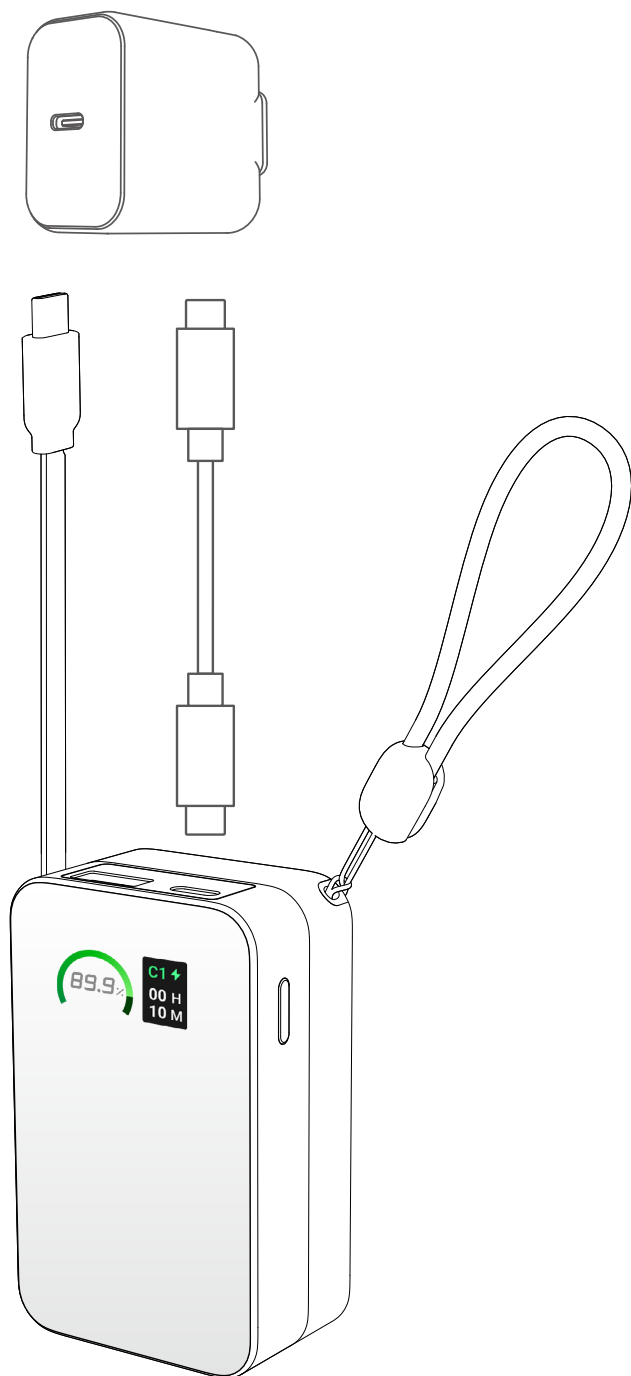

Jednoczesne ładowanie i doładowywanie

Uwaga: Podczas jednoczesnego ładowania i rozładowywania power bank utrzymuje swój pierwotny poziom naładowania i rozpoczyna ładowanie po całkowitym naładowaniu podłączonego urządzenia.

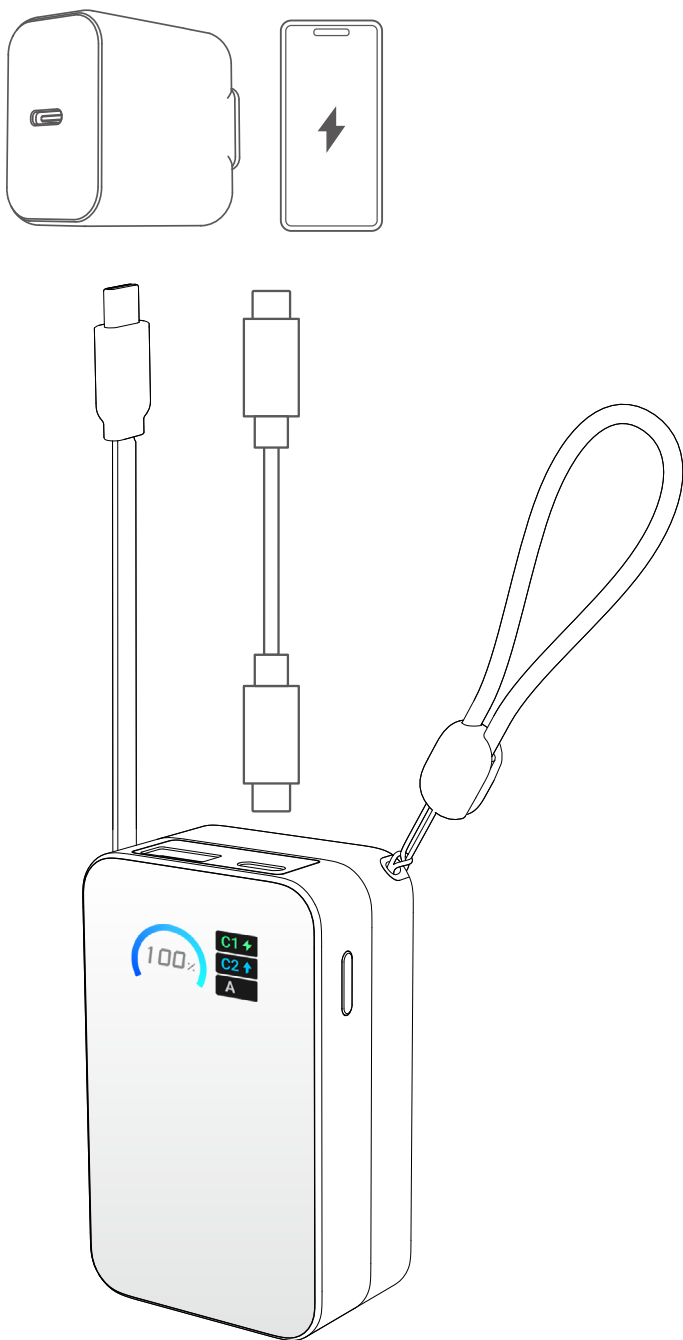

Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)


Podczas ładowania urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak słuchawki douszne lub wentylatory ręczne, przez port USB-A, włącz tryb ładowania podtrzymującego. Denne funktion, som findes på nogle af Ankers power banks, giver en stabil, lav strøm for at forhindre, at power bank lukker ned.

Dla urządzeń ładowanych przez port USB-C power bank automatycznie dostosowuje prąd, więc nie musisz aktywować tryb ładowania podtrzymującego.


1. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.

Gdy tryb ładowania podtrzymującego jest aktywowany i żadne urządzenie nie jest podłączone, port USB-A może wyświetlać „wyjście 0W”. To jest normalne i nie jest przesyłany rzeczywisty prąd. Podłącz urządzenie do portu USB-A, a ładowanie rozpocznie się.


Uwaga: Tryb ładowania podtrzymującego można aktywować lub dezaktywować tylko na ekranie głównym.

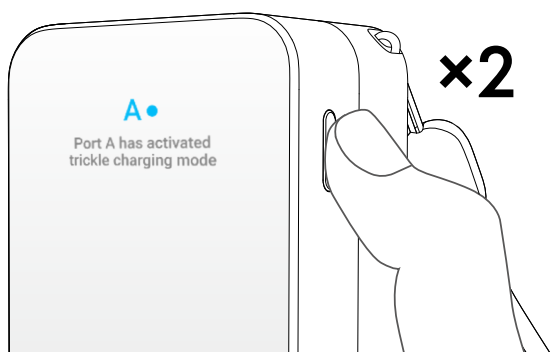

2. Ładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy przez port USB-A.



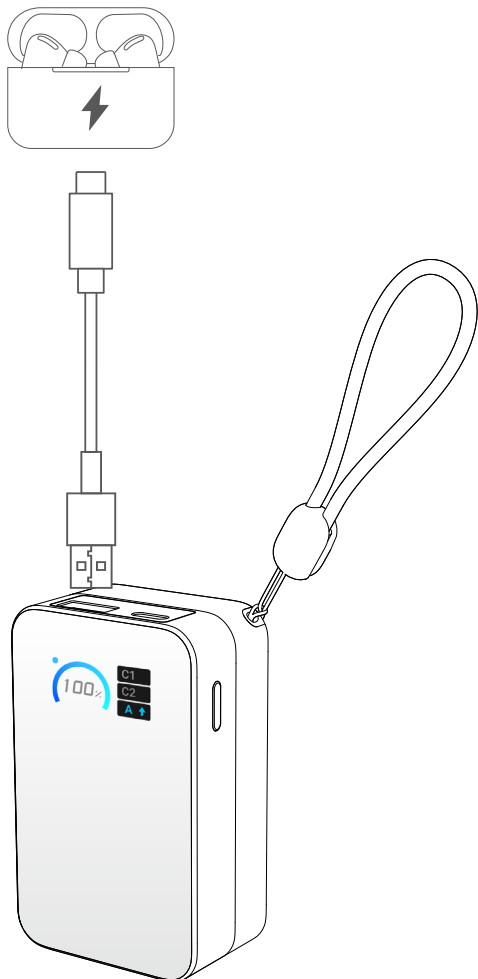


3. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby dezaktywować tryb ładowania podtrzymującego. Tryb ładowania podtrzymującego automatycznie wyłącza się po 2 godzinach, jeśli port USB-A nie jest używany.




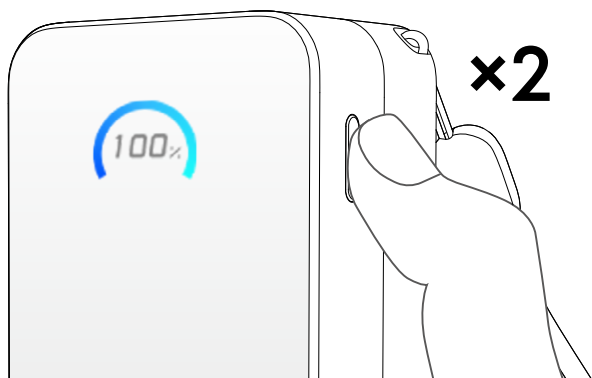


Inne wyświetlacze ekranowe


Stan baterii: Pojemność baterii stopniowo zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby pełnych cykli ładowania.

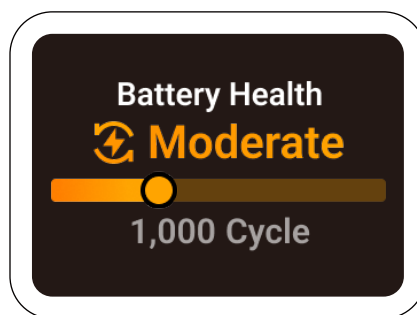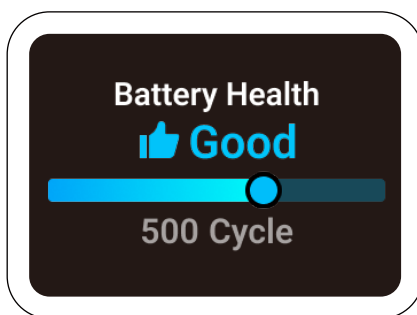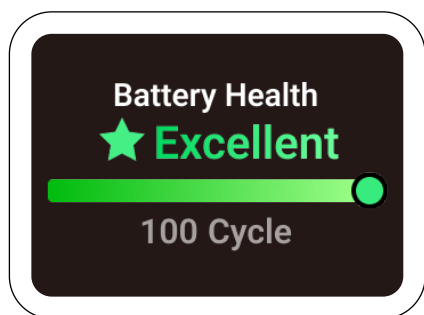


Tryb bez ładowania: Uruchamia się, gdy temperatura baterii jest stosunkowo wysoka lub niska, wstrzymując funkcję ładowania power bank do momentu normalizacji temperatury.

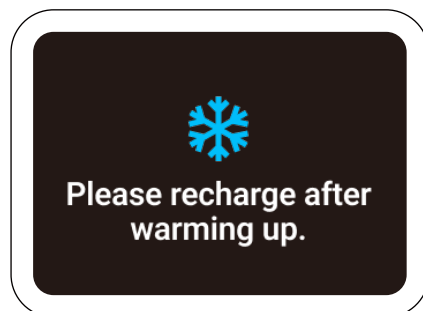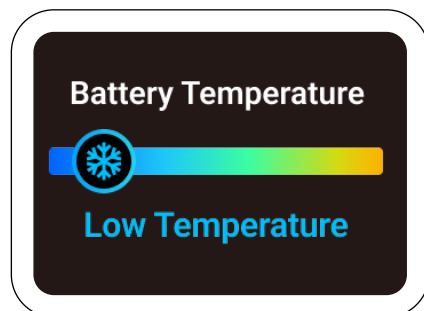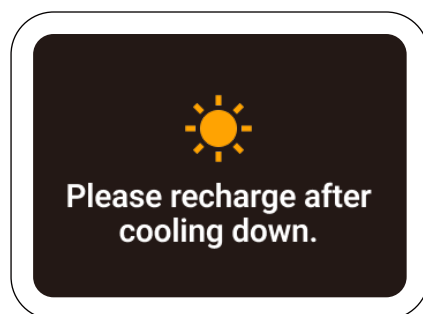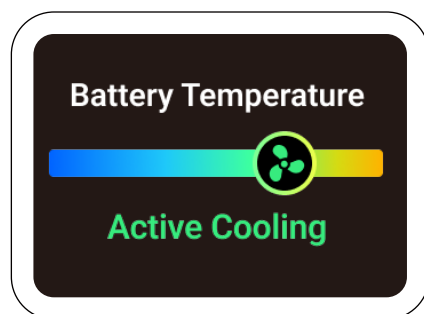


Tryb ochrony temperatury: Aktywuje się, gdy temperatura baterii jest zbyt wysoka lub zbyt niska, wstrzymując działanie power bank, aż temperatura wróci do normy.

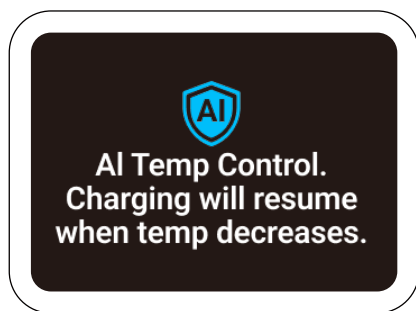

AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.

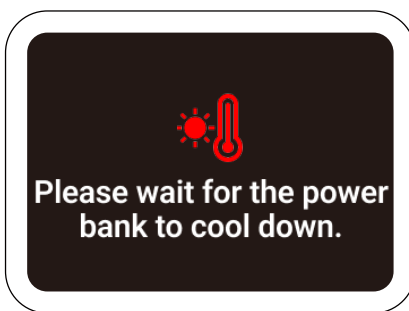


**Please wait for the power
bank to cool down.**

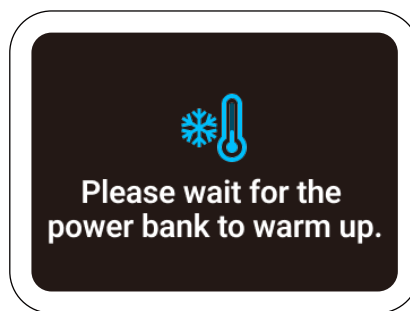

**Please wait for the
power bank to warm up.**

Ochrona obwodu: Wyświetlana, gdy nieprawidłowy prąd lub napięcie aktywuje ochronę obwodu.

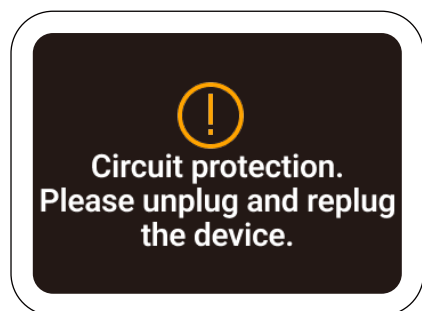

Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Specyfikacje

Pojemność ogniwa	10.000 mAh	
Wejście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (maks. 30W)	
Wyjście	Jeden port w użyciu	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (maks. 45W) Port USB-A: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (maks. 22,5W)
	Dwa porty w użyciu	Kabel USB-C + port USB-C: 15W + 7,5W Przewód USB-C / Port USB-C + Port USB-A: 15W + 7,5W
	Trzy porty w użyciu	Kabel USB-C + Port USB-C + Port USB-A: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Wyjście łącznie	5V ≐ 4,8A (maks. 24W)

Często zadawane pytania

Dlaczego power bank dostarcza mniej energii niż wynosi jego wartość znamionowa?

Podczas konwersji traci się część energii (zazwyczaj 30% - 45%) z powodu nieefektywności baterii i obwodów. W pełni naładowany power bank o pojemności 10.000 mAh dostarcza około 5.500 mAh do 6.500 mAh użytecznej energii. Jest to standard dla power bank we wszystkich markach.

Dlaczego ten produkt nie ładuje mojego telefonu z mocą 45 W?

Maksymalna moc ładowania różni się w zależności od urządzenia, głównie ze względu na różne protokoły ładowania obsługiwane przez różne marki telefonów. Podczas gdy produkt obsługuje do 45W, niektóre telefony nie przyjmują tak dużej mocy. Nawet w przypadku telefonów, które to robią, ładowanie zwalnia, gdy urządzenie się nagrzewa, aby chronić baterię.

Aby lepiej zrozumieć maksymalną moc ładowania, jaką power bank obsługuje dla różnych urządzeń, zapoznaj się z poniższym artykułem:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Czy ten power bank może ładować mój laptop?

Nie zalecamy tego. Ze względu na ograniczoną pojemność i wydajność może jedynie krótko ładować laptopy i lepiej nadaje się do ładowania telefonów, tabletów lub słuchawek w nagłych przypadkach.

Dlaczego prędkość ładowania jest wolniejsza podczas korzystania z wielu portów?

Aby chronić Twoje urządzenia, power bank ogranicza moc wyjściową podczas korzystania z kilku portów jednocześnie. Maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu wynosi 15 W przy używaniu 2 portów. Maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu wynosi 7,5 W przy korzystaniu z 3 portów.

Dlaczego power bank nie ładuje się po całkowitym rozładowaniu?

Po intensywnym użytkowaniu ogniwa baterii mogą być zbyt ciepłe. Aby chronić żywotność baterii, ładowanie zostanie wstrzymane, aż temperatura spadnie do bezpiecznego poziomu.