



## soundcore P4i (Lightning-sovittimella)

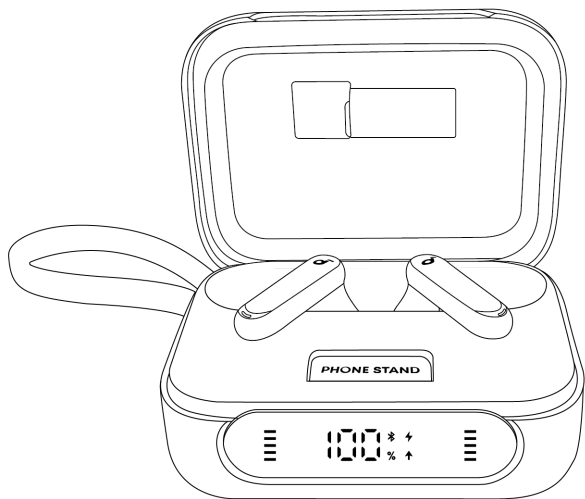

## soundcore P4i (Ilman Lightning-sovittinta)

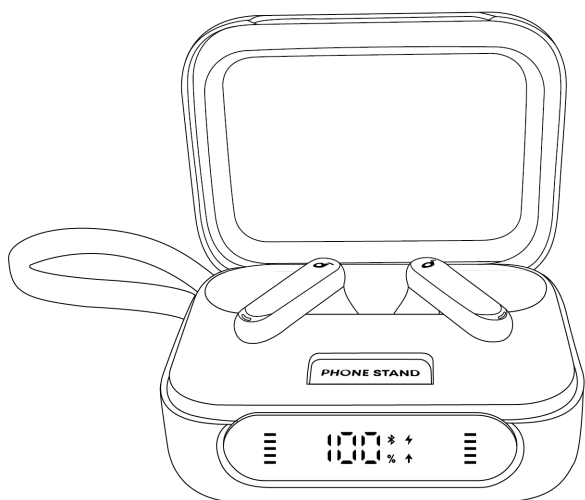

## soundcore P4i (Lightning-sovittimella)

### SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus tutustuaksesi ympäristöäänitoimintoihin, taajuuskorjaimen asetuksiin, HearID-ääneen, laiteohjelmistopäivityksiin ja muihin jännittäviin ominaisuuksiin.

Jos kuulokkeesi eivät yhdistä soundcore-sovellukseen, yritä asentaa sovellus uudelleen tai päivittää se mobiilisovelluskaupassasi saatavilla olevaan uusimpaan versioon.


### YLEISKUVAUS

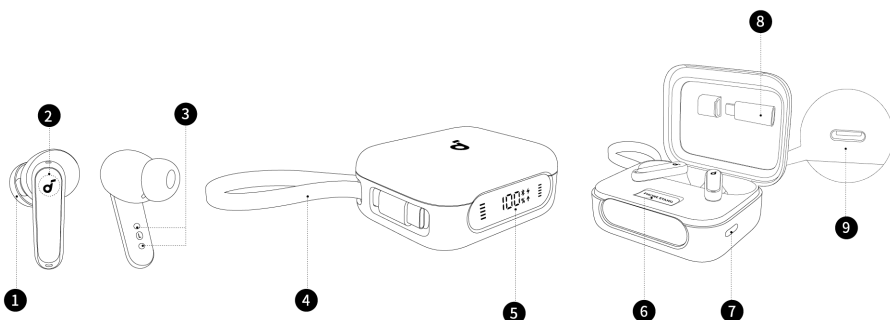

1. Korvakärki
  - M-kokoiset korvapäät ovat valmiiksi asennettuina ostohetkellä.
2. Kosketushallinta-alue
  - Napauta kuulokkeiden varsien ohjausaluetta hallitaksesi eri toimintoja.

3. Latauskosketuspinnat
4. Sisäänrakennettu Type-C-kaapeli
5. LED-näyttö
6. Puhelinteline
7. Latauskotelon painike
8. Salaman muunnin
9. USB-C-latausportti
  - Lataa kotelo USB-A–USB-C- tai USB-C–USB-C-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

## KÄYTTÖ

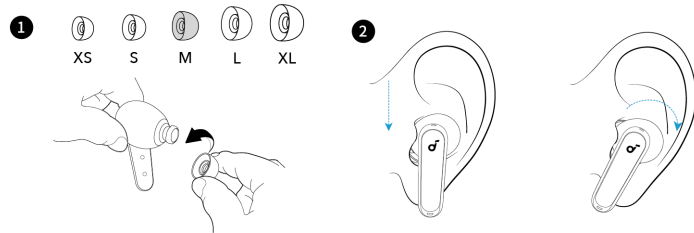


1. Kokeile eri korvatyynyjä löytääksesi parhaan istuvuuden.
2. Aseta kuulokkeet varovasti korvakäytävään ja kierrä niitä, kunnes ne istuvat tukevasti.
3. Käytä soundcore-sovelluksen istuvuustestiä varmistaaksesi optimaalisen adaptiivisen melunvaimennuksen suorituskyvyn.




Pöly, korvavaikka tai muu lika voi kerääntyä nappikuulokkeisiin. Puhdista ne säännöllisesti ylläpitääksesi optimaalista äänenlaatua. Käytä kevyesti kostutettua vanupuikkoa ja isopropyylialkoholia pyyhkiäksesi varovasti kumisten korvasovittimien alla olevan metalliverkkosuodattimen. Varmista, että alkoholi on täysin kuivunut metalliverkkosuodattimesta ennen kuulokkeiden uudelleenkäyttöä.

## KYTKETTÄESSÄ LAITETTA PÄÄLLE JA YHDISTETTÄESSÄ

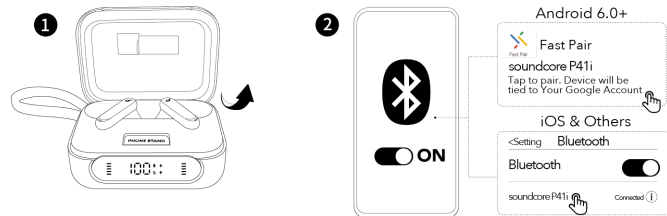


1. Avaa latauskotelo. Nappikuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti päälle ja siirtyvät Bluetooth-paritustilaan.  
**Google Fast Pair:** Yhdistä välittömästi Android-älypuhelimesi kanssa (käyttöjärjestelmä Android 6.0 tai uudempi) käyttämällä Google Fast Pair -toimintoa.
2. Valitse laitteesi Bluetooth-luettelosta **soundcore P41i** yhdistääksesi. Yhdistämisen jälkeen Bluetooth-kuvake pysyy päällä ja LED-näyttö pysyy valaistuna 30 sekuntia, jonka jälkeen se sammuu.

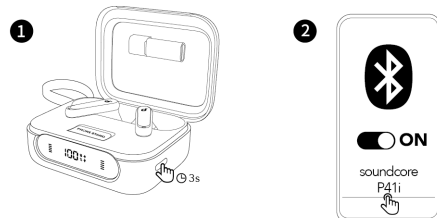

Aseta kuulokkeet latauskoteloon kannen ollessa auki, jotta Bluetooth-paritustila voidaan ottaa manuaalisesti käyttöön tulevaa käyttöä varten. Paina sitten latauskotelon painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.

## KAKSOISYHTEYDET

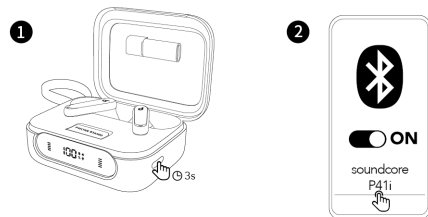

Yhdistääksesi nappikuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti, on kaksi menetelmää:

**Menetelmä 1:** Käyttämällä soundcore-sovellusta

soundcore-sovelluksessa napauta **Asetukset**-kuvaketta, joka sijaitsee sovelluksen käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa.

Valitse sitten **Kaksiyhteys** > **Ota käyttöön kaksiyhteys** > **Yhdistä uusi laite**.


**Menetelmä 2:** Toinen laite paritetaan manuaalisesti

Kun käytät nappikuulokkeita, paina ja pidä molempien kuulokkeiden kosketusohjausaluetta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet ääniopasteen pariliitostilaan siirtymisestä. Sitten voit jatkaa pariliitoksen muodostamista toisen laitteen kanssa.

Kun Bluetooth-yhteys on onnistunut, Bluetooth-kuvake LED-näytössä pysyy päällä.

## OHJAUSPAINIKKEET


Huomautus: Voit mukauttaa säätimiä soundcore-sovelluksessa.

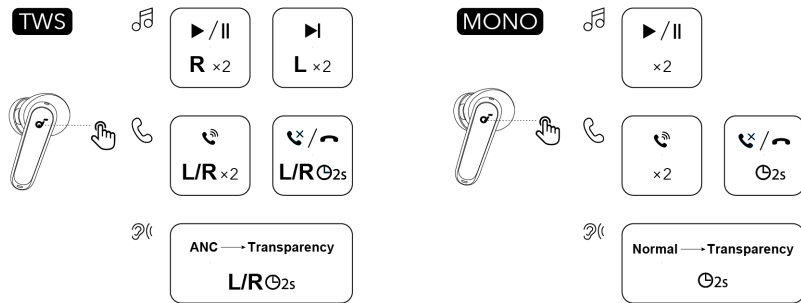

|   | Käyttäen kaksinkertaisia kuulokkeita | Käyttäen yhtä korvakuuloketta               |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| ☎ | Toista/Tauota ääni                   | Napauta kahdesti (R)                        |
|   | Toista seuraava kappale              | Napauta kahdesti (L)                        |
| 🎵 | Vastaa puheluun                      | Napauta kahdesti (L/R)                      |
|   | Hylkää/Päätä puhelu                  | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L/R) |
| 👂 | Vaihda ympäristöäänitilojen välillä  | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L/R) |

## LED-NÄYTÖN OPAS

LED-näyttö latauskotelossa syttyy seuraavissa tilanteissa: kun avaat tai suljet kannen, asetat nappikuulokkeet takaisin koteloon, painat latauskotelon painiketta, lataat koteloä tai käytät sisäänrakennettua USB-C-kaapelia älypuhelimien lataamiseen. Jos toimintaa ei havaita 30 sekuntiin, LED-näyttö sammuu automaattisesti.

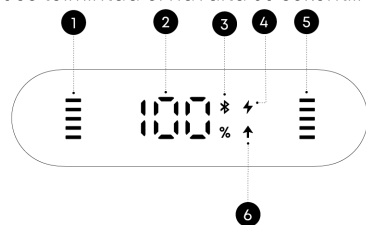

## Näytä kuvakkeet

| NO | Kuvaus                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vasemman korvanapin akun taso<br>• Kun kuulokkeen akku on vähissä, ainoa punainen palkki vilkkuu jatkuvasti.     |
| 2  | Kotelon akun varaustaso                                                                                          |
| 3  | Bluetooth-yhteyden ilmaisin<br>• Vilkkuu: Bluetooth-pariliitos<br>• Still: Bluetooth-yhteys muodostettu          |
| 4  | Tapauksen syyttäminen<br>• Vilkkuu: Lataus käynnissä<br>• Paikallaan: Lataus valmis                              |
| 5  | Oikean korvanapin akun varaustaso<br>• Kun kuulokkeen akku on vähissä, ainoa punainen palkki vilkkuu jatkuvasti. |
| 6  | Älypuheliminta ladataan                                                                                          |




Kun kotelo on ladattu täyteen, LED-näyttö sammuu 30 sekunnin kuluttua.

## Bluetooth-paritus



## Kaksoisyhteydet



## Hätäpuhelimien lataaminen



## Kuulokkeiden ja kotelon lataus




## YMPÄRISTÖN ÄÄNITILA

soundcore-sovelluksessa voit valita mukautuvan melunvaimennuksen, normaalitilan tai läpinäkyvyytilän.

- Mukautuva melunvaimennus: Optimoii melunvaimennuksen mukautumalla korviisi ja ympäristösi.
- Normaali: Nauti tasapainoisesta äänestä ilman melunvaimennusta.
- Läpinäkyvyys: Kuule ympäristön äänet selkeästi musiikista nauttiessasi.

## HÄTÄPUHELIMEN AKKUVARAUS

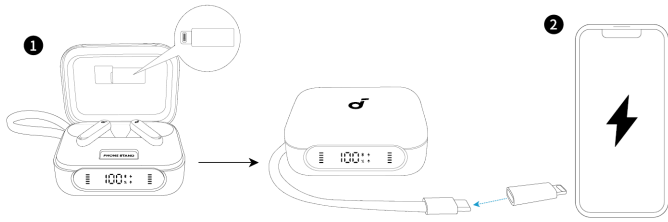

Hätävaralataustoiminnon käyttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:


- **Type-C-liitännällä varustetuille puhelimille:** Yhdistä vain latauskotelon USB-C-kaapeli suoraan puhelimeesi. Kun kaapeli on kytketty, näytölle syttyy latauskuvake, mikä osoittaa latauksen alkaneen.
- **iPhoneille, joissa on Lightning-liitäntä:** Avaa latauskotelon yläkansi, ota Lightning-sovitin ulos ja kiinnitä se USB-C-kaapeliin. Liitä sitten kaapeli iPhoneen. Näytölle syttyy latauskuvake, joka osoittaa, että lataus on alkanut.

Lisäksi voit painaa kerran latauskotelon painiketta sytyttääksesi näytön ja tarkistaaksesi lataustilan.



- Kun latauskotelon akun varaustaso on 10 % tai vähemmän, se lopettaa puhelimen lataamisen.
- Muiden laitteiden lataaminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

## NAPPIKUULOKKEIDEN JA KOTELON LATAUS

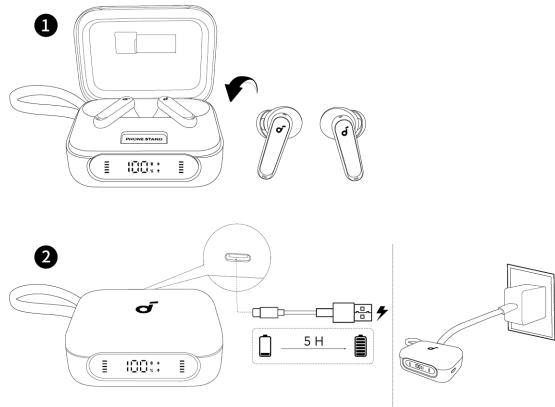


1. Varmista, että nappikuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivia ennen lataamista. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.
2. Kotelo voidaan ladata kolmella tavalla:

- **USB-A–USB-C-kaapelin käyttö:** Yhdistä latauskotelo virtalähteeseen USB-A–USB-C-kaapelilla (ei sisälly pakkaukseen).
- **Käyttämällä USB-C–USB-C-kaapelia:** Aseta USB-C–USB-C-kaapeli (ei sisälly pakkaukseen) USB-C-porttiin latauskotelossa ja yhdistä se virtalähteeseen.
- **Käyttämällä sisäänrakennettua USB-C-kaapelia:** Liitä sisäänrakennettu USB-C-kaapeli adapteriin kotelon lataamiseksi. Täysi lataus kotelolle ja kuulokkeille kestää 5 tuntia. Lataamalla nappikuulokkeita 10 minuuttia saat 5 tuntia toistoaikaa.



Kun latauskotelon akun varaustaso laskee 10 %:iin tai sen alle, akun varaustason merkkivalo vilkkuu 10 kertaa aina, kun LED-näyttö syttyy.

## VIRRRAN KATKAISU

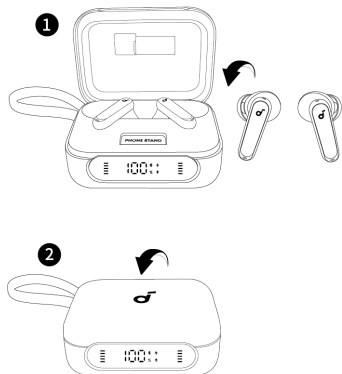


Sammutaaksesi laitteen, palauta molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.



Kun kuulokkeet otetaan pois kotelosta, ne sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos niitä ei ole yhdistetty mihinkään laitteeseen. Aika voidaan määrittää soundcore-sovelluksessa.

## NOLLAAMINEN

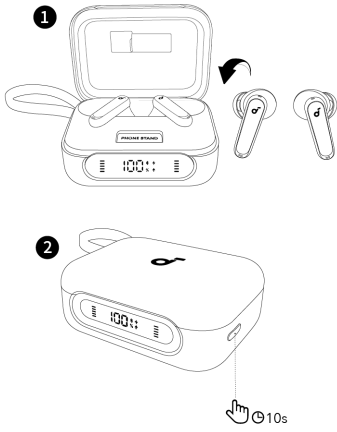

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon kansi avoinna. Paina ja pidä latauskotelon painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Kun nollaus on onnistunut, kuulokkeet siirtyvät uudelleen Bluetooth-paritustilaan. Tällä hetkellä LED-näytön Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.

## LAITTEISTON OHJELMISTOPÄIVITYS

Saat ilmoituksen, kun uusi laiteohjelmistoversio nappikuulokkeille tai latauskotelolle havaitaan nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä sovellukseen. Varmista, että nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelon kansi pysyy avoinna, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Päivityksen aikana varmista, että sekä nappikuulokkeiden että latauskotelon akun varaustaso on yli 20 %, ja vältä niiden käyttöä.

## TIEDOT

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Syöttö                                    | USB-C (liitin) Syöte: 5V $\pm$ 2.4A<br>USB-C (pistoke) Syöte: 5V $\pm$ 1A        |
| Nimellisteho                              | 10mW                                                                             |
| Akun kapasiteetti                         | 60mAh $\times$ 2 (Nappikuulokkeet)<br>3000mAh (Latauskotelo)                     |
| Latausaika                                | Jopa 1 tunti (nappikuulokkeet)<br>Jopa 5 tuntia (latauskotelo nappikuulokkeilla) |
| Toisto aika (ANC pois päältä)             | Jopa 12 tuntia (jopa 192 tuntia kotelon kanssa)                                  |
| Toisto aika (ANC päällä)                  | Jopa 10 tuntia (jopa 160 tuntia kotelon kanssa)                                  |
| Kaiutin                                   | 11mm dynaaminen ajuri                                                            |
| Taajuusvaste                              | 20Hz-20kHz                                                                       |
| Impedanssi                                | 14 $\Omega$                                                                      |
| Veden- ja pölynkestävyystaso (kuulokkeet) | IPX5                                                                             |
| Bluetooth-versio                          | Bluetooth 5.3                                                                    |
| Bluetooth-kantama                         | 10 metriä                                                                        |

## soundcore P4i (Ilman Lightning-sovitinta)

## SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus tutustuaksesi ympäristöäänitoimintoihin, taajuuskorjaimen asetuksiin, HearID-ääneen, laiteohjelmistopäivityksiin ja muihin jännittäviin ominaisuuksiin.

Jos kuulokkeesi eivät yhdistä soundcore-sovellukseen, yritä asentaa sovellus uudelleen tai päivittää se mobiilisovelluskaupassasi saatavilla olevaan uusimpaan versioon.


## YLEISKUVAUS

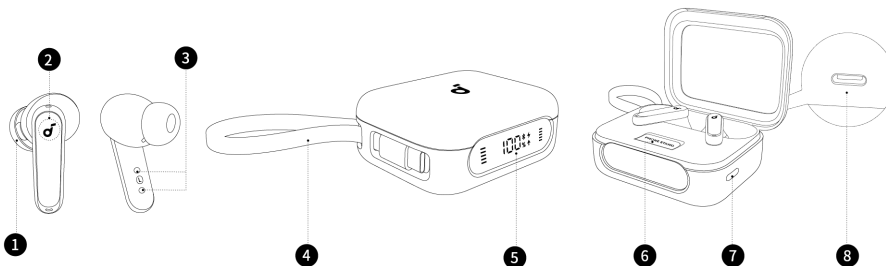

- Korvakärki
  - M-kokoiset korvapäät ovat valmiiksi asennettuina ostohetkellä.
- Kosketushallinta-alue
  - Napauta kuulokkeiden varsien ohjausaluetta hallitaksesi eri toimintoja.
- Latauskosketuspinnat

4. Sisäänrakennettu USB-C-kaapeli
5. LED-näyttö
6. Puhelinteline
7. Latauskotelon painike
8. USB-C-latausportti
  - Lataa kotelo USB-A–USB-C-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

## KÄYTTÖ

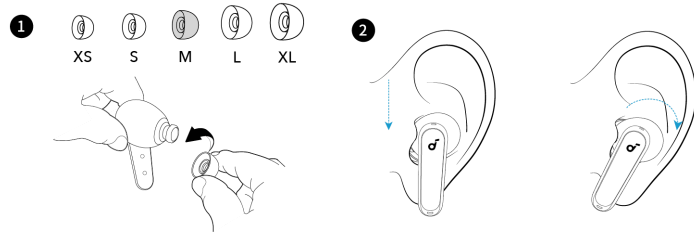


1. Kokeile eri korvatyynyjä löytääksesi parhaan istuvuuden.
2. Aseta kuulokkeet varovasti korvakäytävään ja kierrä niitä, kunnes ne istuvat tukevasti.
3. Käytä soundcore-sovelluksen istuvuustestiä varmistaaksesi optimaalisen adaptiivisen melunvaimennuksen suorituskyvyn.




Pöly, korvavaikka tai muu lika voi kerääntyä nappikuulokkeisiin. Puhdista ne säännöllisesti ylläpitääksesi optimaalista äänenlaatua. Käytä kevyesti kostutettua vanupuikkoa ja isopropyylialkoholia pyyhkiäksesi varovasti kumisten korvasovittimien alla olevan metalliverkkosuodattimen. Varmista, että alkoholi on täysin kuivunut metalliverkkosuodattimesta ennen kuulokkeiden uudelleenkäyttöä.

## KYTKETTÄESSÄ LAITETTA PÄÄLLE JA YHDISTETTÄESSÄ

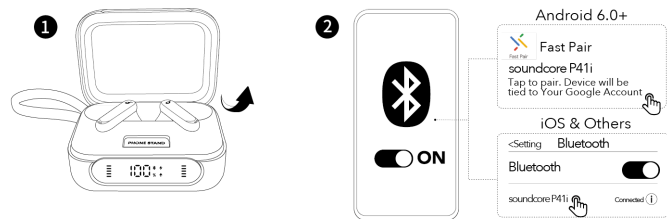


1. Avaa latauskotelo. Nappikuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti päälle ja siirtyvät Bluetooth-paritustilaan.  
**Google Fast Pair:** Yhdistä välittömästi Android-älypuhelimesi kanssa (käyttöjärjestelmä Android 6.0 tai uudempi) käyttämällä Google Fast Pair -toimintoa.
2. Valitse laitteesi Bluetooth-luettelosta **soundcore P41i** yhdistääksesi. Yhdistämisen jälkeen Bluetooth-kuvake pysyy päällä ja LED-näyttö pysyy valaistuna 30 sekuntia, jonka jälkeen se sammuu.

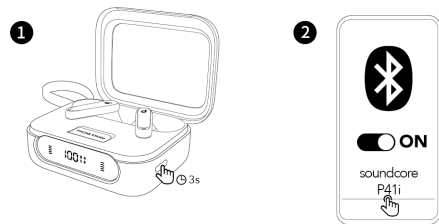

Aseta kuulokkeet latauskoteloon kannen ollessa auki, jotta Bluetooth-paritustila voidaan ottaa manuaalisesti käyttöön tulevaa käyttöä varten. Paina sitten latauskotelon painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.

## KAKSOISYHTEYDET

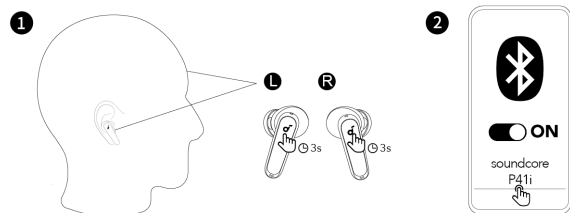

Yhdistääksesi nappikuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti, on kaksi menetelmää:

**Menetelmä 1: Käyttämällä soundcore-sovellusta**

soundcore-sovelluksessa napauta **Asetukset**-kuvaketta, joka sijaitsee sovelluksen käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa.

Valitse sitten **Kaksisyhteys > Ota käyttöön kaksisyhteys > Yhdistä uusi laite**.


**Menetelmä 2: Toinen laite paritetaan manuaalisesti**

Kun käytät nappikuulokkeita, paina ja pidä molempien kuulokkeiden kosketusohjausaluetta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet ääniopasteen pariliitostilaan siirtymisestä. Sitten voit jatkaa pariliitoksen muodostamista toisen laitteen kanssa.

Kun Bluetooth-yhteys on onnistunut, Bluetooth-kuvake LED-näytössä pysyy päällä.

## OHJAUSPAINIKKEET


Huomautus: Voit mukauttaa säätimiä soundcore-sovelluksessa.

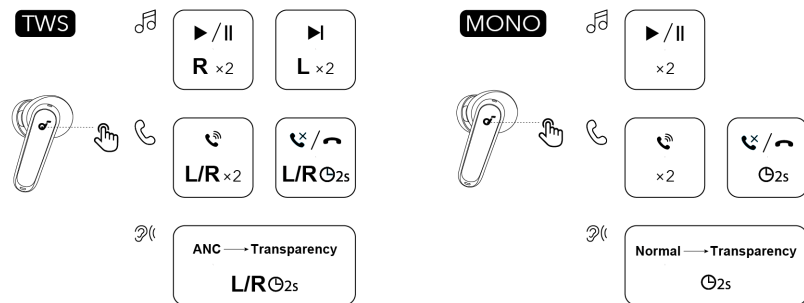

|  |                                     | Käyttäen kaksinkertaisia kuulokkeita        | Käyttäen yhtä korvakuuloketta         |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Toista/Tauota ääni                  | Napauta kahdesti (R)                        | Napauta kahdesti                      |
|  | Toista seuraava kappale             | Napauta kahdesti (L)                        | \                                     |
|  | Vastaa puheluun                     | Napauta kahdesti (L/R)                      | Napauta kahdesti                      |
|  | Hylkää/Päätä puhelu                 | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L/R) | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia |
|  | Vaihda ympäristöäänitilojen välillä | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L/R) | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia |

## LED-NÄYTÖN OPAS

LED-näyttö latauskotelossa syttyy seuraavissa tilanteissa: kun avaat tai suljet kannen, asetat nappikuulokkeet takaisin koteloon, painat latauskotelon painiketta, lataat koteloä tai käytät sisäänrakennettua USB-C-kaapelia älypuhelimesi lataamiseen. Jos toimintaa ei havaita 30 sekuntiin, LED-näyttö sammuu automaattisesti.

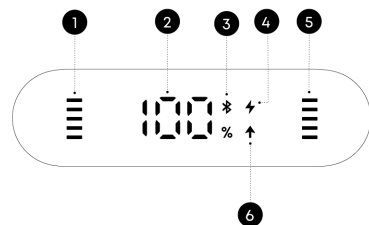

### Display Icons

| El. | Kuvaus                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Vasemman korvanapin akun taso<br>• Kun kuulokkeen akku on vähissä, ainoa punainen palkki vilkkuu jatkuvasti.     |
| 2   | Kotelon akun varaustaso                                                                                          |
| 3   | Bluetooth-yhteyden ilmaisin<br>• Vilkkuu: Bluetooth-pariliitos<br>• Still: Bluetooth-yhteys muodostettu          |
| 4   | Tapauksen syyttäminen<br>• Vilkkuu: Lataus käynnissä<br>• Paikallaan: Lataus valmis                              |
| 5   | Oikean korvanapin akun varaustaso<br>• Kun kuulokkeen akku on vähissä, ainoa punainen palkki vilkkuu jatkuvasti. |
| 6   | Älypuhelimta ladataan                                                                                            |



Kun kotelo on ladattu täyteen, LED-näyttö sammuu 30 sekunnin kuluttua.

### Bluetooth-paritus



### Kaksoisyhteydet



### Hätäpuhelimien lataaminen



### Kuulokkeiden ja kotelon lataus




## YMPÄRISTÖN ÄÄNITILA

soundcore-sovelluksessa voit valita mukautuvan melunvaimennuksen, normaalitilan tai läpinäkyvyytilan.

- Mukautuva melunvaimennus: Optimoii melunvaimennuksen mukautumalla korviisi ja ympäristöösi.
- Normaalitila: Nauti tasapainoisesta äänestä ilman melunvaimennusta.
- Läpinäkyvyys: Kuule ympäristön äänet selkeästi musiikista nauttiessasi.

## HÄTÄPUHELIMEN AKKUVARAUUS

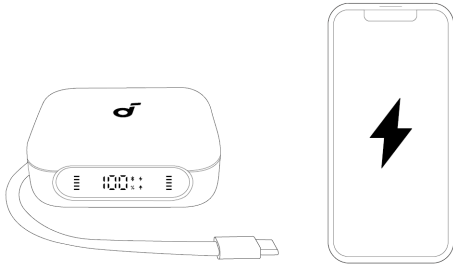


Hätävaralataustoiminnon käyttämiseksi yhdistä vain latauskotelon USB-C-kaapeli suoraan puhelimeesi. Kun yhteys on muodostettu, näyttöön syttyy latauskuvake, joka osoittaa latauksen alkaneen.

Lisäksi voit painaa latauskotelon painiketta kerran sytyttääksesi näytön ja tarkistaaksesi latauksen tilan.



- Kun latauskotelon akun varaus on 10 % tai vähemmän, se lopettaa puhelimen lataamisen.
- Muiden laitteiden lataaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

## NAPPIKUULOKKEIDEN JA KOTELON LATAUS

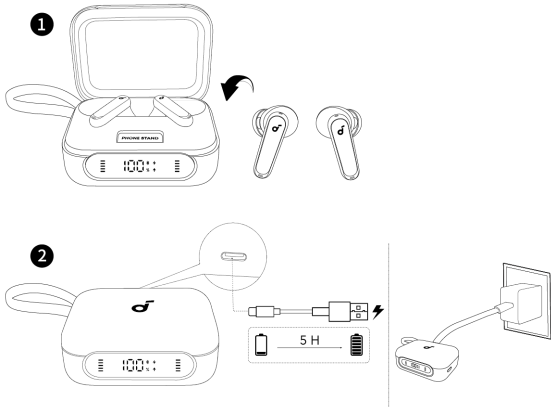

1. Varmista, että nappikuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivia ennen lataamista. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.
2. Kotelo voidaan ladata kolmella tavalla:


- **USB-A-USB-C-kaapelin käyttäminen:** Liitä latauskotelo virtalähteeseen USB-A-USB-C-kaapelilla (ei sisälly pakkaukseen).
- **Käyttämällä USB-C-USB-C-kaapelia:** Aseta USB-C-USB-C-kaapeli (ei sisälly pakkaukseen) USB-C-porttiin latauskotelossa ja yhdistä se virtalähteeseen.
- **Käyttämällä sisäänrakennettua USB-C-kaapelia:** Liitä sisäänrakennettu USB-C-kaapeli adapteriin kotelon lataamiseksi.

Täysi lataus kotelolle ja kuulokkeille kestää 5 tuntia. Lataamalla nappikuulokkeita 10 minuuttia saat 5 tuntia toistoaikaa.



Kun latauskotelon akun varaustaso laskee 10 %:iin tai sen alle, akun varaustason merkkivalo vilkkuu 10 kertaa aina, kun LED-näyttö syttyy.

## VIRRRAN KATKAISU

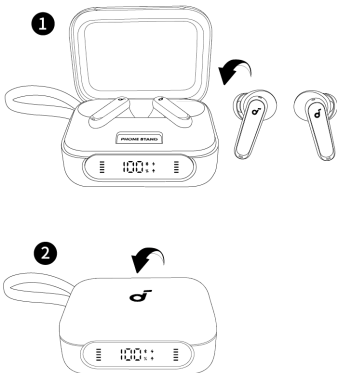


Sammutaaksesi laitteet, palauta molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.



Kun kuulokkeet otetaan pois kotelosta, ne sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos niitä ei ole yhdistetty mihinkään laitteeseen. Aika voidaan määrittää soundcore-sovelluksessa.

## NOLLAAMINEN



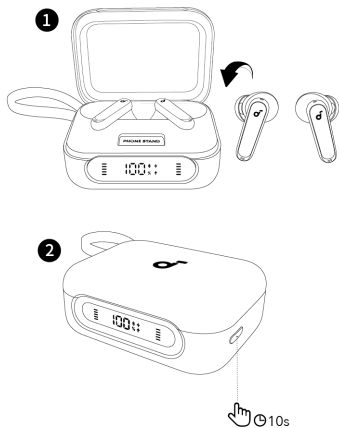

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon kansi avoinna. Paina ja pidä latauskotelon painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Kun nollaus on onnistunut, kuulokkeet siirtyvät uudelleen Bluetooth-paritustilaan. Tällä hetkellä LED-näytön Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.

## LAITTEISTON OHJELMISTOPÄIVITYS

Saat ilmoituksen, kun uusi laiteohjelmistoversio nappikuulokkeille tai latauskotelolle havaitaan nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä sovellukseen. Varmista, että nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelon kansi pysyy avoinna, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Päivityksen aikana varmista, että sekä nappikuulokkeiden että latauskotelon akun varaustaso on yli 20 %, ja vältä niiden käyttöä.

## TIEDOT

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Syöttö                                   | USB-C (liitin) Syöte: 5V $\pm$ 2.4A<br>USB-C (pistoke) Syöte: 5V $\pm$ 1A        |
| Nimellisteho                             | 10mW                                                                             |
| Akun kapasiteetti                        | 60mAh $\times$ 2 (Nappikuulokkeet)<br>3000mAh (Latauskotelo)                     |
| Latausaika                               | Jopa 1 tunti (nappikuulokkeet)<br>Jopa 5 tuntia (latauskotelo nappikuulokkeilla) |
| Toisto aika (ANC pois päältä)            | Jopa 12 tuntia (jopa 192 tuntia kotelon kanssa)                                  |
| Toisto aika (ANC päällä)                 | Jopa 10 tuntia (jopa 160 tuntia kotelon kanssa)                                  |
| Kaiutin                                  | 11mm dynaaminen ajuri                                                            |
| Taajuusvaste                             | 20Hz-20kHz                                                                       |
| Impedanssi                               | 14 $\Omega$                                                                      |
| Veden- ja pölynkestävyytaso (kuulokkeet) | IPX5                                                                             |
| Bluetooth-versio                         | Bluetooth 5.3                                                                    |
| Bluetooth-kantama                        | 10 metriä                                                                        |

## ASIAKASPÄVELU

- 

service@soundcore.com  
support.me@soundcore.com (vain Lähi-itä ja Afrikka)  
support@anker.com (Japani)  
support.kr@anker.com (ETELÄ-KOREA)  
+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)  
+44 (0) 1604 936200 (Iso-Britannia)  
+49 (0) 69 9579 7960 (Saksa)  
03 4455 7823 (日本)  
+86 400 0550 036 (中国)  
+82 1666-8470 (한국)
- 

+971 8000320817 (Yhdistyneet Arabiemiirikunnat)  
+966 8008500030 (SAU)  
+965 22069086 (Kuwait)  
+20 8000000826 (Egypti)  
+90 (850) 460 14 14 (Turkki)  
+8 (800) 511-86-23 (Venäjä)  
000-8000-504-414 (Intia)