

soundcore Sleep A30 Käyttöopas

Hyödynnä soundcore Sleep A30 -unikuulokkeita parhaalla mahdollisella tavalla levollista yötä varten.

Aloittaminen

- Yhdistä Sleep A30 laitteesi kanssa
- Käytä Sleep A30 -laitetta

Tärkeimmät ominaisuudet

- Käytä napautusohjaimia
- Vaihda kuuntelutilaa
- Hallitse aktiivista melunvaimennusta
- Soita ja vastaanota puheluita Sleep A30:lla
- Etsi Sleep A30 -laitteesi soundcore-sovelluksella
- Seuraa uniasi

Laitteen hallinta

- Poista pariliitos, käynnistä uudelleen tai nollaa Sleep A30
- Tarkista akun ja latauksen tila
- Puhdista Sleep A30
- Päivitä laiteohjelmisto ja sovellus


Lisätietoja

- Sleep A30 - tekniset tiedot
- Hanki tukea

Yhdistä Sleep A30 laitteesi kanssa

Yhdistä Sleep A30 -laitteesi laitteeseesi mukauttaaksesi ohjaimia, kuunnellaksesi rentouttavaa ääntä, hallitaksesi unitoimintoja, päivittääksesi laiteohjelmistoa ja paljon muuta.

Kuinka yhdistää ensimmäistä kertaa

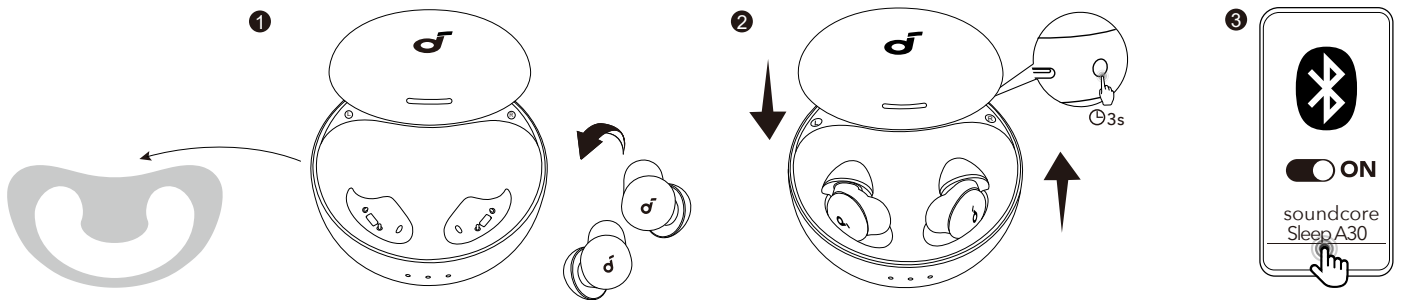

1. Poista suojakalvo kuulokkeista ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon, sulje sitten kansi ja avaa se uudelleen. Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti ja siirtyvät Bluetooth-paritustilaan. Koteloon sisäänrakennettu LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Laitteellasi siirry Bluetooth-asetuksiin ja valitse listalta "soundcore Sleep A30".
4. Kun laite on yhdistetty onnistuneesti, kotelon LED-merkkivalo palaa 1 sekunnin ajan ja alkaa sitten sykkiä hitaasti, kunnes kansi suljetaan.

Kuinka yhdistää manuaalisesti

Voit myös pariliittää Sleep A30 -laitteesi manuaalisesti laitteen kanssa milloin tahansa.

1. Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kansi auki.
2. Paina ja pidä latauskotelon takana olevaa painiketta painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan.
3. Laitteellasi valitse Bluetooth-luettelosta "soundcore Sleep A30" yhdistääksesi.

Käytä soundcore-sovellusta



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus mukauttaaksesi ohjaimet, kuunnellaksesi rentouttavaa ääntä, hallitaksesi unitoimintoja ja saadaaksesi uusimmat laiteohjelmistopäivitykset. Jos et voi yhdistää nappikuulokkeitasi sovellukseen, tarkista App Storesta tai Google Play Storesta, että sinulla on uusin versio.


Sovelluksen latauslinkki:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Käytä Sleep A30 -laitetta

Valitse korvatyyny, jotka sopivat parhaiten korviisi, ja aseta nappikuulokkeet oikein optimaalisen mukavuuden ja melueristyksen saavuttamiseksi.

Valitse korvatyyny ja korvasiivekkeet

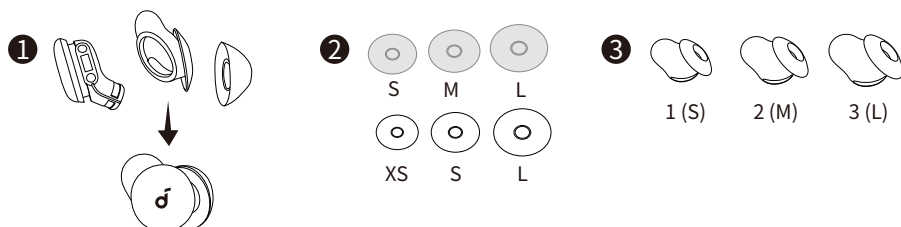


Sleep A30 -nappikuulokkeidesi mukana tulee korvatyynyjä ja siivekkeitä useissa eri ko'oissa. Keskikoko on esiasennettu. Voit yhdistellä eri kokoja löytääksesi täydellisen istuvuuden.

Pakkauksessa on mukana kahta tyyppiä korvatyynyjä.

- **Silikoniset korvatyyny:** Suunniteltu parhaan mukavuuden takaamiseksi.
- **Muistivaahtokorvatyyny:** Suunniteltu tiukempaan tiivistykseen parantamaan melueristystä.


Huomautus: Muistivaahtokorvatyyny ovat kulutustavaraa ja ne tulisi vaihtaa säännöllisesti. Älä puhdista niitä alkoholilla tai vedellä.

Kuinka käyttää nappikuulokkeita oikein

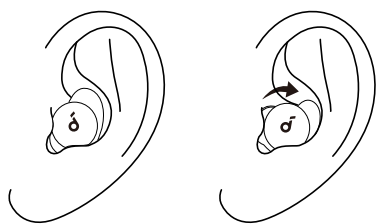

Parhaan melueristyksen saavuttamiseksi aseta jokainen nappikuuloke korvakäytäväsi. Kierrä sitä varovasti, kunnes korvasi siipi asettuu mukavasti ja tukevasti korvasi harjannetta vasten.

Käytä napautusohjaimia

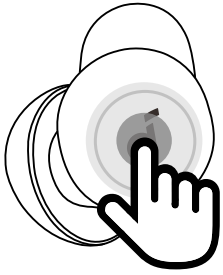

Voit napauttaa kuulokkeidesi pintaa vaihtaaksesi tiloja, säätääksesi äänenvoimakkuutta, hallitaksesi melunvaimennusta ja paljon muuta.

Tässä on, mitä voit tehdä napautusohjaimilla:

- **Vaihda kuuntelutilojen välillä:** Kaksoisnapauta vasenta nappikuuloketta vaihtaaksesi Bluetooth- ja Paikallinen-tilojen välillä.
- **Kytke aktiivinen melunvaimennus päälle tai pois:** Kaksoisnapauta oikeaa nappikuuloketta.
- **Vähennä äänenvoimakkuutta:** Napauta vasenta nappikuuloketta kolme kertaa.
- **Lisää äänenvoimakkuutta:** Napauta oikeaa nappikuuloketta kolme kertaa.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi **napauta tukevasti**. Voit mukauttaa näitä säätimiä soundcore-sovelluksessa.

Vaihda kuuntelutilaa

Valitse äänilähteesi vaihtamalla kahden kuuntelutilan välillä: Bluetooth tai Paikallinen.

- **Bluetooth-tila:** Yhdistä soundcore-sovellukseen tai muihin laitteesi sovelluksiin toistaaksesi mitä tahansa haluamaasi ääntä.
- **Paikallinen tila:** Kuuntele rauhoittavia ääniä, jotka on tallennettu kuulokkeisiisi ilman, että tarvitset laitetta, varmistaen häiriöttömän levon ilman ilmoituksia.

Kuinka vaihtaa tiloja

Kun kuulokkeet ovat korvissasi ja yhdistettynä laitteeseesi, voit vaihtaa tilaa kahdella tavalla:


- **Sleep A30 -nappikuulokkeillasi:** Kaksoisnapauta vasenta nappikuuloketta vaihtaaksesi Bluetooth-tilan ja paikallisen tilan välillä. Kuuluu äänimerkki muutoksen vahvistamiseksi.
- **soundcore-sovelluksessa:** Avaa sovellus vaihtaaksesi tiloja. Voit myös käyttää sovellusta asettaaksesi kuulokkeidesi oletustilan kohdassa "Lisäasetukset".

Lataa ääni Sleep A30 -laitteeseesi

Voit siirtää soundcoren tarjoamaa rauhoittavaa ääntä kuulokkeisiisi toistettavaksi paikallisessa tilassa. Et tarvitse puhelintasi pelataksesi sitä.

Tuetut äänityypit:

- Unen houkuttelevat äänimaisemat
- Valkoinen kohina

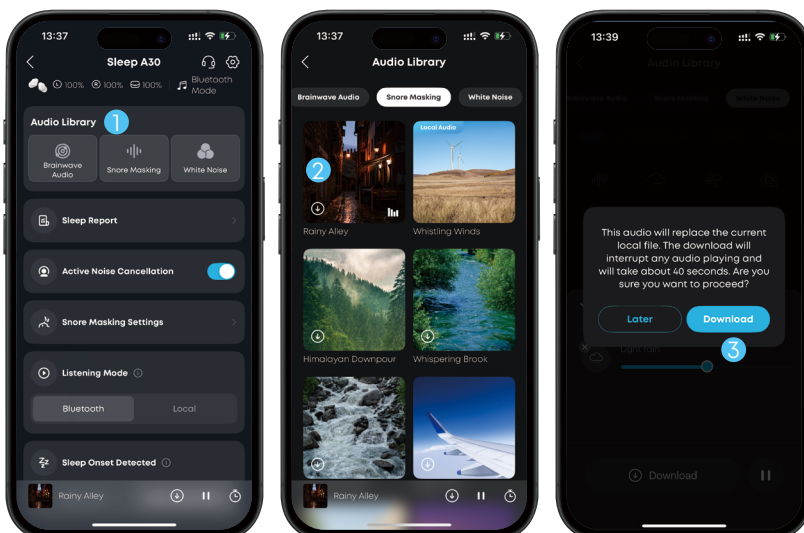

Kuinka ladata soundcore-ääni kuulokkeisiisi

1. soundcore-sovelluksessa siirry kohtaan **Äänikirjasto**.
2. Napauta **Kuorsauksen peitto - tai Valkoinen kohina -kategoriaa**.
3. Valitse haluamasi ääni ja napauta sen vieressä olevaa latauskuvaketta.
4. Ponnahdusikkunassa, joka ilmestyy, napauta **Lataa** aloittaaksesi äänen siirtämisen nappikuulokkeisiisi.
5. Odota, kunnes siirto on valmis.

Hallitse aktiivista melunvaimennusta

Aktiivinen melunvaimennus (ANC) Sleep A30 -laitteessasi vähentää matalataajuisia taustäääniä, kuten kodinkoneiden tai liikenteen ääniä, auttaakseen sinua nukkumaan paremmin.

Kuinka kytkeä ANC päälle ja pois päältä

Kun kuulokkeet ovat korvissasi ja yhdistettynä laitteeseesi, voit hallita ANC-toimintoa kahdella tavalla:


- **Sleep A30 -nappikuulokkeissasi:** Kaksoisnapauta oikeaa nappikuuloketta kytkeäksesi aktiivisen melunvaimennuksen päälle tai pois päältä. Kuuluu äänimerkki vahvistukseksi. Tämä voidaan mukauttaa soundcore-sovelluksessa.
- **soundcore-sovelluksessa:** Voit kytkeä ANC:n päälle ja pois suoraan sovelluksen aloitusnäytöltä.

Melunvaimennuksen hallinta unen aikana

Sleep A30 -laitteesi voi automaattisesti hallita aktiivista melunvaimennusta (ANC) soundcore-sovelluksen uniasetusten perusteella. Näin toimii asetus "Äänitoiminto unen havaitsemisen yhteydessä":

- Jos valitset **Pysäytä ääni**, ANC pysyy oletuksena päällä koko yön.
- Jos valitset **Toista paikallista ääntä**, ANC kytkeytyy automaattisesti pois päältä sen jälkeen, kun nappikuulokkeet havaitsevat sinun nukahtaneen.
- Jos kytket **Äänitoiminto unen tunnistuksen yhteydessä** -ominaisuuden pois päältä, sekä ääni että ANC pysyvät päällä koko yön. Huomaa, että tämä asetus kuluttaa enemmän virtaa ja saattaa lyhentää akun kestoa.

Soita ja vastaanota puheluita Sleep A30:lla

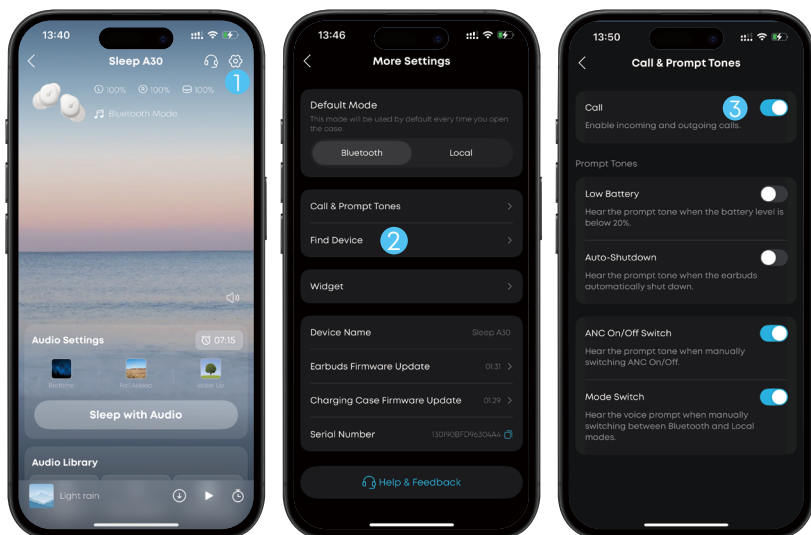

Oletusarvoisesti Sleep A30 -laitteen puheluominaisuus on pois päältä. Sinun täytyy ottaa se käyttöön soundcore-sovelluksessa soittaaksesi ja vastaanottaaksesi puheluita.

Kuinka ottaa puheluominaisuus käyttöön


1. Varmista, että Sleep A30 -nappikuulokkeesi ovat päällä ja yhdistettynä laitteeseesi.
2. Avaa soundcore-sovellus ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa **Asetukset**-kuvaketta.
3. Napauta **Puhelut ja Äänimerkit**.
4. **Ota puhelu käyttöön.**

Kuinka hallita puheluita

Kun ominaisuus on käytössä, voit hallita puheluitasi napautuskomennoin:

- Vastaa puheluun: Kaksoisnapauta kumpaa tahansa nappikuuloketta.
- Lopeta puhelu: Kaksoisnapauta kumpaa tahansa nappikuuloketta.
- Hylkää puhelu: Napauta kumpaa tahansa nappikuuloketta kolme kertaa.

Etsi Sleep A30 -laitteesi soundcore-sovelluksella

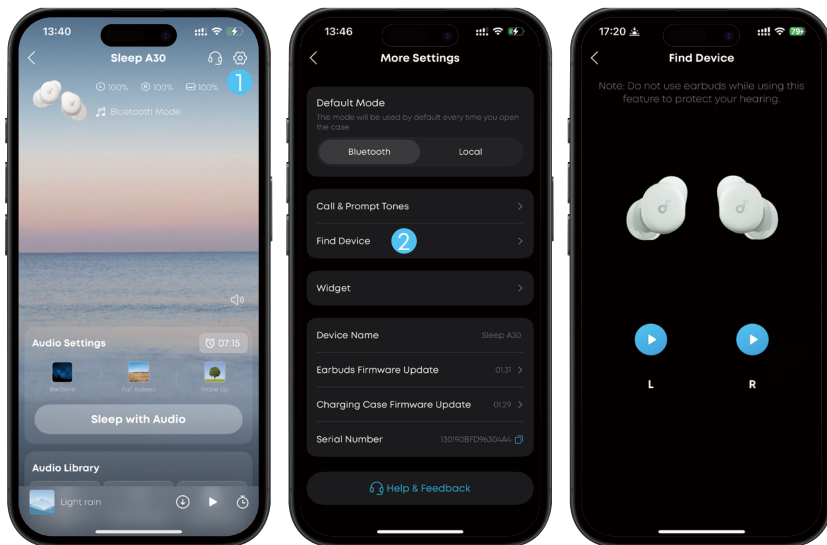

Jos hukkaat Sleep A30 -laitteesi, voit käyttää soundcore-sovelluksen Etsi laite -toimintoa niiden paikantamiseen.

Kuinka löytää Sleep A30 -laitteesi

1. Avaa soundcore-sovellus ja varmista, että nappikuulokkeesi ovat yhdistettynä.
2. Laitteen aloitusnäytöltä napauta oikeassa yläkulmassa olevaa **Lisää asetuksia** -kuvaketta.
3. Napauta **Etsi laite**.
4. Napauta etsimääsi kuuloketta. Se antaa kovaa ääntä, jotta löydät sen helpommin.


Tärkeää: Poista nappikuulokkeet korvistasi ennen Etsi laite -toiminnon käyttöä. Ääni, jonka laite toistaa, on kova ja voi vahingoittaa kuuloasi.

Seuraa uniasi

Sleep A30 -laitteesi voi seurata univaiheitasi, ympäristön melutasoja ja nukkumisasentojasi luodakseen yksityiskohtaisen uniraportin.

Voit seurata untasi kahdella tavalla:

Manuaalinen seuranta (sovelluksen kautta)

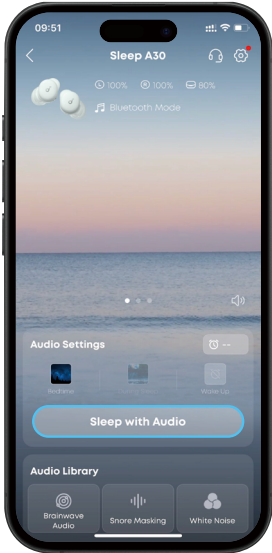

Tämä menetelmä on käytettävissä vain Bluetooth-tilassa.


- Aloita napauttamalla **Nukkuminen äänellä -vaihtoehtoa** sovelluksen aloitusnäytössä.
- Tämä tila voi tarkasti tallentaa nukahtamisviiveesi (aika, joka kuluu nukahtamiseen).

Automaattinen seuranta (kuulokkeiden kautta)

Tämä menetelmä toimii sekä Bluetooth- että paikallisissa tiloissa.

- Nappikuulokkeet käyttävät sisäänrakennettuja antureita havaitakseen automaattisesti, milloin nukahdat, ja aloittavat tietojen tallentamisen.
- Huomautus: Tämä tila ei tallenna nukahtamisviivettä.

Kuinka tarkastella uniraporttiasi

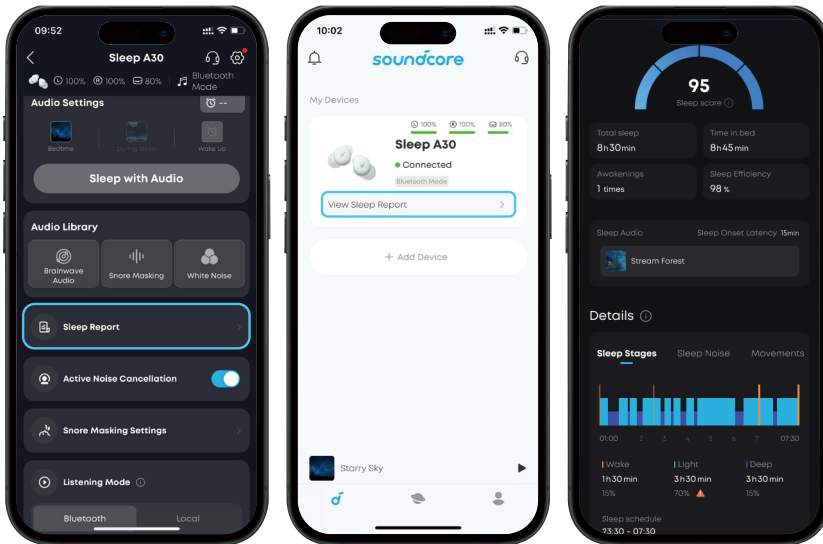

Kun olet nukkunut yli 30 minuuttia, raportti luodaan.

- Kun kuulokkeet ovat yhdistettynä: Voit tarkastella raporttia suoraan Sleep A30:n pääsivulta sovelluksessa.
- Kun kuulokkeesi eivät ole yhdistettynä: Voit tarkastella uniraporttejasi sovelluksen **Omat laitteet** -sivulta.

Poista pariliitos, käynnistä uudelleen tai nollaa Sleep A30

Jos Sleep A30 -laitteesi ei toimi odotetusti, voit kokeilla sen pariliitoksen poistamista, uudelleenkäynnistämistä tai palauttamista.


Poista Sleep A30 -laitteen pariliitos

Siirry laitteesi Bluetooth-asetuksiin, etsi laitelistasta "soundcore Sleep A30" ja unohda tai poista se.

Käynnistä uudelleen Sleep A30

Käynnistääksesi kuulokkeet uudelleen, aseta ne latauskoteloon ja sulje kansi. Odota muutama sekunti ja avaa sitten kansi uudelleen. Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti uudelleen.

Nollaa Sleep A30

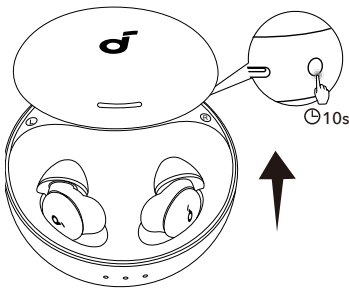


Jos sinulla on edelleen pariliitosongelmia uudelleenkäynnistytksen jälkeen, voit palauttaa kuulokkeet.

1. Poista tai unohda ensin "soundcore Sleep A30" laitteesi Bluetooth-asetuksista.
2. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kansi auki.
3. Paina ja pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kotelon sisällä oleva LED-merkkivalo sammuu 3 sekunniksi.

Tarkista akun ja latauksen tila

Kuinka ladata nappikuulokkeet ja kotelo

Ennen lataamista varmista, että nappikuulokkeet ja kotelon USB-C-portti ovat täysin kuivia. Suosittelemme lataamaan kuulokkeet ja kotelon täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

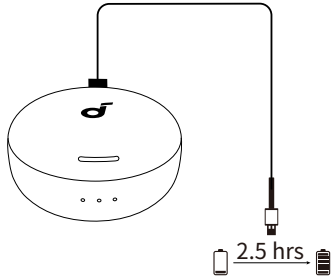

1. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.
2. Yhdistä kotelo virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla ja 5V laturilla (ei sisälly pakkaukseen).

Tarkista latauskotelon akun varaustaso

Koteloon sijoitetut LED-valot näyttävät akun tason.

Kun kotelo latautuu:


- Alle 20 %: Ensimmäinen valo vilkkuu.
- 20 % - 60 %: Ensimmäinen valo palaa jatkuvasti, ja toinen vilkkuu.
- 60% - 100%: Kaksi ensimmäistä valoa palaa jatkuvasti, ja kolmas vilkkuu.
- Täysin ladattu: Kaikki kolme valoa palavat tasaisesti 5 minuutin ajan ja sammuvat sitten.

Kun avaat kannen (ei lataudu):

- Alle 5 %: Ensimmäinen valo vilkkuu 5 sekunnin ajan.
- 5 % - 20 %: Ensimmäinen valo palaa kiinteänä 5 sekunnin ajan.
- 20 % - 60 %: Kaksi ensimmäistä valoa palavat kiinteästi 5 sekunnin ajan.
- 60 % - 100 %: Kaikki kolme valoa palavat yhtäjaksoisesti 5 sekunnin ajan.

Puhdista Sleep A30

Saadaksesi parhaan suorituskyvyn, puhdista kuulokkeesi säännöllisesti poistaaksesi pölyn tai korvavaikun.

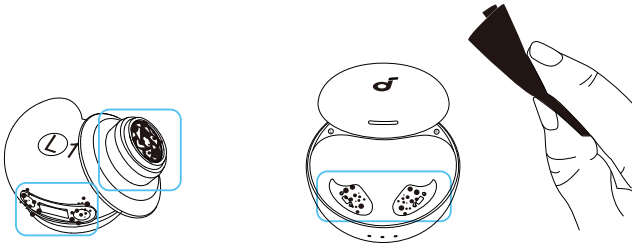

- Käytä vanupuikkoa, joka on kevyesti kostutettu alkoholilla, puhdistaaksesi varovasti korvatyynyn alla olevan metalliverkkosuodattimen.
- Käytä samaa menetelmää puhdistaaksesi latauskontaktit kuulokkeista ja latauskotelon sisältä.


Huomautus

- Älä käytä alkoholia, vettä tai muita nesteitä muistivaahtokärkien puhdistamiseen.
- Muistivaahtokorvatyynyt ovat kulutustavaraa ja ne tulisi vaihtaa säännöllisesti.

Päivitä laiteohjelmisto ja sovellus

Kuinka päivittää laiteohjelmisto

Saat ilmoituksen soundcore-sovelluksen kautta, kun uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla Sleep A30 -laitteellesi. Voit myös tarkistaa päivitykset manuaalisesti sovelluksen asetuksista.

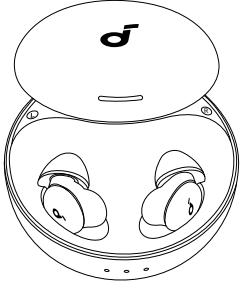

Jotta päivitys onnistuu:

- Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kansi auki.
- Varmista, että latauskotelo on kytketty virtalähteeseen.
- Älä käytä nappikuulokkeita ennen kuin päivitys on valmis.

Kuinka päivittää soundcore-sovellus

Jos sinulla on vaikeuksia yhdistää nappikuulokkeita soundcore-sovellukseen, siirry puhelimesi App Storeen tai Google Play Storeen varmistaaksesi, että sinulla on sovelluksen uusin versio.

Sleep A30 - tekniset tiedot

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Syöttö	5V = 0.6A
Lähtö	5V = 0,088A (0,044A per portti)
Akun kapasiteetti	800mAh/38mAh
Latausaika (nappikuulokkeet)	1,5H
Toisto aika (nappikuulokkeet/kotelo)	9/45H
Taajuusvaste	20~20000Hz
Impedanssi	13,5 ohmia
Vedenkestävyysluokitus (nappikuulokkeet)	IPX4
Bluetooth-versio	soundcore Sleep A30 tukee Bluetooth 5.4:ää. Kuitenkin, laiterajoitusten vuoksi se voidaan näyttää nimellä Bluetooth 5.3.
Bluetoothin kantomatkä	10 metriä

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Hanki tukea



service@soundcore.com