

Rakendus



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laadige alla soundcore'i rakendus, et kohandada EQ seadeid, kasutada mängurežiimi, kohandada puutejuhtimist, uuendada püsivara ja avastada rohkem funktsioone.

Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, proovige rakendust uuesti installida või värskendada see oma mobiilirakenduste poes saadaolevale uusimale versioonile.


Laadige rakendus alla aadressilt <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÜLEVAADE

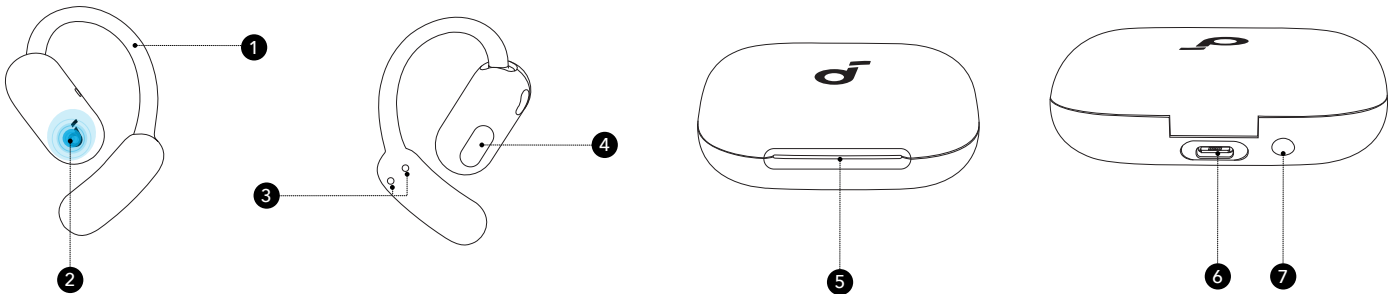


1. Reguleeritav kõrvasang
2. Puuteala
3. Laadimiskontaktorid
4. Heliväljund
5. LED-valgustusriba
6. USB-C laadimisport
7. Laadimiskarbi nupp

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE

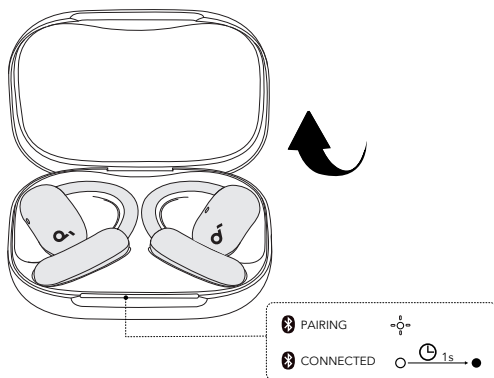

1. Avage laadimiskarp. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse ja sisenevad Bluetoothi sidumisrežiimi.

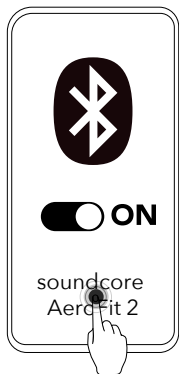


2. Valige oma seadme Bluetoothi loendist "**soundcore AeroFit 2**", et ühenduda. Sidumise ajal LED-valgustusriba vilgub laadimiskarp hakkab vilkuma. Kui sidumine on edukas, jääb LED-valgustiriba 1 sekundiks põlema, enne kui väljalülitamine.

⚠ Kui ühendatud, ühenduvad kõrvaklapid automaatselt teie seadmega iga kord, kui avate laadimiskarbi, eeldusel, et te pole oma seadmest sidumisajalugu kustutanud.

DUAALÜHENDUSED


Kõrvaklappide ühendamiseks samaaegselt kahe Bluetooth-seadmega on kaks meetodit:

1

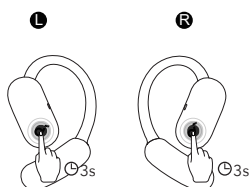

2

The Second Device

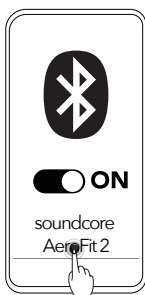


Meetod 1: Teise seadmega käsitsi paarimine

Kandes kõrvaklappe, vajutage ja hoidke mõlema kõrvaklapi puutejuhtimisalasid 3 sekundit all, kuni kuulete helisignaali sidumisrežiimi jaoks. Seejärel saate jätkata teise seadmega sidumist.

⚠ Kui teie kõrvaklapid on olnud ühendatud kahe seadmega, eemaldage vähemalt üks enne uue seadmega sidumist.

Meetod 2: Kasutage soundcore'i rakendust

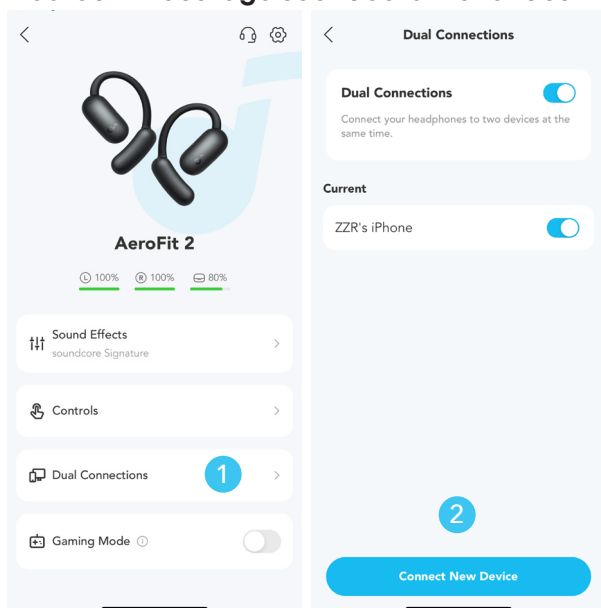


Helirakenduses soundcore puudutage põhiliidesel **Dual Connections**, seejärel jätkake **uue seadme ühendamist**.


 Kahe ühenduse funktsioon on vaikimisi lubatud.

KÄSITSI PAARITAMINE


Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks:

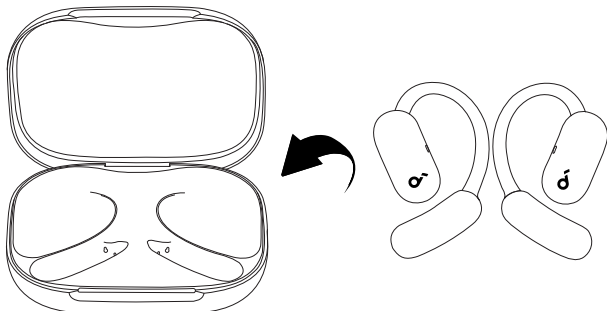

1. Pange kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi.

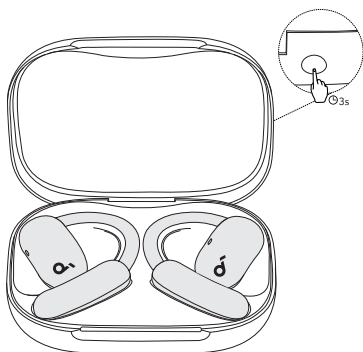


2. Jätke karp lahti, seejärel vajutage ja hoidke laadimiskarbi nuppu 3 sekundit all.

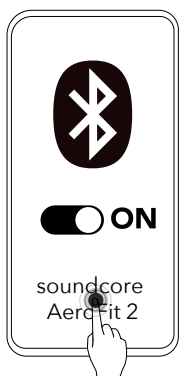


3. Kõrvaklapid lülituvad sidumisrežiimi. Jätkake seadme paaristamist.


KANDMINE

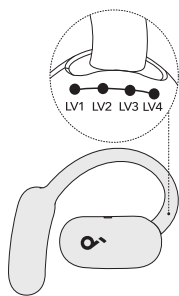

1. Võtke kõrvaklapid ja libistage kõrvakonksud täielikult LV4 asendisse, mis pakub kõige suuremat sobivust.

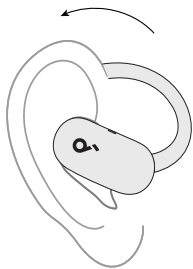

2. Pöörake kõrva-aasad mööda oma väliskõrva, et need õigesti paigutada.

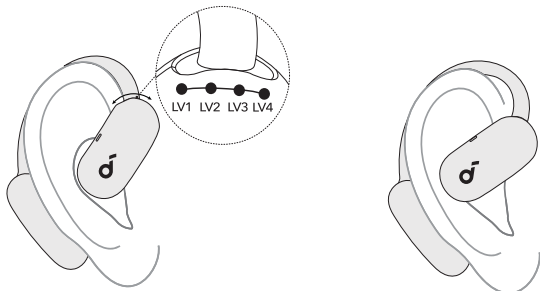


3. Pärast kõrvaklappide paigaldamist saate kõrvakonksusid liigutada edasi-tagasi nelja taseme vahel, kuni leiate sobiva Kõige mugavam ja kindlam sobivus.


Kõrva-aasa asendi juhend



Õige sobivus

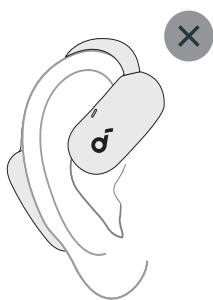

Tase liiga väike

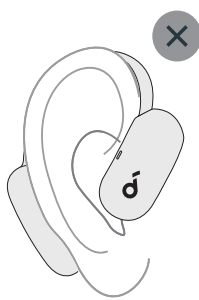


Tase liiga suur



Ebastabiilne sobivus


Kuidas puhastada

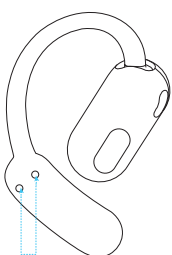

Laadimiskontaktid

Pärast iga kasutuskorda pühkige kõrvaklapid pehme ja kuiva lapiga ning puhastage laadimiskontakte vatitikuga, et vältida higi kogunemisest põhjustatud laadimis- ja väljalülitusprobleeme.

Heliefektid

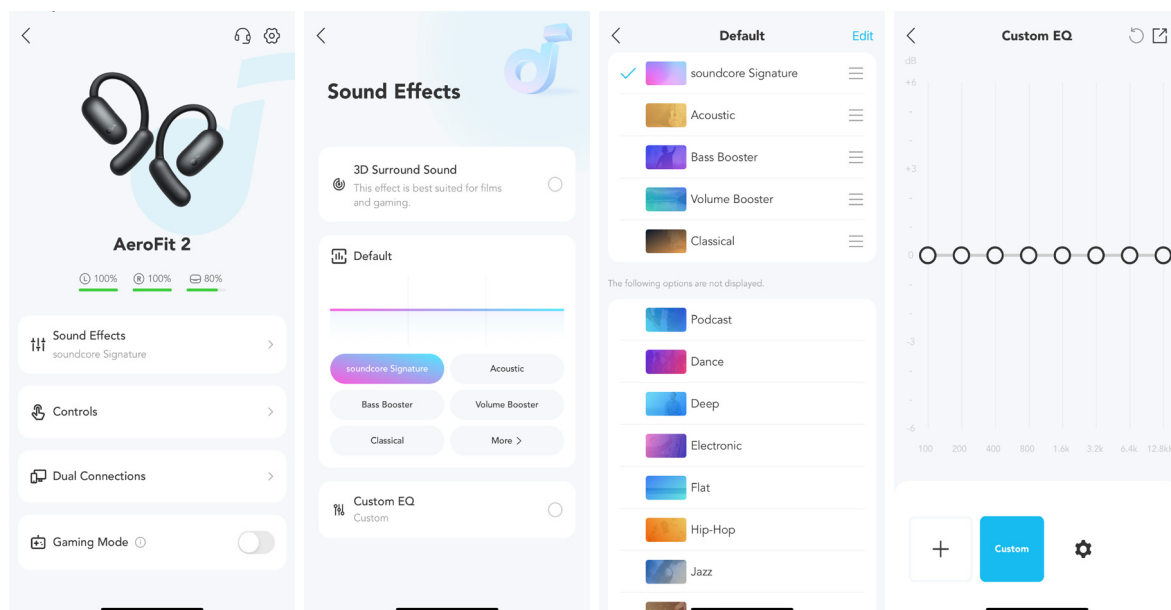


soundcore rakenduses on vaikimisi heliefektiks „soundcore Signature“, eriline eelseadistus, mida soovib soundcore meeskond. Pakume 22 ekvalaiseri eelseadistust erinevateks olukordadeks, mida saate oma eelistuste järgi vahetada. Lisaks saate luua oma heliprofiili, kohandades kaheksat liugurit lehel „Kohandatud ekvalaiser“.


AI TÕLGE

Märkus: AI tõlke kasutamiseks laadige alla soundcore'i rakendus ja veenduge, et see on uuendatud versioonile 3.8.7 või uuemale. Seejärel ühendage oma kõrvaklapid rakendusega ja värskendage püsivara uusimale versioonile.

AI tõlke kasutamiseks on kaks võimalust:

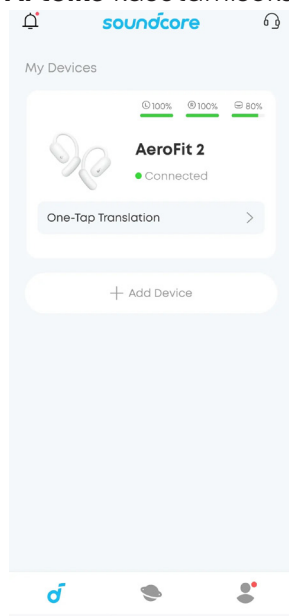


- Meetod 1: Puudutage Minu seadmete lehel **valikut Ühe puudutuse tõlge**.

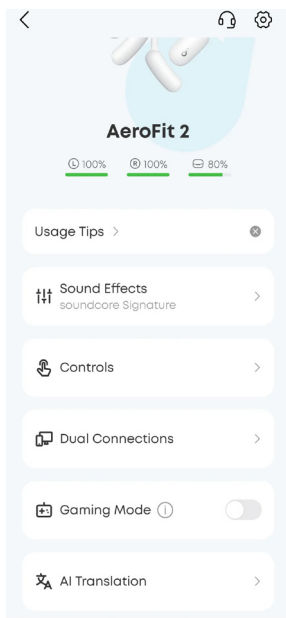

- Meetod 2: AeroFit 2 lehel puudutage allosas **AI tõlkimist**.


Näost näkku tõlge

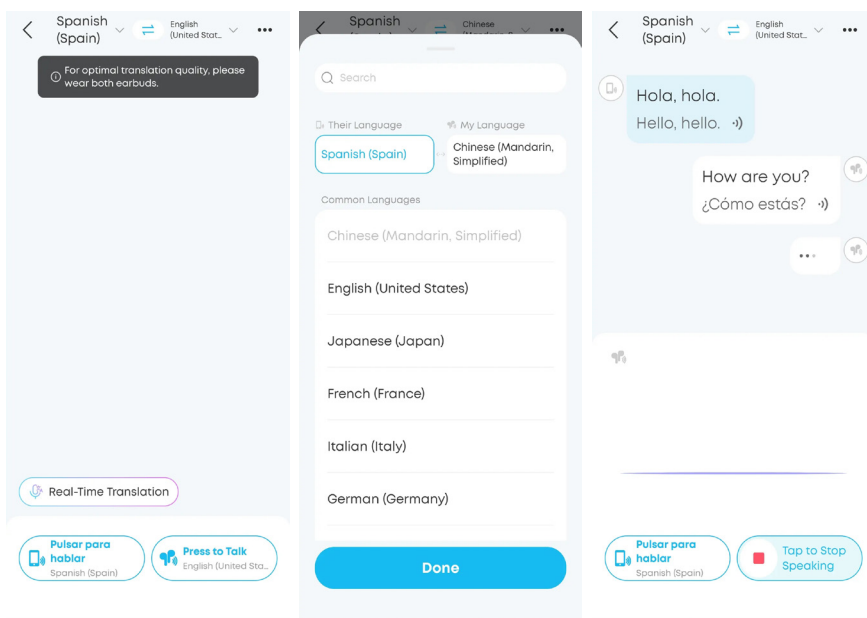

1. Puudutage lehe ülaosas keele jaotist, seejärel valige **nende keel** ja **minu Keel**.
2. Puudutage parempoolset alumist nuppu ja rääkige oma kõrvaklappidesse. Tõlge mängitakse läbi teie telefon.
3. Puudutage vasakpoolset alumist nuppu ja rääkige oma telefoniga. Tõlge mängitakse läbi teie kõrvaklapid.

 Toetab üle 100 keelt ja reaaliajase vestluste tõlkimist.

Reaalajas tõlge

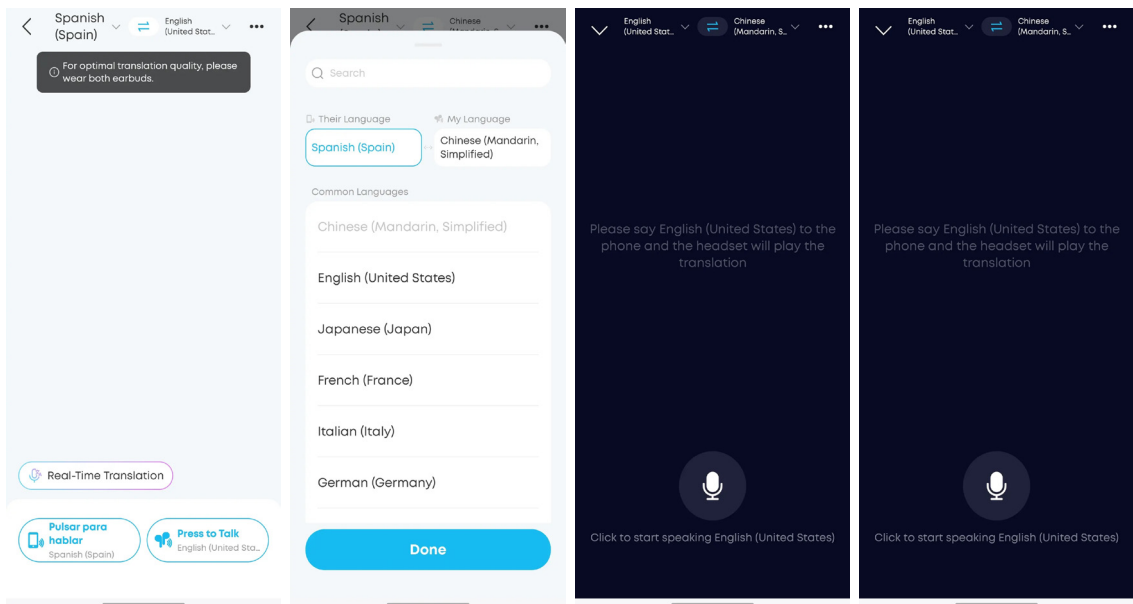

Tõlge kuvatakse rakenduses reaalajas.

- 1. Puudutage **reaalajas tõlkimist**.
- 2. Puudutage lehe ülaosas keele jaotist, seejärel valige **nende keel** ja **minu Keel**.
- 3. Puudutage allolevat mikrofoni nuppu, et alustada salvestamist. Koputage vasakut nuppu, et peatada, ja koputage parem nupp **reaalajas tõlke** lõpetamiseks.

💡 Toetab üle 100 keelt.

JUHTIMINE

Kahekordsete kõrvaklappide kasutamine

Heli esitamiseks/peatamiseks topeltpuudutage paremat kõrvaklappi

Laulude vahelejätmiseks topeltpuudutage vasakut kõrvaklappi

Kõnelele vastamiseks topeltpuudutage

Kõnele tagasilükkamiseks/lõpetamiseks puudutage ja hoidke 2 sekundit all

Ühe kõrvaklapi kasutamine

Heli esitamiseks/peatamiseks topeltpuudutage kõrvaklappi


Kõnelele vastamiseks topeltpuudutage

Kõnele tagasilükkamiseks/lõpetamiseks puudutage ja hoidke 2 sekundit all

		Kasutades kahte kõrvaklappi	Ühe kõrvaklapi kasutamine
	Esita / Peata heli	Topeltpuudutus (R)	Topeltpuudutus
	Esita eelmine lugu	Kohanda rakenduses soundcore	/
	Esita järgmine lugu	Topeltpuudutus (L)	
	Vasta kõnele	Topeltpuudutus (L/R)	Topeltpuudutus
	Kõne tagasi lükkamine / Kõne lõpetamine	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit
	Suurenda helitugevust	Kohanda rakenduses soundcore	Kohanda rakenduses soundcore
	Vähenda helitugevust		
	Aktiveeri häälassistent	Kohanda rakenduses soundcore	Kohanda rakenduses soundcore


Kohanda puutejuhtnuppe rakenduses soundcore

Märkus: Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik ekraani sisu võib tarkvarast olenevalt erineda versioon.


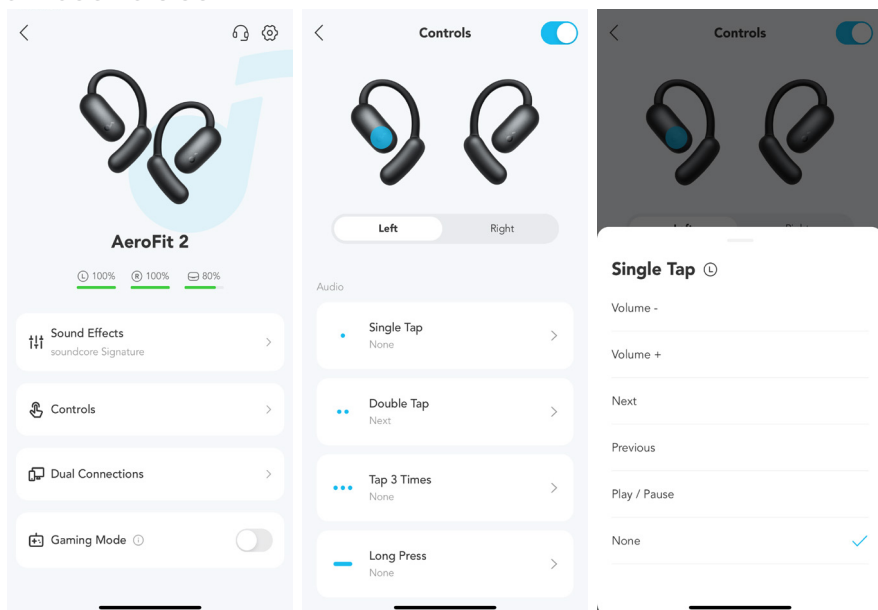


lehel valikut **Controls**, et isikupärastada puutetundlikke juhtimistoiminguid kas vasaku või parema kõrvaklapi jaoks. **Saate reguleerida toiminguid, nagu helitugevuse suurendamine/vähendamine, lugude vahetamine, heli esitamine/peatamine ja häälassistendi aktiveerimine.**

LAADIMINE

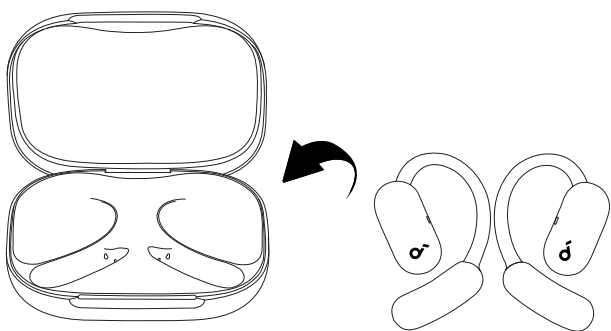


1. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
 - Veenduge, et kõrvaklapid ja USB-C laadimisport oleksid enne laadimist täielikult kuivad.

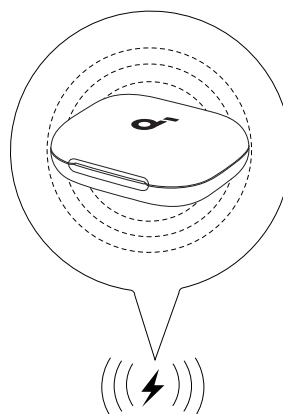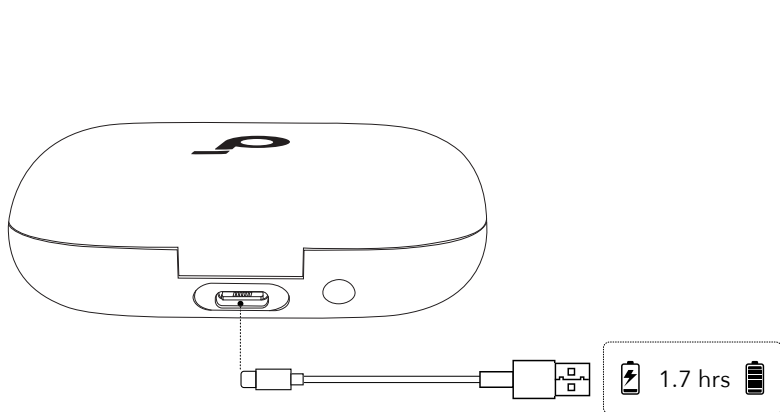

2. Ühendage laadimiskarp toiteallikaga, kasutades kaasasolevat USB-C laadimiskaablit. Teise võimalusena Juhtmevaba laadimise jaoks asetage laadimiskarp oma juhtmevaba laadija keskele.
 - Laadimiskarbi laadimine võtab kaabli kaudu 1,7 tundi ja juhtmevaba laadimisega 2,6 tundi.

VÄLJALÜLITAMINE

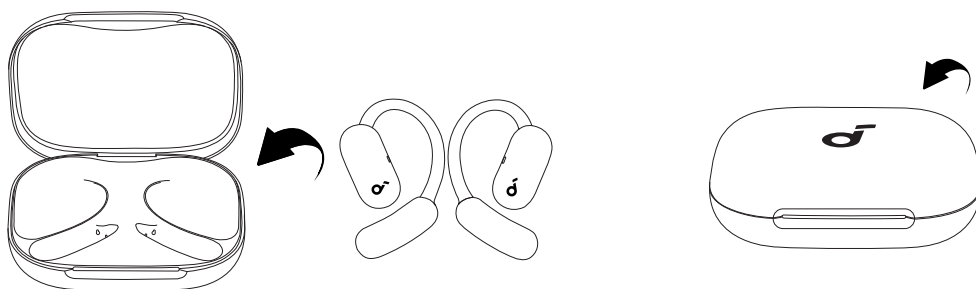


Toite väljalülitamiseks asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege karp.


 Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja 30 minuti pärast, kui need ei ole ühendatud. Kestus võib olla kohandatud soundcore'i rakenduses.

LÄHTESTA

Lähtestage kõrvaklapid, kui neil on probleeme omavahel või teiste seadmetega ühenduse loomisel.

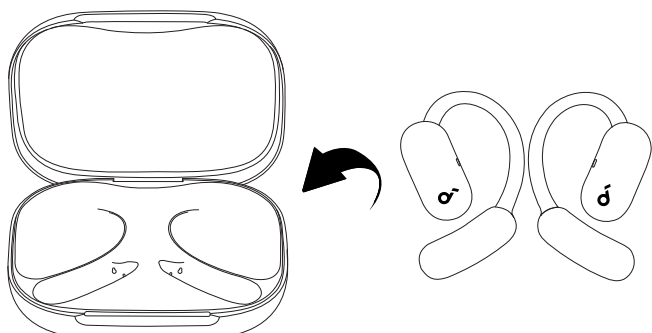

1. Tagastage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp lahti.

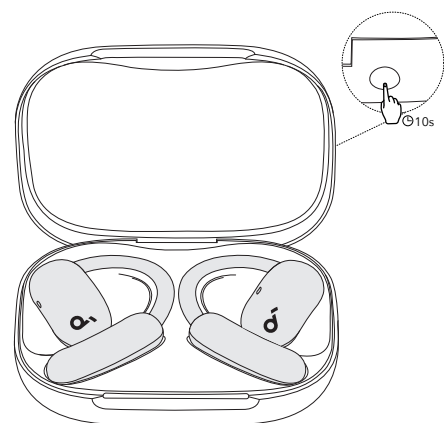


2. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu 10 sekundit all, kuni LED-valgusriba vilgub kiiresti kolm korda valgena näitab edukat lähtestamist.

LED-TULEDE JUHEND


Aku taseme kontrollimine

Kui avate laadimiskarbi, näitab LED-valgusriba karbi järelejäänud aku taset.

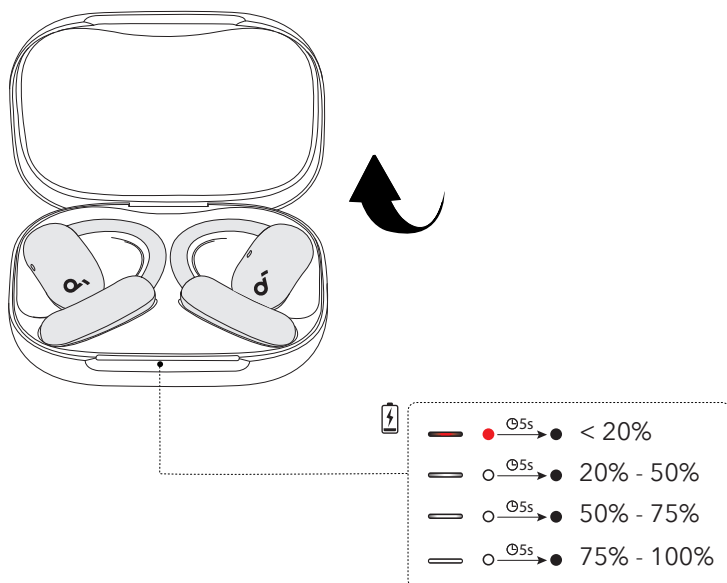


Kontrollimine laadimisolekut

Kui ühendate laadimiskarbi toiteallikaga, kuvab LED-valgustusriba laadimise olekut:

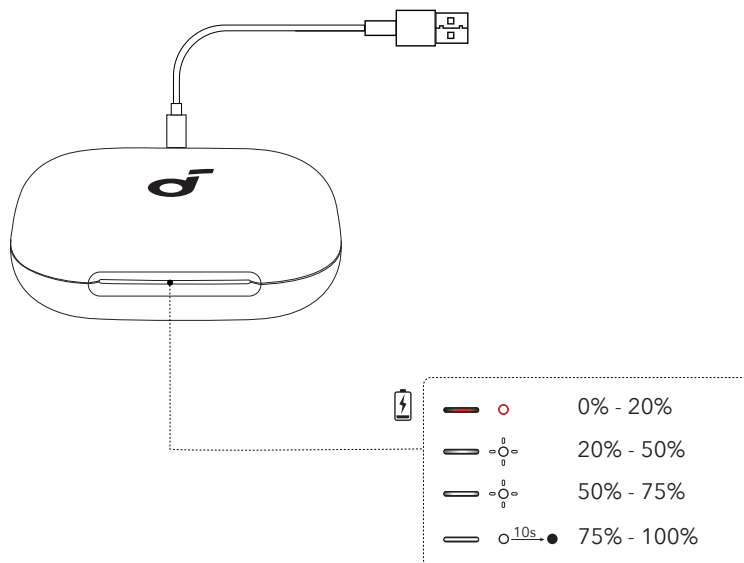

PÜSIVARA UUENDUS

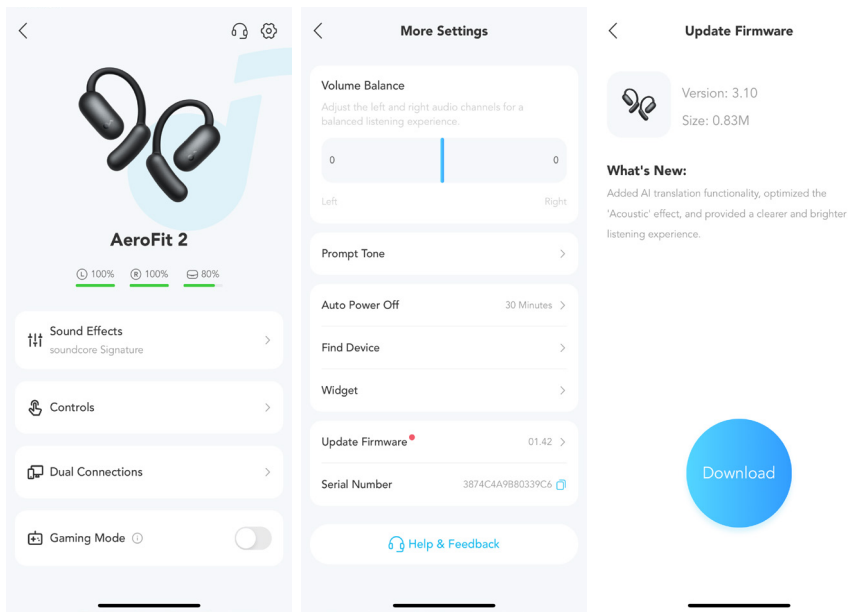

Teid teavitatakse, kui tuvastatakse uus püsivara versioon ja kõrvaklapid on rakendusega ühendatud. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb lahti, kuni püsivara uuendus on lõpule viidud. Värskenduse ajal vältige kõrvaklappide (earbuds) kasutamist.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\approx$ 1.2A
Väljund	5V $\approx$ 0,42A (0,21A pordi kohta)
Aku mahtuvus	750mAh
Laadimisaeg	Kõrvaklapid: vähem kui 1 tund Laadimiskarp: Juhtmega laadimisaeg: 1,7 tundi laadimiskarbi täielikuks laadimiseks, 2,2 tundi laadimiskarbi ja kõrvaklappide täielikuks laadimiseks Juhtmevaba laadimisaeg: 2,6 tundi, et täielikult laadida laadimiskarp ja kõrvaklapid.
Draiveri seade	20*11,5 mm
Sagedusreaktsioon	20~20kHz (20~40kHz, kui LDAC on lubatud)
Takistus	16Ω
Veekindluse reiting (kõrvaklapid)	IP55
Bluetooth versioon	5.4

Klienditeenindus



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)

support@anker.com (Jaapan)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Ühendkuningriik)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Jaapan)

+86 400 0550 036 (Hiina)

+82 1666-8470 (Lõuna-Korea)

+971 8000320817 (Araabia Ühendemiraadid)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuweit)

+20 8000000826 (Egiptus)

+61 3 8331 4800 (Austraalia)

+90 (850) 460 14 14 (Türgi)

+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)

000-8000-504-414 (India)

