

Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai maksimāli izmantotu savas ausiņas ar 3D telpisko skaņu, apkārtējās skaņas režīmiem, HearID skaņu, spēļu režīmu, programmatūras atjauninājumiem un daudz ko citu.

Ja jūsu ausiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.


VALKĀŠANA

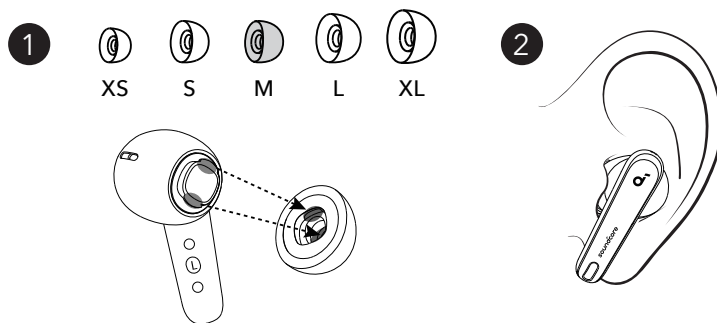

Izvēlieties ausu uzgaļus, kas vislabāk atbilst jūsu ausīm, un veiciet piemērotības testu soundcore lietotnē, lai nodrošinātu vislabāko ANC veiktspēju.


* Putekļi, ausu sērs vai citi netīrumi var uzkrāties ausiņās. Lai uzturētu optimālu skaņas kvalitāti, regulāri tīriet ausiņas, izmantojot vates kociņu, kas viegli samitrināts ar spirtu, lai maigi notīrītu metāla sietiņu zem gumijas uzgaļiem. Visbeidzot, pārļiecinieties, ka alkohols uz metāla sieta filtra ir pilnībā izžuvis.

UZLĀDĒŠANA

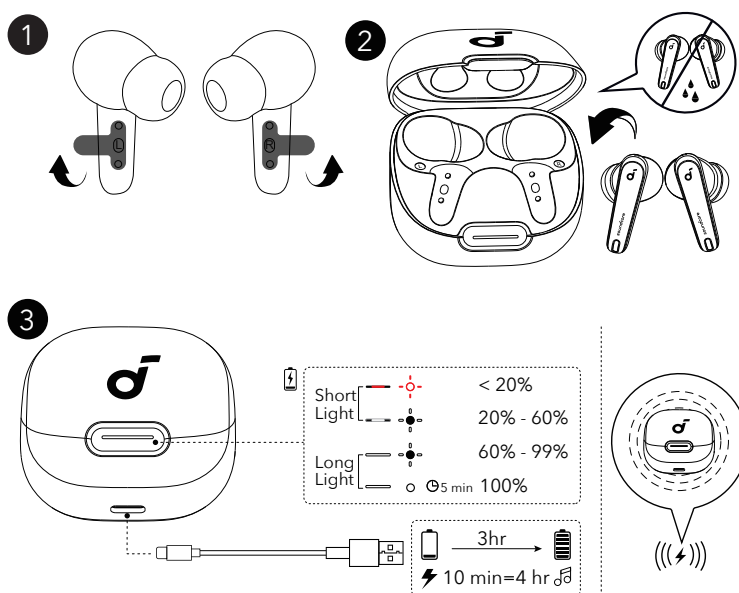


1. Noņemiet izolācijas uzlīmi no ausiņām pirms pirmās lietošanas.
2. Ievietojiet ausiņas uzlādes futrālī un aizveriet to.
 - Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet ausiņas un USB-C uzlādes portu.
3. Pievienojiet uzlādes futrāli strāvas avotam, izmantojot sertificētu USB-C uzlādes kabeli. Alternatīvi, novietojiet uzlādes futrāli bezvadu lādētāja centrā, lai veiktu bezvadu uzlādi.
 - Pilnībā uzlādējiet gan ausiņas, gan uzlādes kārbu pirms pirmās lietošanas reizes.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

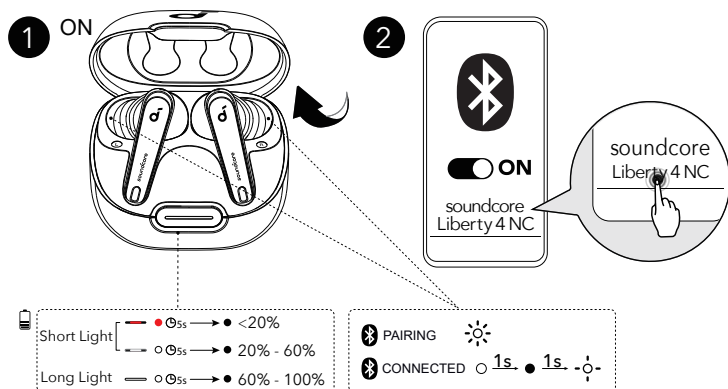

Atveriet uzlādes futrāli, austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienošanas režīmā. Izvēlieties "soundcore Liberty 4 NC" no savas ierīces Bluetooth saraksta, kad pieslēdzaties pirmo reizi.


DUĀLIE SAVIENOJUMI

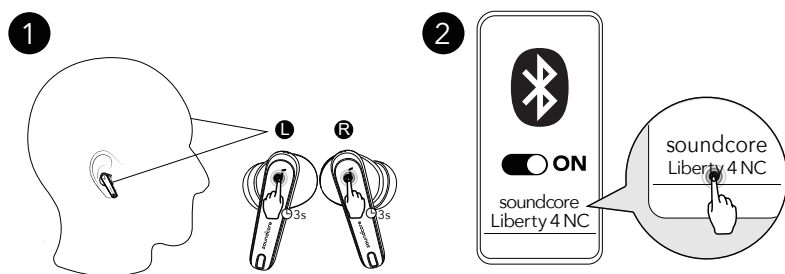

Ir divi veidi, kā vienlaikus savienot austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm.


Opcija A: Lai savienotu ar citu ierīci, uzlieciet austiņas un pēc tam vienlaikus nospiediet un turiet skārienpaliktni uz abām austiņām 3 sekundes.

DUĀLIE SAVIENOJUMI

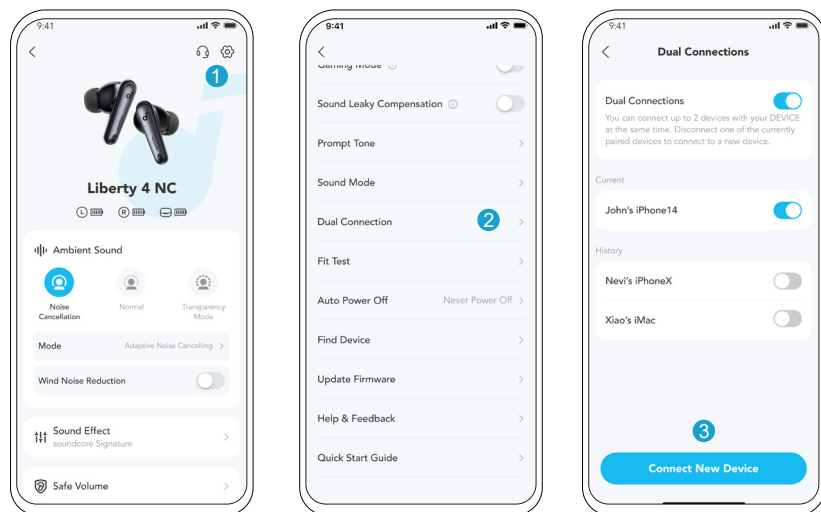


Opcija B: Skaņas kodola lietotnē dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Dubultie savienojumi > Pievienot jaunu ierīci.**

MANUĀLA SAVIENOŠANA

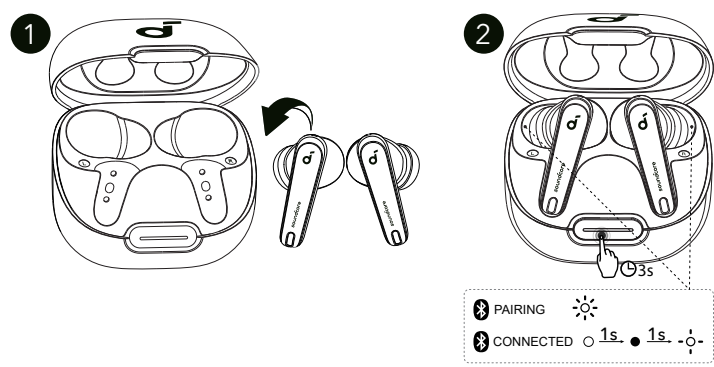

Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, ievietojiet ausiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu nospiestu 3 sekundes, līdz LED indikatori ātri mirgo baltā krāsā.


Vadība

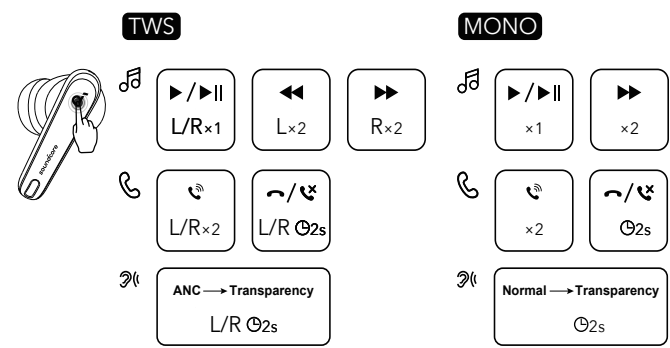

* Jūs varat arī pielāgot vadības ierīces lietotnē soundcore.

		TWS režīms	Mono režīms
	Atskaņot / Pauze	Pieskarieties vienu reizi (L/R)	Pieskarieties vienreiz
	Nākamais celiņš	Divreiz pieskarieties (R)	Pieskarieties divreiz
	Iepriekšējā dziesma	Divreiz pieskarieties (L)	/
	Atbildēt uz zvanu	Pieskarieties divreiz (L/R)	Pieskarieties divreiz
	Beigt/Atteikt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Pārslēdziet apkārtējās skaņas režīmus (ANC/Caurspīdīguma režīms)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Nospiediet un turiet 2 sekundes


APKĀRTĒJĀ SKAŅA

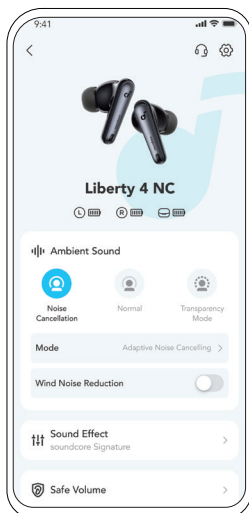

Jūs varat izvēlēties trokšņu slāpēšanas, normālo vai caurspīdīguma režīmu lietotnē soundcore.


- **Adaptīvā ANC:** Optimizējiet trokšņu slāpēšanu, pielāgojoties jūsu ausīm un videi.
- **Caurspīdīgums:** Esiet informēti par apkārtni, klausoties mūziku.

LDAC

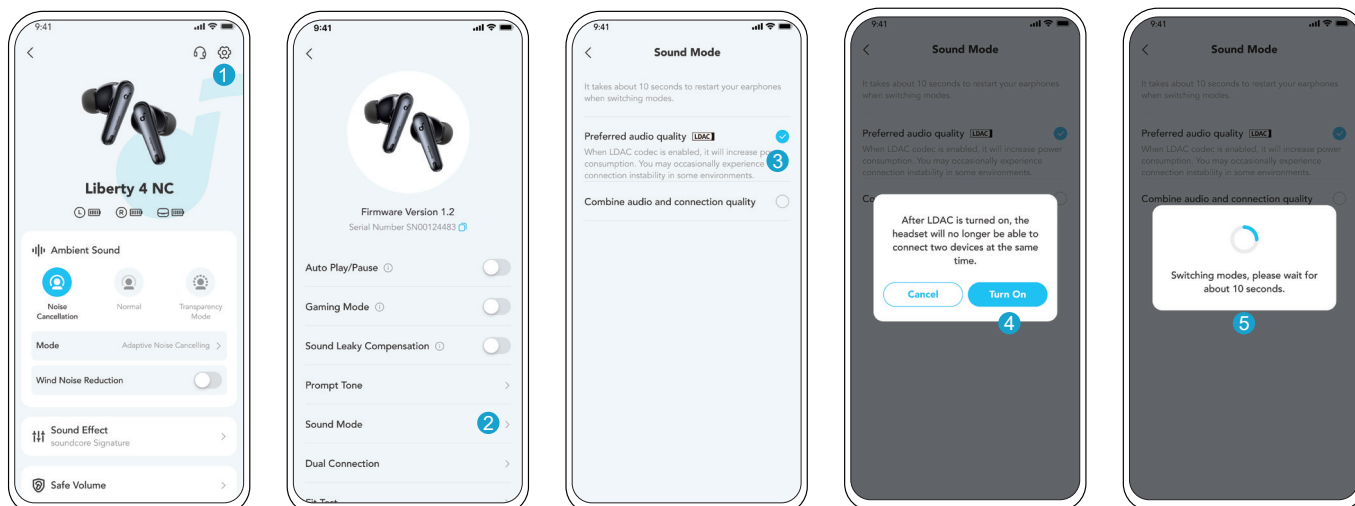


- Izmantojiet ierīci ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC kvalitātes skaņu.
 - LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
 - Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.
1. Dodieties uz iestatījumiem lietotnē soundcore.
 2. Noklikšķiniet uz "**Skaņas režīms**".
 3. Izvēlieties "**Vēlamā audio kvalitāte**", lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.
 4. Jūs tiksiet informēts, ka austiņas neatbalsta LDAC, ja tās ir pievienotas divām ierīcēm. Izvēlieties "**Ieslēgt**", lai turpinātu.
 5. Aptuveni 10 sekundes ir nepieciešamas, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt austiņu programmaparatūru, ja tā ir pieejama.

Nēsāšanas noteikšana

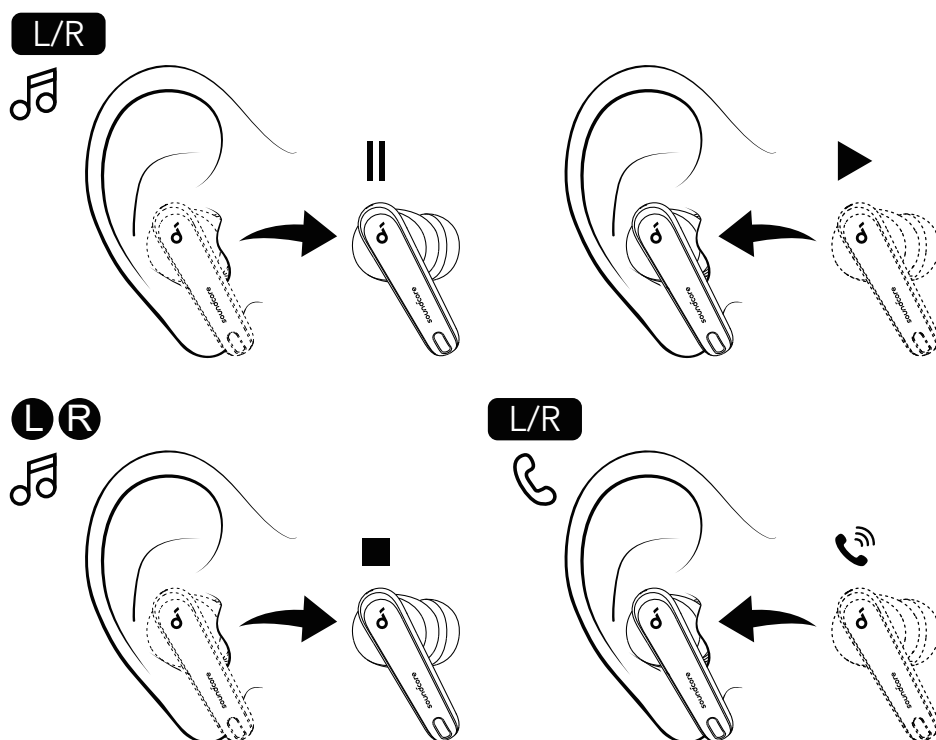


Atskaņošana automātiski tiks apturēta, kad tiks noņemta austiņa, un atsāksies, kad to atkal uzliksiet. Lietojiet jebkuru austiņu, lai automātiski atbildētu uz ienākošo zvanu.

IZSLĒGŠANA

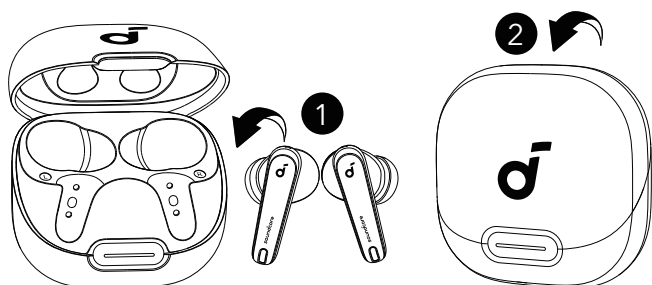


Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas uzlādes futrālī un aizveriet to. Austiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nebūs savienotas. Ilgumu var iestatīt lietotnē soundcore.

ATIETIESTATĪT

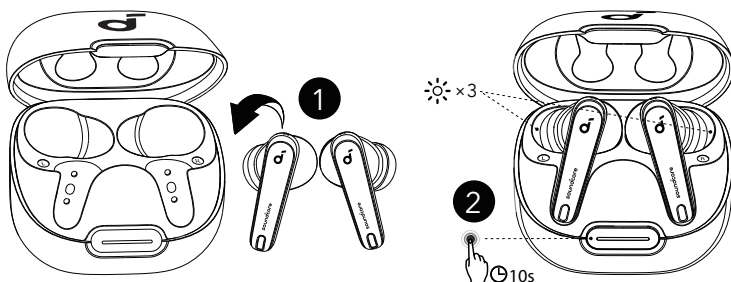


Atiestatiet, ja austiņām ir problēmas savstarpējā savienošanā vai savienošanā ar citām ierīcēm. Vispirms izdzēsiet savas Bluetooth ierīces savienošanas vēsturi. Novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 10 sekundes, līdz LED indikatori trīs reizes ātri mirgo baltā krāsā.


LED GAISMAS CĒĻVEDIS

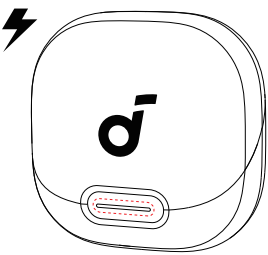

LED	Apraksts	Akumulatora līmenis uzlādes laikā
	Īsa viegla elpošana sarkana	< 20%
	Īsa viegla elpošana balta	20% - 60%
	Garš viegls elpojošs balts	60% - 99%
	Ilga, vienmērīga balta gaisma 5 minūtes	100%

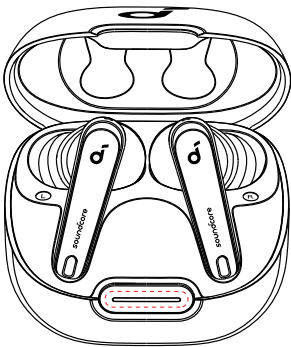


LED	Apraksts	Akumulatora līmenis
	Īsa, vienmērīga sarkana gaisma uz 5 sekundēm, pēc tam izslēdzas.	< 20%
	Īsa, vienmērīga balta gaisma 5 sekundes, pēc tam izslēdzas.	20% - 60%
	Ilga, stabila balta gaisma 5 sekundes, un tad izslēgta	60% - 100%

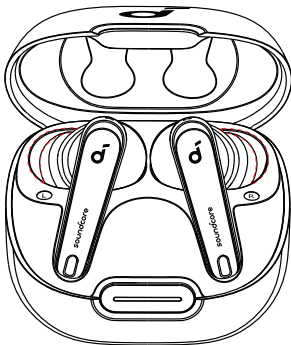

LED	Apraksts	Status
	Trīs reizes mirgo balta gaisma.	Atiestatīšana pabeigta
	Mirgojošs balts	Savienošana
	Vienmērīgi balts 1 sekundi, izslēgts 1 sekundi, un pēc tam lēni mirgo balts.	Savienots

FIRMWARE ATJAUNINĀJUMS

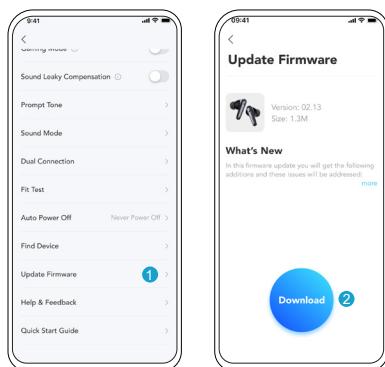

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V --- 0.8
Nominālā izejas jauda	5mW
Akumulatora ietilpība	53mAh x 2 (austiņas); 800mAh (uzlādes futrālis)
Uzlādes laiks	Līdz 3 stundām
Spēles laiks (izslēgts ANC)	Līdz 10 stundām (kopā 50 stundas) ar uzlādes futrāli
Spēles laiks (ar ieslēgtu ANC)	Līdz 8 stundām (kopā 40 stundas) ar uzlādes futrāli
Vadītāja bloks	11 mm dinamiskais draiveris
Frekvences reakcija	20Hz - 40kHz
Pretestība	10 Ω
Ūdensizturības klase (austiņas)	IPX4
Bluetooth versija	Bluetooth 5.3
Bluetooth darbības diapazons	10 m / 33 ft

Klientu apkalpošana



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (Japāna)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Tuvie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)

