

АПП



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Преземете ја апликацијата soundcore за да го искористите максимумот од вашите слушалки со 3D опкружувачки звук, режими на амбиентален звук, HearID звук, режим за игри, ажурирања на фирмверот и многу повеќе.

Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата или ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за мобилни апликации.


НОСЕЊЕ

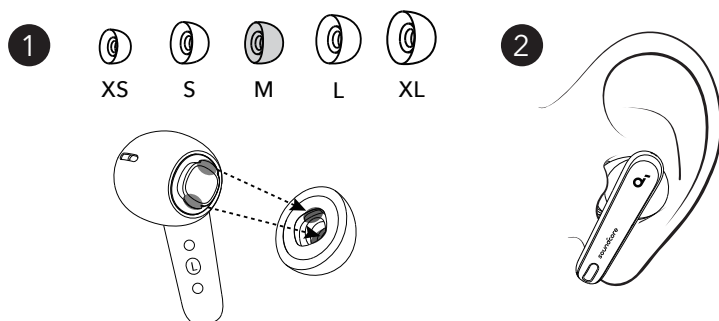

Изберете ги ушните врвови што најдобро одговараат на вашите уши и направете тест за вклопување во апликацијата soundcore за да обезбедите најдобра ANC изведба.


* Прашина, ушна маст или други остатоци може да се натрупаат во слушалките. За да одржувате оптимален квалитет на звукот, редовно чистете ги вашите слушалки со користење на памучен стап натопен со малку алкохол за дезинфекција за нежно да ја избришете металната мрежа под гумените врвови. Конечно, осигурете дека алкохолот на металниот мрежест филтер е целосно исушен.

ПОЛНЕЊЕ

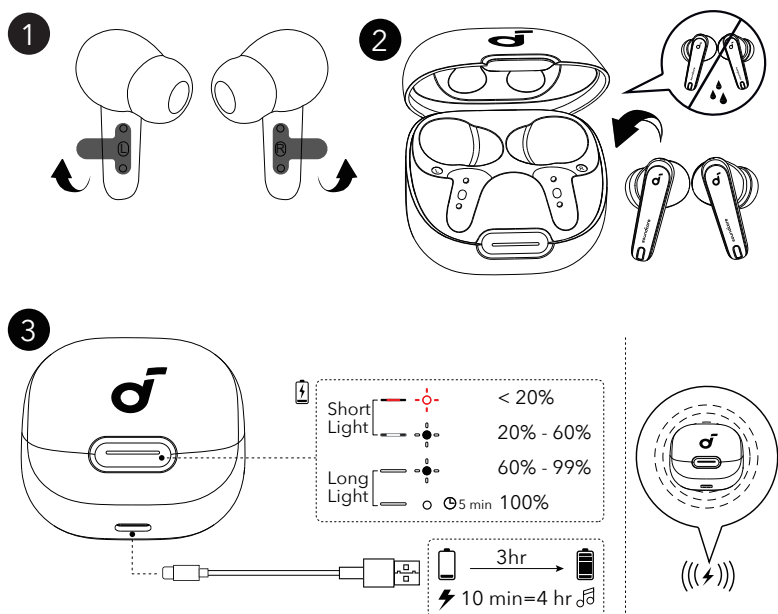


1. Отлепете ја изолационата налепница на слушалките пред првата употреба.
2. Ставете ги слушалките во куќиштето за полнење и затворете го.
 - Целосно исушете ги слушалките и USB-C приклучокот за полнење пред да ги полните.
3. Поврзете го куќиштето за полнење со изворот на енергија користејќи сертифициран USB-C кабел за полнење. Алтернативно, поставете ја кутијата за полнење во центарот на вашиот безжичен полнач за безжично полнење.
 - Целосно наполнете ги слушалките и куќиштето за полнење пред првата употреба.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

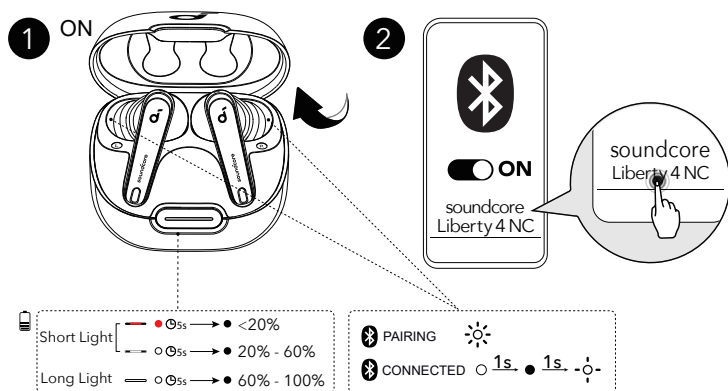


Отворете го куќиштето за полнење, слушалките автоматски ќе се вклучат и ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth. Изберете „soundcore Liberty 4 NC“ од Bluetooth листата на вашиот уред при првото поврзување.

ДУАЛНИ КОНЕКЦИИ

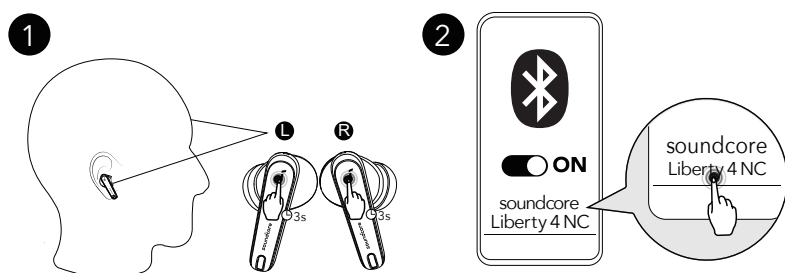


Постојат два начини за поврзување на слушалките со два Bluetooth уреди истовремено. Опција A: За да ги спарите со друг уред, ставете ги слушалките, потоа притиснете и држете го допирниот панел на двете слушалки истовремено за 3 секунди.

ДУАЛНИ КОНЕКЦИИ

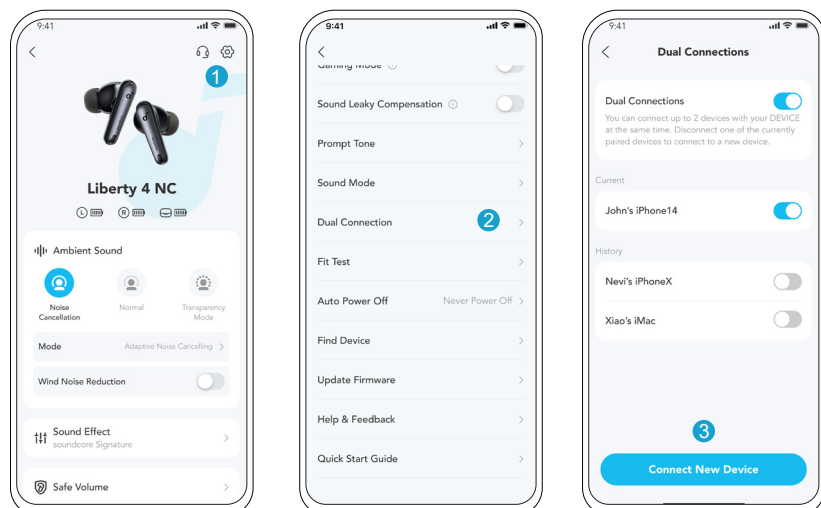


Опција Б: Во апликацијата soundcore, одете во поставки и изберете **Двојни Поврзувања > Поврзи Нов Уред**.

РАЧНО СПАРУВАЊЕ

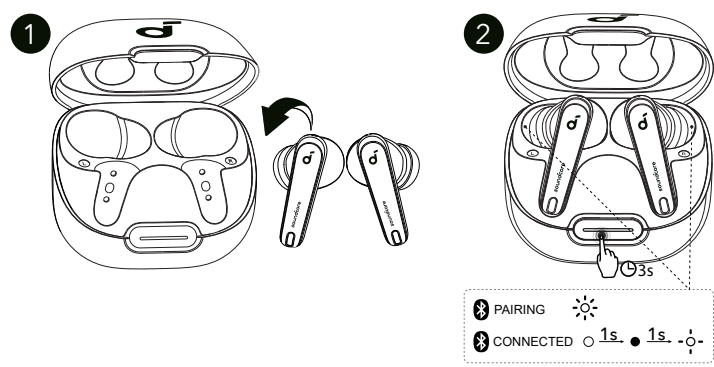

За рачно да го активирате режимот за Bluetooth спарување, ставете ги слушалките во кутијата за полнење и оставете ја кутијата отворена. Притиснете и држете го копчето на куќиштето за полнење целосно надолу за 3 секунди додека LED индикаторите не почнат брзо да трепкаат бело.


КОНТРОЛИ

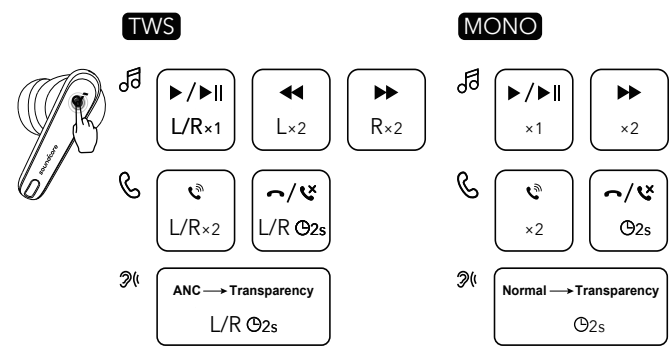

* Можете исто така да ги прилагодите контролите во апликацијата soundcore.

		TWS режим	Моно режим
🎵	Репродукција / Пауза	Допрете еднаш (L/R)	Допрете еднаш
	Следна песна	Допрете двапати (R)	Допрете двапати
	Претходна песна	Допрете двапати (L)	/
☎	Одговорете на повик	Допрете двапати (L/R)	Допрете двапати
	Завршете/Одбијте повик	Допрете и задржете 2 секунди (L/R)	Допрете и задржете 2 секунди
🔊	Префрлете помеѓу режимите за амбиентален звук (ANC/Транспарентност)	Допрете и задржете 2 секунди (L/R)	Допрете и задржете 2 секунди


АМБИЕНТАЛЕН ЗВУК

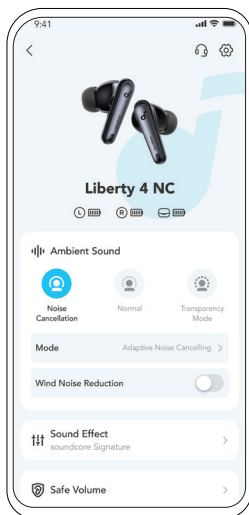

Можете да изберете поништување на шум, нормален или транспарентен режим во апликацијата soundcore.


- **Адаптивен ANC:** Оптимизирајте го поништувањето на бучавата со прилагодување на вашите уши и околината.
- **Транспарентност:** Бидете свесни за вашата околина додека слушате музика.

LDAC

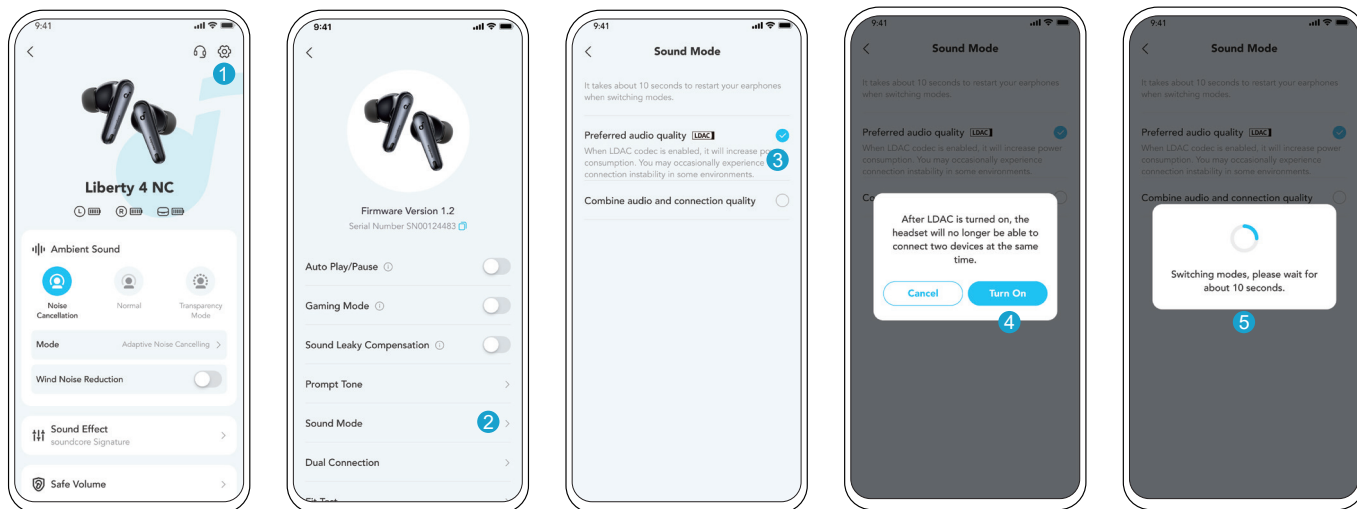


- Користете уреди со Android 8.0 или понова верзија за да уживате во звук со LDAC-квалитет.
 - LDAC обезбедува звук со повисок квалитет, ја зголемува потрошувачката на енергија и го намалува времето на репродукција.
 - Овозможете LDAC во средина со ниски пречки за да обезбедите стабилна Bluetooth врска.
1. Одете во поставките во апликацијата soundcore.
 2. Кликнете на „**Режим на звук**“.
 3. Изберете „**Претпочитан квалитет на аудио**“ за да се префрлите на LDAC кодек.
 4. Ќе бидете известени дека слушалките не поддржуваат LDAC кога се поврзани со два уреди. Изберете „**Вклучи**“ за да продолжите.
 5. Потребни се околу 10 секунди за да се сменат аудио кодеците. Може да ви биде побарано да го ажурирате фирмверот на слушалките доколку е достапен.

ДЕТЕКЦИЈА НА НОСЕЊЕ

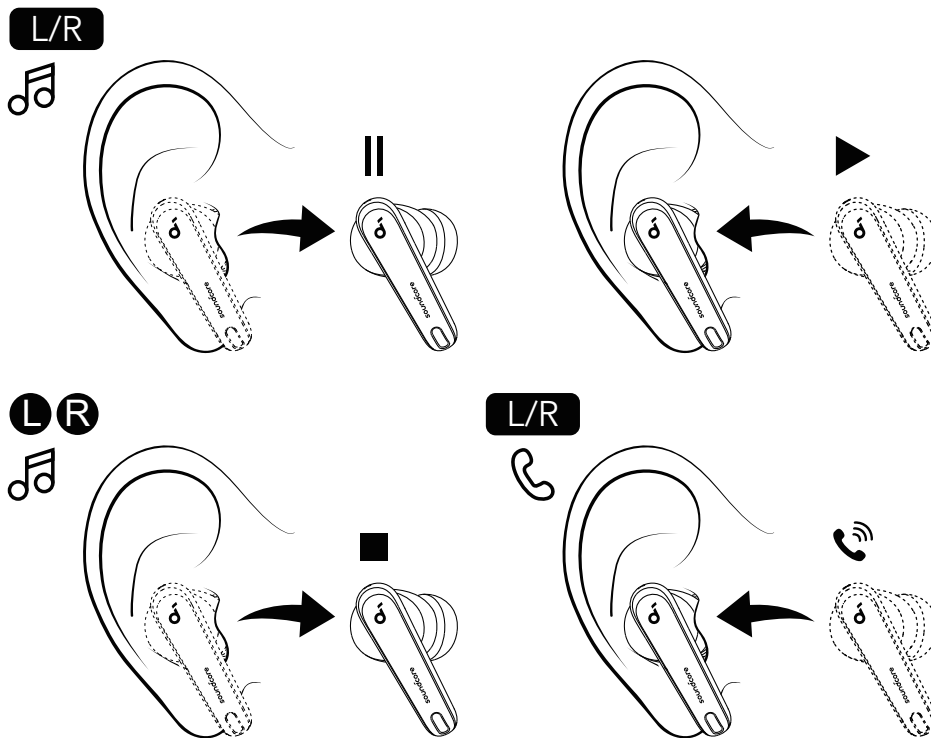


Репродукцијата автоматски ќе се паузира кога ќе се извади слушалката и ќе продолжи повторно кога ќе ја ставите. Носете една слушалка за автоматски да одговорите на дојдовен повик.

ИСКЛУЧУВАЊЕ

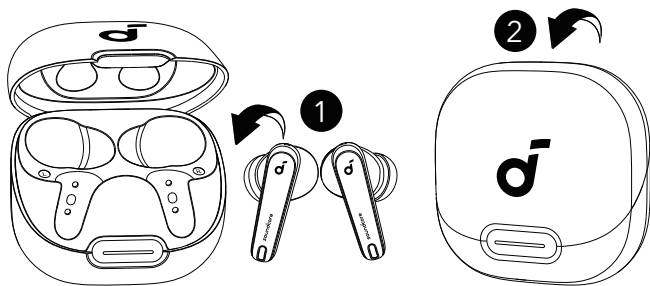


За да ги исклучите, вратете ги слушалките во куќиштето за полнење и затворете го. Слушалките автоматски ќе се исклучат по 30 минути ако не се поврзани. Времетраењето може да се постави во апликацијата soundcore.

РЕСЕТ

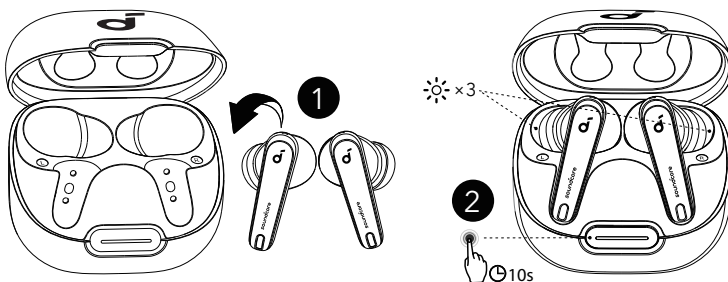


Ресетирајте ако слушалките имаат проблеми со поврзување меѓусебно или со други уреди. Прво избришете ја историјата на спарување од вашиот Bluetooth уред. Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и оставете ја кутијата отворена. Притиснете и држете го копчето на кутијата за полнење 10 секунди додека LED индикаторите не заблескаат бело трипати брзо.


ВОДИЧ ЗА LED СВЕТЛО

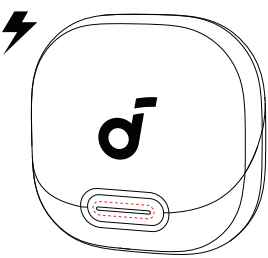

LED	Опис	Ниво на батеријата за време на полнење
	Кратко светло дишење црвено	< 20%
	Кратко светло дишење бело	20% - 60%
	Долго светло бело дишење	60% - 99%
	Долго светло постојано бело за 5 минути	100%

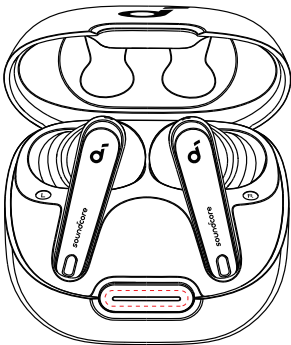


LED	Опис	Ниво на батерија
	Кратко светло стабилно црвено за 5 секунди, а потоа се гаси.	< 20%
	Кратко светло стабилно бело за 5 секунди, а потоа се гаси.	20% - 60%
	Долго светло стабилно бело 5 секунди, потоа се гаси.	60% - 100%

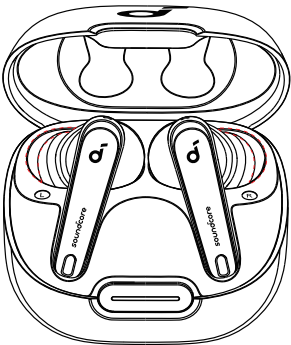

LED	Опис	Статус
	Трепка бело три пати	Ресетирањето е завршено
	Трепка бело	Поврзување
	Стабилно бело за 1 секунда, исклучено за 1 секунда, а потоа полека трепка бело.	Поврзано

АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР

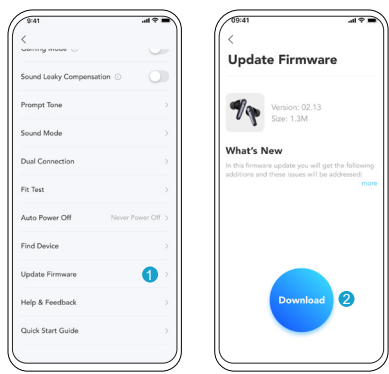

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промена без претходна најава.

Влез	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8
Номинална излезна моќност	5mW
Капацитет на батеријата	53mAh x 2 (слушалки); 800mAh (кутија за полнење)
Време на полнење	До 3 часа
Време за игра (со исклучен ANC)	До 10 часа (вкупно 50 часа) со куќиштето за полнење
Време за игра (со вклучен ANC)	До 8 часа (вкупно 40 часа) со куќиштето за полнење
Единица за управување	11мм динамички драјвер
Фреквентен одговор	20Hz - 40kHz
Импеданса	10 Ω
Оценка за водоотпорност (слушалки)	IPX4
Bluetooth верзија	Bluetooth 5.3
Bluetooth опсег	10м / 33фт

Корисничка поддршка



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Само за Блискиот Исток и Африка)

support@anker.com (Јапонија)

+1 (800) 988 7973 (САД/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британија)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Јапонија)

+86 400 0550 036 (Кина)

+82 02-1661-9246 (Кореја)

+971 529750842 (Блиски Исток и Африка)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Кувајт)

+20 8000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралија)

+90 (850) 460 14 14 (Турција)

+8 (800) 511-86-23 (Русија)

+91 18003138831 (Индија)

