

Rakendus

KANDMINE

LAADIMINE

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE

Sidumine teise seadmega

KASUTADES SLEEP A20 RAKENDUST

Kuulamisrežiimi valimine

Unetaimer ja nutikas lüliti

Heliraamatukogu

Unemonitooring

Nutikas helitugevus

JUHTIMINE

VÄLJALÜLITAMINE

LÄHTESTA


LED-TULEDE JUHIK

PÜSIVARA UUENDUS

PUHASTAMINE

SPETS

Rakendus



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laadige alla soundcore'i rakendus, et kohandada juhtnuppe, kuulata rahustavaid helisid, hallata oma und, uuendada püsivara ja avastada rohkem.

Kui teie kõrvaklapid ei saa ühendust soundcore rakendusega, uuendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.

Klõpsake sellel lingil, et alla laadida: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KANDMINE

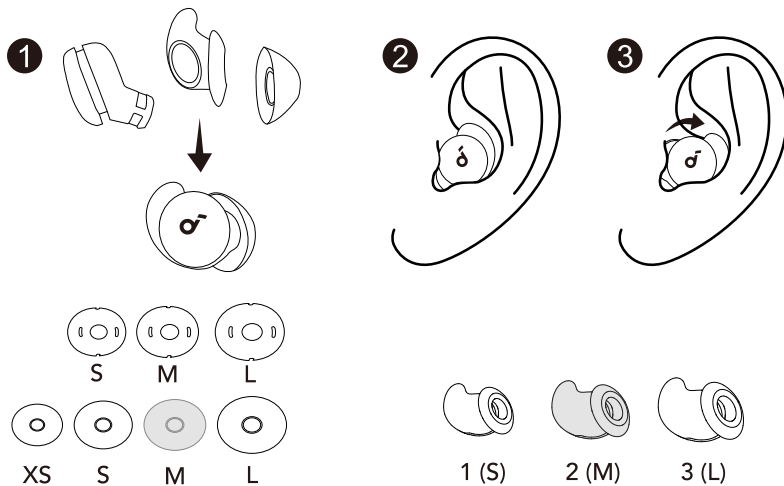


Valige kõrvaotsikud ja tiivad, mis sobivad teie kõrvadele kõige paremini. Kõrvaklapid on eelnevalt varustatud M-suuruses kõrvaotsikute ja kõrvatiibadega.


Pange tähele, et suletud kõrvaotsad on mõeldud müra blokeerimiseks, samas kui hingavad kõrvaotsad võimaldavad rohkem õhuvoolu (ei ole müra blokeerivat efekti).

Selleks, et müra paremini summutada, sisestage kõrvaotsikud kõrvakanalitesse ja keerake õrnalt, kuni kõrvatiivad on kindlalt vastu kõrvaservi.

LAADIMINE

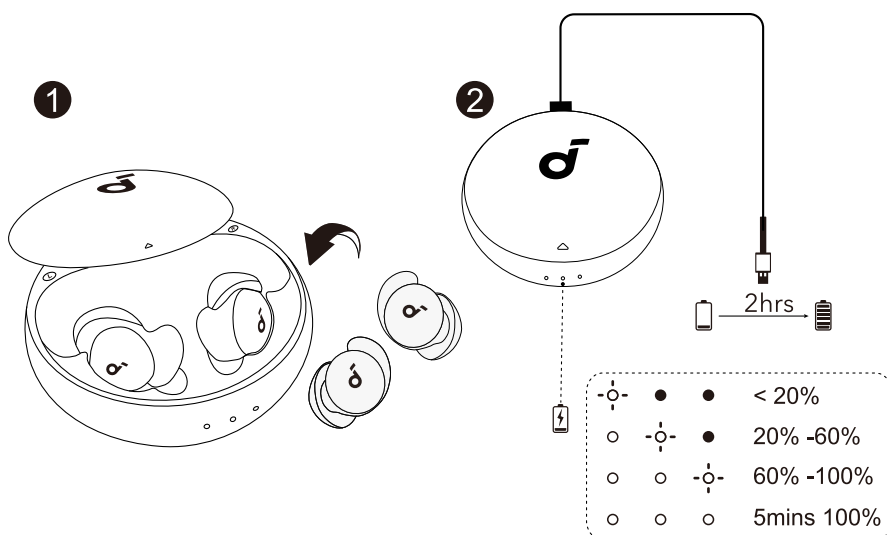


SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE

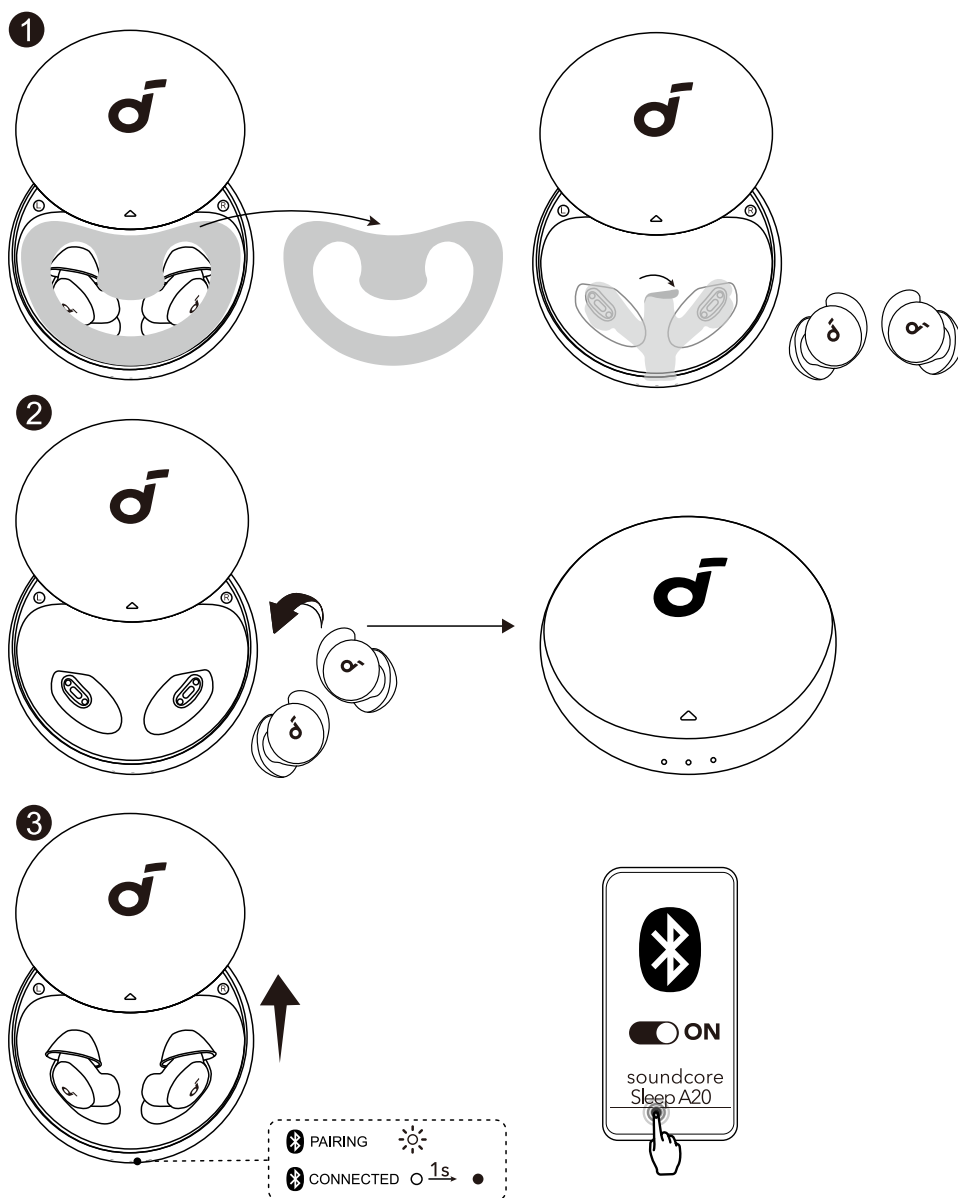

Pärast kõrvaklappide isolatsioonikleebiste eemaldamist asetage kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi, **seejärel aktiveerige Bluetooth-paarimine, sulgedes ja avades karbi kaane**. Seejärel lülituvad kõrvaklapid automaatselt sisse ja lähevad Bluetoothi sidumisrežiimi. Valige oma seadme Bluetoothi loendist „**soundcore Sleep A20**“, et ühenduda.

Sidumise ajal hakkab laadimiskarbi teine LED-indikaator vilkuma. Pärast sidumise õnnestumist jääb teine LED-indikaator 1 sekundiks põlema ja seejärel kustub.


Sidumine teise seadmega

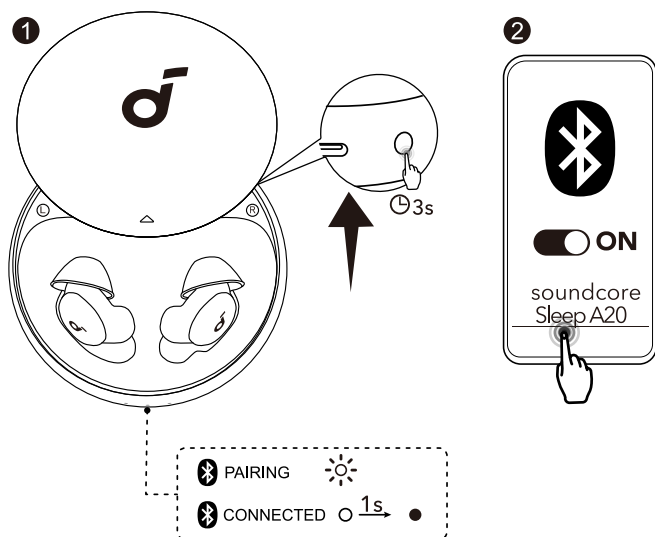

Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp lahti. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu 3 sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.

KASUTADES SLEEP A20 RAKENDUST


Kuulamisrežiimi valimine

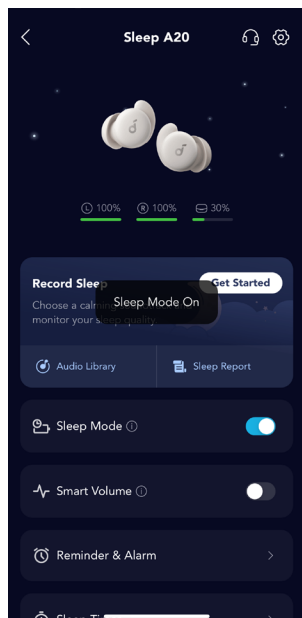

Vaheta Bluetooth-režiimi ja unerežiimi, koputades vasakut kõrvaklappi kaks korda, või lülita unerežiim rakenduses sisse või välja. Puutejuhtnuppe saab rakenduse kaudu ka kohandada.


- **Bluetooth-režiim:** Ühendage teiste rakendustega, et voogesitada oma lemmikhelisisu.
- **Unerežiim:** Kuulake rahustavaid helisid, mis on teie kõrvaklappidesse alla laaditud, ja nautige und ilma telefoniteavituste katkestusteta.

Unetaimer ja nutikas lüliti

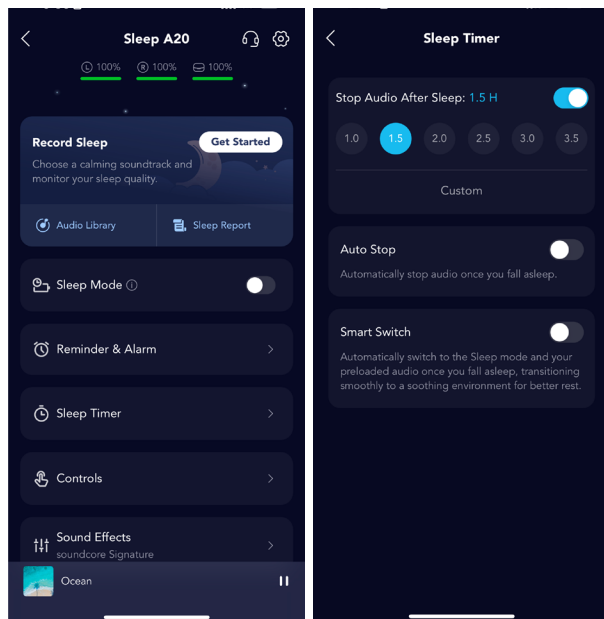

- **Unetaimer:** Kohanda taasesituse kestust.
- **Peata heli pärast unerežiimi (Bluetooth ja unerežiimid):** Sea heli automaatselt peatuma 1 kuni 8 tunni pärast, 30-minutiliste intervallidega.
- **Auto-Stop (Bluetooth ja unerežiimid):** Peatab heli automaatselt, kui tuvastab, et olete uinunud.
- **Nutikas lüliti (unerežiim):** Luba see funktsioon, et automaatselt lülituda Bluetooth-režiimist unerežiimi, kui uinud.

Heliraamatukogu

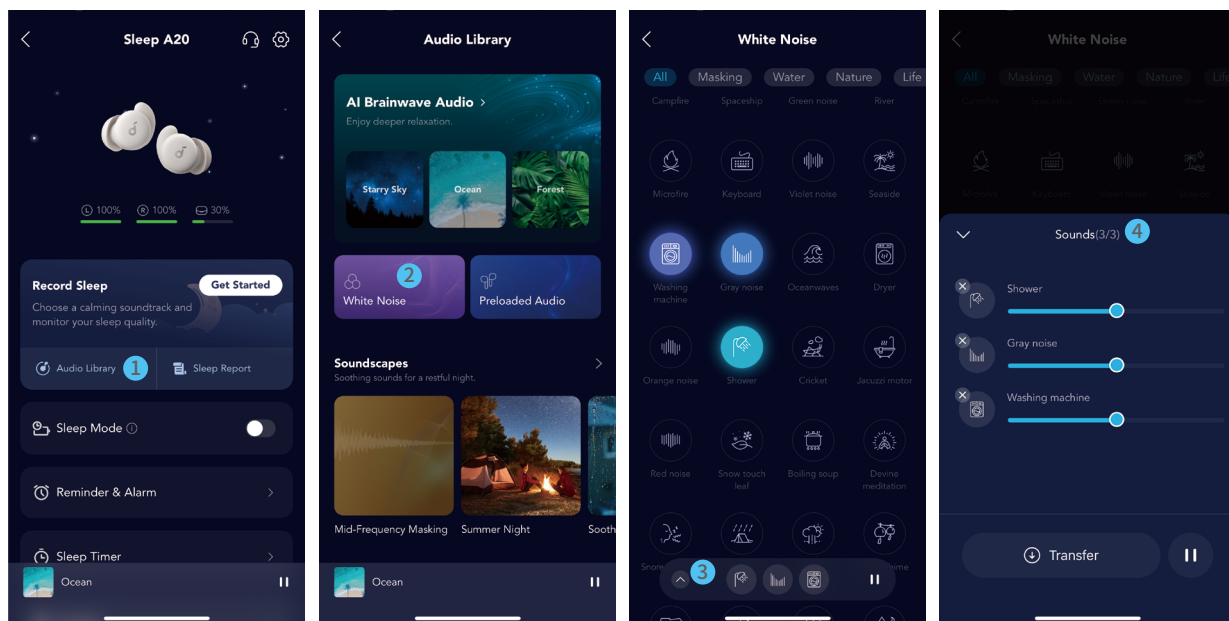

Heliraamatukogus saate kuulata ajulainete heli või luua ja voogedastada valge müra mikse müra maskeerimiseks, une jaoks või meditatsiooniks Bluetooth-režiimis.

Samuti saate valitud heli oma kõrvaklappidesse edastada, et see kohe taasesitada, kui need on sisse lülitatud.

Kuidas valget müra edastada:

1. Minge avalehe **heliraamatukogu**.
2. Puuduta **valget müra**.
3. Valige oma eelistatud helid ja segage kuni 3 rada.
4. Kohanda iga loo helitugevust **pleieri seadetes**.
5. Kinnitage segu ja edastage see oma kõrvaklappidesse.

Toetatud helitüübid:

- Sisseehitatud valge müra lood
- Kohandatud valge müra segud

Märkus: Heli allalaadimised on saadaval ainult Bluetooth-režiimis. Allalaaditud helifaile saab kasutada võrguühenduseta unerežiimis.


Unemonitooring



- **Une jälgimine:** Kõrvaklapid jälgivad teie und, sealhulgas etappe, asendeid ja liikumisi, pakkudes üksikasjalikku aruannet teie unemustrite kohta.

Kaks viisi une jälgimiseks:


- **Manuaalne jälgimine rakenduse kaudu (Bluetooth-režiim):** Kasutage funktsiooni "**Record Sleep**", et jälgida und kindlatel ajavahemikel. Seadke oma ärkamisaeg ja äratus, et saada kaasahaarav kogemus.
- **Automaatne jälgimine kõrvaklappide kaudu (Bluetooth ja unerežiimid):** Kõrvaklapid kasutavad sisseehitatud sensoreid ja algoritme, et tuvastada, millal te magama jääte, ja jälgivad automaatselt teie andmeid.

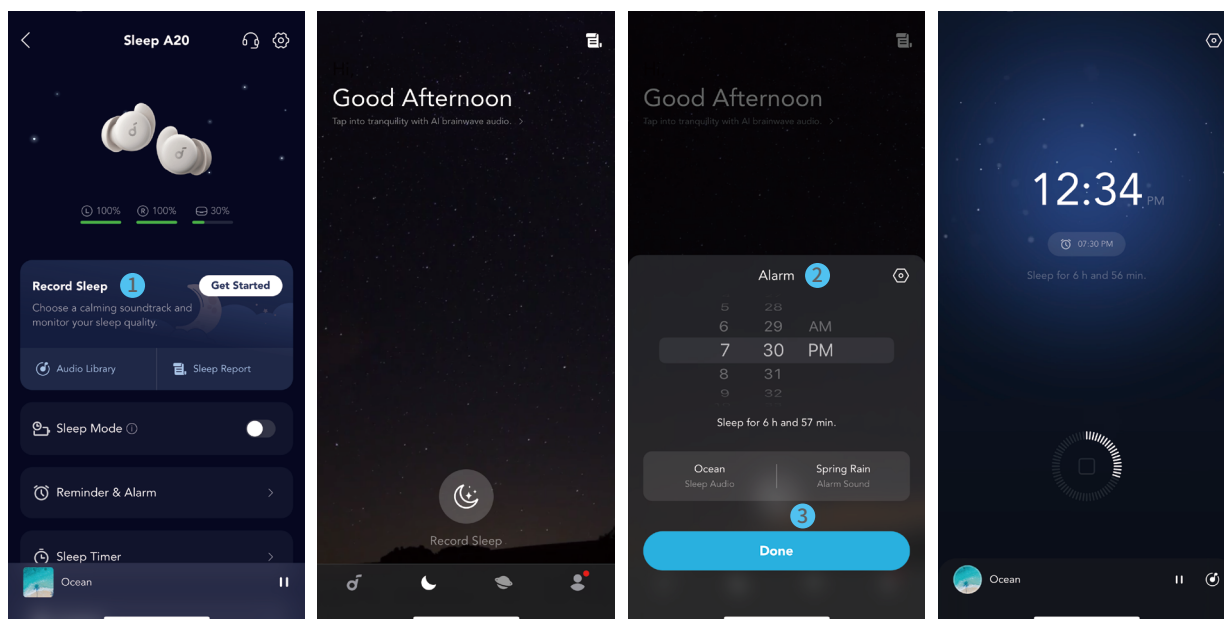

Kuidas jälgida oma und rakenduse abil:

1. Puudutage nuppu "**Record Sleep**", et alustada seadistamist.
2. Seadista **äratus** ja **uneheli**.
3. Alustamiseks puudutage nuppu **Valmis** ja hoidke rakendus töötavana, et esitada uneheli.
4. Peatamiseks vajutage ja hoidke nuppu 10 sekundit all. Seejärel saate vaadata oma üksikasjalikku uneraportit.

Nutikas helitugevus


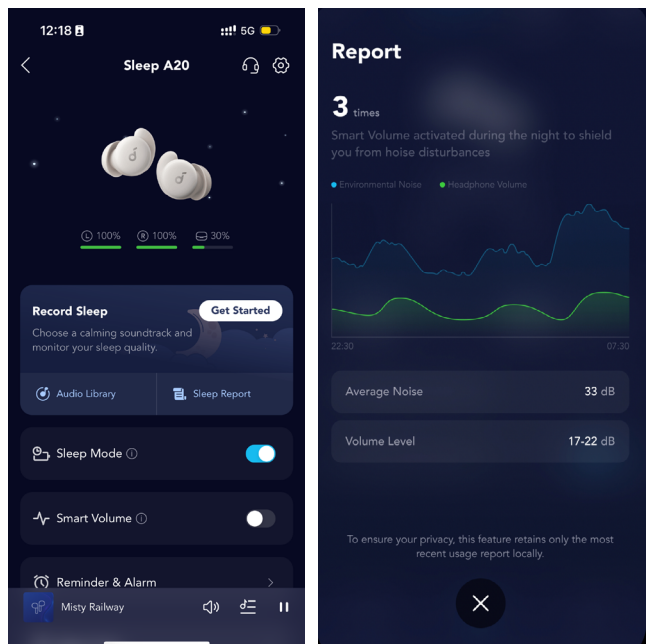


Nutikas helitugevus: Unerežiimis tuvastab teie telefoni mikrofoni ümbritseva müra muutusi. Kui müra tase püsivalt suureneb või väheneb, reguleerib helitugevus end automaatselt, pakkudes müra maskeerivat efekti, mis kohandub teie keskkonnaga.

Märkused:

1. Sleep A20 ei ole varustatud ANC-ga.
2. Nutikas helitugevus on tõhus ainult unerežiimis.
3. Veenduge, et kõrvaklapid on teie nutitelefoniga ühendatud ja rakendus töötab.
4. Kõrvaklappidel puuduvad mikrofonid; need kasutavad nutitelefonide mikrofoni, et tuvastada ümbritseva müra muutusi ilma helisisu salvestamata või tuvastamata.
5. Pärast Smart Volume'i kasutamist rohkem kui 30 minutit luuakse aruanne. See ilmub, kui funktsioon lülitatakse käsitsi välja või enne järgmist kasutuskorda.
6. Smart Volume piirab maksimaalse helitugevuse 65 dB-ni. Kui see tase on saavutatud, ei kohandu kõrvaklappide helitugevus enam välise müra taseme tõusuga, järgides Maailma Terviseorganisatsiooni kuulmiskaitse juhiseid.

JUHTIMINE

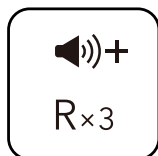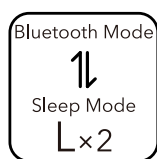

×2 Tap twice


×3 Tap three times

* Pange tähele, et kõrvaklappide käsu tuvastamiseks peate **koputama veidi jõulisemalt**.

	Vaheta kuulamisrežiime (Bluetooth-režiim / unerežiim)	Koputage kaks korda tugevalt (L)
	Esita / Peata	Koputage kaks korda tugevalt (R)
	Helitugevuse suurendamine	Koputage kolm korda kindlalt (R)
	Helitugevuse vähendamine	Koputage kolm korda kindlalt (L)

* Saate rakenduses soundcore kohandada rohkem juhtnuppe. Kui kasutate kahte kõrvaklappi, siis UI muutmine kehtib ka ühe kõrvaklapi kasutamisel. Vastupidi.


VÄLJALÜLITAMINE

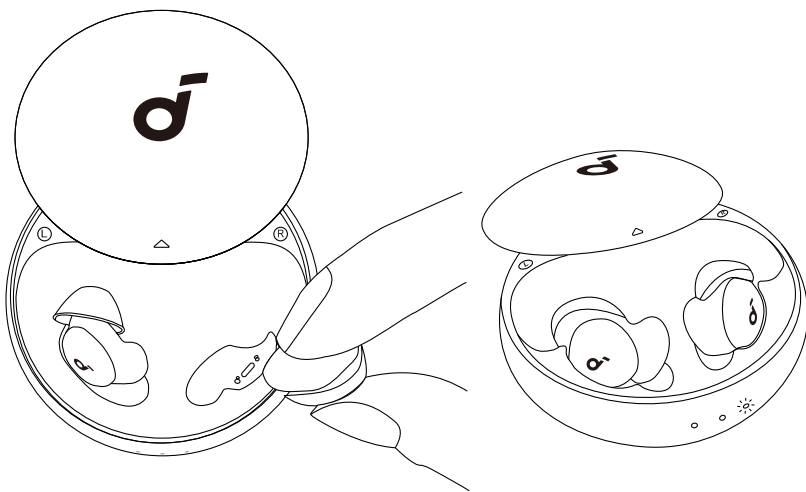

Kõrvaklappide väljalülitamiseks asetage need laadimiskarpi, joondades kõrvaklappide ja laadimiskarbi laadimiskontaktid, ning sulgege seejärel kaas.

Kui vastav kõrvaklapp asetatakse tagasi karpi, jääb esimene (vasak kõrvaklapp) või kolmas LED-indikaator (parem kõrvaklapp) põlema kolmeks sekundiks ja seejärel kustub.


LÄHTESTA

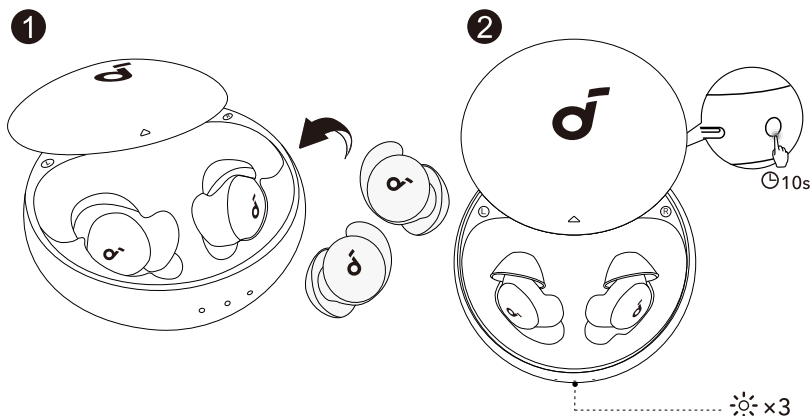

Lähtesta, kui kõrvaklappidel on probleeme omavahel või teiste seadmetega sidumisel.

Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumisajalugu. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp lahti. Hoidke laadimiskorpuse nuppu all 10 sekundit, kuni LED-indikaatorid vilguvad kiiresti valgena 3 korda.

LED-TULEDE JUHIK

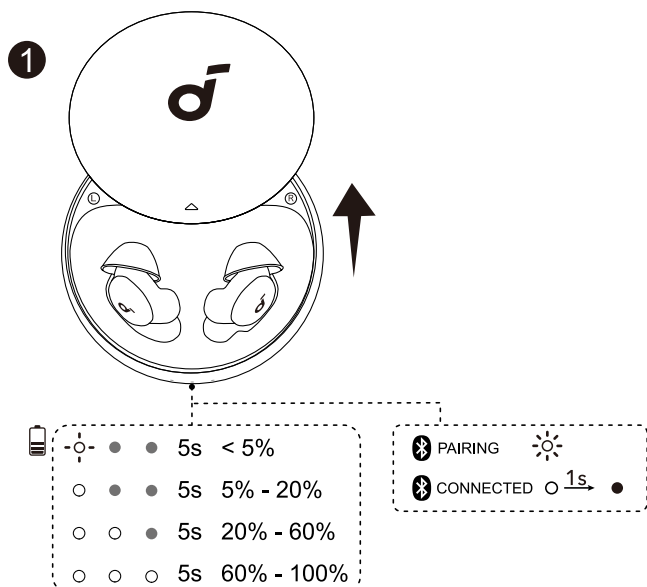


☀	Vilgub kiiresti valgena
-☀-	Aeglaselt vilkuv valge
○	Püsiv valge
●	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS

Teid teavitatakse, kui ühendate kõrvaklapid rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb avatuks, kuni püsivara uuendamine on lõpule viidud. Uuenduse ajal veenduge, et kõrvaklapid on laadimisel, ja vältige nende kasutamist.

PUHASTAMINE

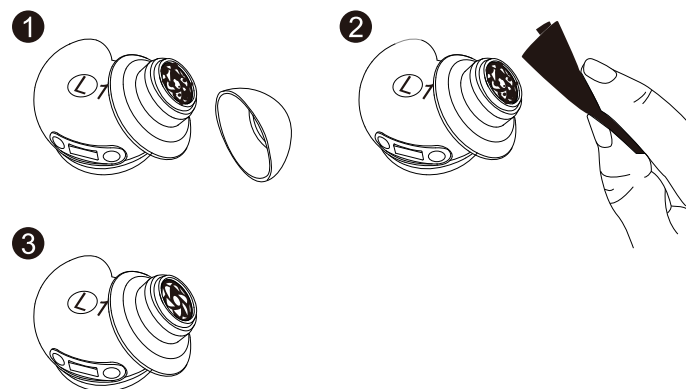

Tolm, kõrvavaik või muu praht võib koguneda kõrvaklappidesse. Heli kvaliteedi säilitamiseks puhastage regulaarselt oma kõrvaklappe, kasutades kergelt alkoholis niisutatud vatitampooni, et õrnalt pühkida kummist otsikute all olevat metallvõrku.

SPETS

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V/0.45A
Nimiväljundvõimsus	5V/0,088A (0,044A pordi kohta)
Aku mahtuvus	580mAh/2.16Wh
Laadimisaeg	2h
Mänguaeg (Bluetooth-režiim)	10h
Mänguaeg (Uinumisrežiim)	14h
Sagedusreaktsioon	20~20000Hz
Takistus	16ohm
Veekindluse tase (kõrvaklapid)	IPX4
Bluetoothi versioon	BT5.3
Bluetoothi ulatus	10 m

Helistamisfunktsioon ei ole soundcore Sleep A20-l toetatud. Palun kasutage kõnele vastamiseks oma mobiiltelefoni.