


Kratka predstavitev

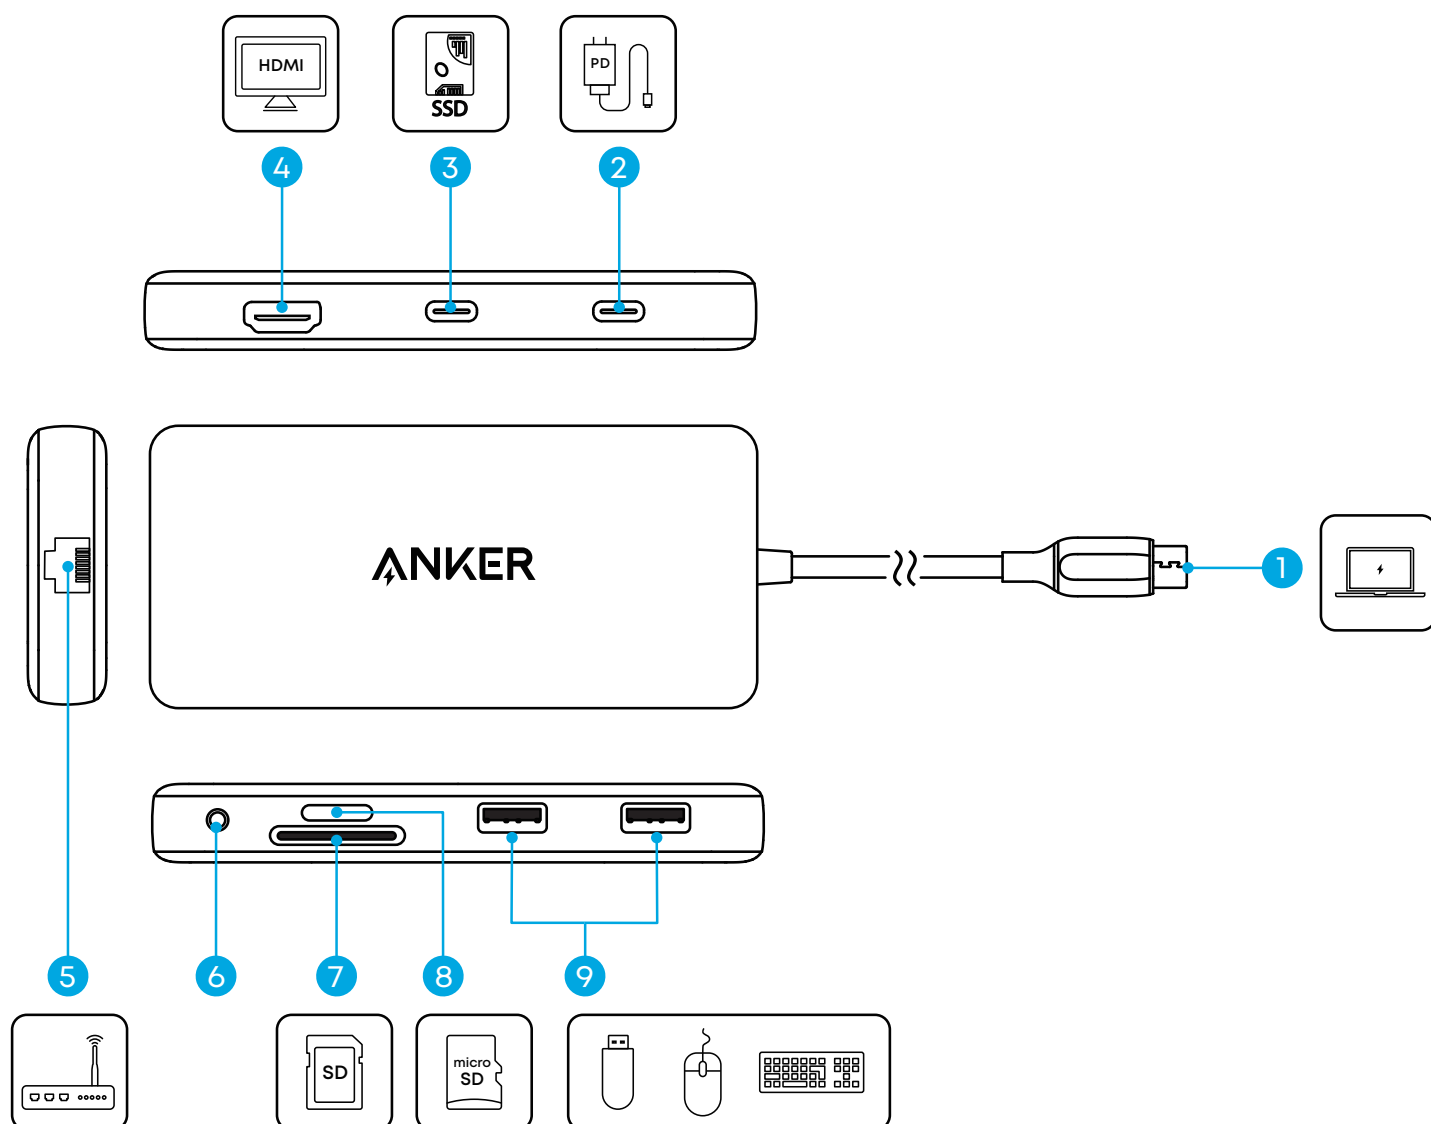

Specifikacije priključkov

Št.	Vrsta vrata	Opis
1	Priključek USB-C	Priključite v USB-C priključek prenosnika. Opomba: Prepričajte se, da USB-C priključek vašega prenosnika podpira Power Delivery (za polnjenje) in DP Alt način (za HDMI prikaz).
2	Vrata PD-IN	Priključite se na 100 W Power Delivery polnilec (ni priložen), da omogočite do 85 W prebojnega polnjenja za prenosni računalnik. Opombe: - Vrata USB-C PD-IN so namenjena samo polnjenju in ne podpirajo prenosa podatkov ali video izhoda za naprave, kot so trdi diski, slušalke, zvočniki ali monitorji. - USB-C PD vrata podpirajo polnjenje do 85 W za vaš prenosnik, poleg tega pa še dodatnih 15 W za napajanje razdelilnika. Za optimalno polnjenje z močjo 85 W sta potrebna 100W PD polnilec in kabel (nista priložena).
3	vrata USB-C	Prenosi podatkov s hitrostjo 10 Gbps. Opomba: Ta vrata USB-C so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali prikaza medijev.
4	Vrata HDMI	Povežite se z napravo s priključkom HDMI za pretakanje videa v ločljivosti do 4K@60 Hz, če vrata USB-C na vašem prenosniku podpirajo DP 1.4.
5	Vrata Ethernet	Povežite se z usmerjevalnikom ali modemom pri hitrosti 10/100/1000 Mbps.
6	Kazalnik moči	Se ob vklopu obarva belo.

7	Reža za SD kartico	Vstavite kartico SD 3.0, da kopirate datoteke na in iz vašega prenosnika. Opomba: Podpira največjo hitrost prenosa 104 MB/s in do 2 TB kapacitete shranjevanja.
8	Reža za microSD kartico	Vstavite kartico microSD, da kopirate datoteke na in iz vašega prenosnika. Opomba: Podpira največjo hitrost prenosa 104 MB/s in do 2 TB kapacitete shranjevanja.
9	USB-A vrata	Povežite se z napravo USB-A za podporo prenosa podatkov s hitrostjo do 10 Gbps.


Specifikacije vozlišča

Hitrost prenosa podatkov	10Gbps
Podprti sistemi	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / OS XP, Mac OS X 10.2 (in novejši), Chrome OS
Podprte gostiteljske naprave	Računalniki Windows in MacBook, ki podpirajo USB-C z DP Alt Mode in Power Delivery, kot tudi vrata USB4 in Thunderbolt 3/4/5.

Uporaba vašega vozlišča


1. Povežite ga z vašim prenosnikom

Povežite ga na USB-C priključek vašega prenosnika in se prepričajte, da USB-C priključek vašega prenosnika podpira Power Delivery (za polnjenje) in DP Alt način (za HDMI prikaz).

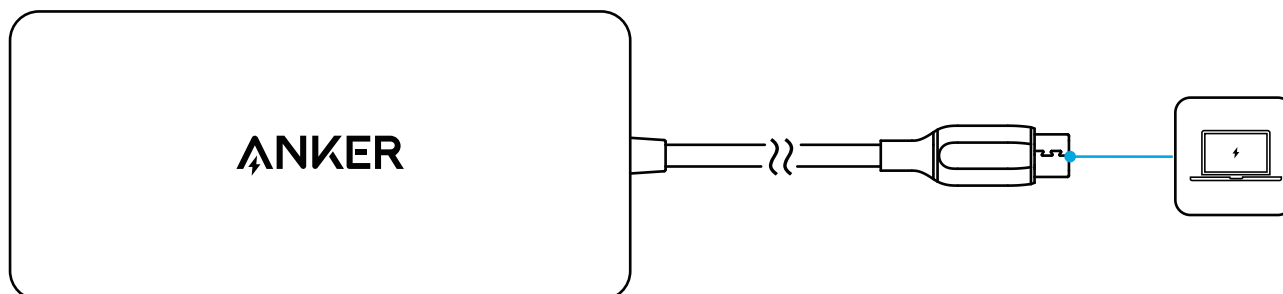


2. Po potrebi napolnite prenosnik prek razdelilnika

Za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika priključite PD stenski polnilec z USB-C kablom (stenski polnilec in kabel nista priložena) v USB-C PD-IN polnilni priključek. Ker bo ta razdelilnik porabil 15 W za lastno uporabo, priporočamo, da uporabite PD stenski polnilnik, ki je 15 W močnejši od vašega originalnega polnilnika.

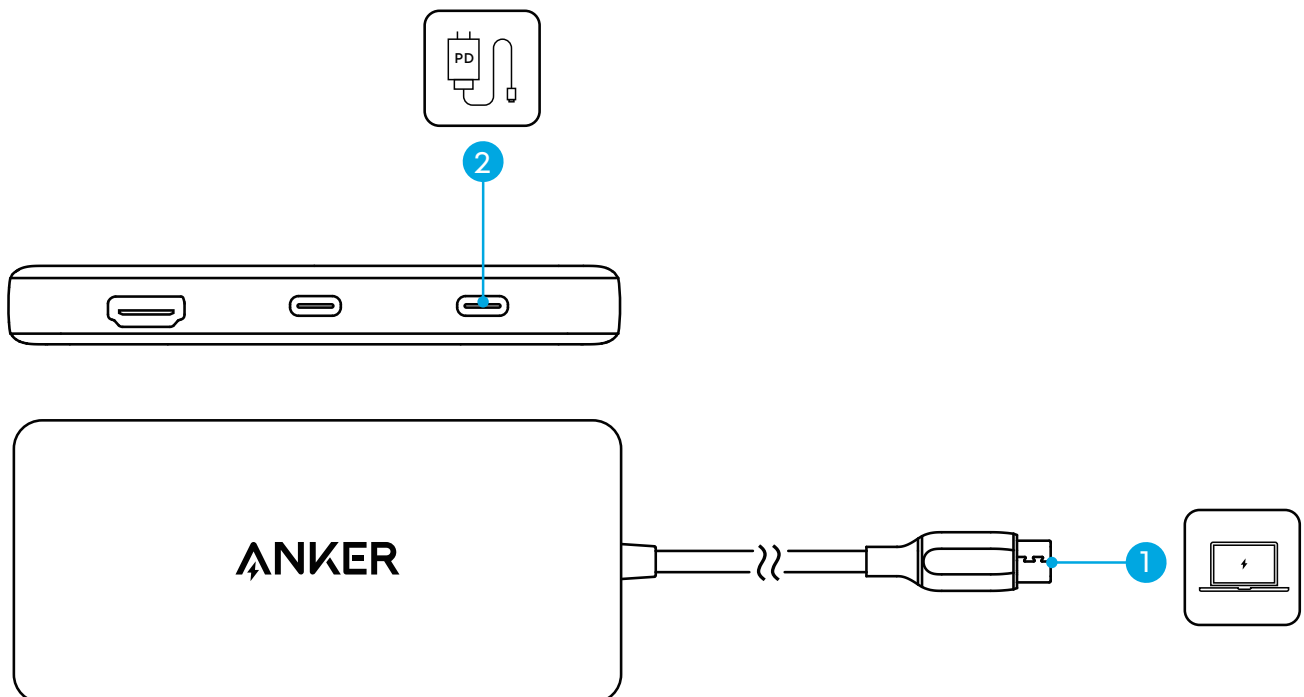

3. Povežite zunanje naprave

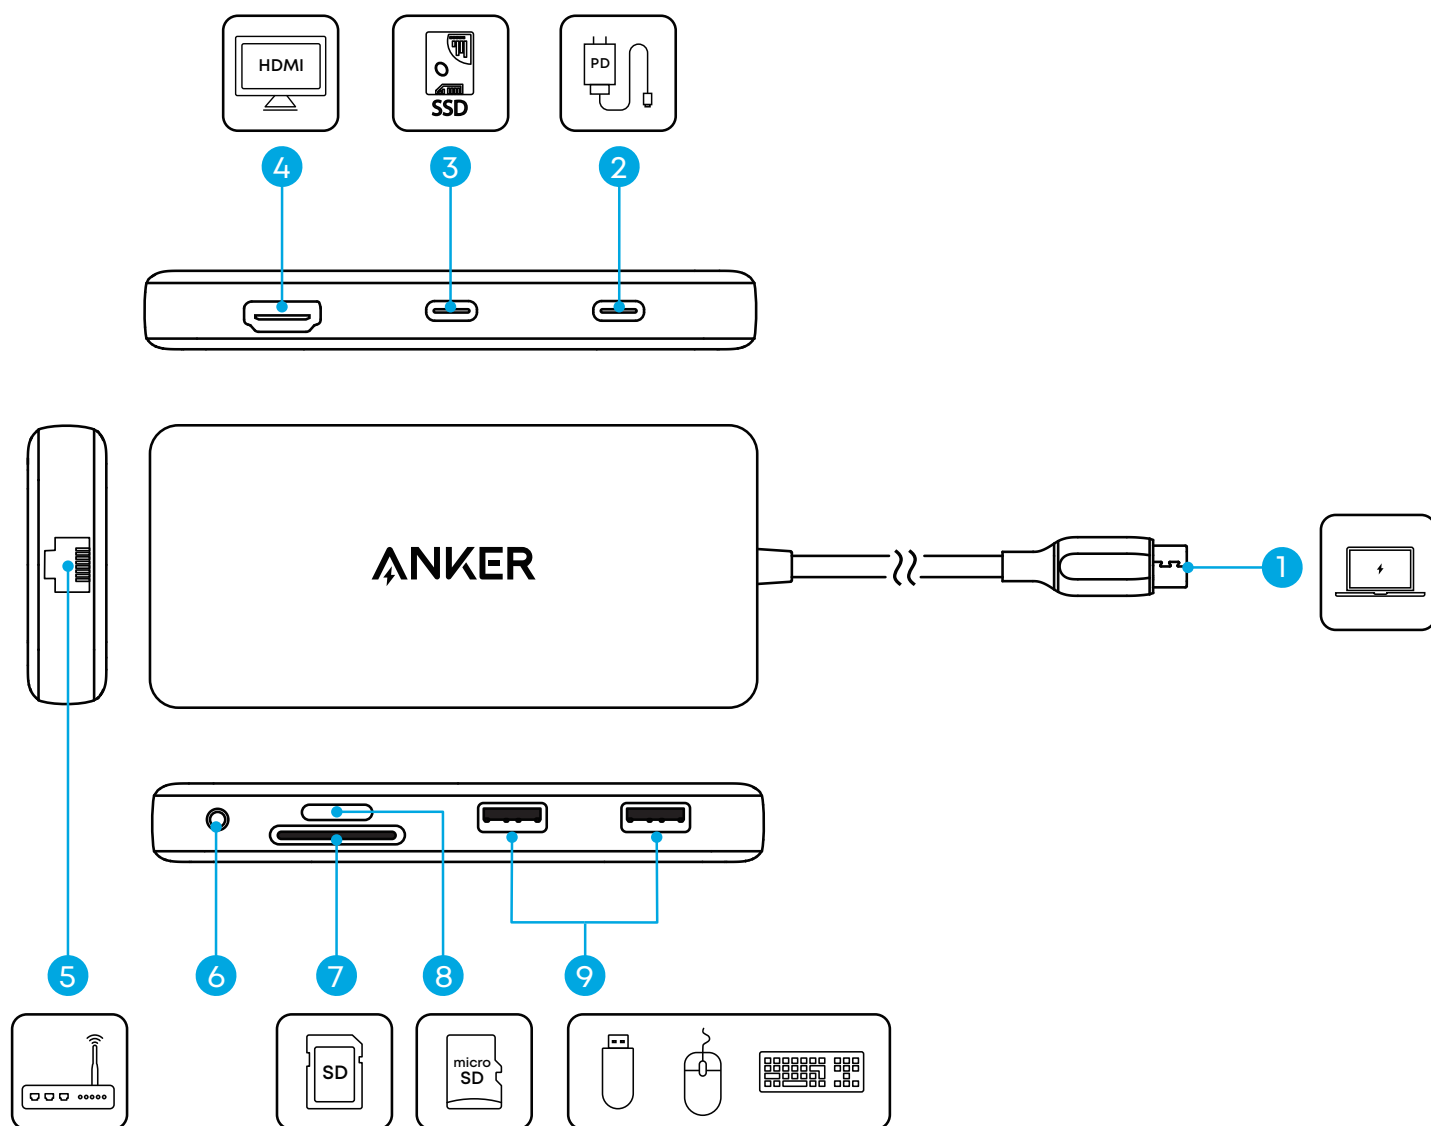

Video izhod

Opomba: "DP" pomeni DisplayPort. Izraz "DP Version" se nanaša na različico video signala, ki ga podpira vaš prenosnik, in ne na fizični DisplayPort vmesnik.

Prikaz standarda	DP 1.2	DP 1.4
Ločljivost	4K@30Hz	4 K pri 60 Hz

Odpravljanje težav

Težava z video izhodom

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Potrdite, ali USB-C priključek na vašem prenosniku podpira DP Alt Mode (zaslonski izhod). Preverite uporabniški priročnik za prenosnik, se obrnite na prodajalca ali obiščite spletno stran proizvajalca, da preverite.
2. Posodobite grafični gonilnik vašega prenosnika, da preverite, ali to reši težavo.
3. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, ki ima vrata USB-C s podporo za DP Alt Mode.
4. Poskusite uporabiti drug HDMI kabel ali monitor ter znižajte ločljivost ali frekvenco osveževanja, da preverite, ali to odpravi težavo.
5. Odklopite razdelilnik iz prenosnika in prekinite povezavo z vsemi napravami za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava z delovanjem.

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
2. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, da preverite, ali težava ostaja.
3. Preverite, ali obrobne naprave delujejo normalno brez razdelilnika.
4. Poskusite uporabiti drugo USB napravo, da preverite, ali pravilno deluje v vratih.

Težava s polnjenjem

USB-C PD priključek na tem razdelilniku omogoča polnjenje do 85 W, če je povezan s 100 W PD polnilnikom in kablom USB-C na USB-C, saj razdelilnik sam potrebuje 15 W za delovanje. Če uporabljate 30W polnilec, hub porabi 15W, kar ne zagotavlja dovolj energije za polnjenje vašega prenosnika.

Poleg tega ta USB-C razdelilnik ne podpira Samsungovega PPS (Programmable Power Supply) protokola za hitro polnjenje. Zato se bodo Samsung naprave, povezane s tem razdelilnikom, polnile z običajno hitrostjo, kar je normalno pri uporabi dodatkov, ki niso združljivi s PPS, z Samsung napravami, ki zahtevajo to specifično tehnologijo.

Koraki za odpravljanje težav:

- 1.Preverite izhod stenskega polnilnika, priključenega na vhodna vrata USB-C PD na razdelilniku.
- 2.Preverite, ali se vaš prenosnik polni neposredno iz polnilca, brez uporabe vozlišča.
- 3.Poskusite uporabiti razdelilnik z drugim stenskim polnilcem in kablom USB-C na USB-C, ki oba podpirata 100 W PD polnjenje, da ugotovite, ali se težava še vedno pojavlja.
- 4.Preizkusite vozlišče s prenosnikom, da ugotovite, ali je težava s polnjenjem specifična za eno napravo.
- 5.Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava z Ethernet priključkom

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

- 1.Če je vaš prenosnik MacBook z Intelovim čipom ali prenosnik z operacijskim sistemom Windows, poskusite naslednje gonilnike za to napravo:
 - https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585
 - <https://www.asix.com.tw/en/support/download>
- Izberite "Software&Tools" -- Izberite "Drivers" -- Izberite "USB Ethernet ICs" -- Izberite "AX88179" -- Prenesite ustrezne gonilnike za vaš operacijski sistem.
- 2.Če je vaš prenosnik MacBook s čipovjem M, prosimo, posodobite operacijski sistem Mac OS na najnovejšo različico.
- 3.Preizkusite to napravo z drugim računalnikom in preverite, ali težava še vedno obstaja.
- 4.Če je mogoče, priključite omrežni kabel neposredno v Ethernet priključek vašega računalnika in preverite, ali dobite stabilno internetno povezavo.
- 5.Poskusite drug Ethernet kabel.
- 6.Poskusite drug usmerjevalnik/omrežje
- 7.Prosimo, da poskusite odklopiti razdelilnik iz računalnika in odklopiti vse naprave iz razdelilnika za vsaj 5 minut. Nato znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava s SD/microSD kartico

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
2. Preverite, ali ima kartica omogočeno stikalo za zaščito pred pisanjem; če je tako, ga onemogočite tako, da stikalo premaknete v odklenjen položaj.
3. Preizkusite z drugo napravo ali drugo kartico.
4. Prepričajte se, da je kartica popolnoma vstavljena.

Pogosta vprašanja

Ali bo ta razdelilnik deloval z vsakim prenosnikom? Kako lahko zagotovim, da je moj prenosnik združljiv s tem razdelilnikom?

Ta razdelilnik je združljiv s prenosniki, ki imajo vrata USB-C z podporo za Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode in Power Delivery. Če želite preveriti zmogljivosti USB-C vhoda na vašem prenosniku, preglejte uporabniški priročnik ali se obrnite na proizvajalca. Če vaš USB-C vhod ne podpira DisplayPort Alt Mode, ne boste prejeli video izhoda. Če ne podpira Power Delivery, bo razdelilnik deloval za video in podatke, vendar ne bo polnil vašega prenosnika.

Ali moram uporabiti 100W PD stenski polnilec za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika?

Potrebni napajalnik je odvisen od potreb polnjenja vašega prenosnika. Razdelilnik podpira največji vhod 100 W in porabi 15 W za delovanje, preostala moč pa je na voljo za polnjenje vašega prenosnika. Za optimalno polnjenje:

Prenosnik, ki potrebuje 85 W, naj uporablja 100 W PD polnilec in 100 W kabel (15 W za razdelilnik + 85 W za prenosnik).

Prenosnik, ki zahteva 65 W, naj uporablja 80 W PD polnilec in 80 W kabel (15 W za razdelilnik + 65 W za prenosnik).

Prepričajte se, da tako polnilec kot kabel ustrezata specifikacijam moči za učinkovito polnjenje.

Ali moram namestiti kakšne gonilnike za uporabo tega razdelilnika?

Ne, ta razdelilnik je plug-and-play (prikluči in uporabi). Namestitev programske opreme ali gonilnikov ni zahtevana.