USER MANUAL

Název produktu: eufy Nositelné odsávačky mléka E20

Model: T6060

Přehled odsávačky mléka

Nabíjení

Demontáž

Čištění a sterilizace

NOŠENÍ

Použití


Převod mléka

Stahování aplikace (volitelné)


Výrobce

Zákaznické Služby


Přehled odsávačky mléka

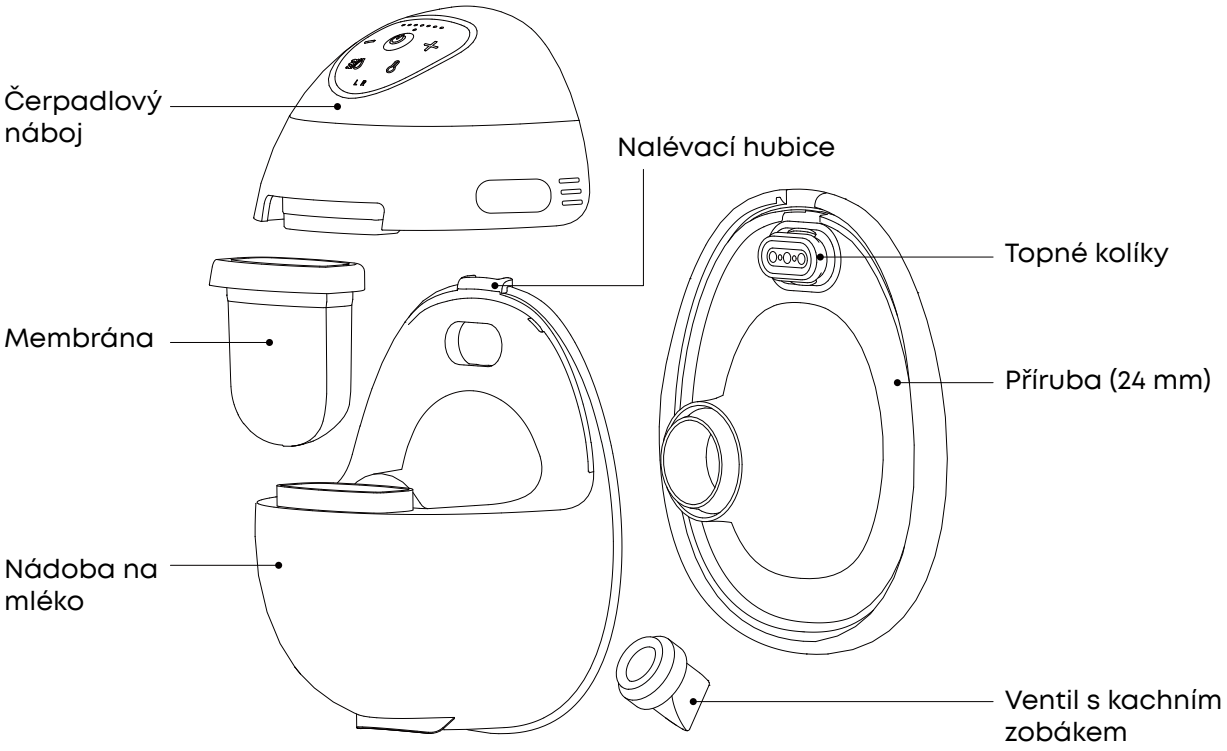

Příslušenství také zahrnuje:



Nabíjecí kabely x2




Karta měření bradavek

Nabíjení

Použijte nabíjecí kabel USB-C (součástí balení) a adaptér 5V/1A nebo vyšší (není součástí balení) k nabíjení vašich odsávaček mateřského mléka.


Proč se moje pumpa hub nespustí?
Pokud narazíte na čerpadlový hub, který nefunguje, stiskněte a podržte tlačítko napájení na čerpadlovém hubu po dobu 12 sekund, abyste jej resetovali a zjistili, zda se zapne.

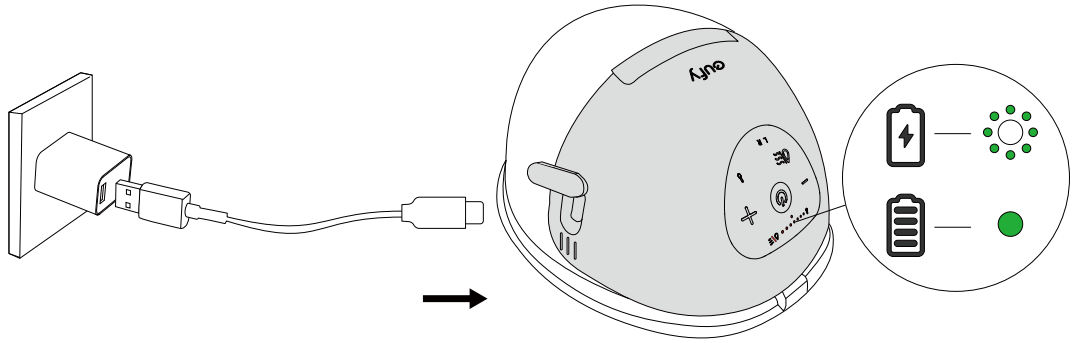


Demontáž

1. **Krok 1:** Držte náboj čerpadla jednou rukou a palcem druhé ruky vytáhněte okraj nádoby poblíž hubice směrem ven, abyste uvolnili náboj čerpadla z hubice. (Nezatahujte přírubu.)


Krok 2: Zvedněte náboj.

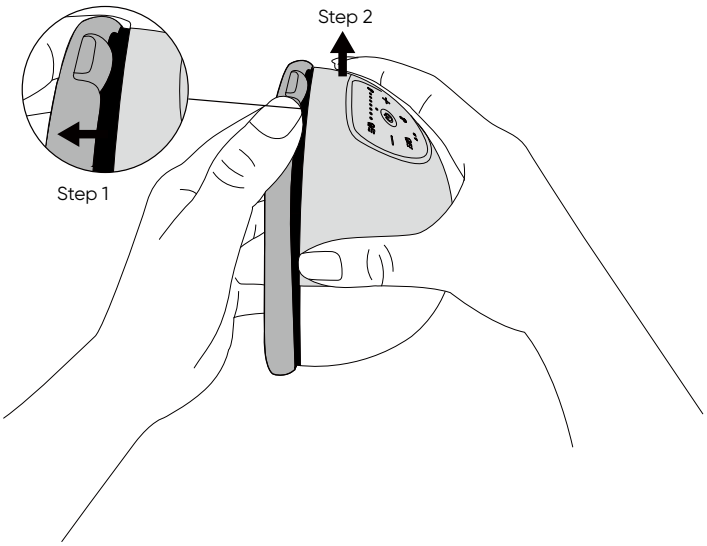


2. Vyjměte membránu z drážky.

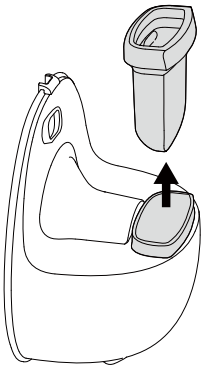

3. Rozbalte vnější kroužek příruby, vytáhněte topné kolíky z oválného zářezu a poté vytáhněte celou přírubu.

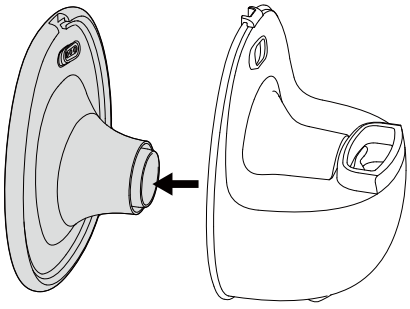

4. Odejměte ventil s kachním zobákem poklepáním prstem.

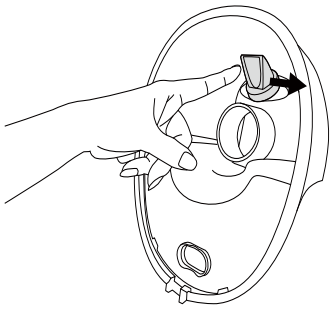

Čištění a sterilizace

- **Před prvním použitím:** Sterilizujte všechny omyvatelné části vařením po dobu až 5 minut, neustále míchejte, aby se části nepřilepily k nádobě a neroztavily. Alternativně sterilizujte párou maximálně po dobu 5 minut.
- **Denní čištění:** Opláchněte všechny omyvatelné části teplou mýdlovou vodou, poté nechte uschnout na vzduchu. Sterilizujte v případě potřeby stejnými metodami jako při počátečním čištění.
- **Životnost omyvatelných částí:** Odhadovaná životnost omyvatelných částí je 1-3 měsíce, skutečná životnost se však liší podle používání a frekvence sterilizace. Vyměňte je, pokud si všimnete snížení sacího výkonu a účinnosti (zejména kachního ventilu), nebo pokud jste je skladovali příliš dlouho s plánem odsávat pro vaše další dítě.


Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sterilizaci.




Všechny omyvatelné části (kromě náboje čerpadla) lze sterilizovat následujícím způsobem.

⚠ Vždy udržujte náboj pumpy suchý a čistý po každém použití pumpy. Pokud se mléko rozlije na náboj čerpadla, otřete jej suchým hadříkem, aby bylo zajištěno správné nabíjení.


Myčka na nádobí

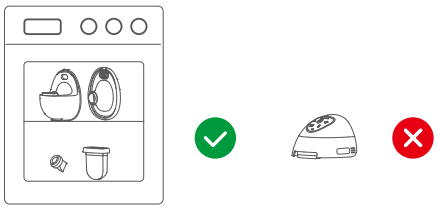

Hrnec na vaření

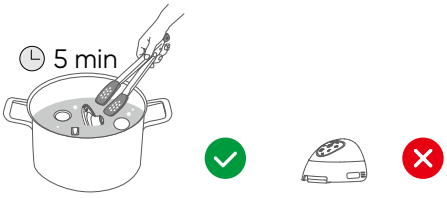


Sterilizátor dětských lahví

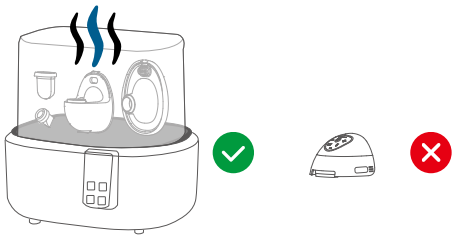

Montáž


1. Držte spodní část nádoby vzhůru, vložte ventil s kachním zobákem do malého otvoru uvnitř nádoby pomocí palce a ukazováčku a lehce ho poklepejte, abyste se ujistili, že nevypadne.

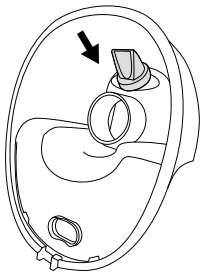


2. Nasaďte přírubu na nádobu a ujistěte se, že topné kolíky jsou pevně zasunuty do oválného zářezu. Omotejte vnější kroužek, aby bylo zajištěno jeho správné utěsnění a zabránilo se úniku mléka.




3. Stiskněte pevně za topné kolíky pro úplné roztažení. Ohřev může selhat, pokud není zcela roztažen.

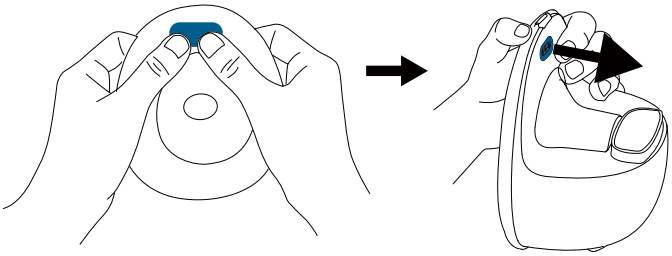

4. Vložte membránu do drážky nádoby, přičemž konkávní strana membrány směřuje k straně s přírubou.

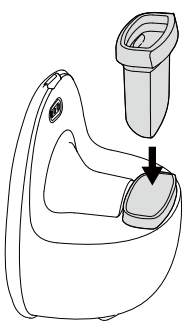


5. Nainstalujte čerpadlový náboj na horní část nádoby, pevně stiskněte, aby se utěsnila mezera mezi čerpadlovým nábojem a membránou.

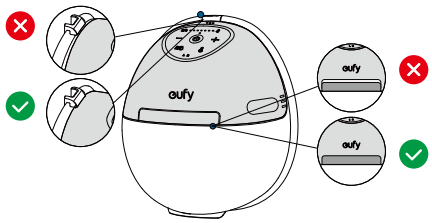

Uzamykací mechanismus mezi nábojem čerpadla a výtokovou hubicí zajišťuje spolehlivé sání a ohřev.

6. Pro zajištění správného přizpůsobení použijte kartu pro měření bradavky k výběru vhodné vložky velikosti a vložte vložku velikosti do tunelu příruby.

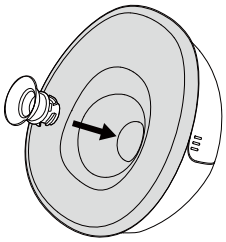


Vložky pro nastavení velikosti se prodávají samostatně.
https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories


NOŠENÍ

Dvě kritéria vám pomohou určit, zda je odsávačka mléka správně umístěna:
• Zda cítíte znatelný sací efekt, který dokáže odsát mléko;
• Zda je pohodlné nosit.
Pokud poloha nošení nesplňuje žádné z těchto kritérií, je třeba upravit polohu pumpy.
Vašemu tělu chvíli trvá, než si zvykne na novou pumpu, takže se nenechte odradit, pokud výsledky na začátku nejsou dobré.

1. Mírně se nakloňte dopředu, abyste se ujistili, že vaše bradavka je vycentrována v tunelu příruby. Prsní pumpa by měla být pevně přitisknutá k vašemu prsu.

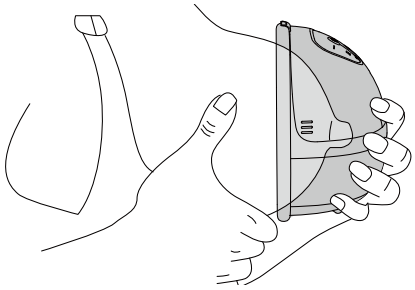

2. Použijte kojicí podprsenku s plným krytím a klopou, která vytvoří těsné utěsnění mezi vašimi prsy a přírubou.

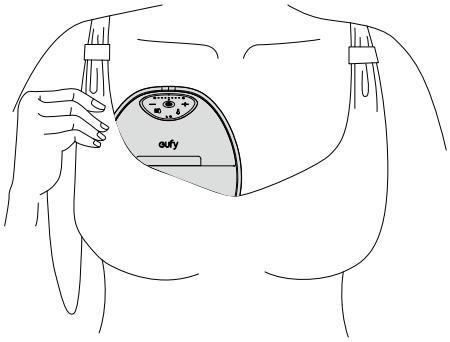

Použití

Aby se zabránilo úniku:
- Po dokončení montáže zkontrolujte znovu, zda je vnější kroužek příruby dokonale utěsněn.
- Ujistěte se, že vaše bradavka je uprostřed tunelu příruby a použijte kojicí podprsenku s plným krytím, abyste vytvořili těsné utěsnění mezi vašimi prsy a přírubou.
- Neopírejte se dozadu při pumpování. Na konci sezení se nakloňte dopředu, abyste odstranili pumpu.

Nemůžete cítit sání nebo máte nulový nebo velmi malý výstup?
- Zkontrolujte ventil typu duckbill a membránu na poškození, včetně prasklin, odštěpků, děr nebo trhlin. Pokud je část poškozená, přestaňte ji používat a zakupte náhradní díl.
- Zkontrolujte, zda je montáž správná a zda jsou čtyři části (ventil typu kachní zobák, tunel příruby, membrána a hub pumpy) dokonale utěsněny.
- Upravte polohu nošení, ujistěte se, že bradavka je ve středu tunelu příruby, pumpa je připevněna k vašemu prsu a cítíte znatelné sání.
- Experimentujte s různými velikostmi přírub nebo vložek.
- Vyzkoušejte různé sací síly a rytmy.


Pro zajištění správného ohřevu:
- Stiskněte topné kolíky pevně do oválného zářezu nádoby.
- Utěsněte mezeru mezi nábojem čerpadla a membránou.
- Identifikujte nastavení teploty a dobu, která vám nejlépe vyhovují, aniž by dráždily vaši pokožku.

Ovládací tlačítka		
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Zapněte / Vypněte odsávačku mléka • Prsní pumpa se automaticky vypne po odsávání po dobu 30 minut nebo po pozastavení na 10 minut.
	Stiskněte	Pozastavit / Pokračovat
	Stiskněte	Přepněte mezi režimem stimulace a režimem exprese • **Režim stimulace:** V tomto režimu začíná odsávačka mléka rychlým a krátkým sacím vzorem, aby se vaše mléko začalo uvolňovat. • **Režim vyjádření:** V tomto režimu začíná odsávačka mléka pomalým sacím vzorem pro odsávání mléka, saje hlouběji a pomaleji.
	Stiskněte	Zapnout / Vypnout topení
	Stiskněte	Zvyšte / Snižte úroveň sání / úroveň tepla (Pro úpravu úrovně tepla nejprve stiskněte tlačítko ohřevu.)
	Stiskněte a podržte současně po dobu 2 sekund	Spárování L/R v aplikaci


Světelný průvodce		
	Stabilní Červená	Úroveň baterie <20%
	Blikající červená	Úroveň baterie <10%
	Bílá	Ve stimulačním / expresním režimu
	Svítí oranžově	V režimu vytápění
	Blikající oranžová	Výjimka vytápění Znovu sestavte přírubu a náboj čerpadla, aby byly topné kolíky správně usazeny.
	1 až 7 indikátorů bílý / oranžový	Úroveň sání: 1 až 7 Úroveň tepla: 1 až 3
L R	L / R indikátor bílý	Levý / Pravý bok spárován v aplikaci

Převod mléka


1. Pozastavte nebo vypněte odsávačku mateřského mléka. Nakloňte se dopředu při vyjímání pumpy, abyste zabránili úniku.

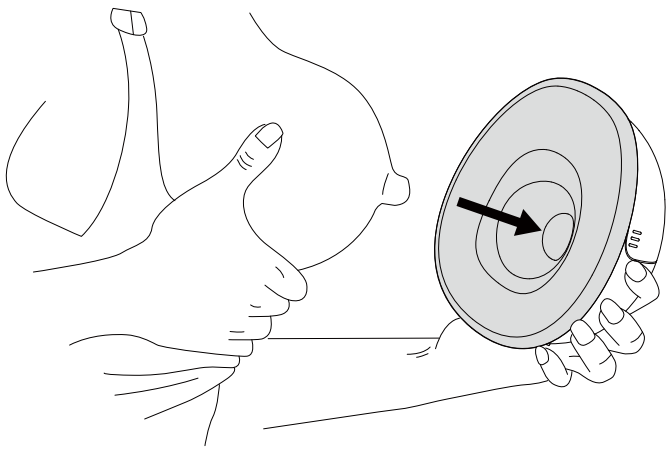


2. Vyjměte náboj čerpadla z nádoby. Viz krok 1 „Demontování“.
⚠ Vyhněte se rozebírání jakýchkoli částí (včetně membrány) kromě náboje pumpy před přenosem mléka, abyste zabránili úniku.

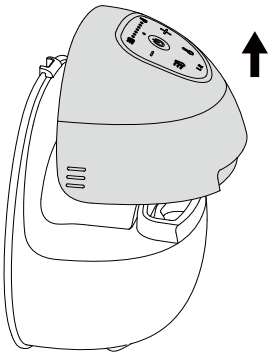

3. Nechte nádobu na stole připravenou k přenosu.

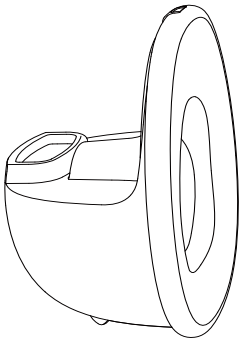

4. Nakloňte nádobu s přírubou nahoru, abyste nalili mléko. Když je nalévací hubice otočena dolů, nakloňte ji více, aby se zcela vyprázdnila. Nakonec, pokud je to nutné, odstraňte membránu, abyste odebrali veškeré zachycené mléko pod ní.

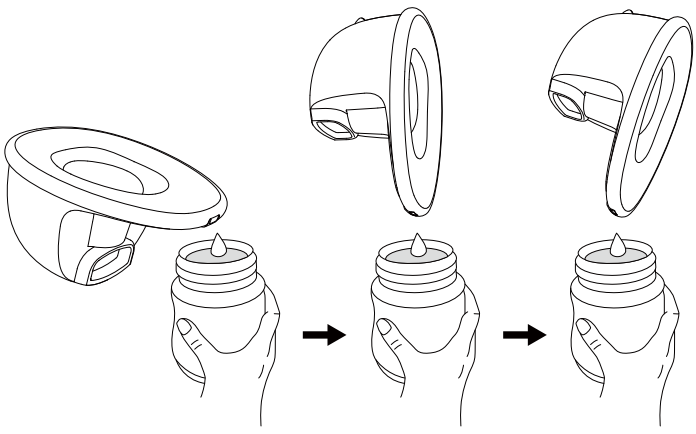

Stahování aplikace (volitelné)

Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Baby, poté se přihlaste nebo vytvořte účet. Postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste přidali toto zařízení a dokončili nastavení.
Pro zlepšení zážitku z používání produktů eufy bude stávající aplikace eufy Baby nahrazena aplikací eufy v roce 2025.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Výrobce

Výrobce: Shenzhen TPH Technology Co. , Ltd.
Adresa: Místnost 203, 2. patro, 29. budova, Lianchuang Technology Park,
Č. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, Čína 518000

Zákaznické Služby

12měsíční omezená záruka na náboj čerpadla
3měsíční omezená záruka na omyvatelné části

(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(Čína) +86 400 0550 036
(Japonsko) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030

support@eufy.com

@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial