



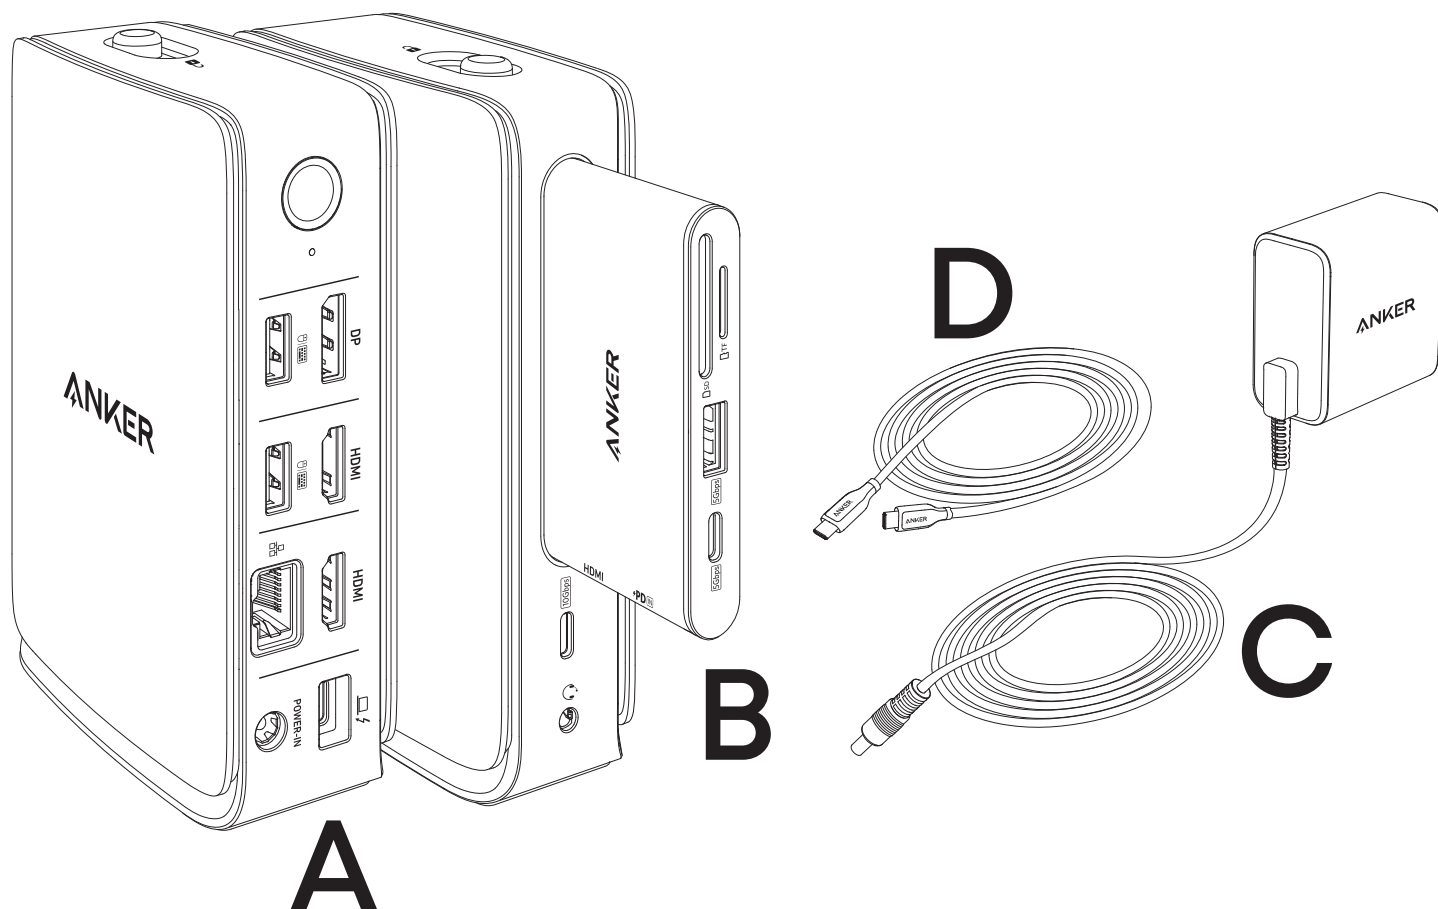

A:	Telakointiasema (Telakka)
B:	Irrotettava napa
C:	140W seinävirtasovitin
D:	3,3 ft (1 m) USB-C - USB-C 3.1 Gen 2 -kaapeli

Porttien tekniset tiedot

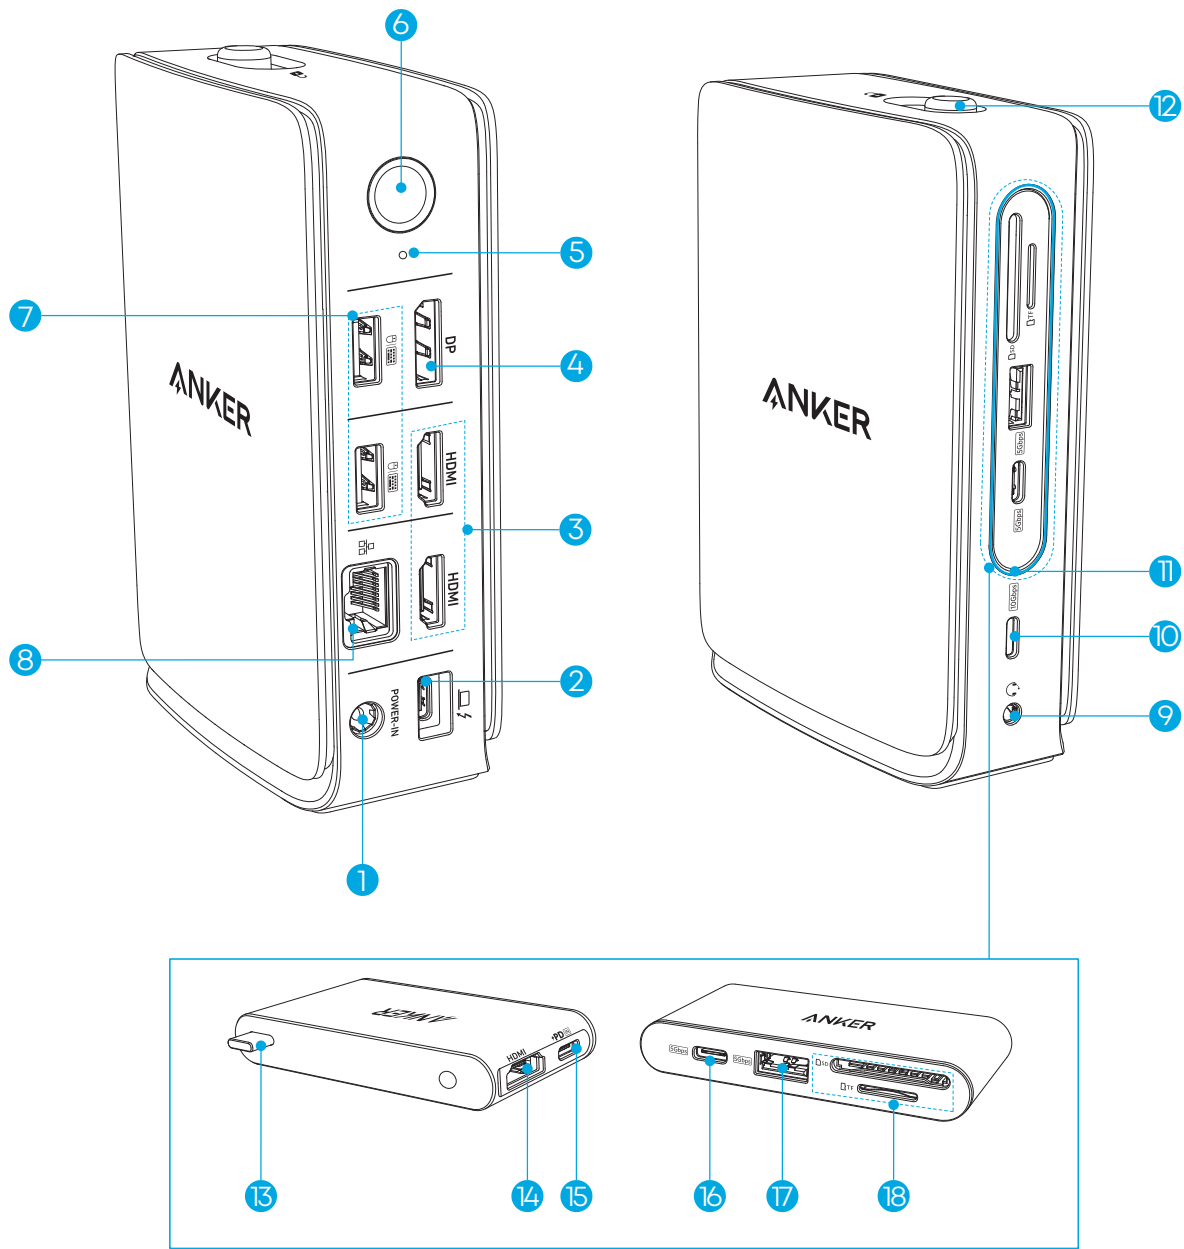


Telakointiasema (Telakka)

1	Virtasisäätulo	Yhdistä pistorasiaan mukana tulevan seinäadapterin avulla. Tukee jopa 140 W:n syöttötehoa.
2	USB-C ylävirtaportti	Yhdistä kannettavaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C–USB-C-kaapelilla. Tukee jopa 100 W lähtötehoa. Tukee tiedonsiirtonopeuksia jopa 10 Gbps asti. Huomautus: Kannettavan tietokoneesi USB-C-portin on tuettava DP Alt Modea (näyttöulostuloa) ja Power Deliveryä (latausta varten).
3	HDMI 2.0 -portit (x2)	Yhdistä HDMI-yhteensopiviin näyttöihin, jotka tukevat jopa 4K-tarkkuutta. Huomautus: Näytön suorituskyky riippuu isäntälaitteesta ja näytöstä. Viittaa videon resoluutio- ja virkistystaajuustaulukkoon saadaksesi lisätietoja.
4	DisplayPort (DP) 1.4	Yhdistä DP-yhteensopiva näyttö, jonka tarkkuus on enintään 4K. Huomautus: Näytön suorituskyky riippuu isäntälaitteesta ja näytöstä. Viittaa videon resoluutio- ja virkistystaajuustaulukkoon saadaksesi lisätietoja.
5	Merkkivalo	Muutuu valkoiseksi, kun telakka kytketään päälle.
6	Painike	Kun keskitin on kytketty ja telakka on päällä, paina lyhyesti kerran sammuttaaksesi valonauhan ja paina lyhyesti uudelleen sytyttääksesi sen takaisin.
7	USB-A-portit (x2)	Jokainen portti tukee tiedonsiirtonopeuksia jopa 480 Mbps. Jokainen portti tukee enintään 2,5 W lähtötehoa.
8	Ethernet-portti	Yhdistä langalliseen verkkoon, jonka nopeus on jopa 1 Gbps. Huomautus: Todelliset nopeudet riippuvat internet-palveluntarjoajastasi (ISP).
9	Ääniliitäntä	Yhdistä kuulokkeet tai muut 3,5 mm AUX-yhteensopivat laitteet.
10	USB-C-portti	Tukee tiedonsiirtonopeuksia jopa 10 Gbps asti. Tukee jopa 7,5 W lähtötehoa. Huomautus: Tämä portti on tarkoitettu vain tiedonsiirtoon eikä tue latausta tai videolähtöä.
11	Valonauha	Muuttuu siniseksi, kun keskitin on liitetty telakkaan ja telakka on liitetty kannettavaan tietokoneeseen. Sammu, kun keskitin irrotetaan. Huomautus: Kun keskitin on kytketty ja telakka on päällä, paina painiketta lyhyesti kerran sammuttaaksesi valonauhan ja paina lyhyesti uudelleen sytyttääksesi sen takaisin.
12	Keskiön lukituksen avauskytkin	Liuta taaksepäin irrottaaksesi keskiön telakasta.

Irrotettava napa

13	USB-C ylöspäin liitäntä	Yhdistä kannettavan tietokoneesi USB-C-porttiin. Huomautus: Kannettavan tietokoneesi USB-C-portin on tuettava DP Alt Modea (näyttöulostuloa) ja Power Deliveryä (latausta varten).
14	HDMI-portti	Yhdistä HDMI-yhteensopivaan näyttöön, joka tukee jopa 4K-tarkkuutta.
15	USB-C PD-IN -portti	Yhdistä PD-seinälaite ja USB-C-kaapeli (ei sisälly pakkaukseen). Muistiinpanot 1.Tämä portti tukee vain lataamista.Se ei tue tiedonsiirtoa tai videolähtöä laitteille, kuten ulkoisille asemille, kuulokkeille, kaiuttimille tai näytöille. 2.Portti toimittaa jopa 85W kannettavallesi ja 15W keskittymälle.Täyden 85W latauksen saavuttamiseksi käytä 100W PD-laturia ja kaapelia (ei sisälly pakkaukseen).
16	USB-C-portti	Tukee tiedonsiirtonopeuksia jopa 5 Gbps asti. Tukee jopa 7,5 W lähtötehoa. Huomautus: Tämä portti on tarkoitettu vain tiedonsiirtoon eikä tue latausta tai videolähtöä.
17	USB-A-portti	Tukee tiedonsiirtonopeuksia jopa 5 Gbps asti. Tukee jopa 4,5 W lähtötehoa.
18	Kortinlukija	Tukee SD- ja TF-muistikortteja. Siirtonopeudet jopa 104 MB/s.Yhteensopiva SD 3.0:n, UHS-I:n, SDXC:n, SDHC:n, SD:n, MMC:n, RS-MMC:n, Micro SDXC:n, Micro SD:n ja Micro SDHC:n kanssa.

Telakan tekniset tiedot

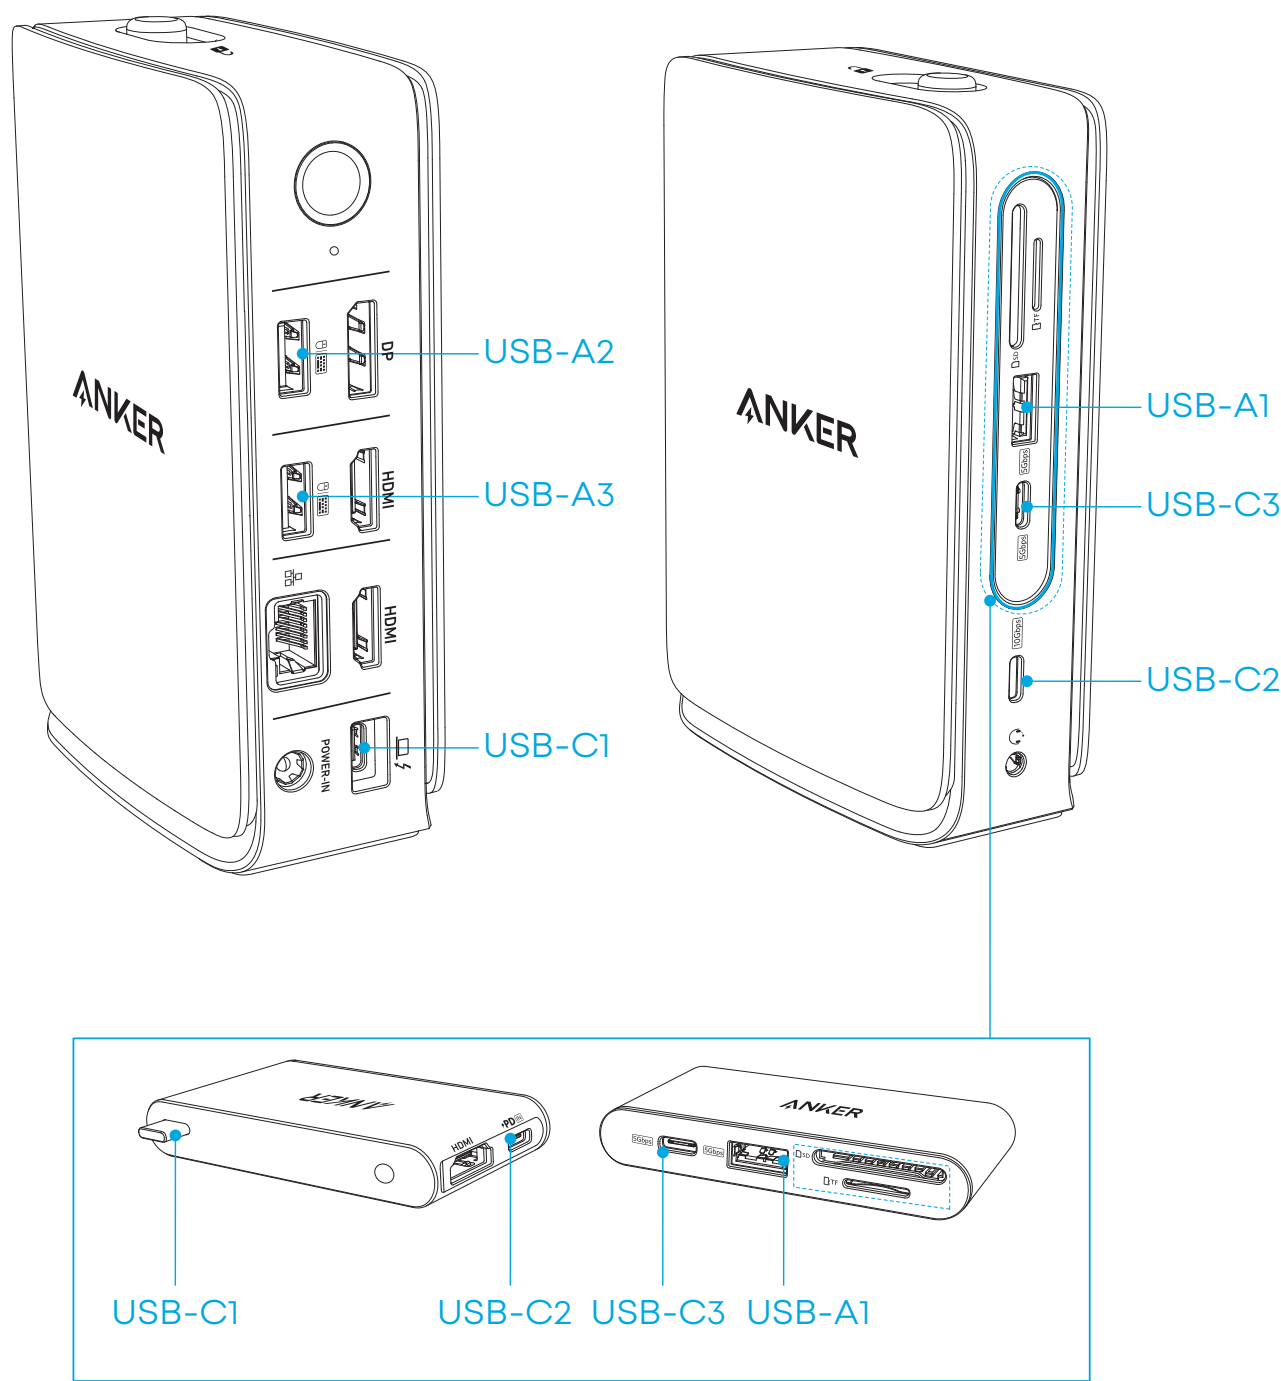


Telakointiasema	Keskitin
Syöttö DC-IN: 140W Max	Syöttö Kun kytkettynä virtalähteeseen USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 15W / 9V $\equiv$ 3A, 27W / 15V $\equiv$ 3A, 45W / 20V $\equiv$ 5A, 100W (100,0W Max) Kun ei ole kytketty virtalähteeseen (kytketyt laitteet saavat virtaa kannettavasta tietokoneesta) USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 15W (15,0W Max)

Lähtö USB-C1: 5,0VDC, 3,0A (15,0W) / 9,0VDC, 3,0A (27,0W) / 15,0VDC, 3,0A (45,0W) / 20,0VDC, 5,0A (100,0W Max) USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-A2: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) USB-A3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) USB-C2: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-C3: 5,0VDC.1.5A (7,5W) USB-C4: 5,0VDC.3.0A (15W) USB-A2+USB-A3: 5,0VDC, 1,0A (5,0W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C3: 5,0VDC, 4,5A (22,5W) USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C4: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 0,5A (2,5W) 5,0VDC, 1,5A (7,5W) + 5,0VDC, 2,5A (12,5W) Kokonaisteho: 125,0W Max Huomautus: USB-C4 viittaa telakan sisällä olevaan latausporttiin.Sitä käytetään toimittamaan virtaa keskittymään, kun se on liitetty telakkaan. Lähtö Kun keskitin on kytketty virtalähteeseen (jännite vaihtelee USB-PD-syötteen mukaan): USB-C1: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) / 9,0VDC, 1,5A (13,5W) / 15,0VDC, 2,0A (30,0W) / 20,0VDC, 4,25A (85,0W) Max (Jännite vaihtelee USB-PD-syötön mukaan) USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) Kokonaisteho: 95,0W Max Kun keskitin ei ole kytketty virtalähteeseen (kytketyt laitteet saavat virran kannettavasta tietokoneesta): USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) Kokonaisteho: 10,0W Max	
Käyttölämpötila	32°F - 95°F (0°C - 35°C)
Säilytyslämpötila	-40°F - 176°F (-40°C - 80°C)
Tiedonsiirtonopeus	Jopa 10 Gbps
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10 / 11, macOS 13.5 tai uudempi, ChromeOS
Yhteensopivat isäntälaitteet	Windows- ja MacBook-tietokoneet, jotka tukevat USB-C:tä DP Alt Mode -tilassa ja Power Delivery -toiminnolla. Yhteensopiva myös USB4-, Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- ja Thunderbolt 5 -porttien kanssa.


Aloittaminen telakan kanssa

1.Yhdistä mukana toimitettu virtalähde seinäpistorasiaan. Telakan merkkivalo syttyy.


Huomautus: Varmista, että Anker-logo laturissa on oikein päin. Sen käyttäminen ylösalaisin voi aiheuttaa laturin epävakaaksi muuttumisen.

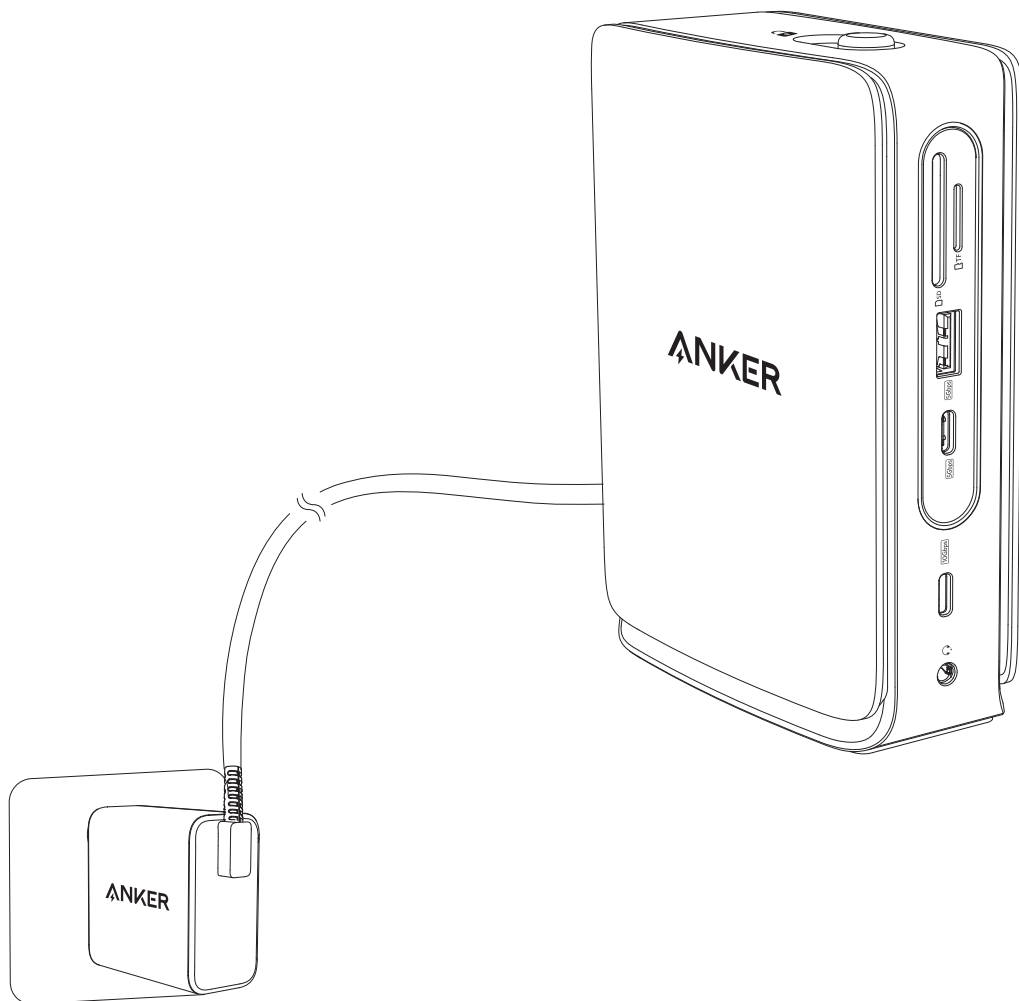

2.Käytä mukana toimitettua USB-C–USB-C-kaapelia yhdistääksesi kannettavan tietokoneesi telakan USB-C-upstream-porttiin.

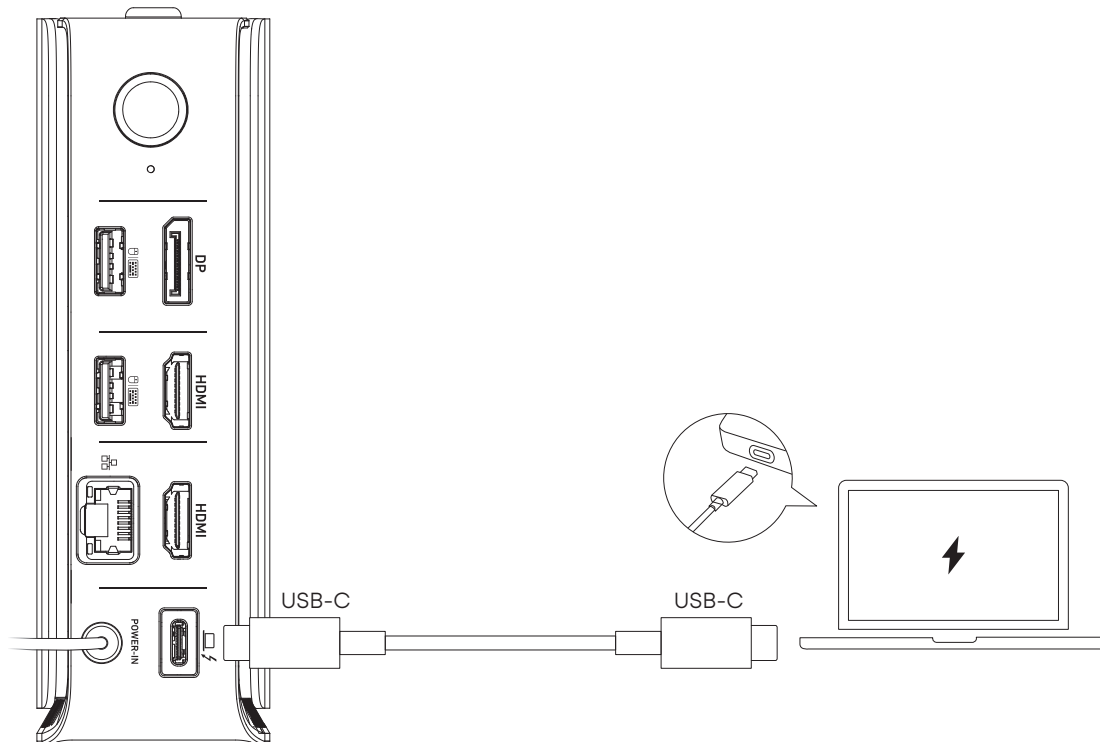


3.Yhdistä muut laitteet tarvittaviin portteihin tarpeen mukaan.

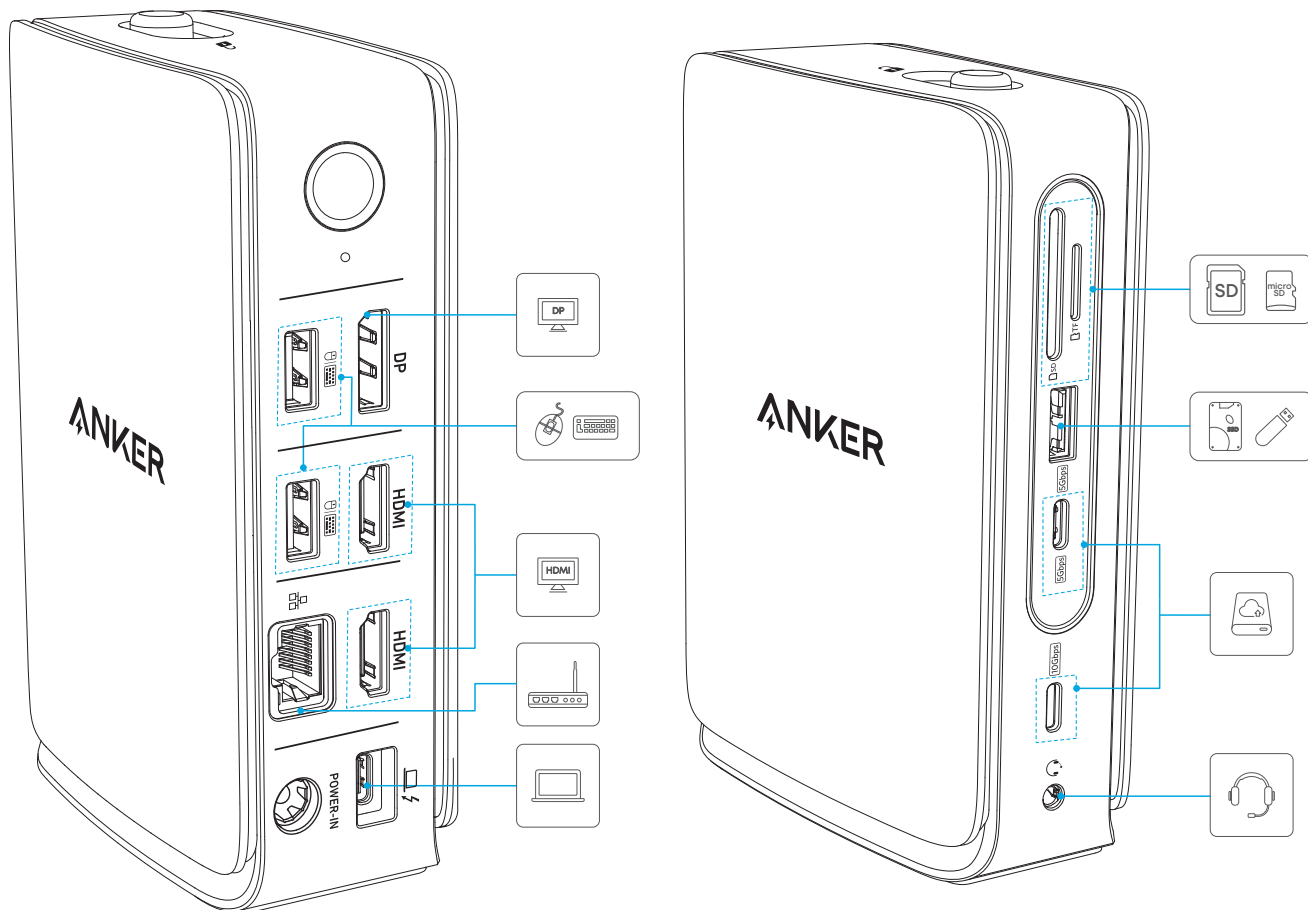


Irrotettavan keskiön käyttö


1.Liu'uta lukituskytkintä taaksepäin irrottaaksesi keskiön telakasta.

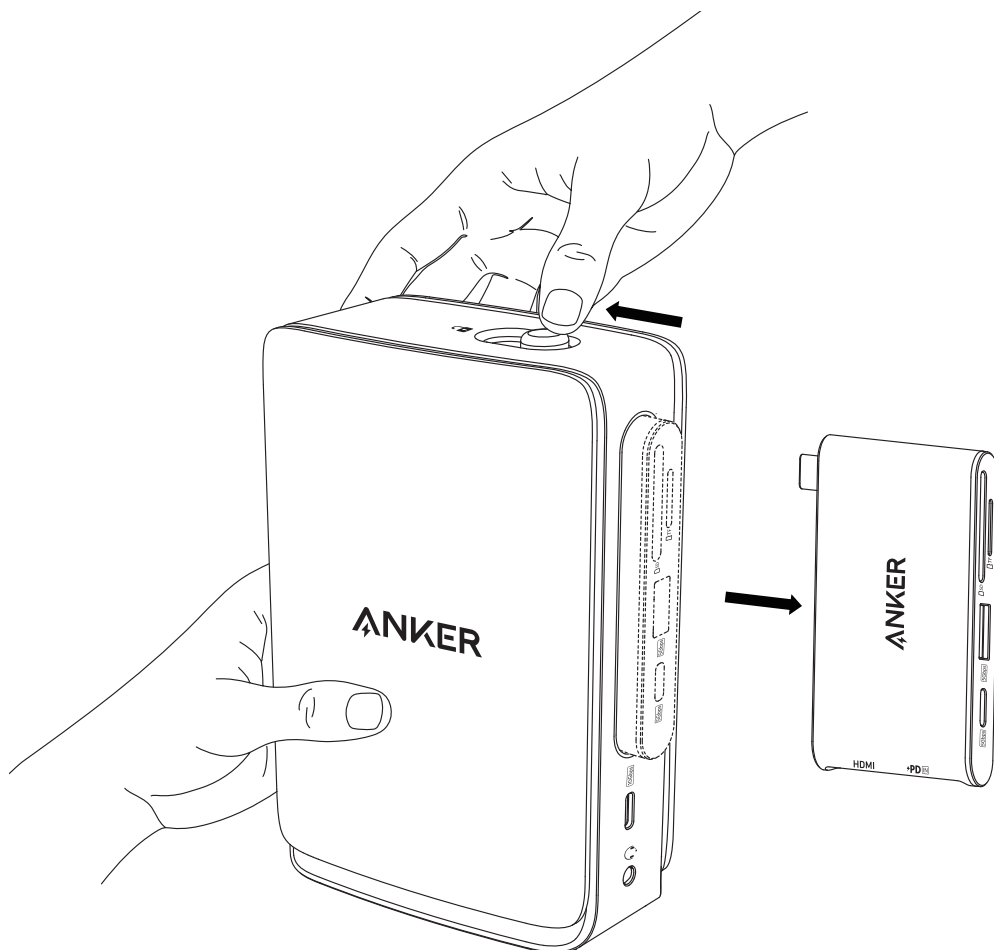


2.Yhdistä USB-C-upstream-liitin keskitinlaitteessa USB-C-porttiin kannettavassasi.

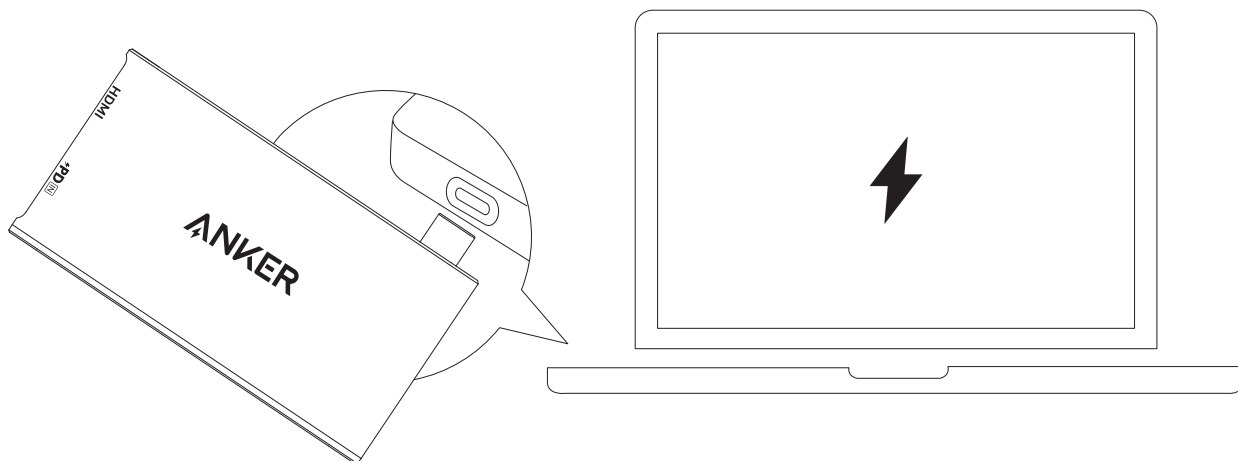


3.Ladataaksesi kannettavan tietokoneesi samalla kun käytät keskitintä, liitä yhteensopiva PD-seinälaturi (ei sisälly pakkaukseen) keskittimen PD-tuloliitäntään.

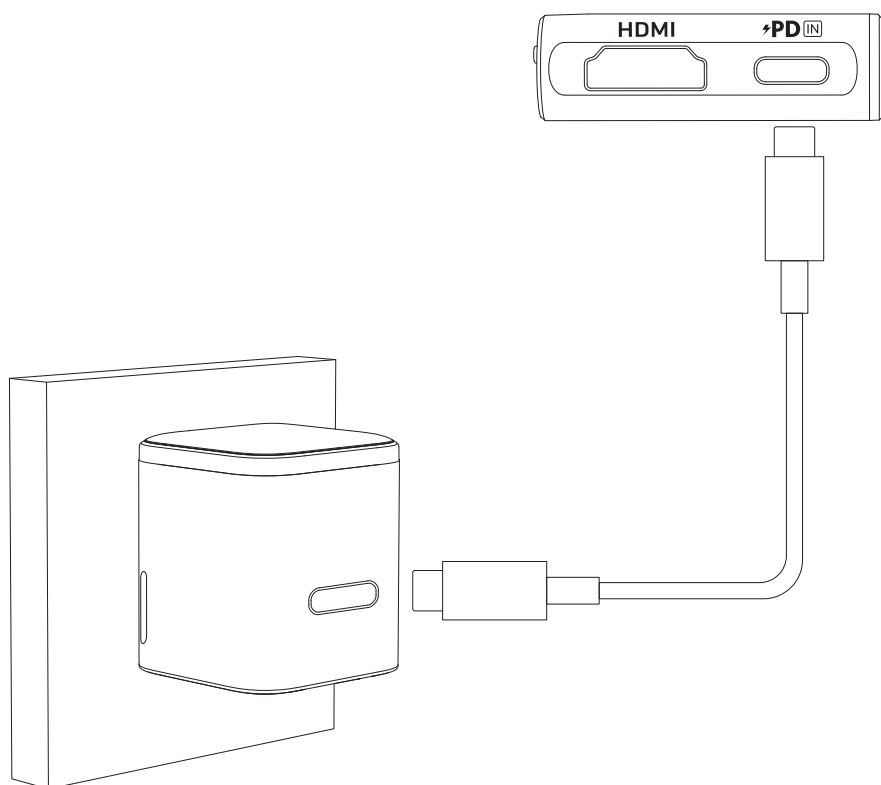

4.Yhdistä muut laitteet tarpeen mukaan.

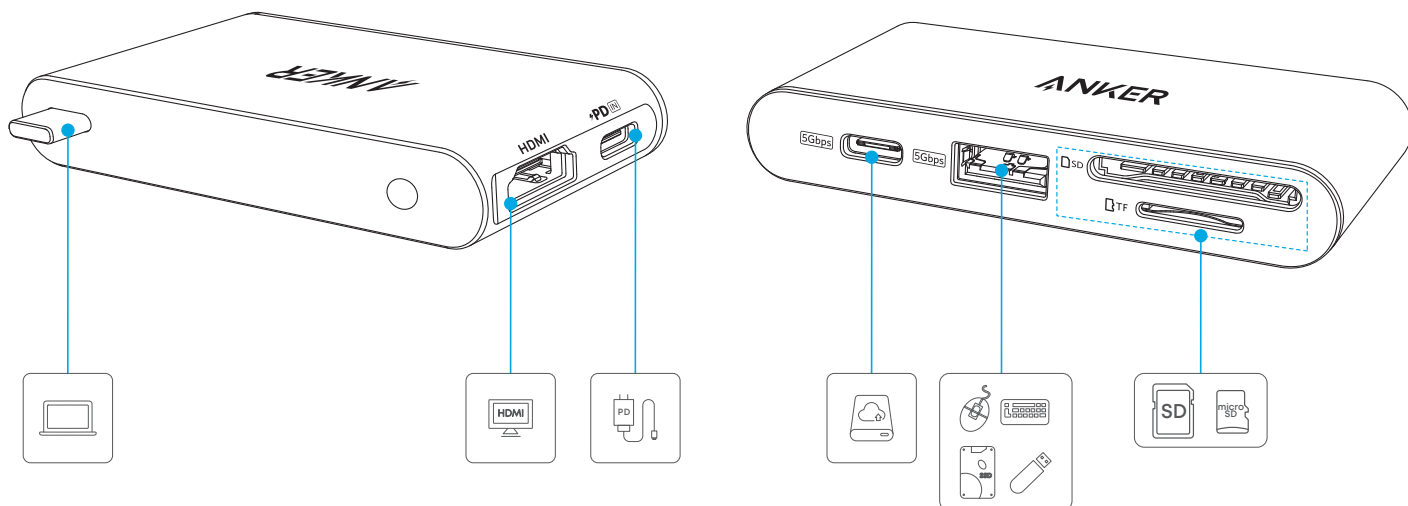

5. Aseta keskitin takaisin telakkaan, kunnes kuulet napsahduksen ja valonauha muuttuu siniseksi. Sekä telakka että keskitin ovat nyt valmiita käyttöön.

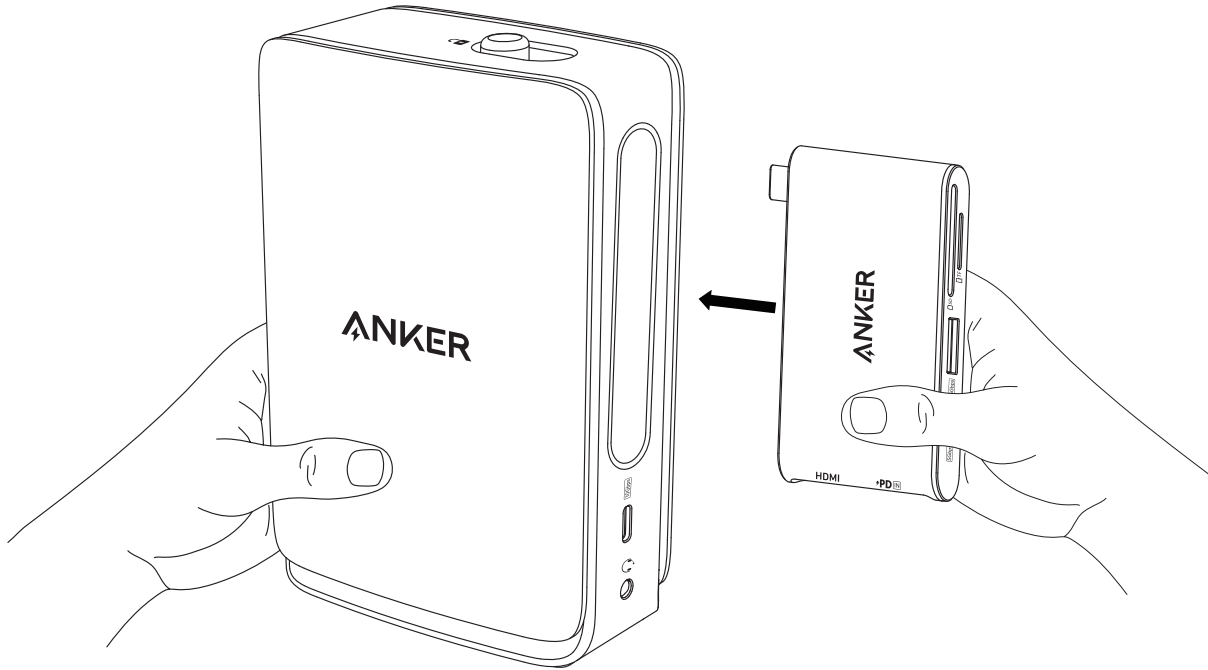


Videolähtö

Videolähtötilat


- Alla olevat luvut ovat vain viitteellisiä. Voit määrittää näyttöasetukset kannettavan tietokoneen järjestelmäasetuksista.
- Kuvissa A, B, C ja H edustavat erillisiä näyttöjä, jotka näyttävät eri sisältöä.
- macOS: Ulkoiset näytöt näyttävät saman sisällön (peilattuna). Tämä käyttäytyminen johtuu macOS:n rajoituksista ja telakointiaseman laitteistosuunnittelusta.
- Windows: Ulkoiset näytöt voivat näyttää erilaista sisältöä (Laajennettu tila on tuettu).

macOS Esimerkki: Kaikki ulkoiset näytöt peilaavat samaa näyttöä.

Telakka

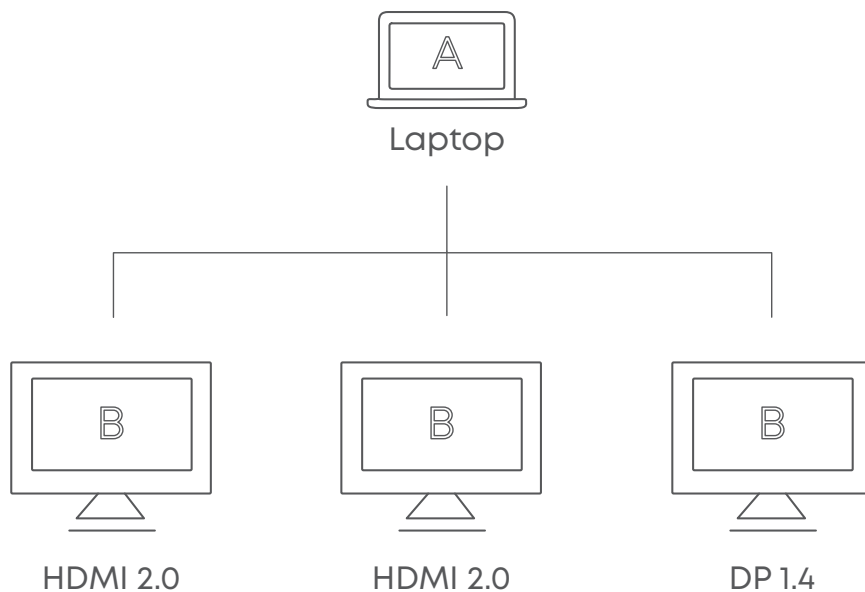


Keskitin

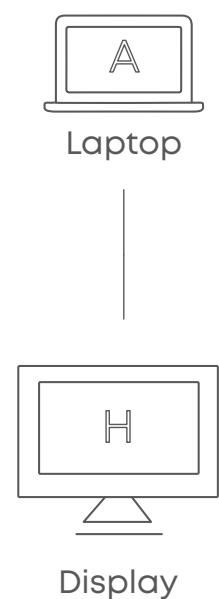


Windows-esimerkki: Jokainen ulkoinen näyttö voi näyttää eri sisältöä.

Telakka

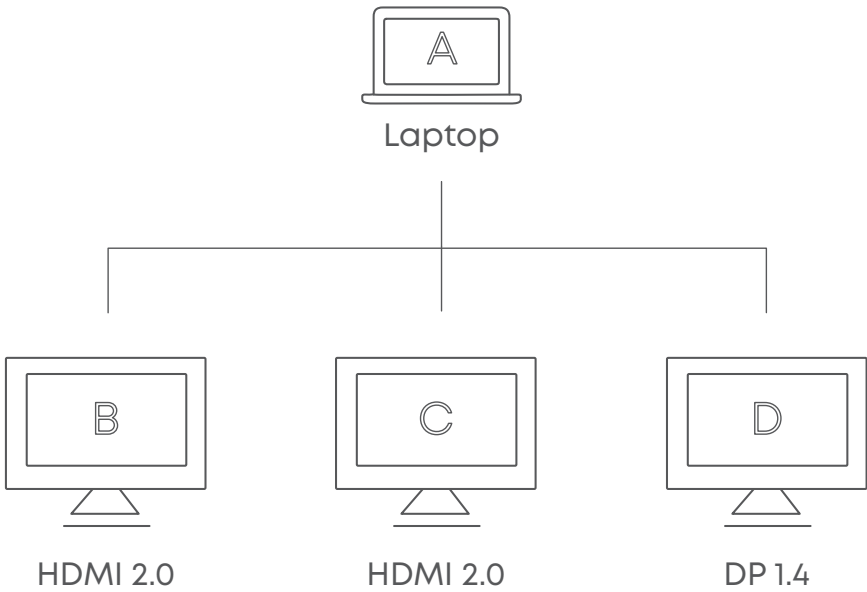

Keskitin

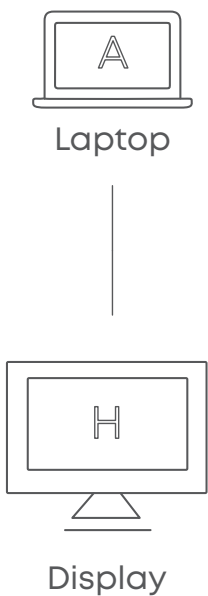

Videon resoluutio ja virkistystaajuuDET

- Alla olevat taulukot näyttävät tämän telakointiaseman tukemat enimmäistarkkuudet. Todelliset tulokset voivat vaihdella kannettavan tietokoneesi laitteiston ominaisuuksien mukaan.
- "DP" tarkoittaa DisplayPortia. Termit DP 1.2 ja DP 1.4 viittaavat videosaatteen versioon, jota kannettavan tietokoneesi USB-C-portti tukee, eivät fyysiseen DisplayPort-liittimeen.
- Pääero: DP 1.4 tukee suurempaa kaistanleveyttä kuin DP 1.2, mikä mahdollistaa korkeamman resoluution ja virkistystaajuuden käytettäessä useita näyttöjä.

Kannettaville tietokoneille, joissa on DP 1.4 USB-C -portti

	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DisplayPort 1.4
Yksittäinen näyttö	3840x2160@60Hz	/	/
	/	3840x2160@60Hz	/
	/	/	3840x2160@60Hz
Kaksoisnäytöt	2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz	/
	2560x1440@60Hz	/	2560x1440@60Hz
	/	2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz
Kolme näyttöä	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz

Kannettaville tietokoneille, joissa on DP 1.2 USB-C -portti

	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DisplayPort 1.4
Yksittäinen näyttö	3840x2160@30Hz	/	/
	/	3840x2160@30Hz	/
	/	/	3840x2160@30Hz
Kaksoisnäytöt	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	/
	1920x1080@60Hz	/	1920x1080@60Hz
	/	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
Kolme näyttöä	1600x900@60Hz	1600x900@60Hz	1600x900@60Hz

Vianetsintä

Näyttöongelmat

Kun käytät tätä telakkaa MacBookin liittämiseen useisiin näyttöihin, macOS:n odotetaan tukevan vain näytön peilausta. Tämä johtuu järjestelmätason rajoituksista—macOS ei tue Multi-Stream Transportia (MST), joten useat ulkoiset näytöt näyttävät saman sisällön.

Toisin kuin Windows, joka tukee sekä Single-Stream Transport (SST) että Multi-Stream Transport (MST) -tekniikoita, mikä mahdollistaa erilaista sisältöä jokaisella ulkoisella näytöllä.

Jos sinulla on lisänäyttöongelmia, kokeile seuraavia vaiheita:

- 1.Vahvista, tukeeko kannettavasi USB-C-portti DP Alt Modea (DisplayPort-lähtöä). Katso käyttöohjeesta, ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai tarkista viralliselta verkkosivustolta vahvistusta varten.
- 2.Varmista, että kannettavan tietokoneen grafiikkaohjain on ajan tasalla. Ohjaimen päivittäminen saattaa ratkaista yhteensopivuusongelmia.
- 3.Yritä yhdistää telakka toiseen kannettavaan tietokoneeseen, joka tukee DP Alt Mode -tilaa, jotta voit selvittää, onko ongelma kannettavakohtainen.
- 4.Kokeile käyttää toista HDMI- tai DP-kaapelia tai testaa toisella näytöllä. Alentamalla resoluutiota tai virkistystaajuutta voi myös auttaa ratkaisemaan ongelman.
- 5.Irrota telakka kannettavasta tietokoneestasi ja irrota kaikki liitetyt laitteet. Odota vähintään 5 minuuttia, käynnistä sitten kannettava tietokone uudelleen ja yhdistä kaikki uudelleen.

Yleiset käyttöongelmat

Jos telakka ei toimi odotetulla tavalla, kokeile seuraavia vianmääritysvaiheita:

- 1.Irrota telakka ja kaikki liitetyt laitteet kannettavastasi. Odota vähintään 5 minuuttia, käynnistä sitten kannettava tietokone uudelleen ja yhdistä telakka uudelleen.
- 2.Käytä toista kannettavaa tietokonetta tarkistaaksesi, jatkuuko ongelma. Tämä voi auttaa selvittämään, liittyykö ongelma alkuperäiseen kannettavaan tietokoneeseesi.
- 3.Testaa oheislaitteesi suoraan kannettavalla tietokoneellasi varmistaaksesi, että ne toimivat kunnolla itsenäisesti.
- 4.Kokeile eri USB-A- tai USB-C-laitteita samoissa porteissa tarkistaaksesi, onko ongelma laite- vai porttikohtainen.

USB-A- tai USB-C-porttiongelmät

Jos USB-A- tai USB-C-porttisi eivät toimi oikein, noudata näitä ohjeita:

- 1.Irrota telakka ja kaikki liitetyt laitteet kannettavastasi. Odota vähintään 5 minuuttia, käynnistä sitten kannettava tietokone uudelleen ja yhdistä telakka uudelleen.
- 2.Varmista, että USB-laitteesi toimivat oikein, kun ne liitetään suoraan kannettavaan tietokoneeseesi.
- 3.Käytä eri USB-A- tai USB-C-laitteita nähdäksesi, onko ongelma rajoittunut tiettyyn laitteeseen.
- 4.Tarkista, esiintyykö sama ongelma, kun telakka on kytketty toiseen kannettavaan tietokoneeseen.

Ethernet-porttiongelmät

Jos sinulla on ongelmia Ethernet-yhteyden kanssa, noudata näitä ohjeita:

- 1.MacBookeille, joissa on Intel-sirut, tai Windows-kannettaville, saatat joutua asentamaan ajurit Realtekiltä. Käy: https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585.
- 2.Yhdistä telakka toiseen kannettavaan tietokoneeseen nähdäksesi, jatkuuko ongelma.
- 3.Kokeile liittää Ethernet-kaapeli suoraan kannettavaan tietokoneeseesi (jos siinä on Ethernet-portti) tarkistaaksesi, onko internetyhteystesi vakaa.
- 4.Käytä toista Ethernet-kaapelia sulkeaksesi pois kaapeliin liittyvät ongelmat.
- 5.Testaa yhteyttä käyttämällä eri reititintä tai verkkoa ulkoisten verkko-ongelmien poistamiseksi.
- 6.Irrota telakka kannettavasta tietokoneestasi, irrota kaikki laitteet ja odota vähintään 5 minuuttia. Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja yhdistä telakka uudelleen.

SD- tai microSD-kortinlukijan ongelmat

Jos SD- tai microSD-portti ei toimi kunnolla, noudata näitä ohjeita:

- 1.Irrota telakka ja kaikki liitetyt laitteet kannettavastasi. Odota vähintään 5 minuuttia, käynnistä sitten kannettava tietokone uudelleen ja yhdistä telakka uudelleen.
- 2.Tarkista telakan SD- tai microSD-toiminnallisuus toisella kannettavalla tietokoneella.
- 3.Käytä toista SD- tai microSD-korttia nähdäksesi, onko ongelma itse kortissa.
- 4.Varmista, että kortti on täysin asetettu paikalleen – paina alas, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Ääniliitäntäongelmät

Jos kuulokkeet tai kaiuttimet eivät toimi 3,5 mm:n ääniliitännän kautta, noudata näitä ohjeita:

- 1.Irrota telakka ja kaikki liitetyt laitteet kannettavastasi. Odota vähintään 5 minuuttia, käynnistä sitten kannettava tietokone uudelleen ja yhdistä telakka uudelleen.
- 2.Jos käytät MacBookia, siirry kohtaan Järjestelmäasetukset > napsauta Ääni > valitse Lähtö-välilehti > valitse Anker 3,5 mm Audio lähtölaitteeksi.
- 3.Yhdistä telakka toiseen kannettavaan tietokoneeseen tarkistaaksesi, jatkuuko ongelma.
- 4.Kokeile toista kuulokkeiden tai kaiuttimien paria selvittääksesi, onko ongelma laitekohtainen.

Usein kysytyt kysymykset

Yhteensopivuuden usein kysytyt kysymykset

Toimiiko tämä telakka ja irrotettava keskitin minkä tahansa kannettavan tietokoneen kanssa? Kuinka varmistan, että kannettavani on yhteensopiva tämän telakan kanssa?

Tämä telakka ja irrotettava keskitin ovat yhteensopivia kannettavien tietokoneiden kanssa, joissa on USB-C-portti, joka tukee Thunderbolt 3 / 4 / 5, USB4, DisplayPort Alt Mode ja Power Delivery. Vahvistaaksesi kannettavan tietokoneesi yhteensopivuuden, tarkista käyttöohje tai ota yhteyttä valmistajaan. Jos USB-C-porttisi ei tue DisplayPort Alt Mode -tilaa, videolähtö ei ole käytettävissä. Jos se ei tue Power Delivery -toimintoa, telakka välittää silti video- ja datayhteyden, mutta ei lataa kannettavaa tietokonettasi.

Voinko käyttää erilaista USB-C–USB-C-kaapelia sen mukana toimitetun sijaan?

Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua USB 3.1 Gen 2 -kaapelia parhaan tuloksen saavuttamiseksi, kun liität telakan kannettavaan tietokoneeseesi. Jos valitset eri kaapelin, varmista, että se tukee 10 Gbps tiedonsiirtoa, 100W PD-latausta ja videolähtöä (DisplayPort Alt Mode).

Miksi Dell-kannettavani näyttää hitaan latauksen varoituksen, vaikka sen tehontarve on alle 100 W?

Dell-kannettavat käyttävät omaa latausprotokollaa, mikä saattaa aiheuttaa "hidas lataus" -varoituksen, kun ne liitetään ei-Dell-latureihin. Kuitenkin, jos Dell-kannettavasi virrankulutus on alle 100W, telakointiasemamme lataa sen silti samalla nopeudella kuin alkuperäinen adapteri.

Näytä usein kysytyt kysymykset

Miksi näytöt ovat identtiset, kun yhdistän MacBookini useisiin näyttöihin tämän telakan kautta?

Tämä käyttäytyminen on odotettavissa macOS- ja iPadOS-järjestelmän rajoituksen vuoksi, jotka tukevat vain Single-Stream Transport (SST) -tilaa. Tämä tarkoittaa, että vaikka liittäisit telakkaan useita näyttöjä, sama kuva näkyy kaikilla ulkoisilla näytöillä. Toisin kuin Windows, se tukee sekä Single-Stream Transport (SST) että Multi-Stream Transport (MST) -tekniikoita, jotka mahdollistavat jokaisen näytön näyttävän eri sisältöä.

Miksi kannettavani ei voi yhdistää kolmea ulkoista näyttöä tämän telakan avulla?

Jotkut kannettavat tietokoneet ovat rajoitettuja GPU:n ominaisuuksien vuoksi, mikä rajoittaa niiden tukemien näyttöjen määrää—tämä koskee sekä sisäänrakennettuja että ulkoisia näyttöjä. Esimerkiksi: Dell XPS 13 9350 ja HP Spectre 16 x360. Tarkistaaksesi kannettavan tietokoneen näytön tuen, avaa Intel Graphics Command Center. Siirry kohtaan Näyttöasetukset > Lisäasetukset. Prosessorigrafiikan kohdalla etsi "Näyttöjen enimmäismäärä." (Huom: Tämä numero sisältää sekä sisäänrakennetut että ulkoiset näytöt.)

Miksi vain yksi näyttö näkyy, kun liitän useita näyttöjä telakkaan Windows- tai macOS-järjestelmässä?

Tämä ongelma voi johtua eri syistä käyttöjärjestelmästäsi riippuen:

1.Windows

Tarkista Asetukset > Näyttö.

Jos yhtä näyttöä ei tunnisteta, tarkista, onko molemmat EDID:t tunnistettu.

Ota manuaalisesti käyttöön puuttuva näyttö, jos se näyttää olevan pois käytöstä.

2.macOS

Apple-laitteet tukevat vain Single Stream Transport (SST) -tekniikkaa, joten vain yksi videosignaali lähetetään, vaikka useita näyttöjä olisi kytketty.

Järjestelmä käyttää ensisijaisen näytön EDID:tä määrittääkseen ulostulon. Jos näytöillä on erilaiset ominaisuudet, tämä voi aiheuttaa yhden näytön pimennon. Esimerkiksi: 2K@120Hz näyttö ja 4K@60Hz näyttö, jotka on kytketty samanaikaisesti, voivat aiheuttaa 4K-näytön toimintahäiriön, jos järjestelmä priorisoi 2K EDID:n 120Hz:llä.

Ratkaistaksesi tämän, säädä korkean virkistystaajuuden näyttö yhteensopivampaan asetukseen, kuten 60Hz, jotta molemmat näytöt voivat toimia oikein.

Sarjanumeron (SN) sijainti

Sarjanumero (SN) on painettu telakan taakse, ja se noudattaa alla olevaa muotoa:



Huomautus: Katso tiedot ulkopuolen alaosan kotelosta.

  Kiinnitä huomiota ohjeisiin.

Noudattamista koskevat tiedot

1.Alhaisen virrankulutuksen tilan teho: 0.376W

2.Automaattisesti matalan virrankulutuksen tilaan tai verkkovalmiustilaan siirtymisen aika: 5 minuuttia

3.Soveltuvan sovittimen tiedot:

Syöttö: 100-240VAC, 2.5A, 50-60Hz

Output: 21,0 VDC, 6,67A, 140,0 W