



Kratka predstavitev

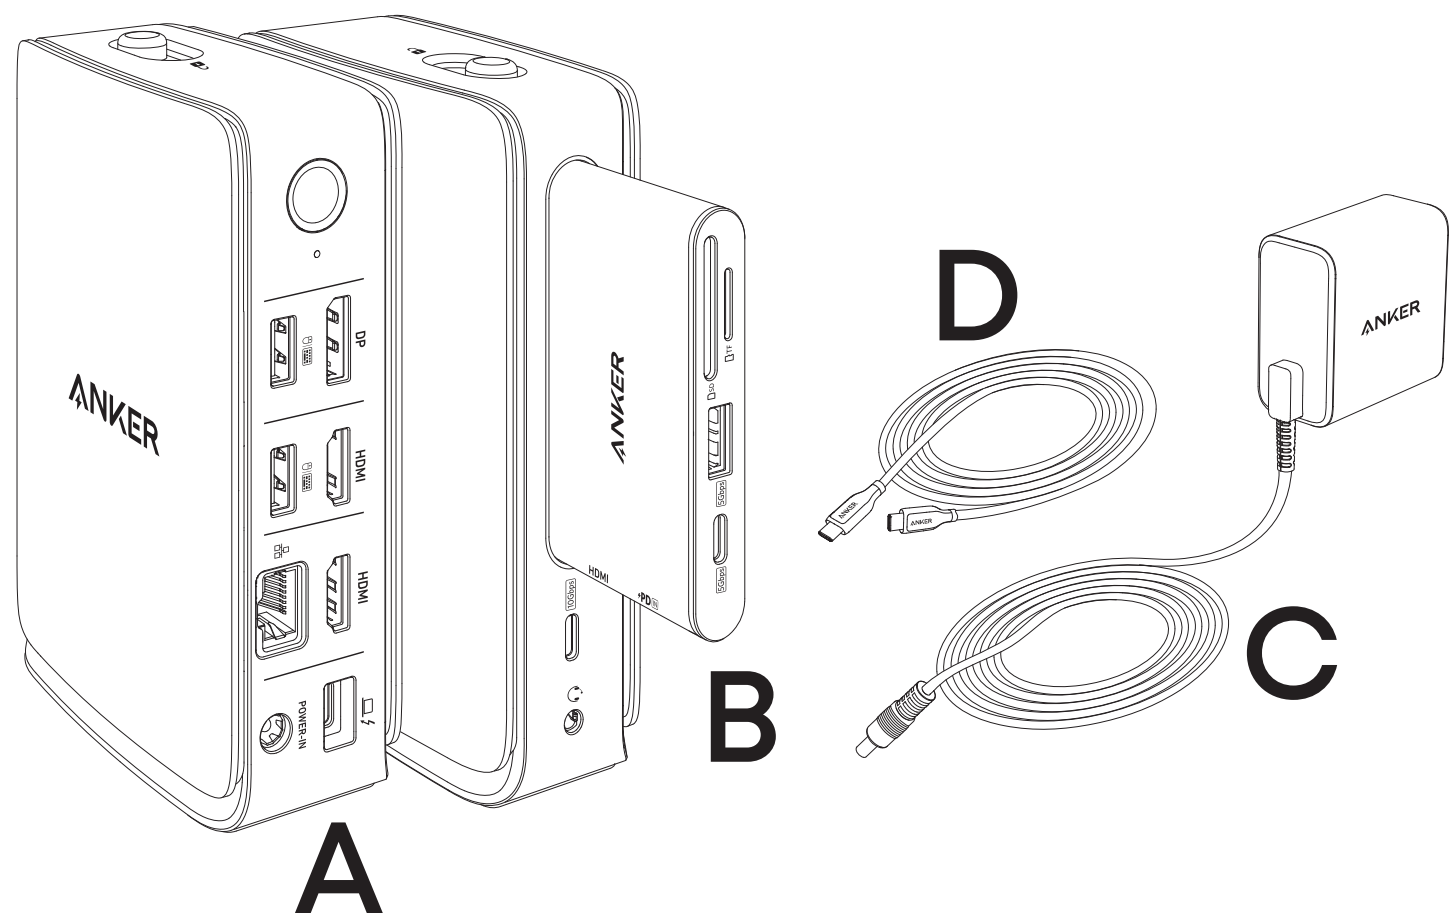

A:	Priklopna postaja (Dock)
B:	Odstranljiva pesta
C:	140W Stenski napajalnik
D:	3,3 ft (1 m) USB-C na USB-C 3.1 Gen 2 kabel

Specifikacije priključkov

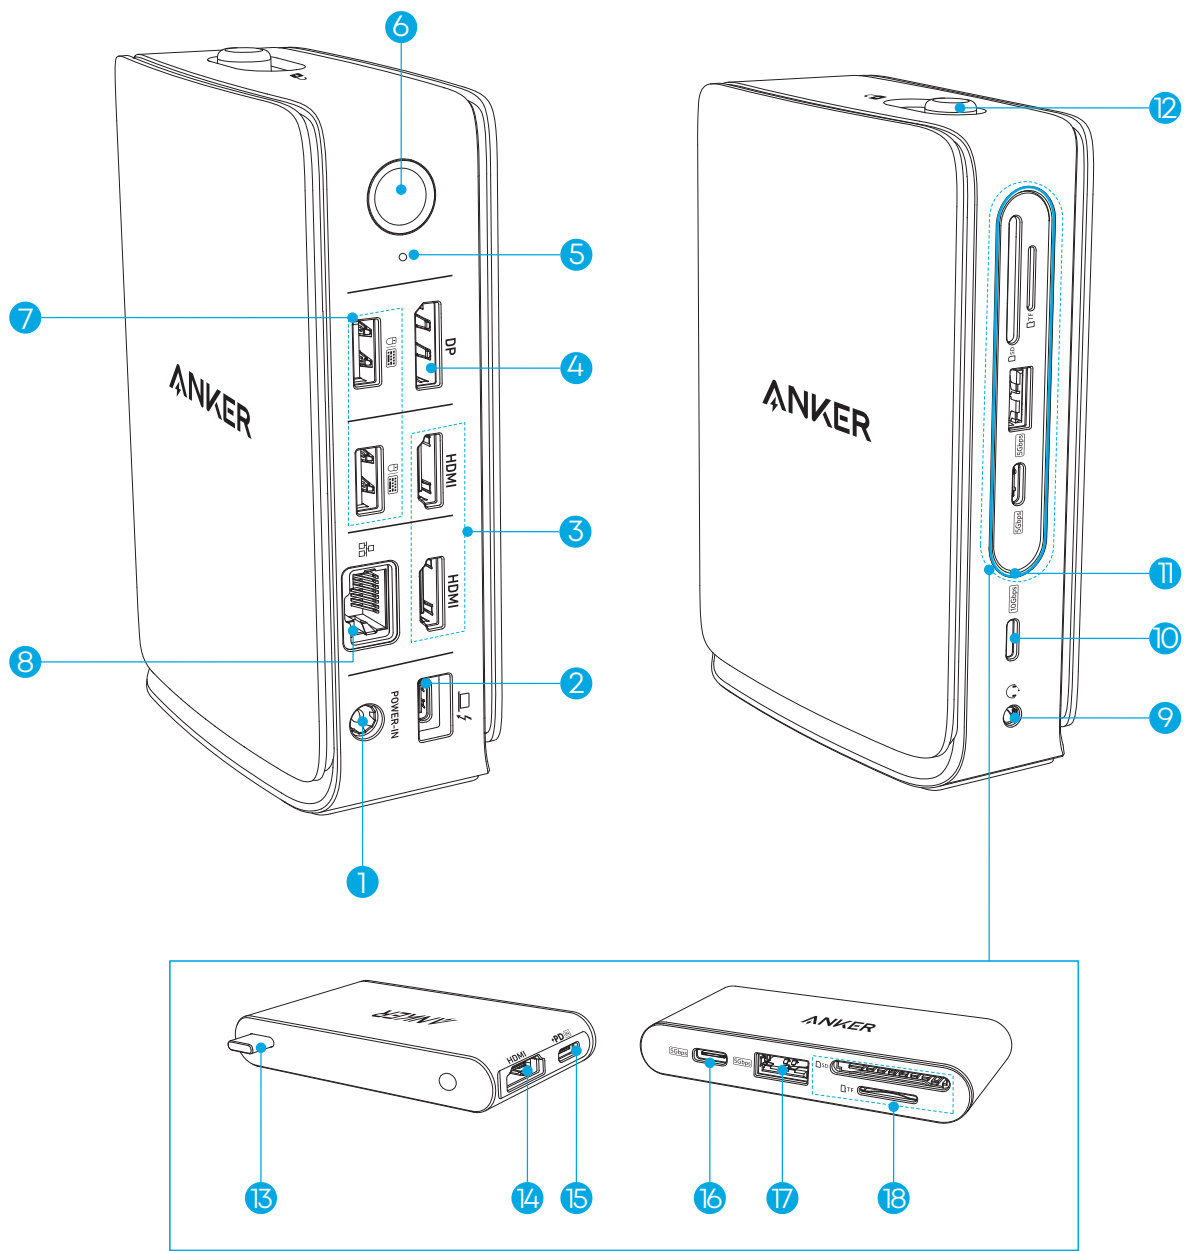


Priklopna postaja (Dock)

1	Vhod za napajanje	Povežite se z električno vtičnico z uporabo priloženega stenskega adapterja. Podpira do 140 W vhodne moči.
2	USB-C vhodni priključek	Povežite se z prenosnikom z priloženim kablom USB-C na USB-C. Podpira do 100 W izhodne moči. Podpira hitrosti prenosa podatkov do 10 Gbps. Opomba: USB-C vrata vašega prenosnika morajo podpirati DP Alt Mode (za prikaz izhoda) in Power Delivery (za polnjenje).
3	HDMI 2.0 vrata (×2)	Povežite se z monitorji, ki podpirajo HDMI, in omogočajo ločljivost do 4K. Opomba: Zmogljivost prikaza je odvisna od gostiteljske naprave in monitorja. Glejte tabelo Ločljivost videa in Hitrost osveževanja za podrobnosti.
4	DisplayPort (DP) 1.4	Povežite monitor s podporo za DP z ločljivostjo do 4K. Opomba: Zmogljivost prikaza je odvisna od gostiteljske naprave in monitorja. Glejte tabelo Ločljivost videa in Hitrost osveževanja za podrobnosti.
5	Indikatorska lučka	Postane bel, ko je priklopna postaja vklopljena.
6	Gumb	Ko je razdelilnik povezan in priklop vklopljen, kratko pritisnite enkrat, da izklopite svetlobni trak, in ponovno kratko pritisnite, da ga ponovno vklopite.
7	USB-A vrata (×2)	Vsaka vrata podpirajo hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbps. Vsaka vrata podpirajo do 2,5 W izhodne moči.
8	Vrata Ethernet	Povežite se z žičnim omrežjem s hitrostjo do 1 Gbps. Opomba: Dejanske hitrosti so odvisne od vašega ponudnika internetnih storitev (ISP).
9	Zvočni priključek	Povežite slušalke ali druge naprave, združljive z 3,5 mm AUX.
10	Vrata USB-C	Podpira hitrosti prenosa podatkov do 10 Gbps. Podpira do 7,5 W izhodne moči. Opomba: Ta vrata so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali video izhoda.
11	Svetlobni trak	Postane modro, ko je vozlišče povezano z priklopno postajo in priklopna postaja povezana z prenosnikom. Izklopi se, ko je vozlišče odstranjeno. Opomba: Ko je razdelilnik povezan in priklopna postaja vklopljena, kratko pritisnite gumb enkrat, da izklopite svetlobni trak, in ga ponovno kratko pritisnite, da ga ponovno vklopite.
12	Stikalo za odklepanje vozlišča	Drsite nazaj, da odstranite vozlišče iz priklopne postaje.

Odstranljiva pesta

13	USB-C priključek za vhodni prenos	Povežite se z USB-C priključkom vašega prenosnika. Opomba: USB-C vrata vašega prenosnika morajo podpirati DP Alt Mode (za prikaz izhoda) in Power Delivery (za polnjenje).
14	Vrata HDMI	Povežite se z monitorjem, ki podpira HDMI in ločljivost do 4K.
15	USB-C PD-IN vrata	Povežite PD stenski polnilec in USB-C kabel (ni priložen). Opombe: 1.Ta vrata podpirajo samo polnjenje.Ne podpira prenosa podatkov ali video izhoda za naprave, kot so zunanji diski, slušalke, zvočniki ali monitorji. 2.Vrata zagotavljajo do 85 W za vaš prenosnik in 15 W za vozlišče.Za polno polnjenje z močjo 85 W uporabite 100 W PD polnilec in kabel (nista priložena).
16	Vrata USB-C	Podpira hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbps. Podpira do 7,5 W izhodne moči. Opomba: Ta vrata so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali video izhoda.
17	Vrata USB-A	Podpira hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbps. Podpira do 4,5 W izhodne moči.
18	Bralnik kartic	Podpira pomnilniške kartice SD in TF. Hitrost prenosa do 104 MB/s.Združljivo s SD 3.0, UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD in Micro SDHC.

Specifikacije priklopne postaje

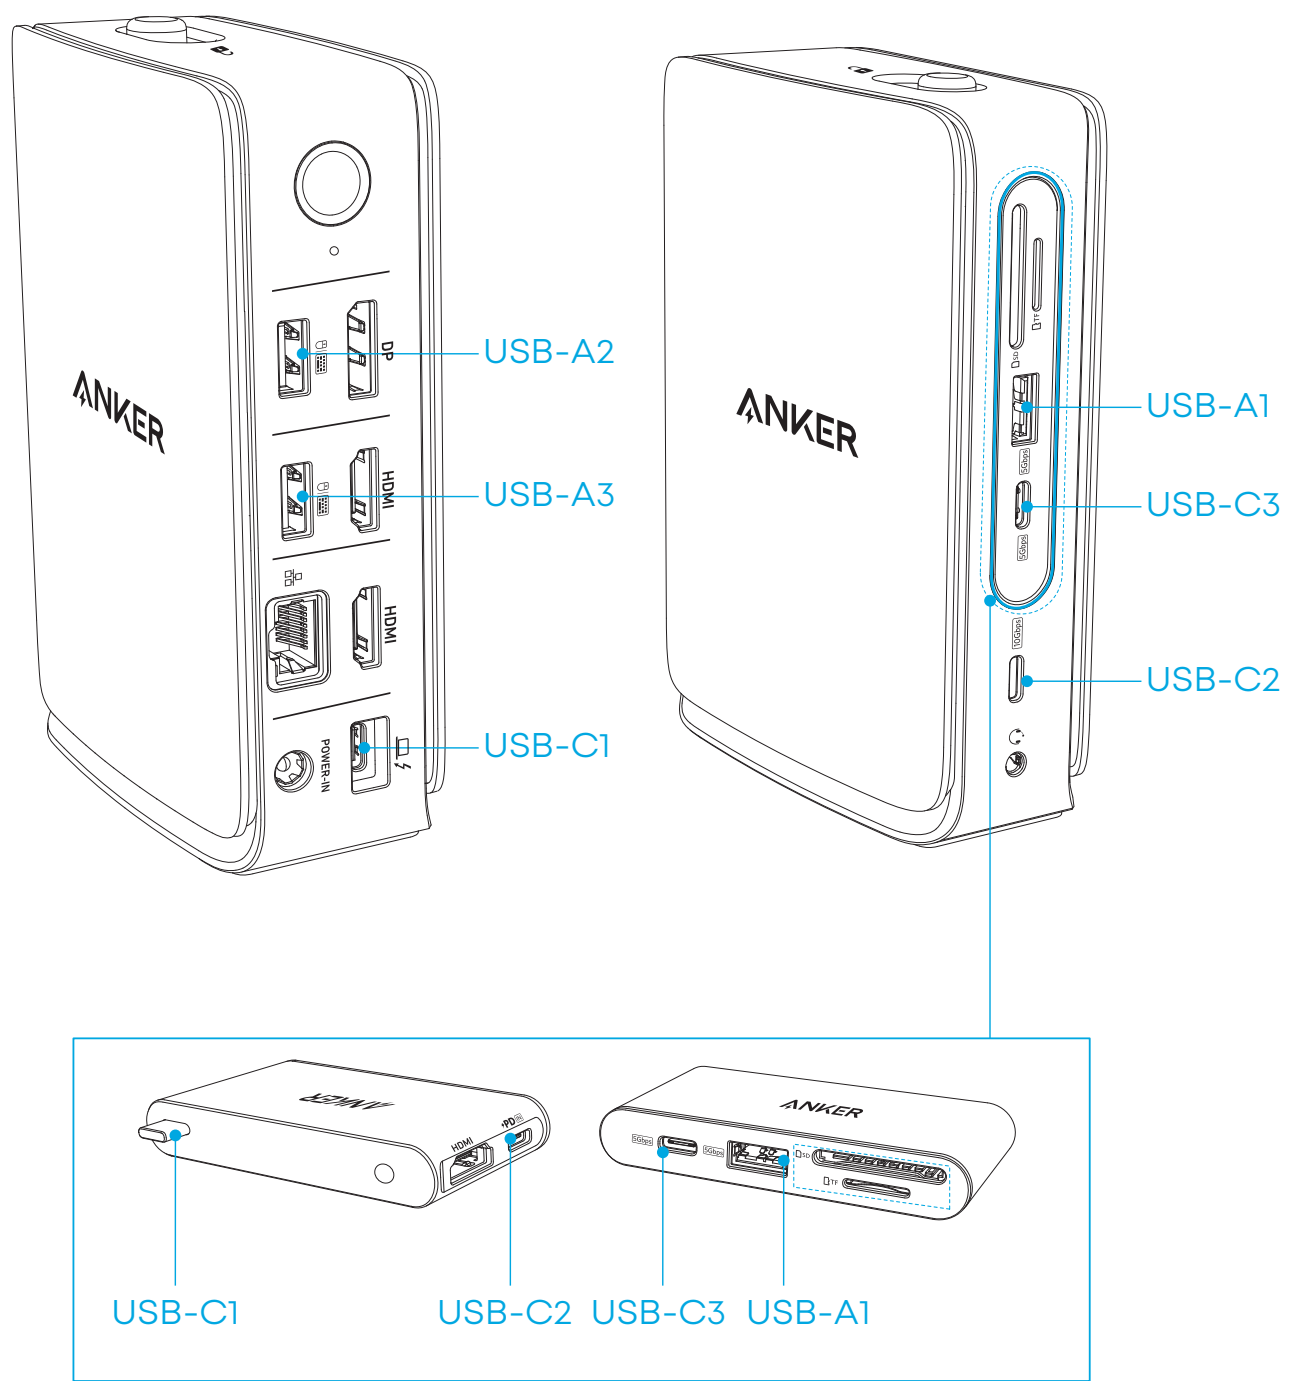


Priklopna postaja		Središče
Vhod DC-IN: 140W Max		Vhod Ko je priključen na napajalnik USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 15W / 9V $\equiv$ 3A, 27W / 15V $\equiv$ 3A, 45W / 20V $\equiv$ 5A, 100W (100.0W Max) Ko ni povezan na napajanje (povezane naprave bodo napajane prek prenosnika) USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 15W (15.0W Max)
Izhod USB-C1: 5,0VDC, 3,0A (15,0W) / 9,0VDC, 3,0A (27,0W) / 15,0VDC, 3,0A (45,0W) / 20,0VDC, 5,0A (100,0W Max) USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-A2: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) USB-A3: 5.0VDC, 0.5A (2.5W) USB-C2: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-C3: 5.0VDC. 1.5A (7.5W) USB-C4: 5,0VDC.3.0A (15W) USB-A2+USB-A3: 5,0VDC, 1,0A (5,0W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C3: 5,0VDC, 4,5A (22,5W) USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C4: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 0,5A (2,5W) 5,0VDC, 1,5A (7,5W) + 5,0VDC, 2,5A (12,5W) Skupna moč: 125,0 W Max Opomba: USB-C4 se nanaša na polnilni priključek znotraj priklopne postaje.Uporablja se za napajanje vozlišča, ko je priključeno na priklopno postajo.		Izhod Ko je vozlišče povezano z napajalnikom (napetost se spreminja glede na vhod USB-PD): USB-C1: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) / 9,0VDC, 1,5A (13,5W) / 15,0VDC, 2,0A (30,0W) / 20,0VDC, 4,25A (85,0W) Max (Napetost se spreminja glede na vhod USB-PD) USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) Skupna moč: 95,0W Maks Ko razdelilnik ni povezan z napajalnikom (povezane naprave bodo napajane prek prenosnika): USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) Skupna moč: 10,0W Maks.
Delovna temperatura	32°F - 95°F (0°C - 35°C)	
Temperatura skladiščenja	-40°F - 176°F (-40°C - 80°C)	
Hitrost prenosa podatkov	Do 10 Gbps	
Združljivi operacijski sistemi	Windows 10 / 11, macOS 13.5 ali novejši, ChromeOS	
Združljive gostiteljske naprave	Windows in MacBook računalniki, ki podpirajo USB-C s DP Alt Mode in Power Delivery. Prav tako združljivo z vrati USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 in Thunderbolt 5.	


Začetek z Dockom

1. Priključite priloženi napajalnik v stensko vtičnico. Svetlobni indikator na priključni postaji se bo prižgal.


Opomba: Prepričajte se, da je logotip Anker na polnilniku pokončen. Uporaba obrnjeno navzdol lahko povzroči, da polnilnik postane nestabilen.

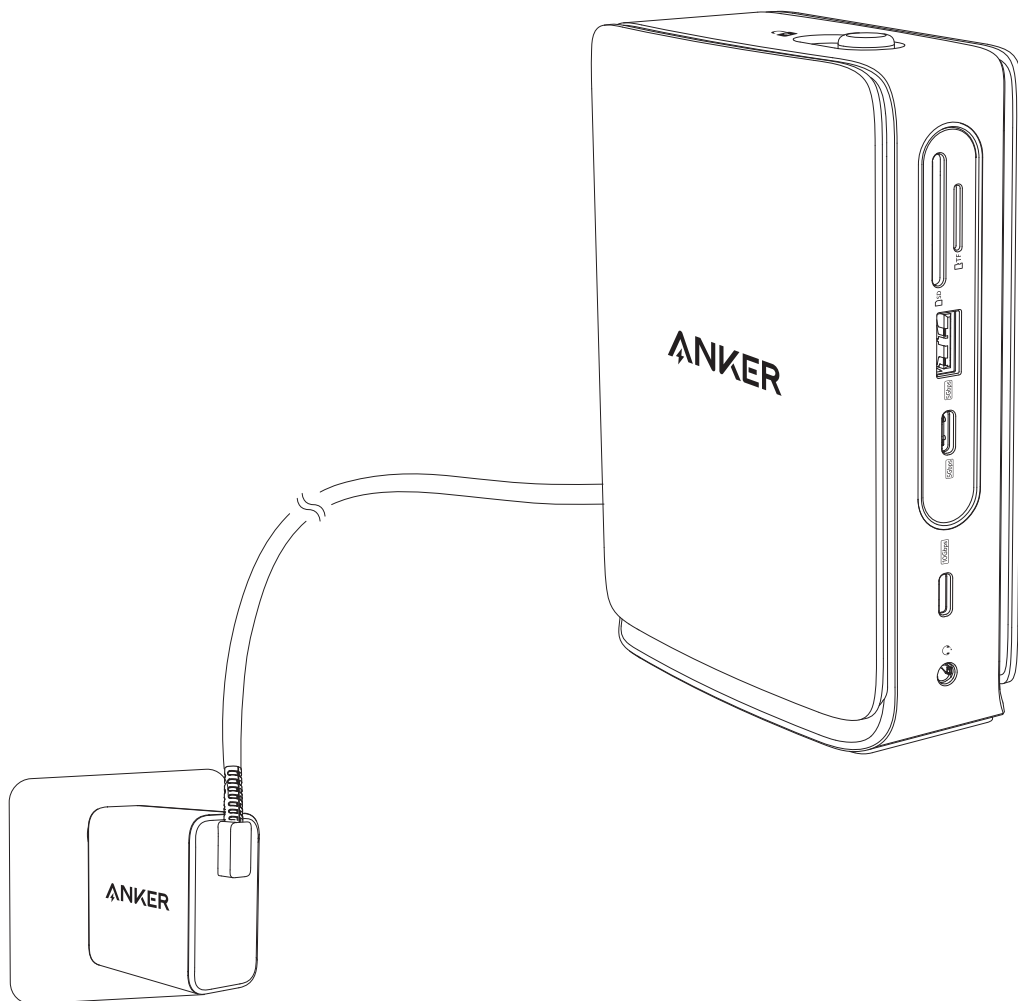

2. Uporabite priloženi USB-C na USB-C kabel za povezavo vašega prenosnika z USB-C vhodnim priključkom na priključni postaji.

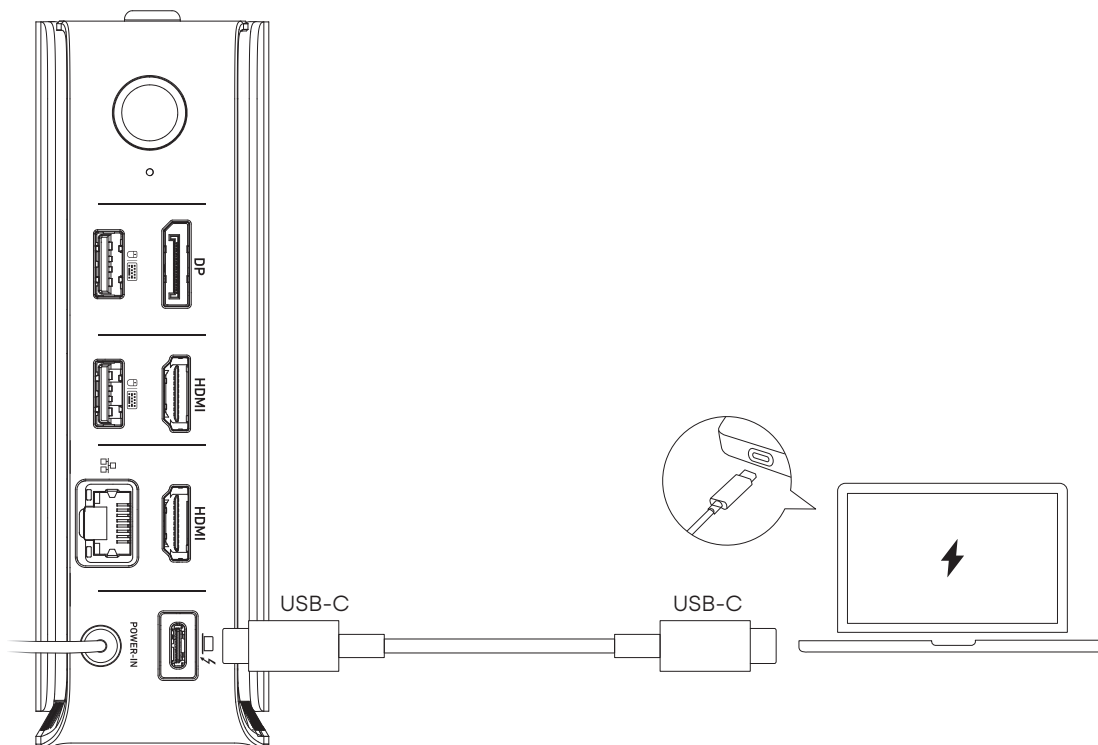


3. Povežite druge naprave na ustrezna vrata po potrebi.

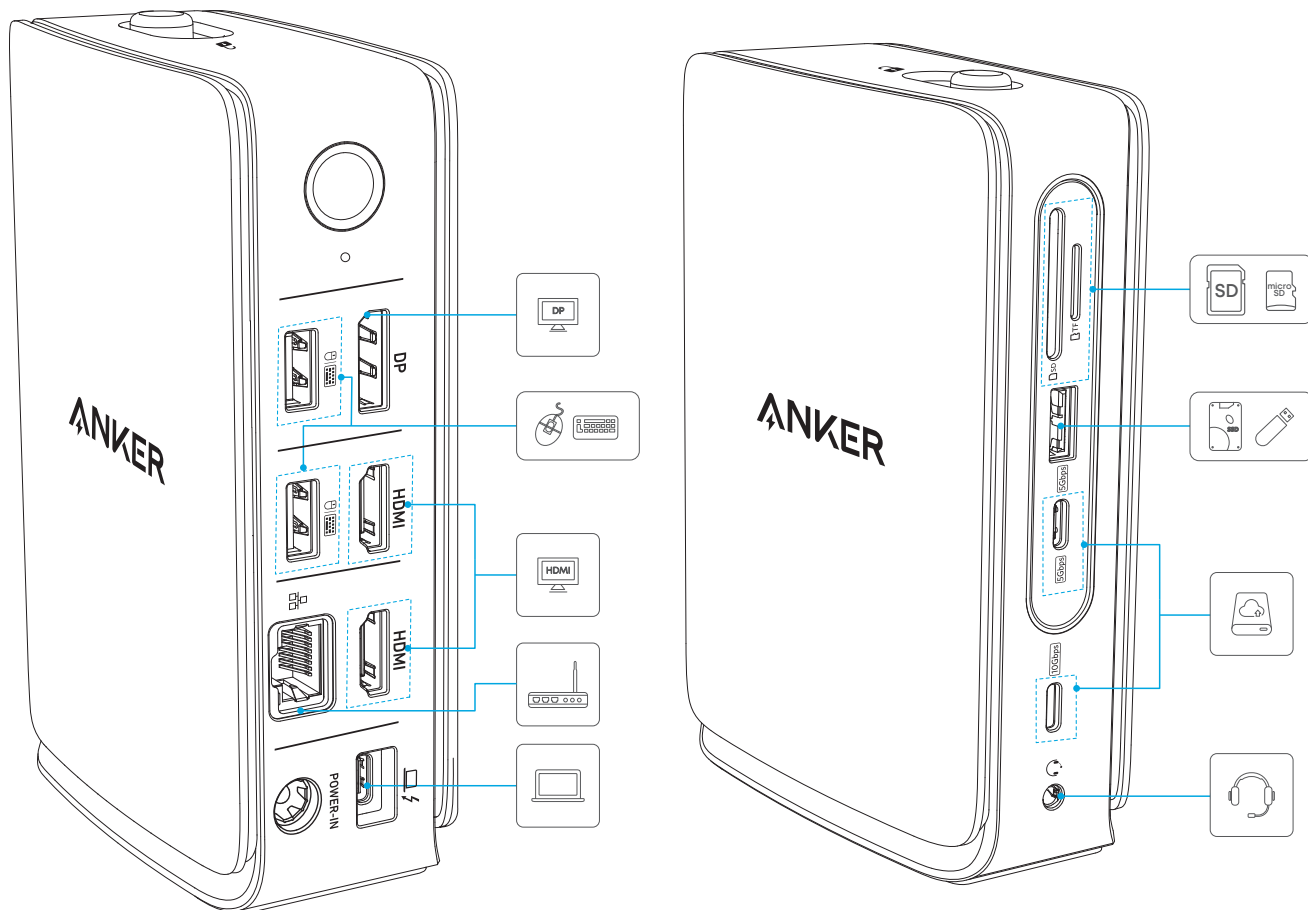


Uporaba odstranljivega središča


1. Pomaknite stikalo za odklep nazaj, da odstranite vozlišče s prikladne postaje.

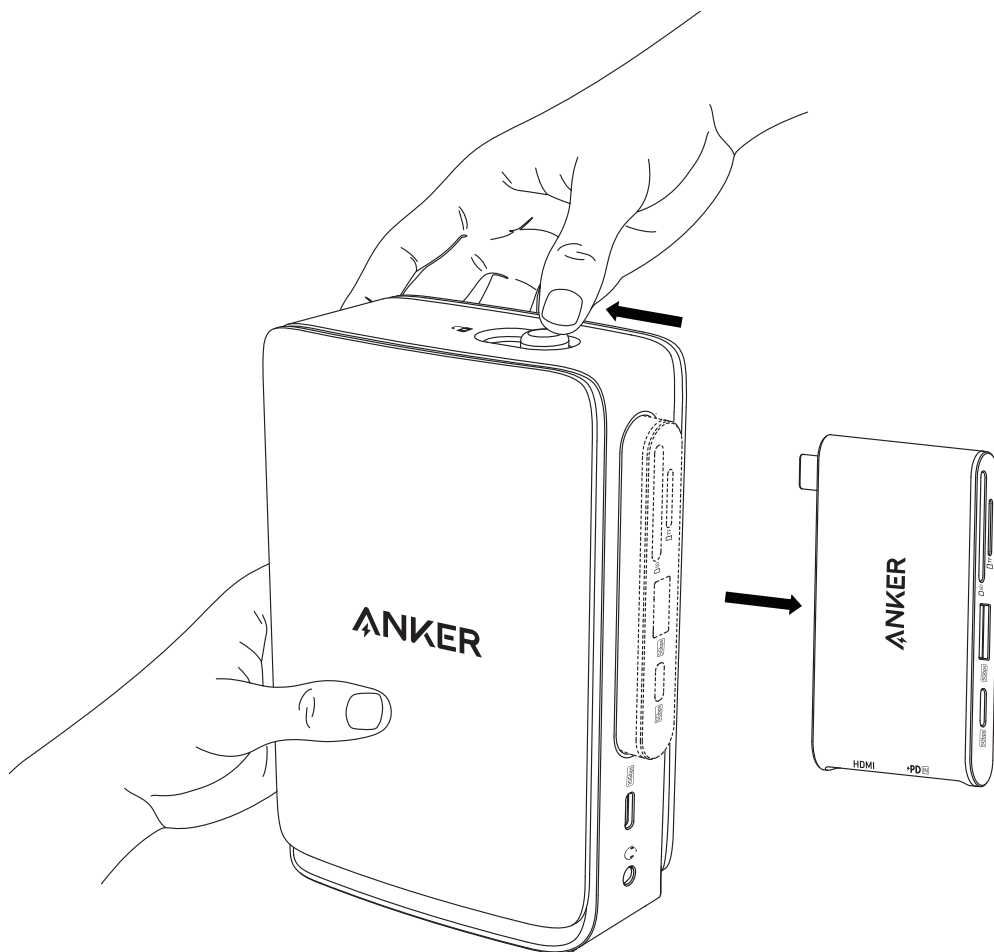


2. Povežite priključek USB-C za povezavo navzgor na hubu z USB-C priključkom na vašem prenosniku.

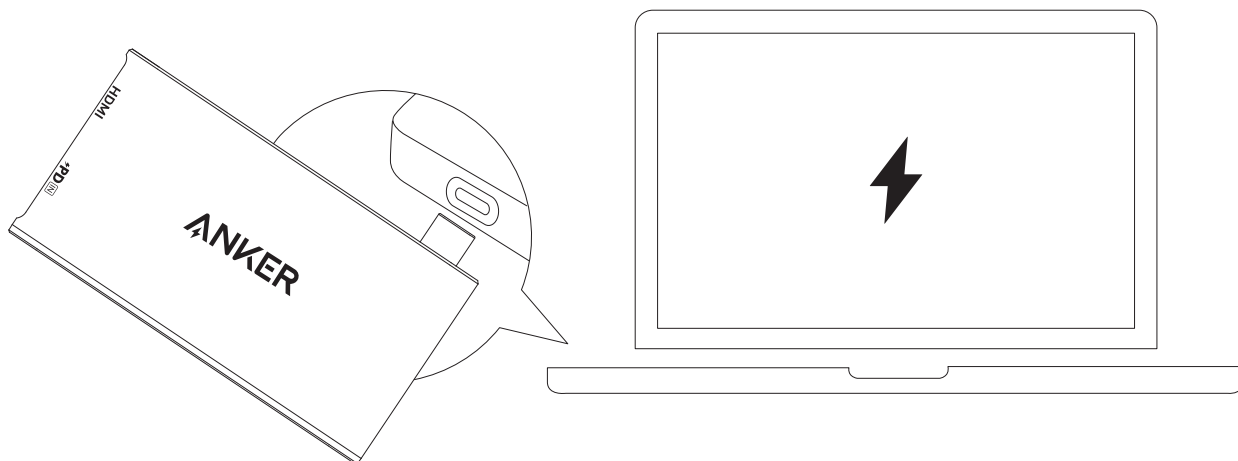


3. Za polnjenje prenosnika med uporabo razdelilnika priključite združljiv PD stenski polnilnik (ni priložen) na PD vhodna vrata razdelilnika.

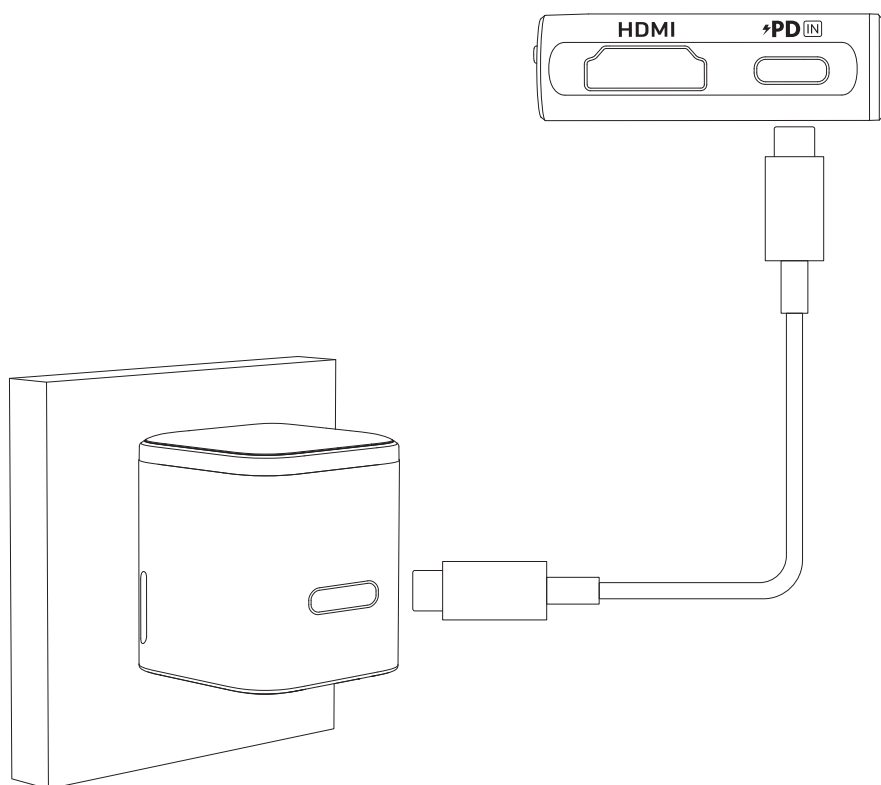

4. Povežite druge naprave po potrebi.

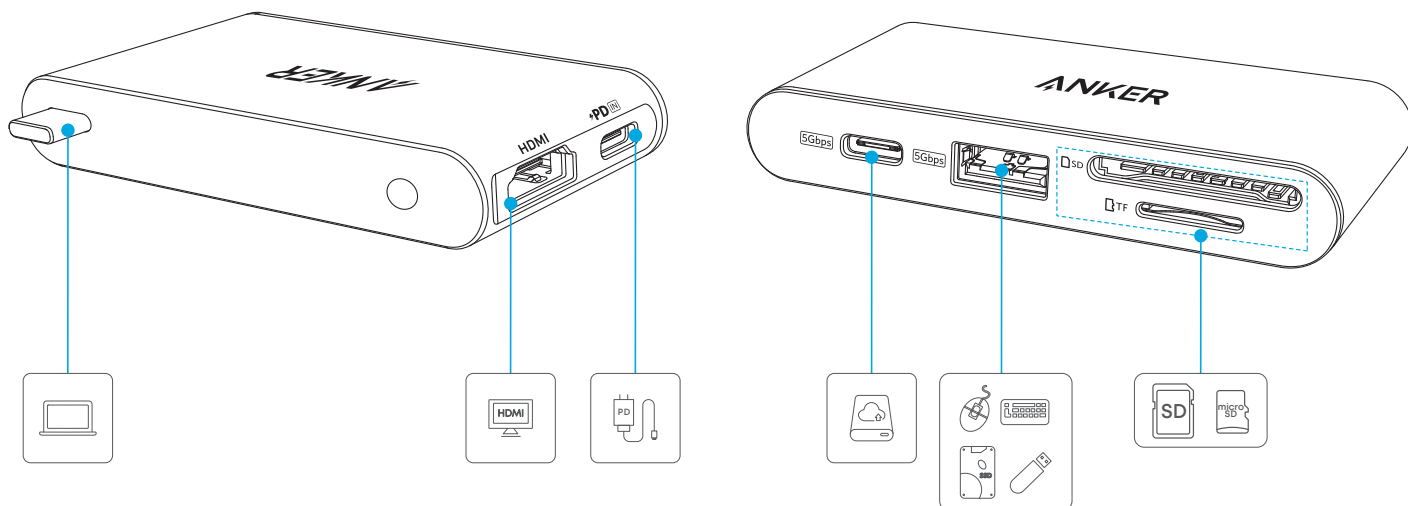

5. Vstavite vozlišče nazaj v priključno postajo, dokler ne zaslišite klika in se svetlobni trak obarva modro. Tako priključna postaja kot razdelilnik sta zdaj pripravljena za uporabo.

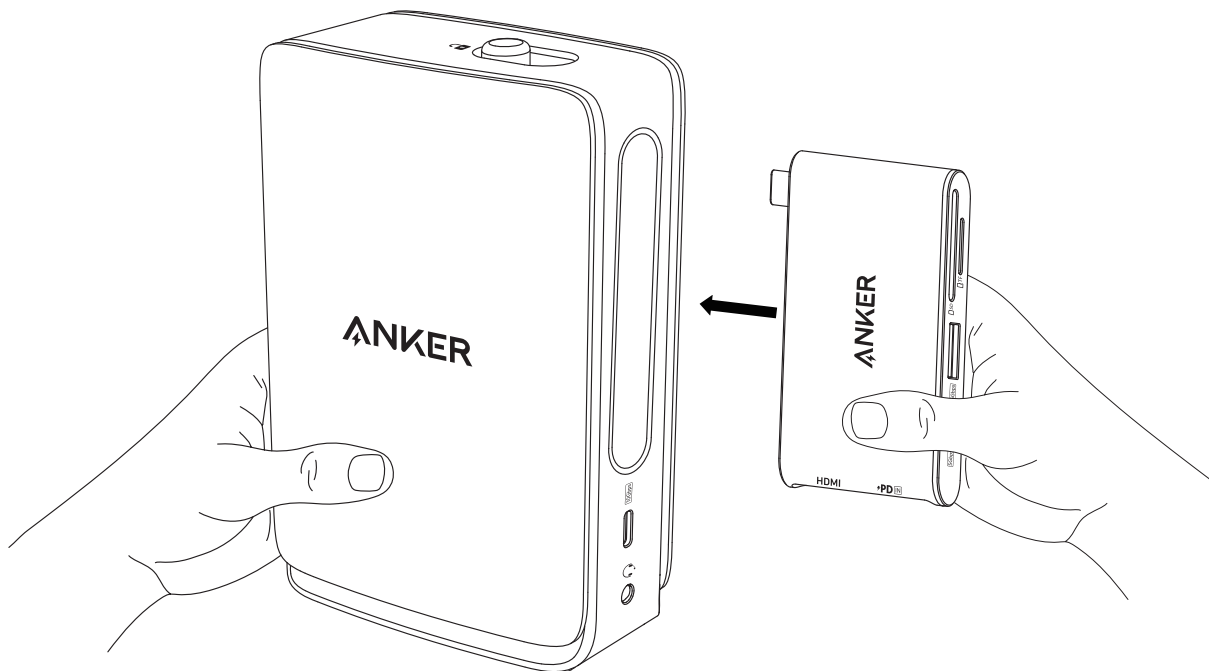


Video izhod

Načini video izhoda


- Prikazane številke spodaj so samo za referenco. Nastavitve zaslona lahko konfigurirate v sistemskih nastavitvah vašega prenosnika.
- Na slikah A, B, C in H predstavljajo ločene zaslone, ki prikazujejo različno vsebino.
- macOS: Zunanji zasloni bodo prikazovali enako vsebino (zrcaljeno). To vedenje je posledica omejitev v macOS in strojne zasnove priključne postaje.
- Windows: Zunanji zasloni lahko prikazujejo različno vsebino (podprt je razširjeni način).

macOS Primer: Vsi zunanji monitorji zrcalijo isti zaslon.

Priključna postaja

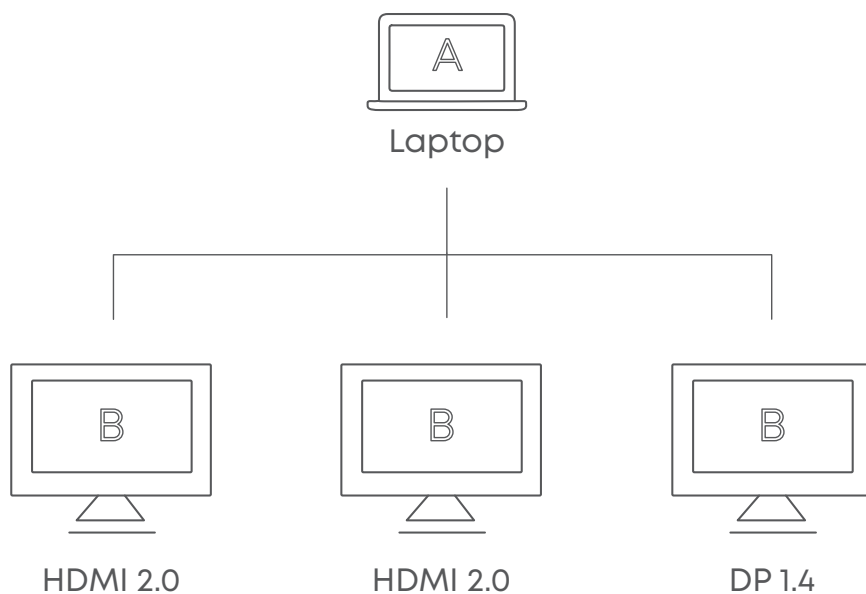


Središče

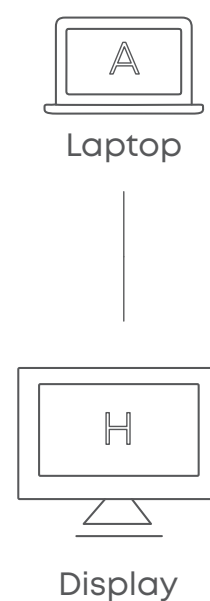


Primer za Windows: Vsak zunanji monitor lahko prikazuje različno vsebino.

Priklopna postaja

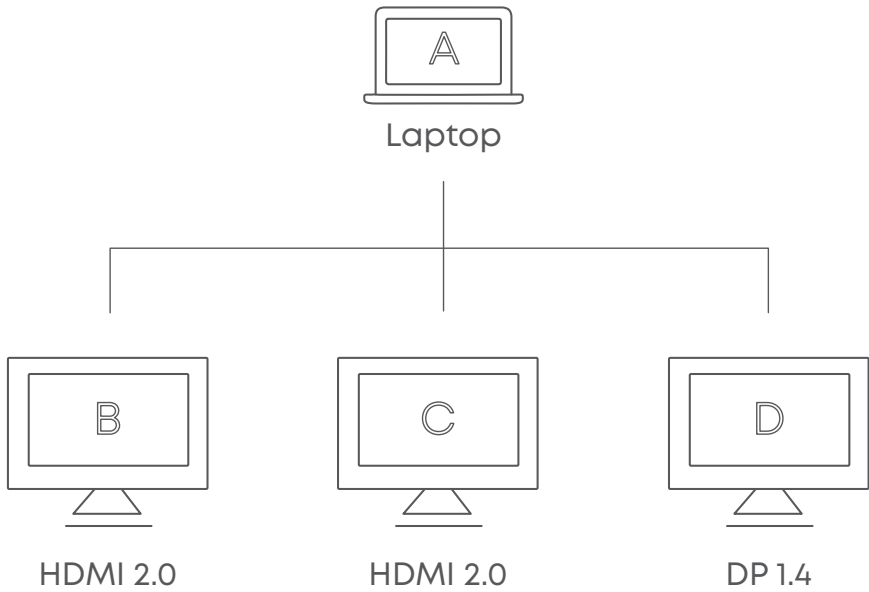

Središče

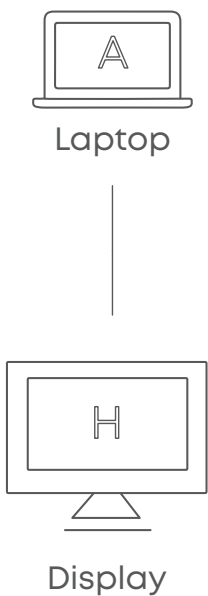

Ločljivost videa in hitrost osveževanja

- Tabele spodaj prikazujejo največje podprte ločljivosti za to priklopno postajo. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na specifikacije strojne opreme vašega prenosnika.
- "DP" pomeni DisplayPort. Izrazi DP 1.2 in DP 1.4 se nanašajo na različico video signala, ki ga podpira USB-C priključek vašega prenosnika, ne na fizični priključek DisplayPort.
- Glavna razlika: DP 1.4 podpira večjo pasovno širino kot DP 1.2, kar omogoča višjo ločljivost in hitrost osveževanja pri uporabi več monitorjev.

Za prenosnike z DP 1.4 USB-C priključkom

	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DisplayPort 1.4
Enojni monitor	3840x2160@60Hz	/	/
	/	3840x2160@60Hz	/
	/	/	3840x2160@60Hz
Dvojni monitorji	2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz	/
	2560x1440@60Hz	/	2560x1440@60Hz
	/	2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz
Trojni monitorji	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz

Za prenosnike z DP 1.2 USB-C priključkom

	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DisplayPort 1.4
Enojni monitor	3840x2160@30Hz	/	/
	/	3840x2160@30Hz	/
	/	/	3840x2160@30Hz
Dvojni monitorji	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	/
	1920x1080@60Hz	/	1920x1080@60Hz
	/	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
Trojni monitorji	1600x900@60Hz	1600x900@60Hz	1600x900@60Hz

Odpravljanje težav

Težave z zaslonom

Pri uporabi tega priklopnega postajališča za povezavo MacBooka z več monitorji je pričakovano, da macOS podpira le zrcaljenje zaslona. To je posledica omejitev na ravni sistema—macOS ne podpira Multi-Stream Transport (MST), zato bodo več zunanji monitorji prikazovali enako vsebino.

Nasprotno pa Windows podpira tako Single-Stream Transport (SST) kot Multi-Stream Transport (MST), kar omogoča različno vsebino na vsakem zunanjem zaslonu.

Če imate dodatne težave z zaslonom, poskusite spodnje korake:

- 1.Potrdite, ali USB-C priključek vašega prenosnika podpira DP Alt Mode (DisplayPort izhod). Preverite v uporabniškem priročniku, kontaktirajte proizvajalca naprave ali preverite na uradni spletni strani za potrditev.
- 2.Prepričajte se, da je grafični gonilnik vašega prenosnika posodobljen. Posodobitev gonilnika lahko odpravi težave s kompatibilnostjo.
- 3.Poskusite priključiti priklopno postajo na drug prenosnik, ki podpira DP Alt Mode, da ugotovite, ali je težava specifična za prenosnik.
- 4.Poskusite uporabiti drug HDMI ali DP kabel ali preizkusite z drugim monitorjem. Znižanje ločljivosti ali osveževalne frekvence lahko pomaga rešiti težavo.
- 5.Odklopite priklopno postajo od prenosnika in odklopite vse priključene naprave. Počakajte vsaj 5 minut, nato ponovno zaženite prenosnik in ponovno povežite vse.

Splošne težave pri delovanju

Če priklopna postaja ne deluje, kot je pričakovano, poskusite naslednje korake za odpravljanje težav:

- 1.Odklopite priklopno postajo in vse povezane naprave iz vašega prenosnika. Počakajte vsaj 5 minut, nato znova zaženite prenosnik in ponovno povežite priklopno postajo.
- 2.Uporabite drug prenosnik, da preverite, ali težava še vedno obstaja. To lahko pomaga ugotoviti, ali je težava povezana z vašim originalnim prenosnikom.
- 3.Preizkusite svoje periferne naprave neposredno z vašim prenosnikom, da potrdite, da delujejo pravilno same po sebi.
- 4.Poskusite različne naprave USB-A ali USB-C v istih vratih, da preverite, ali je težava povezana z napravo ali vrati.

Težave z vrati USB-A ali USB-C

Če vaša vrata USB-A ali USB-C ne delujejo pravilno, sledite tem korakom:

- 1.Odklopite priklopno postajo in vse povezane naprave iz vašega prenosnika. Počakajte vsaj 5 minut, nato znova zaženite prenosnik in ponovno povežite priklopno postajo.
- 2.Preverite, ali vaše USB-naprave delujejo pravilno, ko so neposredno priključene v vaš prenosnik.
- 3.Uporabite različne naprave USB-A ali USB-C, da preverite, ali je težava omejena na določeno napravo.
- 4.Preverite, ali se ista težava pojavi, ko je priklopna postaja povezana z drugim prenosnikom.

Težave z Ethernet vrati

Če imate težave z Ethernet povezavo, sledite tem korakom:

- 1.Za MacBooke z Intelovimi čipi ali prenosnike z operacijskim sistemom Windows boste morda morali namestiti gonilnike podjetja Realtek. Obiščite: https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585.
- 2.Povežite priklopno postajo z drugim prenosnikom, da preverite, ali težava še vedno obstaja.
- 3.Poskusite priključiti Ethernet kabel neposredno v vaš prenosnik (če ima Ethernet priključek), da preverite, ali je vaša internetna povezava stabilna.
- 4.Uporabite drug Ethernet kabel, da izključite težave, povezane s kablom.
- 5.Preizkusite povezavo z uporabo drugega usmerjevalnika ali omrežja, da odpravite težave z zunanjim omrežjem.
- 6.Odklopite priklopno postajo iz prenosnika, odklopite vse naprave in počakajte vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite priklopno postajo.

Težave z bralnikom kartic SD ali microSD

Če vrata SD ali microSD ne delujejo pravilno, sledite tem korakom:

- 1.Odklopite priklopno postajo in vse povezane naprave iz vašega prenosnika. Počakajte vsaj 5 minut, nato znova zaženite prenosnik in ponovno povežite priklopno postajo.
- 2.Preverite delovanje SD ali microSD funkcionalnosti priklopne postaje na drugem prenosniku.
- 3.Uporabite drugo SD ali microSD kartico, da preverite, ali je težava v sami kartici.
- 4.Prepričajte se, da je kartica popolnoma vstavljena—pritisnite navzdol, dokler ne klikne na svoje mesto.

Težave z avdio priključkom

Če vaše slušalke ali zvočniki ne delujejo prek 3,5 mm avdio priključka, sledite tem korakom:

- 1.Odklopite priklopno postajo in vse povezane naprave iz vašega prenosnika. Počakajte vsaj 5 minut, nato znova zaženite prenosnik in ponovno povežite priklopno postajo.
- 2.Če uporabljate MacBook, pojdite na Nastavitve sistema > kliknite Zvok > izberite zavihek Izhod > izberite Anker 3,5 mm Audio kot izhodno napravo.
- 3.Povežite priklopno postajo z drugim prenosnikom, da preverite, ali težava še vedno obstaja.
- 4.Poskusite drug par slušalk ali zvočnikov, da ugotovite, ali je težava povezana z napravo.

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja o združljivosti

Ali bo ta priklopna postaja in odstranljivi razdelilnik delovala s katerim koli prenosnikom? Kako lahko zagotovim, da je moj prenosnik združljiv s tem priklopom?

Ta priklopna postaja in odstranljivi razdelilnik sta združljiva z prenosniki, ki imajo USB-C priključek, ki podpira Thunderbolt 3 / 4 / 5, USB4, DisplayPort Alt Mode in Power Delivery. Če želite potrditi združljivost vašega prenosnika, preverite uporabniški priročnik ali se obrnite na proizvajalca. Če vaš USB-C priključek ne podpira DisplayPort Alt Mode, video izhod ne bo na voljo. Če ne podpira Power Delivery, bo priklopna postaja še vedno prenašala video in podatke, vendar ne bo polnila vašega prenosnika.

Ali lahko namesto priloženega kabla USB-C na USB-C uporabim drugačen kabel USB-C na USB-C?

Priporočamo uporabo priloženega kabla USB 3.1 Gen 2 za najboljše rezultate pri povezovanju priklopne postaje z vašim prenosnikom. Če izberete drugačen kabel, se prepričajte, da podpira prenos podatkov s hitrostjo 10 Gbps, polnjenje PD s 100 W in video izhod (DisplayPort Alt Mode).

Zakaj moj prenosnik Dell prikazuje opozorilo o počasnem polnjenju, čeprav je njegova zahteva po moči manjša od 100 W?

Prenosniki Dell uporabljajo lastniški polnilni protokol, ki lahko sproži opozorilo "počasno polnjenje" ob priklopu na polnilce, ki niso Dellovi. Vendar, če je zahteva po moči vašega prenosnika Dell manjša od 100 W, bo naša priklopna postaja še vedno polnila z enako hitrostjo kot originalni adapter.

Pogosta vprašanja

Zakaj so zasloni enaki, ko povežem svoj MacBook z več monitorji prek tega priklopnega postajališča?

To vedenje je pričakovano zaradi omejitve sistema v macOS in iPadOS, ki podpirata le način Single-Stream Transport (SST). To pomeni, da se bo ista slika prikazala na vseh zunanjih zaslonih, tudi če priključite več monitorjev na priklopno postajo. Nasprotno pa Windows podpira tako Single-Stream Transport (SST) kot Multi-Stream Transport (MST), kar omogoča, da vsak monitor prikazuje različno vsebino.

Zakaj se moj prenosnik ne more povezati s tremi zunanjimi monitorji prek tega priklopnega postajališča?

Nekateri prenosniki imajo omejitve GPU, ki omejujejo število zaslonov, ki jih lahko podpirajo – to vključuje tako vgrajene kot zunanje monitorje. Na primer: Dell XPS 13 9350 in HP Spectre 16 x360. Če želite preveriti podporo zaslona vašega prenosnika, odprite Intel Graphics Command Center. Pojdite na Nastavitve zaslona > Napredne nastavitve. Pod Grafiko procesorja poiščite "Največje število zaslonov." (Opomba: To število vključuje tako vgrajene kot zunanje zaslone.)

Zakaj je viden samo en zaslon, ko povežem več monitorjev na priklopno postajo v operacijskem sistemu Windows ali macOS?

Ta težava se lahko pojavi iz različnih razlogov, odvisno od vašega operacijskega sistema:

1.Windows

Preverite Nastavitve > Zaslون.

Če en monitor ni prepoznan, preverite, ali sta zaznana oba EDID-ja.

Ročno omogočite manjkajoči zaslon, če se prikaže onemogočen.

2.macOS

Apple naprave podpirajo samo enojni prenosni tok (SST), zato se izhodni video signal prenaša le enkrat, tudi če je priključenih več zaslonov.

Sistem uporablja EDID primarnega monitorja za določanje izhoda. Če imajo monitorji različne specifikacije, lahko to povzroči, da eden od njih postane črn. Na primer: Monitor 2K@120Hz in monitor 4K@60Hz, ki sta povezana hkrati, lahko povzročita, da 4K monitor ne deluje, če sistem daje prednost EDID monitorju 2K pri 120Hz.

Za rešitev tega prilagodite monitor z visoko frekvenco osveževanja na bolj združljivo nastavitvev, na primer 60Hz, da lahko oba zaslona pravilno delujeta.

Lokacija serijske številke (SN)

Serijska številka (SN) je natisnjena na zadnji strani priklopne postaje in sledi spodaj prikazanemu formatu:



Opomba: Prosimo, da se sklicujete na informacije na zunanjem spodnjem ohišju.

  Bodite pozorni na navodila.

Informacije o skladnosti

1. Moč pri nizki porabi energije: 0,376W

2. Čas samodejnega preklopa v stanje nizke porabe energije ali omrežni način pripravljenosti: 5 minut

3. Informacije o ustreznem adapterju:

Vhod: 100-240VAC, 2.5A, 50-60Hz

Izhod: 21,0 VDC, 6,67A, 140,0 W