

OBSAH

Nabíjanie vašich zariadení

Sprievodca zobrazením

Úvodná obrazovka a distribúcia napájania

Ochrana proti teplote

Bluetooth pripojenie

Nastavenia režimu nabíjania

Nastavenia aplikácie Anker

Často kladené otázky

Otázky o aplikácii


Otázky o nabíjaní

Ďalšie otázky

Technické údaje

Nabíjanie vašich zariadení


Môžete nabíjať viacero zariadení súčasne pomocou troch USB-C portov.

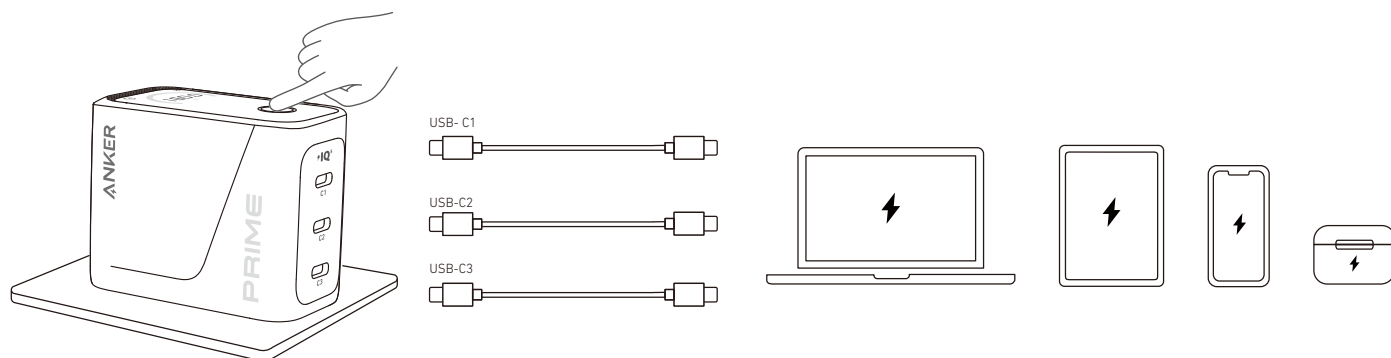


	3A kábel pripojený: Kábel podporuje až 60W
	Pripojený kábel 5A: Kábel podporuje až 100W
	Pripojený kábel s rozšíreným rozsahom napájania (EPR): Kábel podporuje až 240W
	140W Max Rýchle nabíjanie
	150W Max Rýchle nabíjanie (Anker protokol)

Spríevodca zobrazením

Stlačte tlačidlo raz, aby ste prebudili obrazovku alebo prepli stránky.

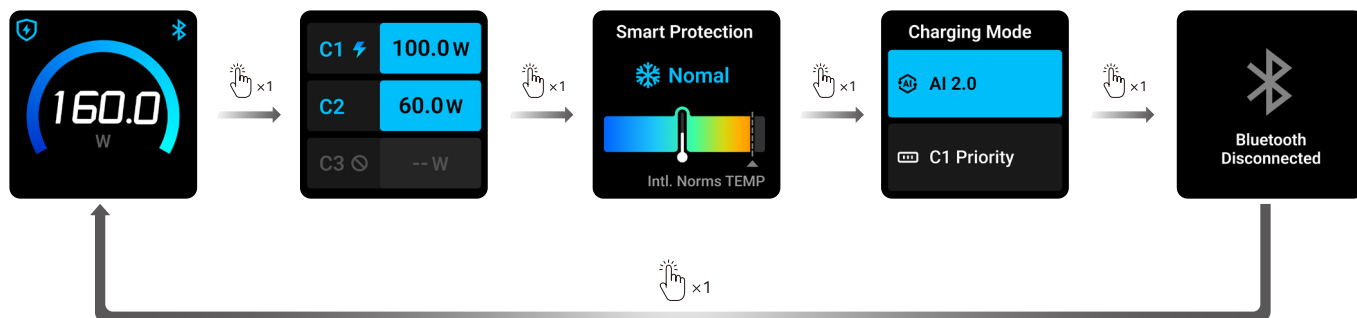


Ak chcete vypnúť obrazovku, stlačte a podržte tlačidlo na dve sekundy.

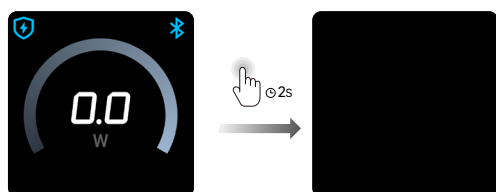

Obrazovka sa automaticky otáča podľa svojej orientácie.

Ak chcete manuálne otočiť obrazovku, stlačte tlačidlo trikrát. Týmto sa vypne automatické otáčanie pre aktuálnu nabíjaciu reláciu. Ak chcete znova povoliť automatické otáčanie, použite aplikáciu Anker alebo odpojte a znovu pripojte nabíjačku.

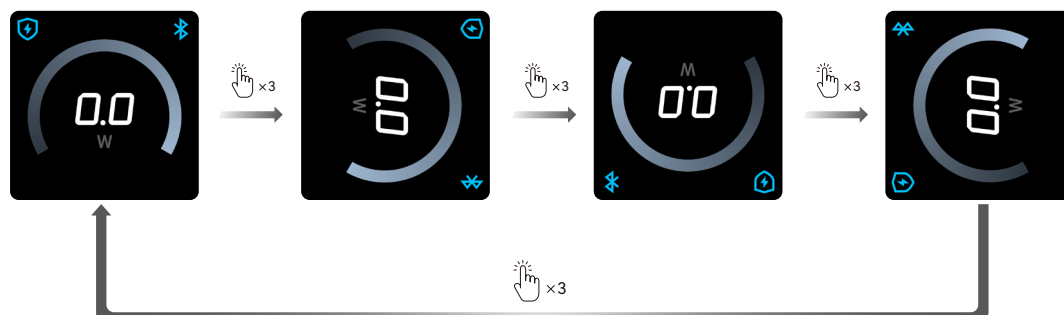



Úvodná obrazovka a distribúcia napájania



	Vysoké teploty znížia rýchlosť nabíjania a obmedzia výkon, čo sa stáva všetkým nabíjačkám. Technológia ActiveShield™ zvyšuje ochranu inteligentným monitorovaním teploty a prispôbovaním výkonu na ochranu vašich pripojených zariadení.
	Ikona Bluetooth zobrazuje nasledujúce stavy: A: Bluetooth je pripojený B: Bluetooth nie je pripojený C: Bluetooth je vypnutý
	Režim priority portu C1 je povolený.

Ochrana proti teplote

Nabíjačka monitoruje vnútornú teplotu pre bezpečnosť. Keď je teplota príliš vysoká, nabíjací výkon sa primerane zníži, kým sa teplota nevráti do normálu.

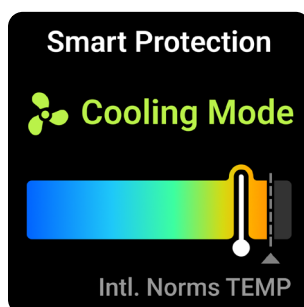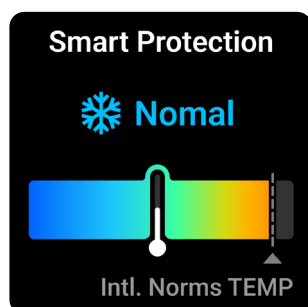


Bluetooth pripojenie

1. Stiahnite si aplikáciu Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth je predvolene zapnutý. Uistite sa, že je Bluetooth telefónu zapnutý a nabíjačku majte vo vzdialenosti do 33 stôp (10 m). Stlačte tlačidlo dvakrát, aby ste zapli alebo vypli Bluetooth.

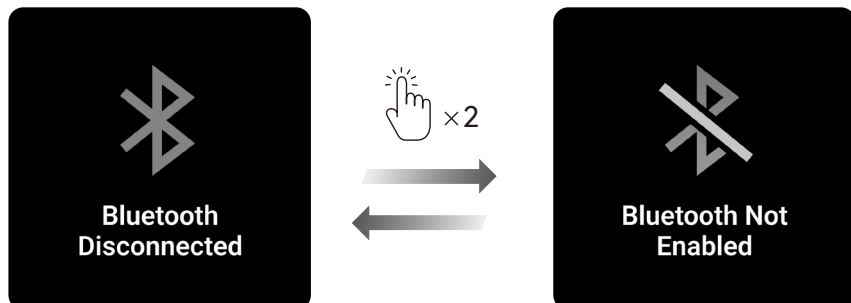


3. Otvorte aplikáciu a klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu alebo vyberte možnosť „Add Devices (Pridať zariadenia)“ v dolnej časti stránky Zariadenia. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na dokončenie nastavenia pripojenia.

Ak párovanie zlyhá, skontrolujte:

- Nabíjačka je zapnutá.
- Bluetooth je zapnutý.
- Nabíjačka je blízko vášho telefónu.


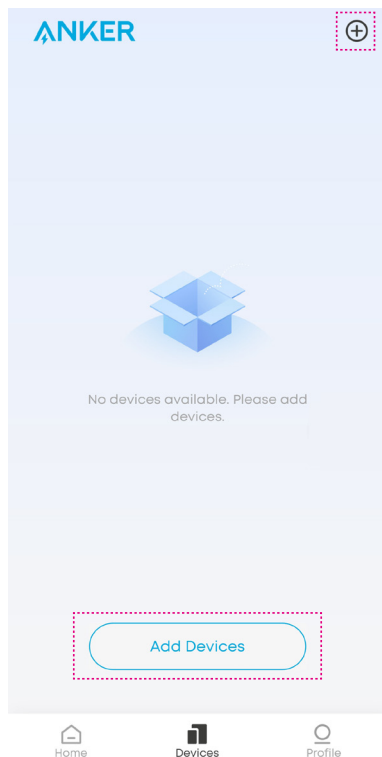


4. Po úspešnom spárovaní môžete skontrolovať údaje v reálnom čase a zmeniť podrobné nastavenia.

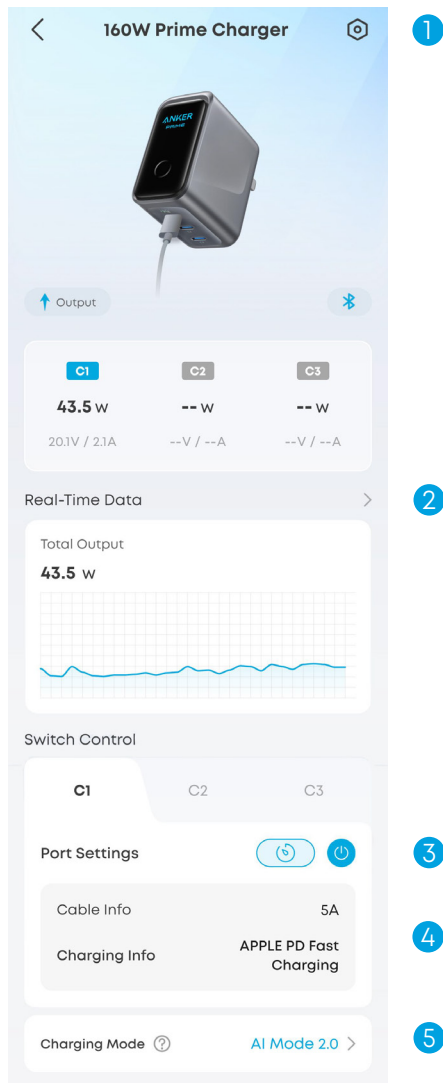


- ① Nastavenia
- ② Údaje o nabíjení v reálnom čase
- ③ Vypnutie portu (nastavenie časovača odpočítavania alebo okamžité zastavenie výstupu)
- ④ Informácie o kábli a protokole
- ⑤ Režimy nabíjania

5. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru alebo firmvéru, aktualizujte ju prostredníctvom aplikácie. Neodpájajte nabíjačku počas aktualizácie. Uistite sa, že vaše sieťové pripojenie je stabilné, a nechajte aplikáciu Anker otvorenú, kým sa aktualizácia nedokončí.

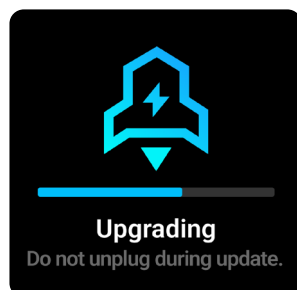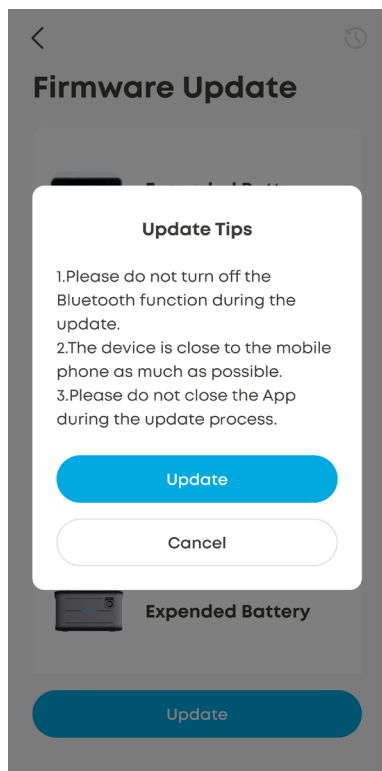


6. Ak chcete resetovať Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo na 7 sekúnd. Obrazovka sa krátko vypne pred začiatkom resetovania. Potom môžete zopakovať vyššie uvedené kroky na pripojenie nabíjačky k novému telefónu alebo novému účtu v aplikácii.

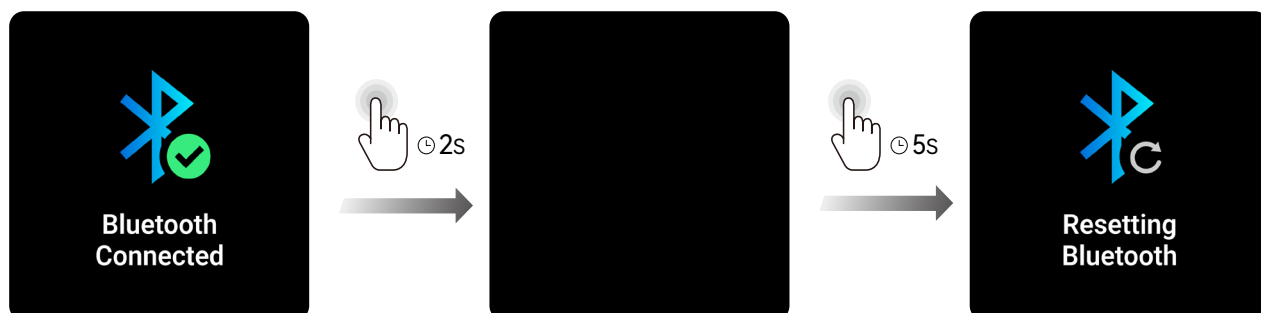


Nastavenia režimu nabijania


Stlačte tlačidlo dvakrát, aby ste prepli na nový režim, a počkajte, kým modrá časť trikrát zabliká. Keď blikanie prestane, nový režim bude aktívny.

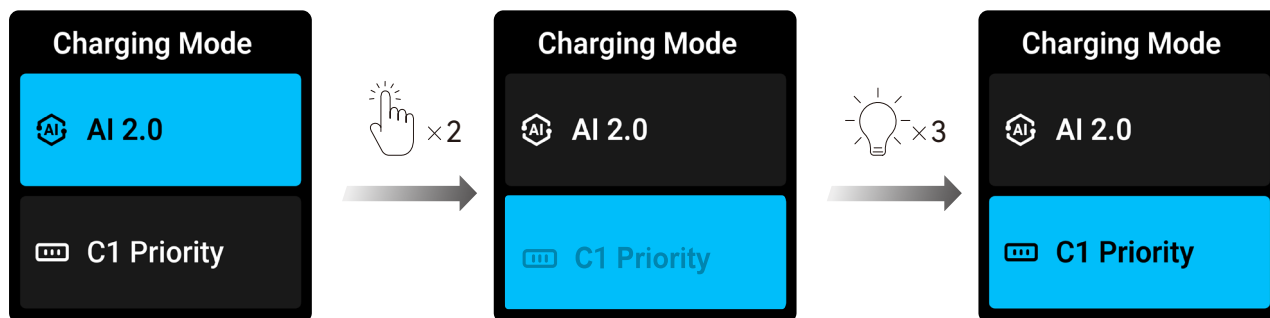


Po spárovaní Bluetooth môžete tiež klepnúť na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu stránky zariadenia a potom prejsť na „Charging Mode (Režim nabíjania)“ a vybrať plán distribúcie energie. Poznámka: Pri prepojení s novým účtom aplikácie (vrátane turistického účtu) sa nabíjačka automaticky nastaví na režim AI.

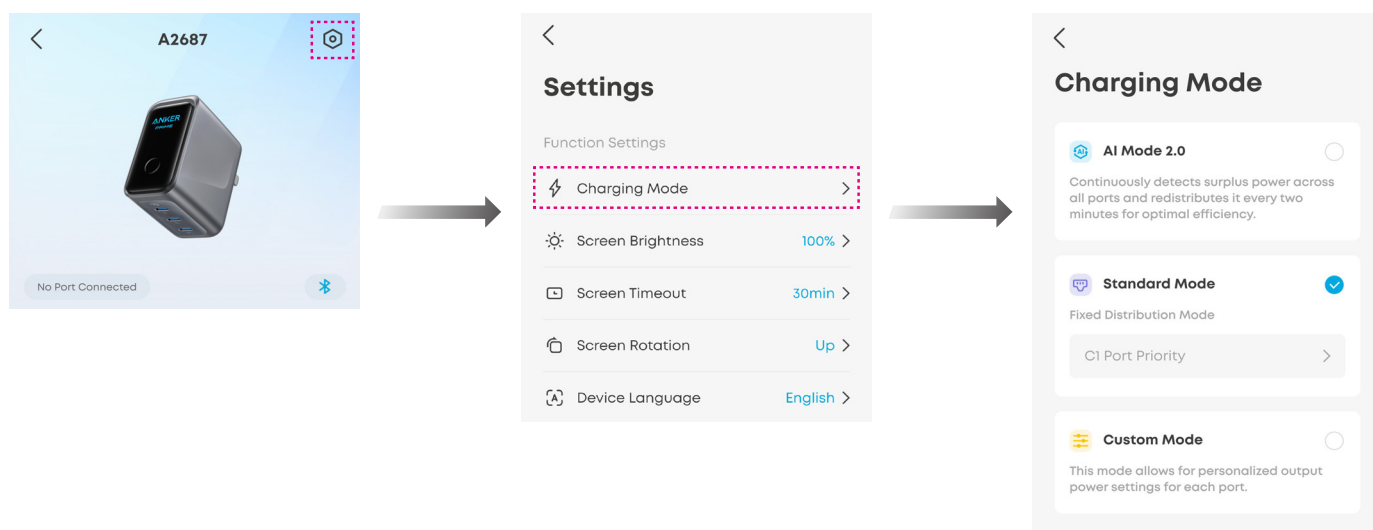


- **Režim AI:** Nabíjačka automaticky upravuje výkon každé 2 minúty pre maximálnu efektivitu.
- **Štandardný režim:**
Režim priority portu C1: Nabíjačka posielva väčšinu energie do portu USB-C1.

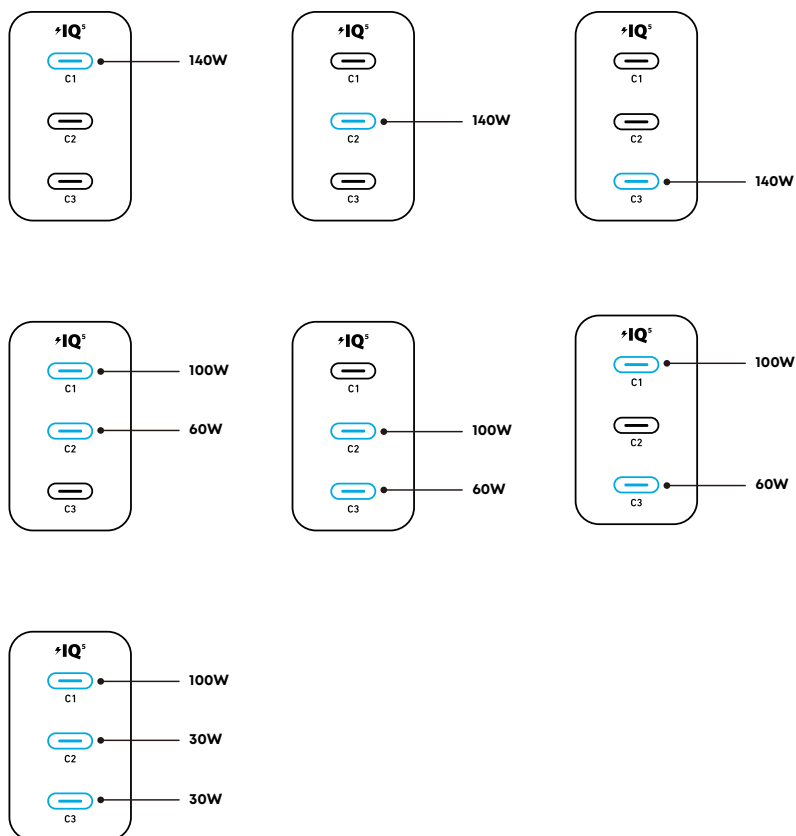

Režim dvojitého notebooku: Pri pripojení k dvom notebookom nabíjačka rozdelí výkon rovnomerne medzi oba notebooky.

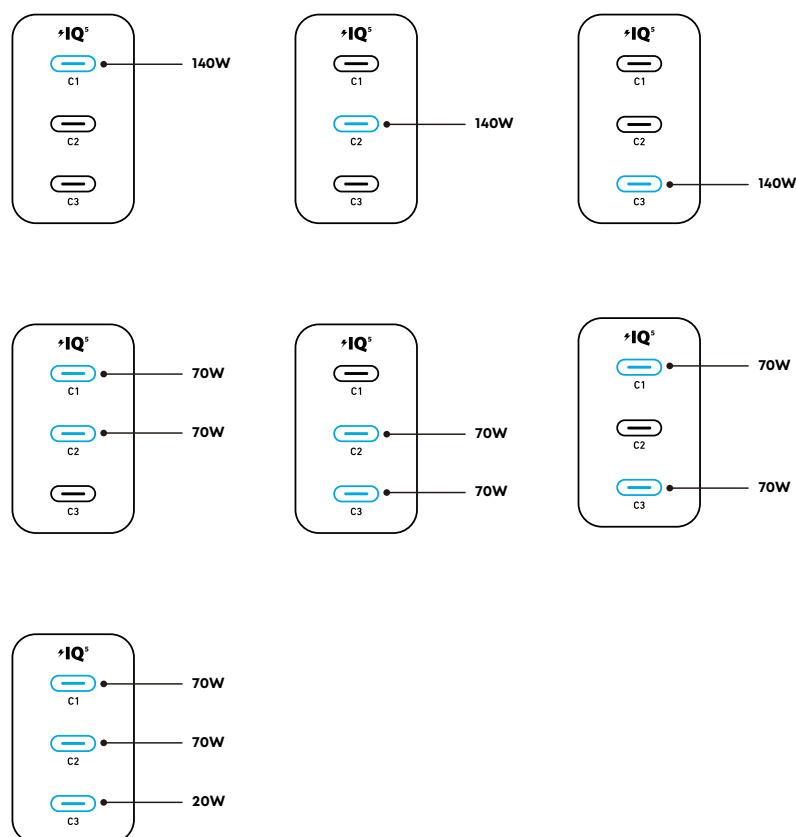


- **Vlastný režim:** Vytvorte si vlastné nastavenia rozdelenia energie v aplikácii Anker. Po nastavení vlastného režimu sa na obrazovke zobrazí zodpovedajúca možnosť. Vaše nastavenia zostanú uložené, aj keď je Bluetooth vypnutý.

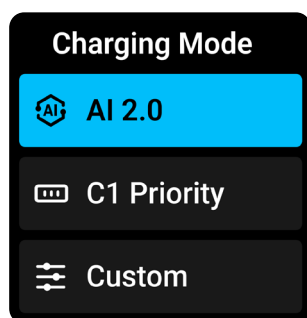

Nastavenia aplikácie Anker

Klepnite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu stránky zariadenia, aby ste si mohli prezrieť a zmeniť podrobné nastavenia.

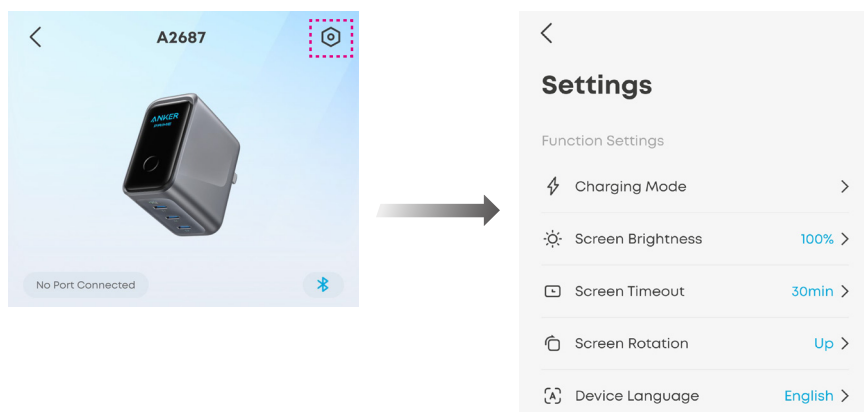

Charging Mode (Režim nabíjania)	Vyberte si medzi režimom AI, štandardným režimom a vlastným režimom.
Screen Brightness (Jas obrazovky)	Posuňte lištu na úpravu jasu obrazovky nabíjačky (25 % - 100 %).
Screen Timeout (Časový limit obrazovky)	Obrazovka sa automaticky vypne po uplynutí času nečinnosti obrazovky.
Screen Rotation (Otočenie obrazovky)	Povolte automatické otáčanie alebo manuálne vyberte orientáciu obrazovky.
Device Language (Jazyk zariadenia)	Obrazovka nabíjačky podporuje štyri jazyky: angličtinu, nemčinu, japončinu a čínštinu.

Často kladené otázky

Otázky o aplikácii

Musím sa prihlásiť do účtu aplikácie Anker, aby som mohol používať tento produkt?

Všetky funkcie produktu je možné používať bez prihlásenia (hostovský účet). Ak však potrebujete nahrávať záznamy na riešenie problémov, musíte sa najprv prihlásiť.

Čo mám robiť, ak párovanie cez Bluetooth zlyhá?

Keď je v blízkosti viacero zariadení Bluetooth, párovanie môže zlyhať.

- Uistite sa, že je Bluetooth zapnutý na telefóne aj na tomto produkte, a umiestnite ich blízko seba.
- Presuňte sa do oblasti s menším počtom Bluetooth zariadení a skúste to znova.
- Stlačte a podržte tlačidlo na 7 sekúnd, aby ste resetovali Bluetooth, potom to skúste znova.

Čo mám robiť, ak aktualizácia firmvéru zlyhá?

- Uistite sa, že sieťové pripojenie je stabilné. Majte produkt blízko svojho telefónu a nechajte aplikáciu Anker otvorenú, kým sa aktualizácia nedokončí. Proces aktualizácie zvyčajne trvá 7 až 10 minút.
- Počas aktualizácie nevypínajte Bluetooth, nenabíjajte iné zariadenia ani sa nedotýkajte obrazovky nabíjačky.
- Ak aktualizácia stále zlyháva, kontaktujte zákaznickú podporu Anker. Môžete tiež nahrať denníky v ponuke Nastavenia aplikácie, aby ste pomohli vývojovému tímu pri riešení problémov.

Otázky o nabíjaní

Prečo sa rýchlosť nabíjania po určitom čase používania znižuje?

Nabíjačka monitoruje vnútornú teplotu pre bezpečnosť. Keď teplota stúpne príliš vysoko, nabíjací výkon sa primerane zníži, kým sa teplota nevráti do normálu. Používajte výrobok na chladnom, dobre vetranom mieste (32 - 77°F / 0 - 25°C) a pozastavte používanie zariadení, ktoré sa nabíjajú.

Ďalšie otázky

Prečo výstup jedného portu nemôže dosiahnuť 140 W?

- Najprv si overte, či vaše zariadenie podporuje vstupný výkon 140 W. Nabíjačka aj zariadenie musia podporovať 140 W, aby dosiahli maximálny výkon.
- Pri nabíjaní 16" MacBook Pro závisí potrebný kábel od modelu čipu. Pre modely M1 a M2 používajte iba kábel USB-C na MagSafe 3; pre modely M3 a M4 môžete použiť buď kábel EPR (140 W / 240 W) USB-C na USB-C, alebo kábel USB-C na MagSafe 3.
- Nabíjací výkon sa mení aj v závislosti od úrovne batérie. Keď batéria presiahne 80 %, nabíjací výkon sa automaticky zníži, aby sa chránilo zdravie batérie.

Prečo výstup z jedného portu nedosahuje 150 W?

Ak chcete dosiahnuť maximálne nabíjanie 150 W z jedného portu, nabíjačka musí byť nastavená na režim AI a používaná s nasledujúcimi zariadeniami a káblami:

Zariadenie	Kábel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C na USB-C kábel (240 W, z recyklovaného opletenia)—Model A88E2 Anker USB-C na USB-C kábel (3 stopy / 6 stôp, 240 W, z recyklovaného opletenia)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kábel (3,3 ft, 80 Gbps, 240 W)—Model A84N1 Kábel zahrnutý v balení A110A

Anker môže v budúcnosti uviesť na trh nové produkty, ktoré podporujú nabíjanie s výkonom 150 W. Skontrolujte oficiálnu webovú stránku pre najnovšie aktualizácie.

Prečo sa moje slúchadlá a hodinky nabíjajú nízkym výkonom alebo sa vôbec nenabíjajú?

Väčšina slúchadiel a hodínok je navrhnutá s vnútornými obmedzeniami, ktoré zvyčajne obmedzujú vstup na 5 W alebo menej. Keď je prúd veľmi nízky, nabíjačka môže ukazovať 0,0 W. Skontrolujte nasledujúce:

- Indikátor nabíjania zariadenia svieti.
- Displej nabíjačky je zapnutý a zobrazuje 0,0 W pre pripojený port.

Ak sú splnené obe podmienky, nabíjanie funguje normálne.

Prečo tento produkt nedosahuje rovnaký nabíjací výkon ako originálna nabíjačka telefónu?

Väčšina telefónov podporuje maximálny nabíjací rozsah od 20 W do 34 W. Niektoré telefóny používajú proprietárne protokoly, ktoré môžu obmedziť nabíjaciú silu pri použití nabíjačiek od tretích strán. S týmto produktom podporujú telefóny Huawei až 22,5 W, telefóny Xiaomi až 27 W a niektoré modely vivo alebo OPPO až 100 W. Pre vivo alebo OPPO musíte otvoriť aplikáciu Anker a v režime Custom Mode deaktivovať všetky protokoly okrem 4.5 = 21V.

Prečo môj telefón Samsung nezobrazuje „Super Fast Charging 2.0“ pri používaní tohto produktu?


- Overte, či váš model telefónu Samsung podporuje 45W rýchle nabíjanie.
- Keď je nabíjačka v režime AI, použite nabíjací kábel s prúdom 5 A.
- Keď je nabíjačka v iných režimoch, uistite sa, že pripojený port poskytuje viac ako 45 W.
- Poznámka: Ak nabíjate telefón Samsung pomocou kábla Apple Thunderbolt, interný systém telefónu môže aktivovať ochrannú funkciu nabíjačky, zobrazit' varovanie s kvapkou vody na telefóne a zastaviť nabíjanie.

Prečo sa na mojom počítači Dell pri pripojení k tomuto produktu zobrazuje „Pomalá nabíjačka“?

Mnohé počítače Dell majú prísne požiadavky na nabíjanie. Použitie neoriginálnej nabíjačky môže spustiť varovanie o pomalom nabíjaní. Odporúčame skontrolovať váš originálny nabíjač Dell a upraviť distribúciu energie vášho nabíjača Anker v nastaveniach vlastného režimu.

Prečo môj MacBook zobrazuje „Batéria sa nenabíja“, keď je pripojený k tomuto produktu?

Keď je MacBook pripojený k adaptéru tretej strany, stav nabíjania sa môže aktualizovať s oneskorením. Nabíjanie sa už začalo, ale ikona sa nemusí okamžite zmeniť. Po niekoľkých sekundách, keď je adaptér rozpoznaný, ikona zástrčky sa zmení na ikonu nabíjania.



Prečo nemôžem nabíjať nabíjacie stanice DJI s týmto produktom?

Nabíjacie huby DJI nepodporujú automatické prispôsobenie vstupu. V dôsledku toho sa nemôžu nabíjať, keď je nabíjačka v režime AI. Použite režim priority portu USB-C1 alebo vlastný režim pri pripájaní nabíjacích rozbočovačov DJI.

Ďalšie otázky

Prečo tento produkt spotrebuje viac energie ako iné nabíjačky?

Tento produkt obsahuje Bluetooth a obrazovku. Keď sú obe aktívne, spotreba energie sa zvyšuje. Ak chcete znížiť spotrebu energie, dvakrát stlačte tlačidlo na obrazovke Bluetooth na vypnutie Bluetooth alebo nastavte časový limit obrazovky v aplikácii Anker.

Prečo sa hodnoty na obrazovke nabíjačky líšia od hodnôt na powerbanke alebo nástroji tretej strany, ako je POWER-Z?

- Rozdiely v zobrazení sú normálne. Nabíjačky aj powerbanky zobrazujú hodnoty s miernym oneskorením.
- Každé zariadenie meria výkon na inom mieste – na výstupnom porte nabíjačky, v batériovom článku alebo na vstupe zariadenia. Starnutie káblov a prenosové straty môžu tiež ovplyvniť výsledky.
- Displej nabíjačky zobrazuje iba jedno desatinné miesto.

Prečo je zobrazený typ kábla nepresný?

- Káble s prúdom 3A podporujú až 60W; káble s prúdom 5A podporujú až 100W; káble s rozšíreným rozsahom výkonu (EPR) podporujú až 240W; káble s proprietárnymi protokolmi sa môžu stále zobrazovať ako 5A alebo EPR. Vždy sa odkazujte na maximálny prúd a výkon podporovaný protokolom PD.
- Upozorňujeme, že káble Apple Thunderbolt (1,8 m / 2 m / 3 m) podporujú iba do 60 W a na nabíjačke sa zobrazia ako káble s prúdom 3 A.
- Keď je pripojených viacero zariadení súčasne, zobrazia sa iba informácie o kábli pre horný port (napríklad USB-C1 pred USB-C2).

Technické údaje

Vstup	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Výstup	Jeden port	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W max)
	Dva porty	160W Max
	Tri porty	160W Max
	Štyri porty	160W Max

Pripojte port USB-C1 nabíjačky k 16" MacBooku Pro pomocou kábla USB-C na MagSafe 3, aby ste dosiahli maximálny výkon 140W. Podobne, USB-C2 alebo USB-C3 môžu každý poskytovať maximálny výkon 140W pri použití rovnakého kábla.

Pri použití s vybranými produktmi Anker môže nabíjačka poskytovať výstup 28V= 5,36A (150 W max). Skontrolujte časť FAQ v tejto používateľskej príručke alebo oficiálnu webovú stránku Anker pre viac podrobností.

Predvolené vystavené sieťové rozhrania a služby

Konfigurácia BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis stavu: Keď zariadenie ešte nie je pripojené k sieti, automaticky povolí vysielanie BLE a aktivuje služby BLE na poskytovanie možností konfigurácie Bluetooth siete.

Poznámky

Počas procesu konfigurácie BLE sa uistite, že vaše sieťové prostredie je stabilné, a postupujte podľa pokynov zariadenia na dokončenie nastavenia.