

APLIKACIJA

Pregled

VKLOP IN PARJENJE

Vodnik za nošenje

Preverite prileganje

Kako temeljito očistiti Liberty Buds

DVOJNE POVEZAVE

ROČNO SEZNANJEVALNO

POLNJENJE

KONTROLE

ZAZNAVANJE NOŠENJA

OKOLJSKI ZVOK

AI PREVOD

Prevod v realnem času

Prevajanje iz oči v oči

LDAC

PONASTAVITEV

Obnašanje LED

Preverite raven baterije

Polnjenje


Bluetooth povezava

POSODOBITEV FIRMWARE-A

SPECIFIKACIJE

PODPORA UPORABNIKOM

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Prenesite aplikacijo soundcore, da preizkusite načine ambientalnega zvoka, prilagodljive nastavitve EQ, prostorski zvok, AI prevajanje, zvok HearID, posodobitve vdelane programske opreme in še več zanimivih funkcij.

Če se vaše slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, poskusite ponovno namestiti aplikacijo ali jo posodobiti na zadnjo različico, ki je na voljo v trgovini z aplikacijami na vašem mobilnem telefonu.

Pregled

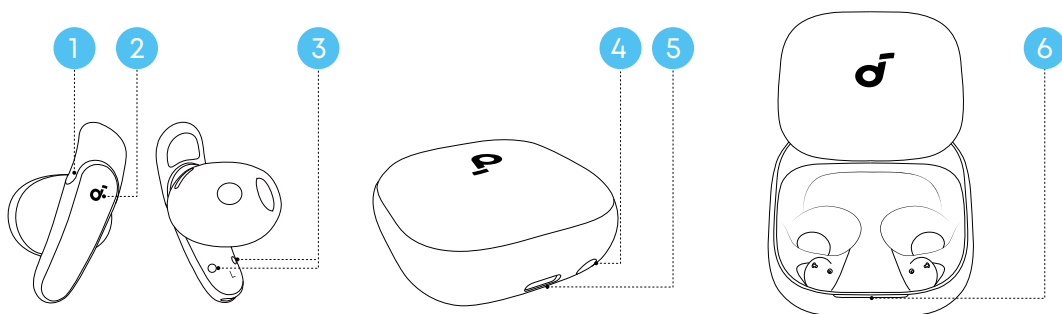

1. Ušesna plavut

- Velikost 2 ušesnih plavutk je ob nakupu že pritrjena na ušesne čepke.

2. Območje za upravljanje na dotik

- Tapnite kontrolno območje na steblih slušalk za upravljanje različnih funkcij.


3. Polnilni kontakti za slušalke

4. Gumb na polnilni škatlici


5. USB-C polnilna vrata

6. LED svetlobni trak


VKLOP IN PARJENJE

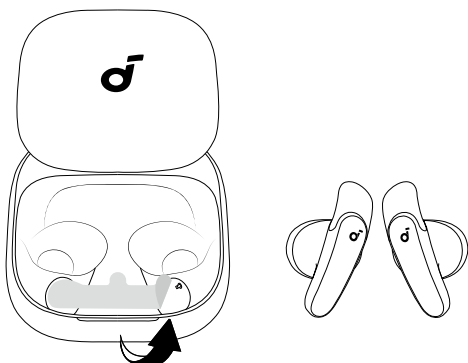

1. Odstranite zaščitne folije z ušesnih čepkov.

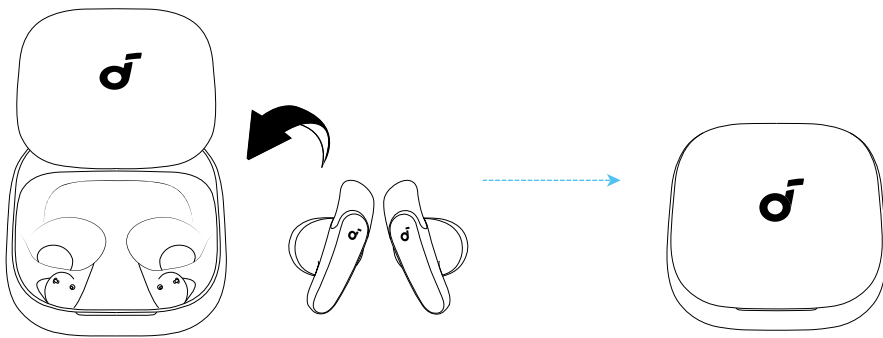

2. Postavite slušalke nazaj v etui in zaprite pokrov.

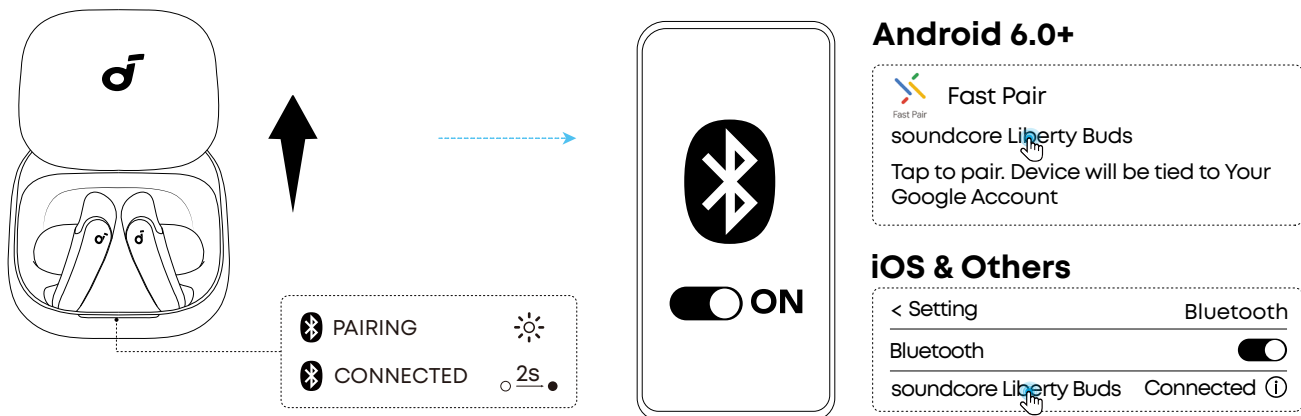


3. Odprite ohišje znova, da vklopite napravo in vstopite v način povezovanja. Izberite **"soundcore Liberty Buds"** za povezavo. Ko je povezan, bo LED svetlobni trak ostal prižgan 2 sekundi, preden se ugasne.

Podprto Google Fast Pair: Uživate v takojšnjem povezovanju z vašim pametnim telefonom Android (z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim) z uporabo Google Fast Pair.

Vodnik za nošenje

Pravilno nošenje pol-v-ušesnih slušalk bo zagotovilo bolj udobno in stabilno prileganje ter optimalno odpravljanje hrupa in kakovost zvoka.

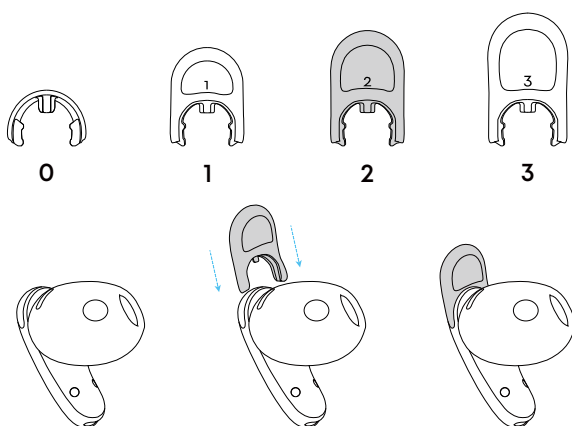

Preizkusite različne ušesne plavuti za optimalno prileganje, udobje in stabilnost.



Kako izbrati prave ušesne plavuti?

Začnite z nošenjem predhodno nameščenega št. 2 ušesni plavuti. Po pravilnem nošenju:

- Če ušesne plavuti povzročajo pritisk ali nelagodje, zamenjajte na št. 1 ali ne. 0 ušesni plavuti.
- Če ni ustreznega stika in se počutijo ohlapni ali nestabilni, preklopite na št. 3 ušesne plavuti.


Preverite prileganje



Slaba prileganje: Če je vaše uho ali ušesni kanal majhen, lahko to vpliva na učinkovitost odpravljanja hrupa.

Popolno prileganje: Doseženo s spreminjanjem velikosti ušesnih plavutk in prilagajanjem kota za najboljšo zmogljivost zmanjševanja hrupa.

Slaba prileganje: Če je vaše uho ali ušesni kanal velik, lahko to vpliva na učinkovitost odpravljanja hrupa.

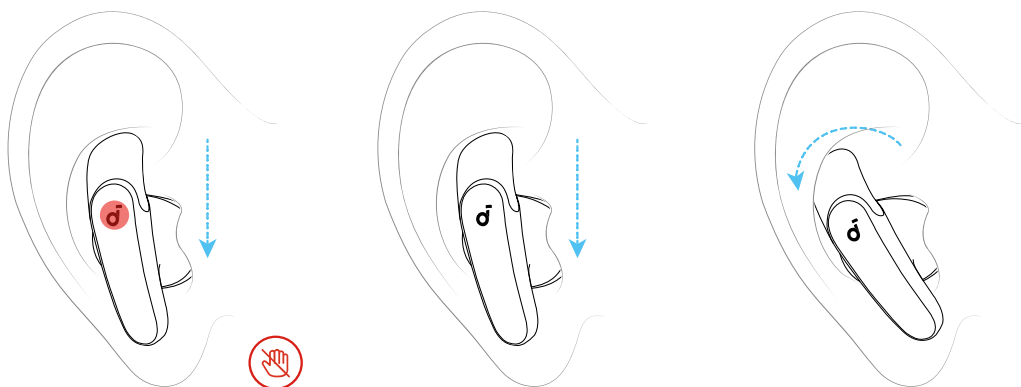


Nežno vstavite slušalke v ušesni kanal in jih zavrtite za tesno prileganje.




Pri nošenju slušalk se izogibajte dotikanju območja blizu logotipa, da preprečite nenamerne dotike.

Kako temeljito očistiti Liberty Buds


Potrebovali boste alkoholne robčke in čistilno krtačo.

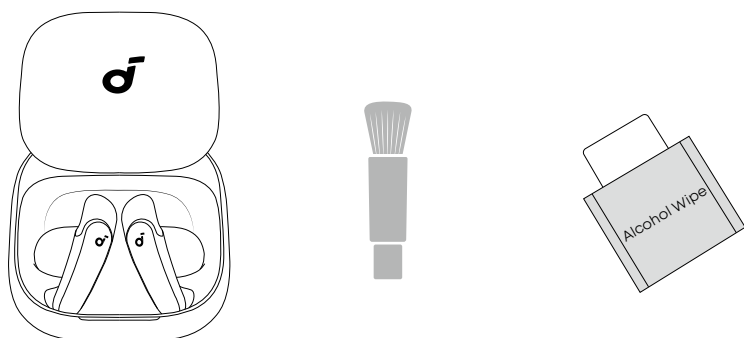

1. Pripravite čistilno krtačo in alkoholne robčke.

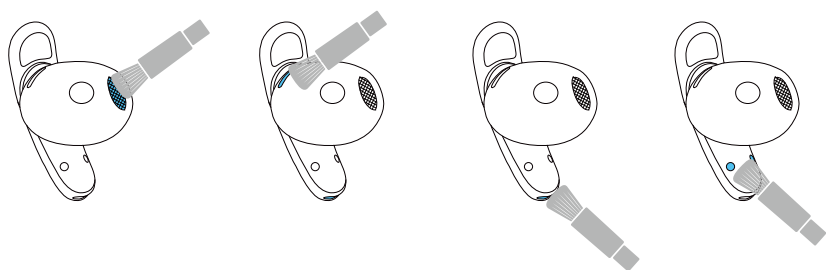

2. Nežno krtačite mrežico šobe, zadnje prezračevalne luknje, območje mikrofona in kontakte za polnjenje z gibi gor in dol približno 15 sekund.

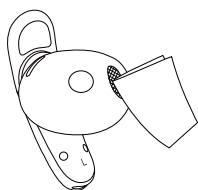


3. Uporabite alkoholni robček za temeljito čiščenje teh površin.

4. Po čiščenju obrišite preostali alkohol z ušesnih čepkov. Počakajte, da se popolnoma posušijo, preden jih povežete s svojim telefonom in jih ponovno uporabite.

DVOJNE POVEZAVE

Funkcija dvojnih povezav je privzeto omogočena.

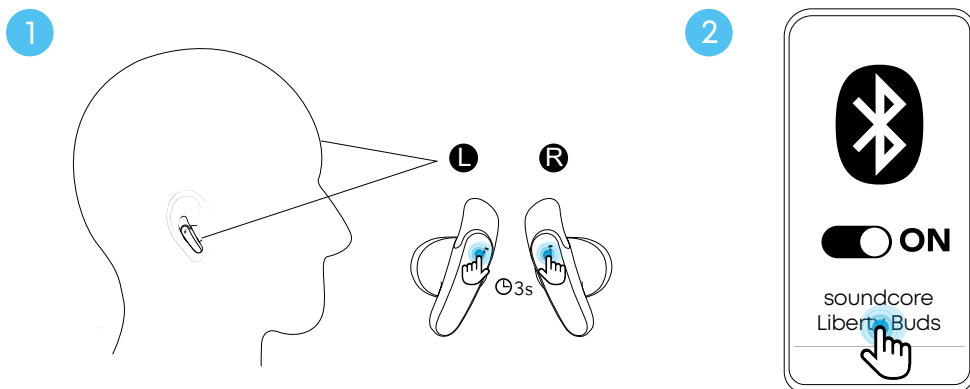


Če želite povezati drugo napravo, medtem ko je ena naprava že povezana, se dotaknite nadzornega območja na obeh steblih slušalk za 3 sekunde, dokler ne zaslišite glasovnega poziva, ki označuje, da so slušalke v načinu seznanjanja. Nato lahko nadaljujete s seznanjanjem z drugo napravo.


Če želite onemogočiti dvojne povezave, to lahko storite v aplikaciji soundcore. Tapnite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu za dostop do **nastavitev**, nato povlecite stikalo za preklp **Dvojne povezave** v levo, da ga izklopite.

ROČNO SEZNANJEVALNO

1

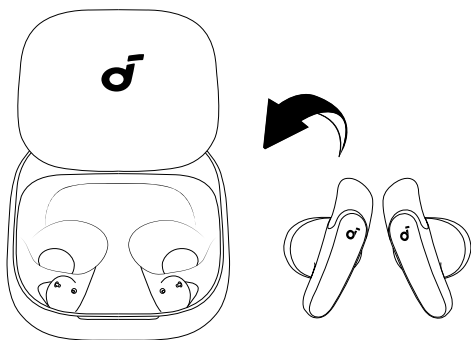


2

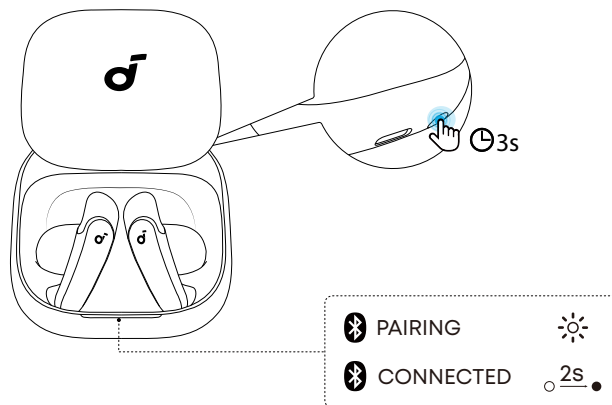


Če želite ročno vstopiti v način Bluetooth povezovanja, postavite slušalke v polnilno ohišje in pustite pokrov odprt. Pritisnite in držite gumb za ponastavitev na zadnji strani polnilnega ohišja 3 sekunde, dokler LED indikator hitro ne začne utripati belo.

POLNJENJE

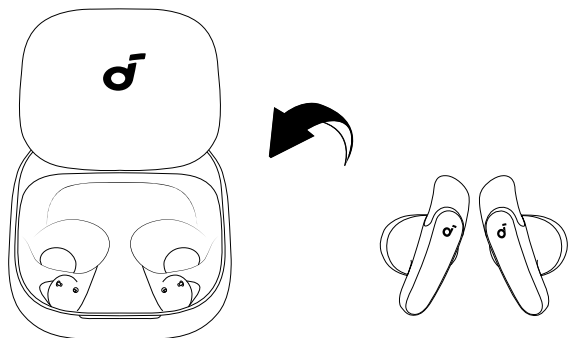

1. Slušalki vstavite v etui za polnjenje in ga zaprite.
 - Pred polnjenjem popolnoma osušite slušalki in polnilni kabel USB-C.

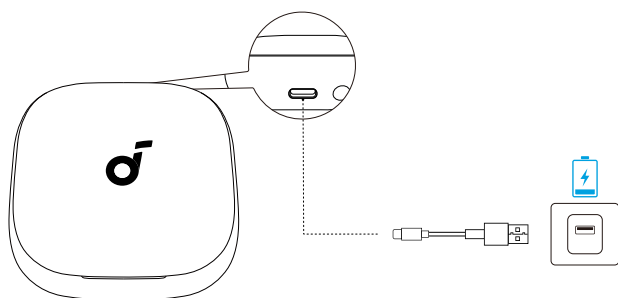

2. Povežite polnilno ohišje z napajanjem z uporabo priloženega USB-C polnilnega kabla.




Popolno polnjenje etuija s slušalkami v notranjosti traja približno 3 ure preko kabla. 10-minutno polnjenje slušalk v polnilnem etuiju omogoča 4 ure predvajanja.

KONTROLE



		Uporaba dvojnih slušalk	Uporaba enega slušalke
	Predvajaj/začasno zaustavi zvok	Dvakrat tapnite (R)	Dvotap
	Predvajaj naslednjo skladbo	Dvakrat tapnite (L)	/
	Sprejmi klic	Dvakrat tapnite (L/R)	Dvotap
	Zavrni / Končaj klic	Tapnite in zadržite 2 sekundo (L/R)	Tapnite in držite 2 sekundi
	Preklapljanje med načini zvoka iz okolice	Tapnite in zadržite 2 sekundo (L/R)	Tapnite in držite 2 sekundi

ZAZNAVANJE NOŠENJA

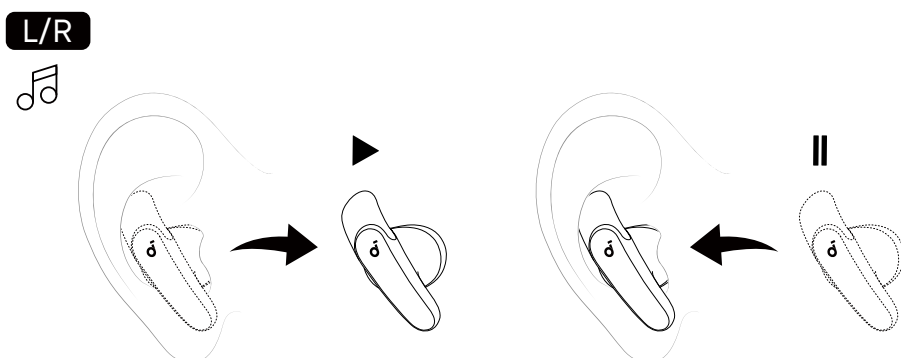

Predvajanje se bo samodejno ustavilo, ko bo slušalka odstranjena, in se bo nadaljevalo, ko bo ponovno nameščena.

OKOLJSKI ZVOK

V aplikaciji soundcore lahko izberete način za odpravljanje šumov, običajni način ali način prepustnosti.

- **Prilagodljivi ANC:** Optimizirajte odpravljanje hrupa s prilagajanjem vašim ušesom in okolju.
- **Normalno:** Uživajte v uravnoteženem zvoku brez odpravljanja šumov.
- **Prosojnost:** Med poslušanjem glasbe bodite pozorni na svojo okolico.

AI PREVOD



Opomba: Poti funkcij in vizualni elementi vmesnika se lahko spremenijo z posodobitvami programske opreme. Za najbolj natančna navodila se prosimo sklicujte na najnovejšo različico aplikacije.


Pred uporabo:

- Prosimo, nadgradite na najnovejšo različico aplikacije soundcore in se prepričajte, da so vaše slušalke povezane z aplikacijo.
- Onemogoči dvojne povezave.

Prevod v realnem času

V nastavitvah, kjer ste dlje časa izpostavljeni vsebini v tujem jeziku (npr. predavanja, tečaji), sprotno prevajanje omogoča neprekinjen prikaz besedila in predvajanje zvoka prevedene vsebine skoraj brez zamika.


V aplikaciji soundcore pojdite na ***stran Anka***, nato tapnite ***Prevod v realnem času***. Poskrbite, da so vaše slušalke povezane z aplikacijo.

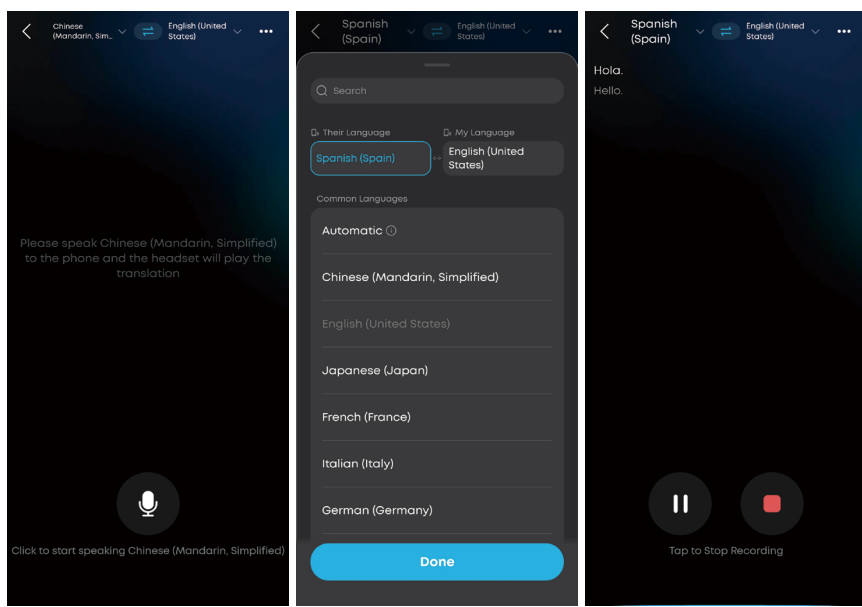

1. Tapnite na »**Prevod v realnem času**«.
2. Tapnite razdelek z jezikom na vrhu strani, nato izberite **Njihov jezik** in **Moj jezik**.
3. Tapnite gumb za mikrofonsko ikono, da začnete snemanje.

Prevajanje iz oči v oči

V aplikaciji soundcore pojdite na ***stran Anka***, nato tapnite ***Prevajanje iz oči v oči***.

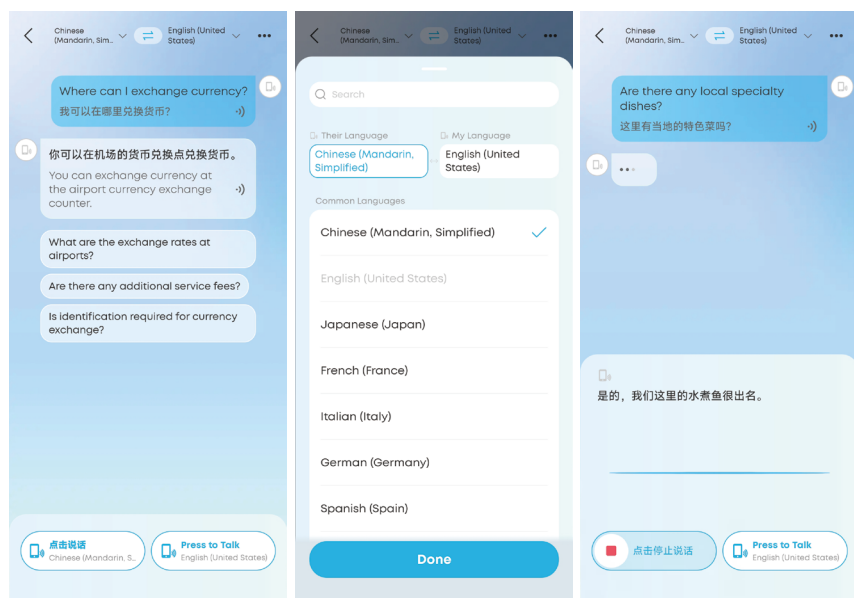

Ko so vaše slušalke povezane z aplikacijo, sledite spodnjim korakom za preizkus prevajanja iz oči v oči.

1. Tapnite razdelek z jezikom na vrhu strani, nato izberite **Njihov jezik** in **Moj jezik**.
2. Tapnite spodnji desni gumb in govorite v svoje slušalke. Prevod se bo predvajal iz vašega telefona.
3. Tapnite spodnji levi gumb in govorite v svoj telefon. Prevod bo predvajan iz vaših slušalk.



Ta funkcija deluje, tudi če vaše slušalke niso povezane z aplikacijo. Samo govorite v svoj telefon, prevod pa se bo predvajal prek njegovega zvočnika.


LDAC

Za uporabo kodeka LDAC morajo vaše naprave uporabljati Android 8.0 ali novejši.

LDAC ponuja višjo kakovost zvoka, vendar porabi več energije, kar lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Za stabilno povezavo Bluetooth omogočite LDAC v okolju z nizkimi motnjami.

Opomba: Slike uporabniškega vmesnika so samo za ponazoritev; dejanski prikaz se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.

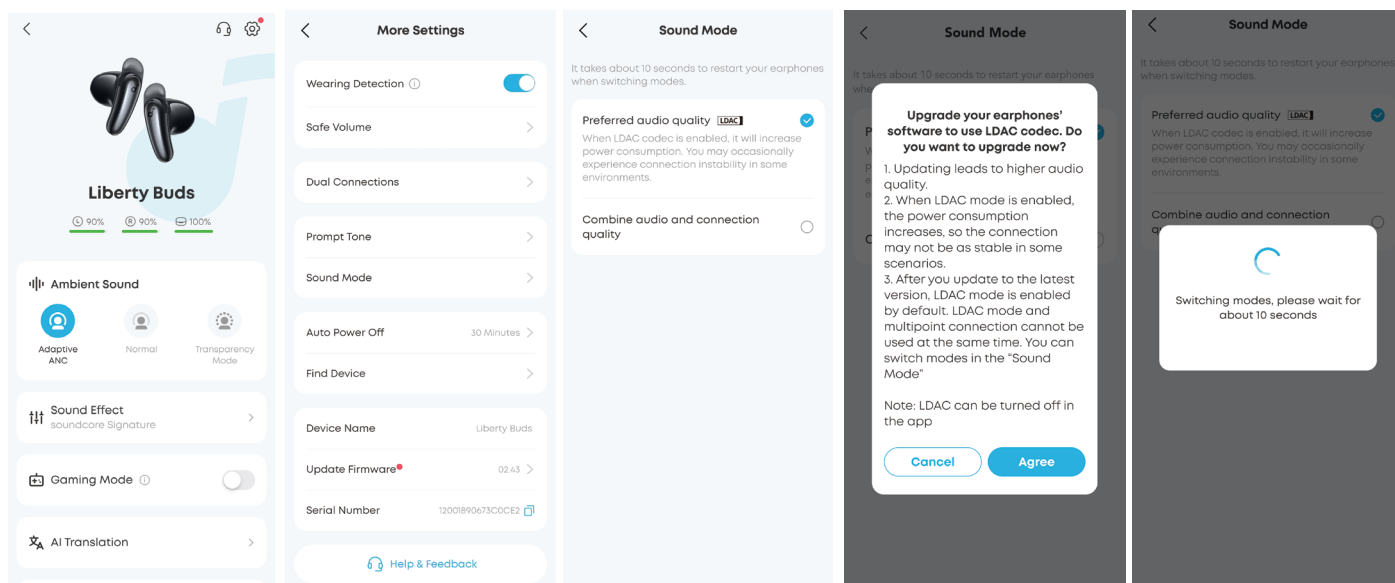


V aplikaciji soundcore:


1. Izberite **zvočni način**.
2. Tapnite **Prednostna kakovost zvoka**.
3. Tapnite »Strinjam se«, da nadaljujete.
4. Preklapljanje avdio kodekov traja približno 10 sekund. Morda boste pozvani k posodobitvi vdelane programske opreme, če je na voljo nova različica.

PONASTAVITEV

1

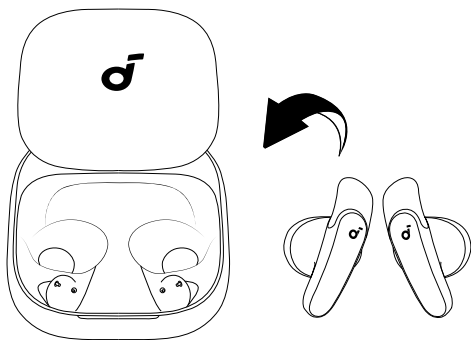

2

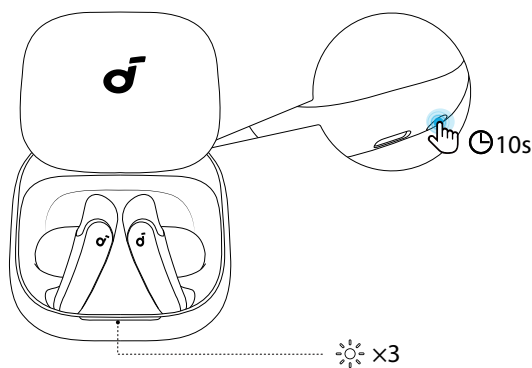

Morda boste morali ponastaviti slušalke, če naletite na težave s povezljivostjo.

Postavite slušalke v polnilno ohišje in pustite pokrov odprt. Pritisnite in držite gumb za ponastavitev za polnilnim ohišjem 10 sekund, dokler LED lučka ne utripne belo hitro trikrat.

Obnašanje LED

Preverite raven baterije

Lahko preverite raven baterije, ki jo označuje LED svetlobni trak, kadar koli odprete pokrov.

Stanje baterije	Obnašanje LED
0-20%	Srednji del LED svetlobnega traku sveti rdeče 5 sekund, nato se ugasne.
20-60%	Srednji del LED svetlobnega traku ostane prižgan v beli barvi 5 sekund, nato se ugasne.
>60%	Celoten LED trak sveti belo 5 sekund, nato se ugasne.

Polnjenje

Med polnjenjem se vedenje LED spreminja, ko baterija doseže različne ravni.

Stanje baterije	Obnašanje LED
0-20%	Srednji del LED svetlobnega traku diha rdeče.
20-60%	Srednji del LED svetlobnega traku diha v beli barvi.
60%-100%	Celoten LED trak diha v beli barvi.
100%	Celoten LED trak sveti v beli barvi 5 minut, nato se ugasne.

Bluetooth povezava

Stanje	Obnašanje LED
Vzpostavljanje povezave	Celoten LED trak hitro utripa belo.
Povezano	Celoten LED trak sveti 2 sekundi, nato se ugasne.
Ponastavitev nastavitvev Bluetooth je bila uspešna	Celoten svetlobni trak trikrat utripne belo.

POSODOBITEV FIRMWARE-A

Ko slušalke povežete z aplikacijo, boste obveščeni, ko se odkrije nova različica vdelane programske opreme. Poskrbite, da so ušesni čepki nameščeni v polnilni etui in da pokrov ostane odprt, dokler posodobitev vdelane programske opreme ni dokončana. Med posodobitvijo poskrbite, da se slušalke polnijo, in se izogibajte njihovi uporabi.

SPECIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Vhod	5V $\equiv$ 0.8A
Izhod	5V $\equiv$ 0.4A
Kapaciteta baterije	Slušalke: 62mAh Ohišje: 690mAh
Čas predvajanja (z izklopljenim ANC)	7 ur (do 30 ur s polnilnim etuijem)
Čas predvajanja (z vklopljenim ANC)	6 ur (do 26 ur s polnilnim etuijem)
Čas polnjenja	Do 3 ure (polnilna škatla z ušesnimi čepki)
Pogonska enota	11 mm
Frekvenčni odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedanca	14 Ω $\pm$ 15%
Vodoodporna ocena (slušalke)	IP55
Različica povezave Bluetooth	6.1
oseg povezave Bluetooth	10 m / 33 ft

PODPORA UPORABNIKOM

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support@anker.com (JP)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support.kr@anker.com (KR)



+1 (800) 988-7973 (US/CA)
+44 (0) 1604 936 200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
+971 8000 320 817 (UAE)
+966 8008 500 030 (KSA)
+965 22069086 (KW)
+20 8000 000 826 (EG)
+90 (850) 460 1414 (TR)
+86 400 0550 036 (CN)
03 4455 7823 (JP)
+82 1666-8470 (KR)
+91 8000 504 414 (IN)



Privzeta odprta vrata: Klasični Bluetooth

Opis priključka: Po vklopu naprave se samodejno omogoči vidljivost klasičnega Bluetootha (ali način seznanjanja), kar omogoča storitve seznanjanja (ali nadzora) prek Bluetootha. Bluetooth storitev je onemogočena, ko je naprava izklopljena.