

SATURS

Uzlāde jūsu ierīcēm

Ekrāna displeja ceļvedis

Starta ekrāns un enerģijas sadale

Temperatūras aizsardzība

Bluetooth savienojums

Uzlādes režīma iestatījumi

Anker lietotnes iestatījumi

BUJ

Jautājumi par lietotni


Questions About Charging

Citi jautājumi

Specifikācijas

Uzlāde jūsu ierīcēm


Jūs varat uzlādēt vairākas ierīces vienlaicīgi, izmantojot trīs USB-C portus.

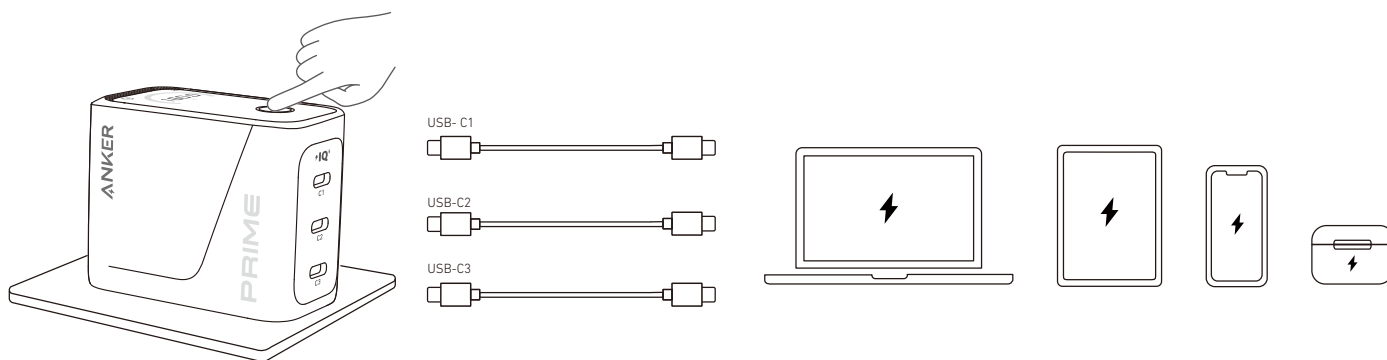


	3A kabelis pievienots: Kabelis atbalsta līdz 60 W
	5A kabelis pievienots: Kabelis atbalsta līdz 100W
	Pievienots paplašinātā jaudas diapazons (EPR) kabelis: Kabelis atbalsta līdz 240W
	140W Maksimālā ātrā uzlāde
	150W Maksimālā ātrā uzlāde (Anker protokols)

Ekrāna displeja ceļvedis

Nospiediet pogu vienu reizi, lai pamodinātu ekrānu vai pārslēgtu lapas.

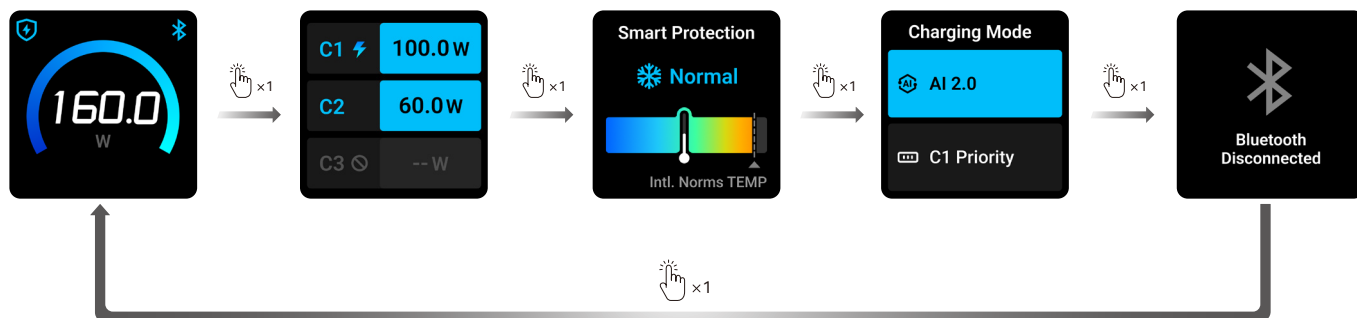


Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet un turiet pogu divas sekundes.

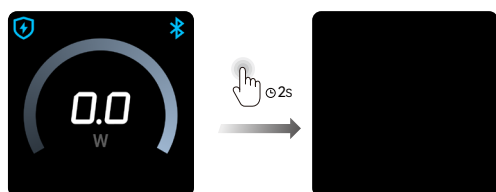

Ekrāns automātiski pagriežas atbilstoši tā orientācijai.

Lai manuāli pagrieztu ekrānu, nospiediet pogu trīs reizes. Tas atspējos automātisko rotāciju pašreizējai uzlādes sesijai. Lai atkārtoti iespēžotu automātisko rotāciju, izmantojiet Anker lietotni vai atvienojiet un atkārtoti pievienojiet lādētāju.

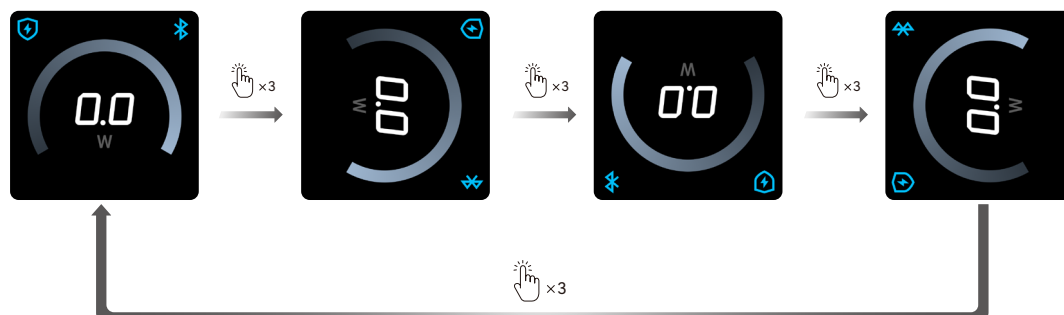


Starta ekrāns un enerģijas sadale



	Augsta temperatūra samazinās uzlādes ātrumu un ierobežos jaudu, kas notiek ar visiem lādētājiem.ActiveShield™ tehnoloģija uzlabo aizsardzību, intelligenti uzraugot temperatūru un pielāgojot enerģijas padevi, lai aizsargātu jūsu pievienotās ierīces.
	Bluetooth ikona parāda šādus stāvokļus: A: Bluetooth ir savienots B: Bluetooth nav savienots C: Bluetooth ir izslēgts
	C1 porta prioritātes režīms ir aktivizēts.

Temperatūras aizsardzība

Lādētājs uzrauga iekšējo temperatūru drošības nolūkos. Kad temperatūra ir pārāk augsta, uzlādes jauda tiks attiecīgi samazināta, līdz temperatūra normalizēsies.

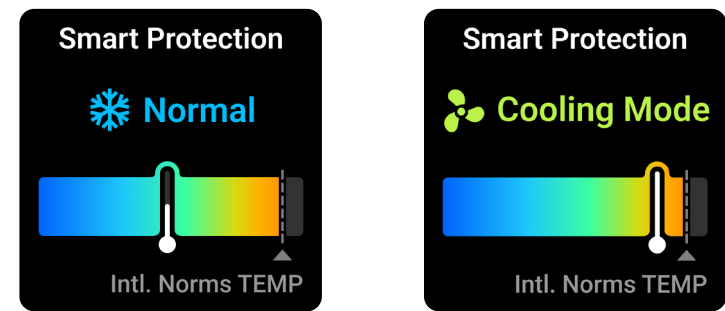


Bluetooth savienojums

1. Lejupielādējiet Anker lietotni:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth ir ieslēgts pēc noklusējuma. Pārliecinieties, ka tālrunā Bluetooth ir ieslēgts un lādētājs tiek turēts ne tālāk kā 33 pēdu (10 m) attālumā. Nospiediet pogu divreiz, lai pārslēgtu Bluetooth ieslēgšanu vai izslēgšanu.

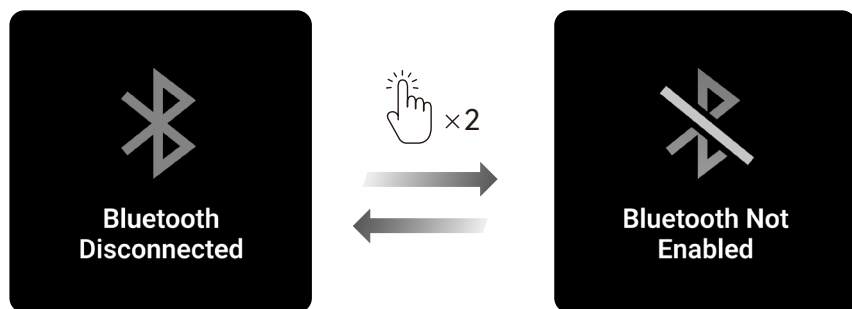


3. Atveriet lietotni un pieskarieties ikonai “+” augšējā labajā stūrī vai izvēlieties “Pievienot ierīces” lapas ierīču apakšā. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma iestatīšanu.

Ja savienošana pārī neizdodas, pārbaudiet:

- Lādētājs ir ieslēgts.
- Bluetooth ir ieslēgts.
- Lādētājs ir blakus jūsu telefonam.


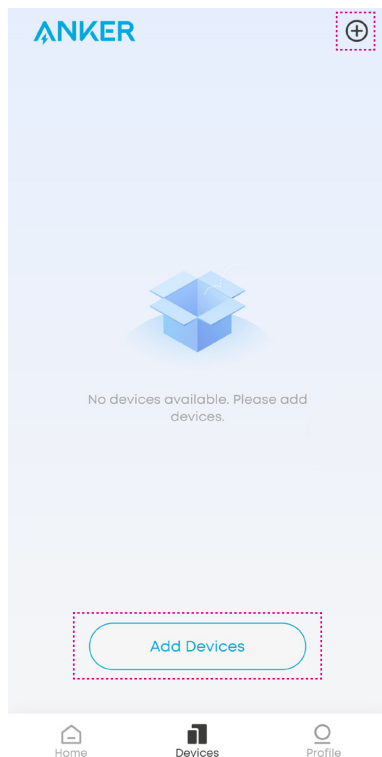


4. Pēc veiksmīgas savienošanas pāri, jūs varat pārbaudīt reāllaika datus un mainīt detalizētus iestatījumus.





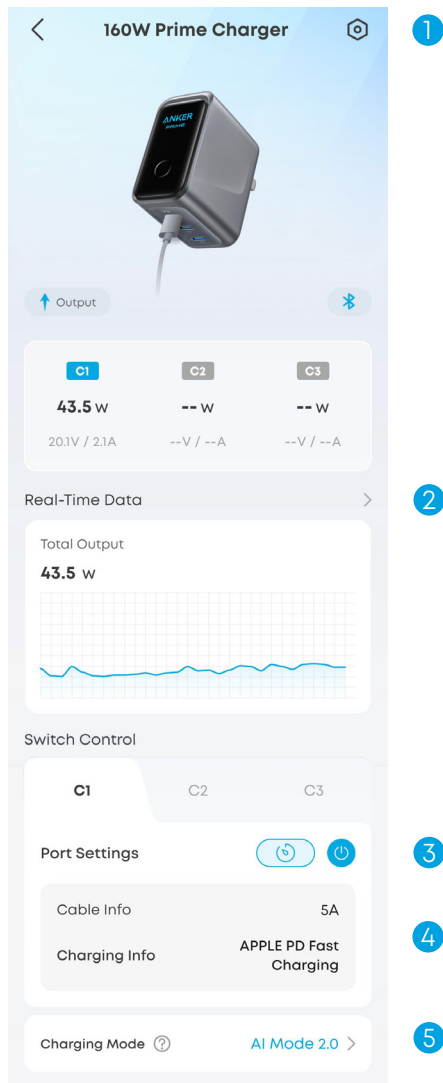


- ① Iestatījumi
- ② Reāllaika uzlādes dati
- ③ Porta izslēgšana (iestatīt atpakaļskaitīšanas taimeri vai nekavējoties apturēt izvadi)
- ④ Kabeļa un protokola informācija
- ⑤ Uzlādes režīmi

5. Kad ir pieejams programmatūras vai programmaparatūras atjauninājums, atjauniniet to, izmantojot lietotni. Neatvienojiet lādētāju atjaunināšanas laikā. Pārliecinieties, ka jūsu tīkla savienojums ir stabils, un turiet Anker lietotni atvērtu, līdz atjauninājums ir pabeigts.

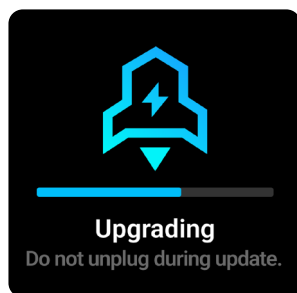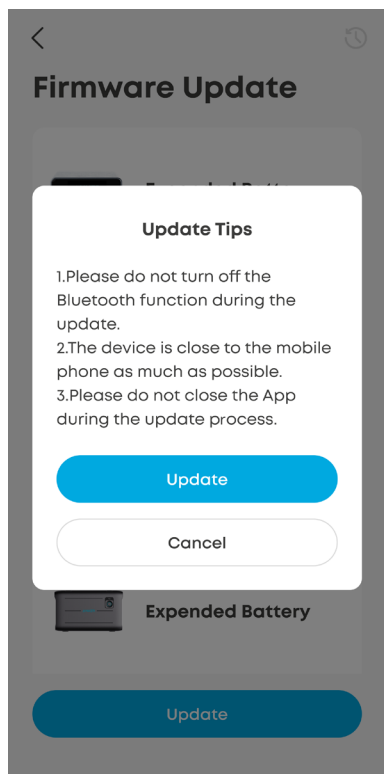


6. Lai atiestatītu Bluetooth, nospiediet un turiet pogu 7 sekundes. Ekrāns īslaicīgi izslēgsies pirms atiestatīšanas sākuma. Pēc tam jūs varat atkārtot iepriekš minētās darbības, lai pievienotu lādētāju jaunam tālrunim vai jaunam lietotnes kontam.

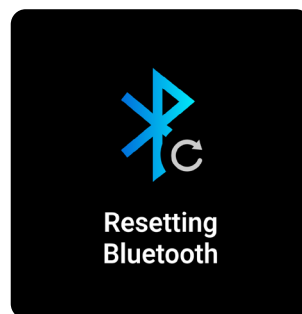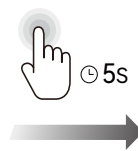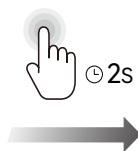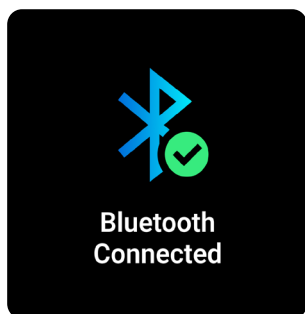


Uzlādes režīma iestatījumi

Nospiediet pogu divreiz, lai pārslēgtos uz jaunu režīmu, un pagaidiet, līdz zilā daļa mirgo trīs reizes. Kad mirgošana apstājas, jaunais režīms būs aktīvs.

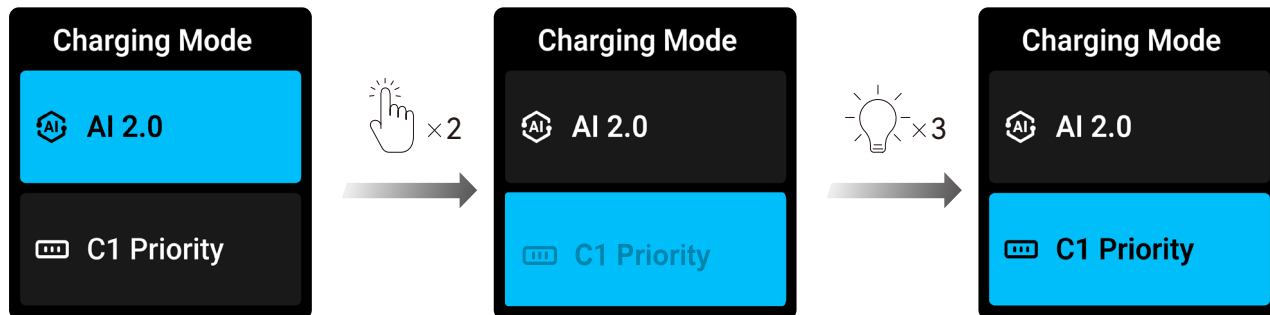


Kad Bluetooth ir savienots, jūs varat arī pieskarties ikonai “Iestatījumi” ierīces lapas augšējā labajā stūrī, pēc tam doties uz “Uzlādes režīms”, lai izvēlētos enerģijas sadales plānu.


Piezīme: Kad lādētājs tiek saistīts ar jaunu lietotnes kontu (ieskaitot tūrista kontu), tas automātiski tiks iestatīts AI režīmā.

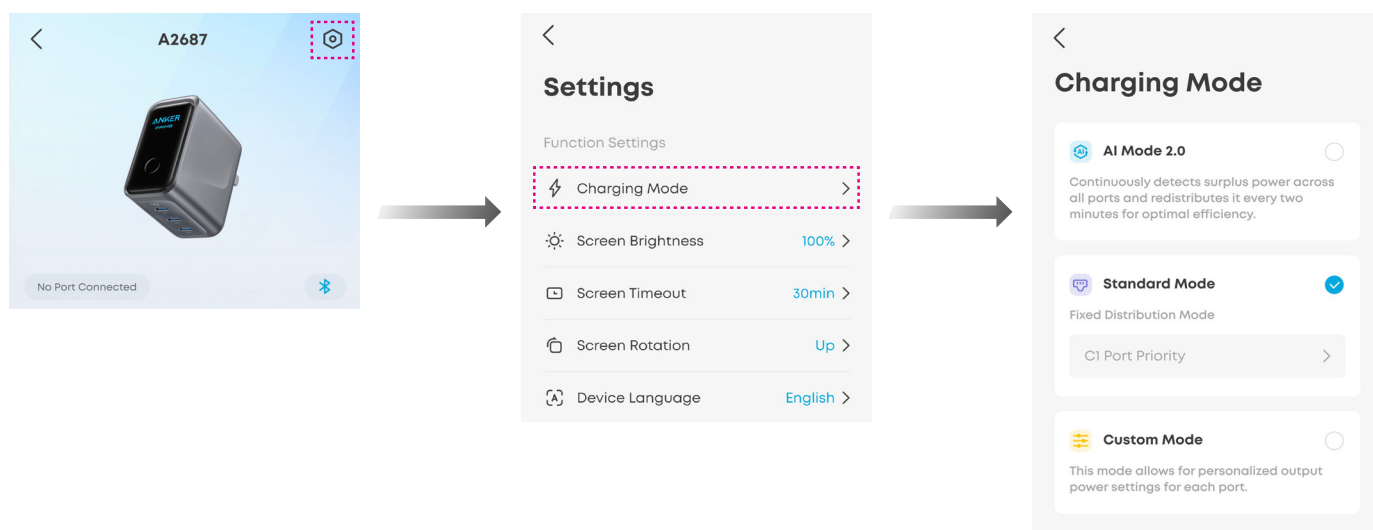


- AI režīms: Lādētājs ik pēc 2 minūtēm automātiski pielāgo jaudu maksimālai efektivitātei.
- Standarta režīms:
C1 porta prioritātes režīms: Lādētājs piegādā lielāko daļu enerģijas USB-C1 portam.

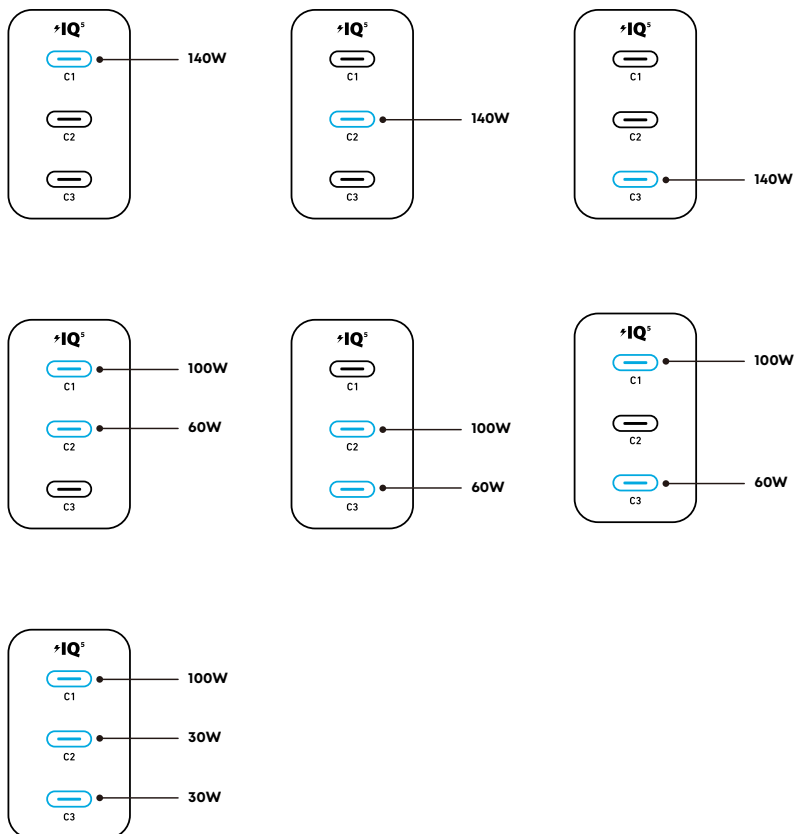

Divu klēpdatoru režīms: Kad lādētājs ir pievienots diviem klēpdatoriem, tas vienmērīgi sadala enerģiju starp abiem klēpdatoriem.

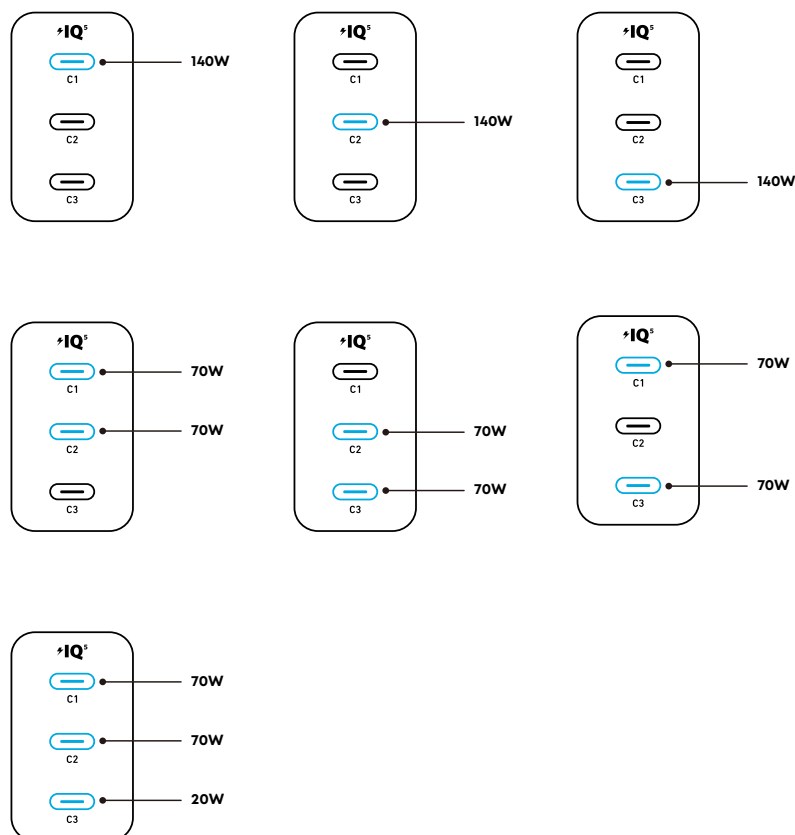


- Pielāgotais režīms: Izveidojiet savus enerģijas sadales iestatījumus Anker lietotnē. Pēc pielāgotā režīma iestatīšanas atbilstošā opcija parādīsies ekrānā. Jūsu iestatījumi paliek saglabāti pat tad, ja Bluetooth ir izslēgts.

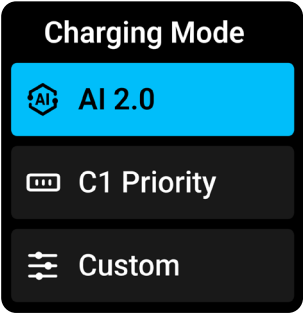

Anker lietotnes iestatījumi

Pieskarieties ikonai “Iestatījumi” ierīces lapas augšējā labajā stūrī, lai skatītu un mainītu detalizētus iestatījumus.

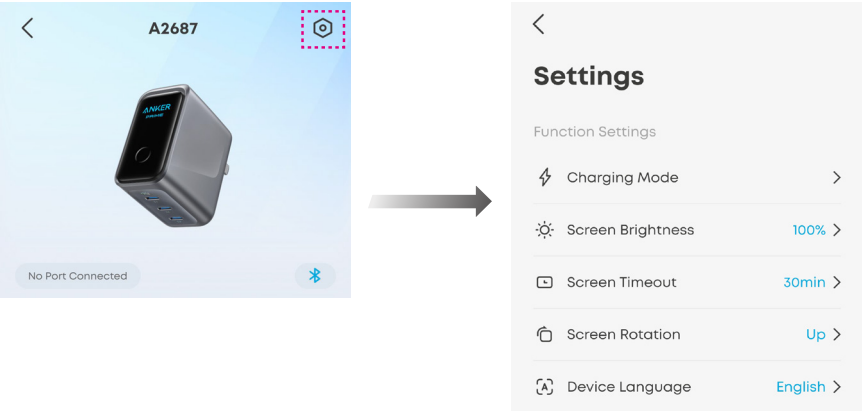

Uzlādes režīms	Izvēlieties starp AI režīmu, standarta režīmu un pielāgoto režīmu.
Ekrāna spilgtums	Pabīdīet joslu, lai pielāgotu lādētāja ekrāna spilgtumu (25%-100%).
Ekrāna taimauts	Ekrāns automātiski izslēdzas, kad beidzas ekrāna taimauta periods.
Ekrāna rotācija	Iespējojiet automātisko rotāciju vai manuāli izvēlieties ekrāna orientāciju.
Ierīces valoda	Lādētāja ekrāns atbalsta četras valodas: angļu, vācu, japāņu un ķīniešu.

BUJ

Jautājumi par lietotni

Vai man ir jāpierakstās Anker lietotnes kontā, lai izmantotu šo produktu?

Visas produkta funkcijas var izmantot bez pieteikšanās (viesa konts). Tomēr, ja jums ir nepieciešams augšupielādēt žurnālus problēmu novēršanai, vispirms ir jāielogojas.

Ko man darīt, ja Bluetooth savienošana pārī neizdodas?

Ja tuvumā ir vairākas Bluetooth ierīces, savienošana pārī var neizdoties.

- Pārliedziniet, ka Bluetooth ir ieslēgts gan jūsu tālrunī, gan šajā produktā, un novietojiet tos tuvumā.
- Pārvietojieties uz vietu ar mazāk Bluetooth ierīcēm un mēģiniet vēlreiz.
- Nospiediet un turiet pogu 7 sekundes, lai atiestatītu Bluetooth, pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Ko man darīt, ja programmaparatūras atjauninājums neizdodas?

- Pārliedziniet, ka tīkla savienojums ir stabils. Turiet produktu tuvu savam tālrunim un atstājiet Anker lietotni atvērtu, līdz atjauninājums ir pabeigts. Atjaunināšanas process parasti aizņem 7 līdz 10 minūtes.
- Neizslēdziet Bluetooth, nelādējiet citas ierīces un neaiztieciat lādētāja ekrānu atjaunināšanas laikā.
- Ja atjaunināšana joprojām neizdodas, sazinieties ar Anker klientu atbalstu. Varat arī augšupielādēt žurnālus lietotnes iestatījumu izvēlnē, lai palīdzētu izstrādes komandai novērst problēmas.

Questions About Charging

Kāpēc uzlādes ātrums samazinās pēc kāda lietošanas laika?

Lādētājs uzrauga iekšējo temperatūru drošības nolūkos. Kad temperatūra kļūst pārāk augsta, uzlādes jauda tiek attiecīgi samazināta, līdz temperatūra atgriežas normālā stāvoklī. Izmantojiet produktu vēsā, labi vēdināmā vietā (32 - 77°F / 0 - 25°C) un pārtrauciet izmantot ierīces, kas tiek uzlādētas.

Citi jautājumi

Kāpēc vienas pieslēgvietas izeja nevar sasniegt 140 W?

- Vispirms pārliedziniet, ka jūsu ierīce atbalsta 140W ievades jaudu. Gan lādētājam, gan ierīcei ir jāatbalsta 140 W, lai sasniegtu maksimālo jaudu.
- Uzlādējot 16" MacBook Pro, nepieciešamais kabelis ir atkarīgs no mikroshēmas modeļa. M1 un M2 modeļiem izmantojiet tikai USB-C uz MagSafe 3 kabeli; M3 un M4 modeļiem varat izmantot vai nu EPR (140W / 240W) USB-C uz USB-C kabeli, vai USB-C uz MagSafe 3 kabeli.
- Uzlādes jauda mainās arī atkarībā no akumulatora līmeņa. Kad akumulators pārsniedz 80%, uzlādes jauda automātiski samazinās, lai aizsargātu akumulatora veselību.

Kāpēc vienas pieslēgvietas izeja nevar sasniegt 150W?

Lai sasniegtu maksimālo 150W uzlādi no viena porta, lādētājam jābūt iestatītam AI režīmā un jāizmanto ar šādām ierīcēm un kabeļiem:

Ierīce	Kabelis
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Modelis A110A	Anker Prime USB-C uz USB-C kabelis (240W, pārstrādāts pīts)—Modelis A88E2 Anker USB-C uz USB-C kabelis (3 pēdas / 6 pēdas, 240W, pārstrādāts pīts)—Modelis A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kabelis (1 m, 80 Gbps, 240W)—Modelis A84N1 Kabelis, kas iekļauts A110A komplektā

Anker nākotnē varētu izlaist jaunus produktus, kas atbalsta 150W uzlādi. Lūdzu, pārbaudiet oficiālo vietni, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus.

Kāpēc manas austiņas un pulkstenis lādējas ar zemu jaudu vai vispār nelādējas?

Lielākā daļa austiņu un pulksteņu ir veidoti ar iekšējiem ierobežojumiem, parasti ierobežojot ievadi līdz 5 W vai mazāk. Kad strāva ir ļoti zema, lādētājs var rādīt 0,0 W. Pārbaudiet sekojošo:

- Ierīces uzlādes indikatora gaismas ir ieslēgtas.
- Lādētāja displejs ir ieslēgts un rāda 0,0W pievienotajam portam.

Ja abi nosacījumi ir izpildīti, uzlāde darbojas normāli.

Kāpēc šis produkts nerasniedz tādu pašu uzlādes jaudu kā oriģinālais telefona lādētājs?

Lielākā daļa tālruņu atbalsta maksimālo uzlādes diapazonu no 20W līdz 34W. Daži tālruņi izmanto patentētus protokolus, kas var ierobežot uzlādes jaudu, lietojot trešo pušu lādētājus. Ar šo produktu Huawei tālruņi atbalsta līdz 22,5 W, Xiaomi tālruņi līdz 27 W, un daži vivo vai OPPO modeļi līdz 100 W. Vivo vai OPPO gadījumā jums jāatver Anker lietotne un jāatspējo visi protokoli, izņemot 4.5 = 21V pielāgotajā režīmā.

Kāpēc mans Samsung tālrunis, lietojot šo produktu, nerāda “Super Fast Charging 2.0”?

- Pārliecinieties, ka jūsu Samsung tālruņa modelis atbalsta 45W ātro uzlādi.
- Kad lādētājs ir AI režīmā, izmantojiet 5A uzlādes kabeli.
- Kad lādētājs ir citos režīmos, pārliecinieties, ka pievienotais ports nodrošina vairāk nekā 45 W.
- Piezīme: Ja uzlādējat Samsung tālruni ar Apple Thunderbolt kabeli, tālruņa iekšējā sistēma var aktivizēt lādētāja aizsardzības funkciju, parādot ūdens pilienu brīdinājumu tālrunī un pārtraucot uzlādi.

Kāpēc, pievienojot šo produktu, manā Dell datorā parādās “Lēns lādētājs”?

Daudziem Dell datoriem ir stingras uzlādes prasības. Izmantojot neoriģinālu lādētāju, var parādīties lēnas uzlādes brīdinājums. Mēs iesakām pārbaudīt savu oriģinālo Dell lādētāju un pielāgot Anker lādētāja enerģijas sadalījumu pielāgotā režīma iestatījumos.

Kāpēc mans MacBook rāda “Akumulators netiek uzlādēts”, kad tas ir pievienots šim produktam?

Kad MacBook ir pievienots trešās puses adapterim, uzlādes statuss var atjaunoties ar aizkavēšanos. Uzlāde jau ir sākusies, taču ikona var uzreiz nemainīties. Pēc dažām sekundēm, kad adapteris tiks atpazīts, spraudņa ikona mainīsies uz uzlādes ikonu.



Kāpēc es nevaru uzlādēt DJI uzlādes stacijas ar šo produktu?

DJI uzlādes centri neatbalsta automātisku ievades pielāgošanu. Rezultātā tie nevar uzlādēties, kad lādētājs ir AI režīmā. Izmantojiet USB-C1 porta prioritātes režīmu vai pielāgoto režīmu, pieslēdzot DJI uzlādes centrus.

Citi jautājumi

Kāpēc šis produkts patērē vairāk enerģijas nekā citi lādētāji?

Šis produkts ietver Bluetooth un displeja ekrānu. Kad abi ir aktīvi, enerģijas patēriņš palielinās. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, divreiz nospiediet pogu Bluetooth ekrānā, lai izslēgtu Bluetooth, vai iestatiet ekrāna izslēgšanās laiku Anker lietotnē.

Kāpēc lādētāja ekrāna rādījumi atšķiras no tiem, kas redzami uz barošanas bankas vai trešās puses rīka, piemēram, POWER-Z?

- Displeja atšķirības ir normālas. Gan lādētāji, gan barošanas bankas rādījumus parāda ar nelielu aizkavēšanos.
- Katra ierīce mēra jaudu citā vietā—lādētāja izejas portā, akumulatora šūnā vai ierīces ieejas portā. Kabeļa novecošana un pārraides zudumi var ietekmēt rezultātus.
- Lādētāja displejā tiek rādīts tikai viens cipars aiz komata.

Kāpēc parādītais kabeļa tips ir neprecīzs?

- 3A kabeļi atbalsta līdz 60W; 5A kabelis atbalsta līdz 100W; paplašinātā jaudas diapazons (EPR) kabelis atbalsta līdz 240W; kabeļi ar patentētiem protokoliem joprojām var tikt rādīti kā 5A vai EPR. Vienmēr atsaucieties uz maksimālo strāvu un jaudu, ko atbalsta PD protokols.
- Nemiet vērā, ka Apple Thunderbolt kabeļi (1,8 m / 2 m / 3 m) atbalsta tikai līdz 60 W un uz lādētāja tiks parādīti kā 3 A kabeļi.
- Kad vienlaikus ir pievienoti vairāki, tiek rādīta tikai augšējā porta (piemēram, USB-C1 pirms USB-C2) kabeļa informācija.

Specifikācijas

Ievade	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Izvade	Viena osta	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Maks.)
	Divu porti	160W Maks
	Trīskāršais ports	160W Maks
	Četru portu	160W Maks

Pievienojiet lādētāja USB-C1 portu 16" MacBook Pro, izmantojot USB-C uz MagSafe 3 kabeli, lai sasniegtu maksimālo jaudas izvadi 140 W. Līdzīgi, USB-C2 vai USB-C3 katrs var nodrošināt maksimālo jaudas izvadi 140 W, izmantojot to pašu kabeli.

Lietojot ar noteiktiem Anker produktiem, lādētājs var nodrošināt 28V=5,36A (maks. 150W). Pārbaudiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu šajā lietotāja rokasgrāmatā vai Anker oficiālajā tīmekļa vietnē, lai iegūtu vairāk informācijas.

Šis tulkojums ir pareizs.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai noskaidrotu citu ierīču modeļu saderību.

Noklusējuma atklātie tīkla saskarnes un pakalpojumi

BLE (Bluetooth Low Energy) konfigurācija

Statusa apraksts: Kad ierīce vēl nav pievienota tīklam, tā automātiski aktivizēs BLE apraidi un aktivizēs BLE pakalpojumus, lai nodrošinātu Bluetooth tīkla konfigurācijas iespējas.

Piezīmes

BLE konfigurācijas procesā, lūdzu, pārliedzinieties, ka jūsu tīkla vide ir stabila, un sekojiet ierīces norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.