

Sadržaj

Punjenje vaših uređaja

Vodič za prikaz zaslona

Početni zaslon i distribucija napajanja

Zaštita od temperature

Bluetooth veza

Postavke načina punjenja

Postavke aplikacije Anker

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji


Pitanja o punjenju

Ostala pitanja

Specifikacije

Punjenje vaših uređaja


Možete puniti više uređaja istovremeno koristeći tri USB-C priključka.

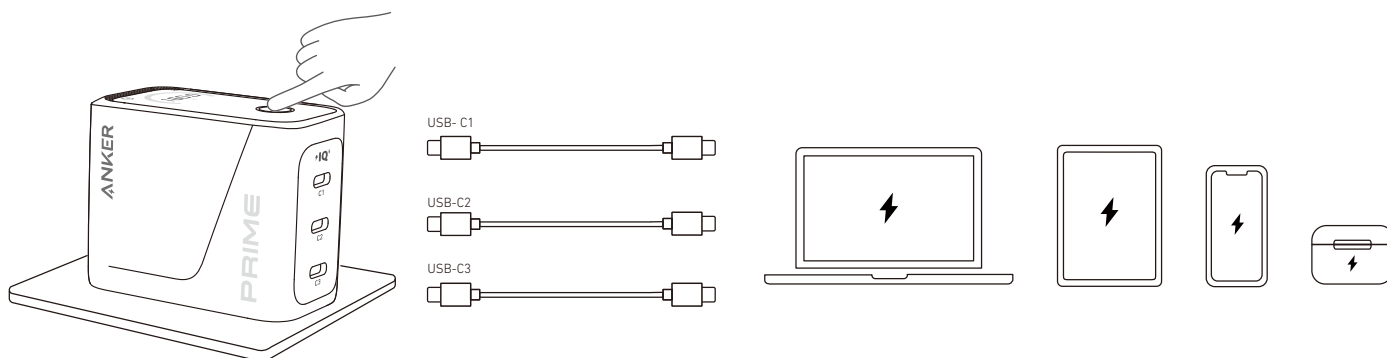


	3A kabel spojen: Kabel podržava do 60 W
	5A kabel spojen: Kabel podržava do 100 W
	Povezan kabel proširenog raspona snage (EPR): Kabel podržava do 240 W
	140W Maksimalno Brzo Punjenje
	150W Maksimalno Brzo Punjenje (Anker Protokol)

Vodič za prikaz zaslona

Pritisnite gumb jednom kako biste probudili zaslon ili prebacili stranice.

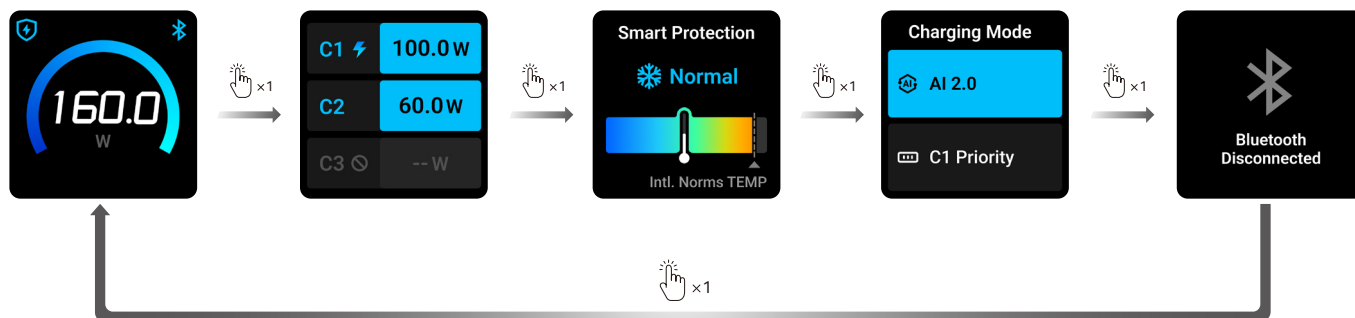


Za isključivanje zaslona pritisnite i držite gumb dvije sekunde.

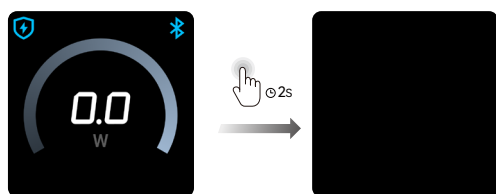

Zaslon se automatski rotira na temelju svog položaja.

Za ručno rotiranje zaslona, pritisnite gumb tri puta. Ovo će onemogućiti automatsku rotaciju za trenutnu sesiju punjenja. Da biste ponovno omogućili automatsku rotaciju, koristite Anker aplikaciju ili iskopčajte i ponovno priključite punjač.

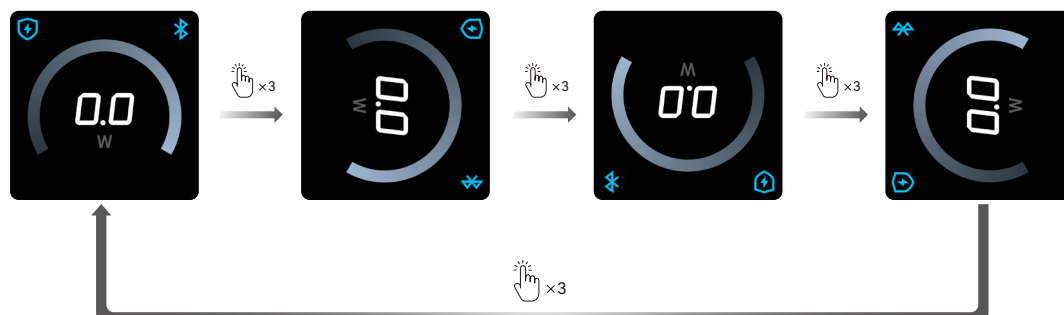



Početni zaslon i distribucija napajanja



	Visoke temperature smanjit će brzinu punjenja i ograničiti snagu, što se događa sa svim punjačima. Tehnologija ActiveShield™ poboljšava zaštitu inteligentnim praćenjem temperature i prilagođavanjem izlazne snage kako bi zaštitila vaše povezane uređaje.
	Ikona Bluetooth prikazuje sljedeća stanja: A: Bluetooth je povezan B: Bluetooth nije povezan C: Bluetooth je isključen
	Omogućen je način prioriteta porta C1.

Zaštita od temperature

Punjač prati unutarnju temperaturu radi sigurnosti. Kada je temperatura previsoka, snaga punjenja će se odgovarajuće smanjiti dok se temperatura ne normalizira.

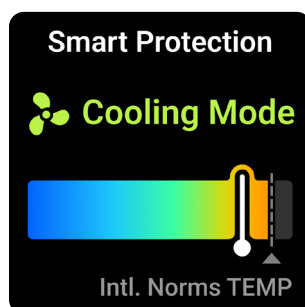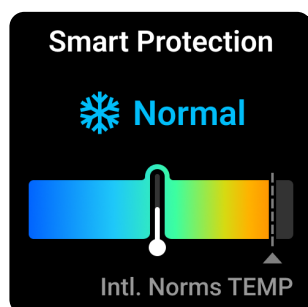


Bluetooth veza

1. Preuzmite aplikaciju Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth je uključen prema zadanim postavkama. Provjerite je li Bluetooth na telefonu uključen i držite punjač unutar 10 m (33 ft). Pritisnite gumb dvaput za uključivanje ili isključivanje Bluetootha.

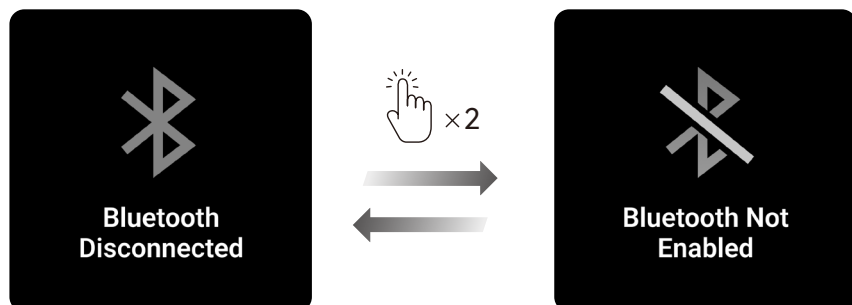


3. Otvorite aplikaciju i dodirnite ikonu “+” u gornjem desnom kutu ili odaberite “Dodaj uređaje” na dnu stranice Uređaji. Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili postavljanje veze.

Ako uparivanje ne uspije, provjerite:

- Punjač je uključen.
- Bluetooth je uključen.
- Punjač je blizu vašeg telefona.

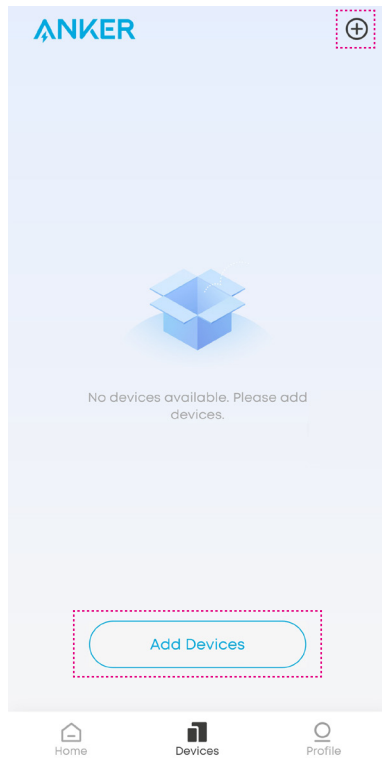



4. Nakon uspješnog uparivanja, možete provjeriti podatke u stvarnom vremenu i promijeniti detaljne postavke.

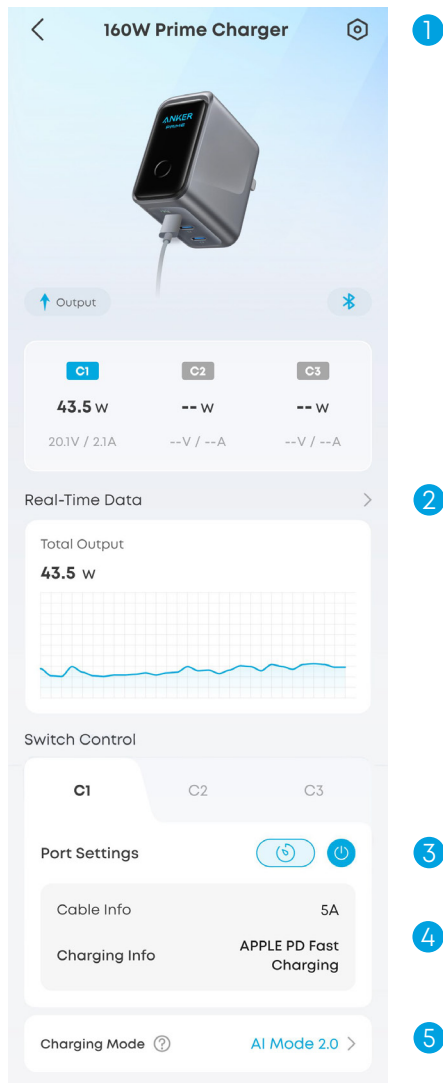


Postavke

- ② Podaci o naplati u stvarnom vremenu
- ③ Isključivanje porta (Postavite odbrojavanje ili odmah zaustavite izlaz)
- ④ Informacije o kabelu i protokolu
- ⑤ Načini punjenja

5. Kada je dostupno ažuriranje softvera ili firmvera, ažurirajte ga putem aplikacije. Ne isključujte punjač tijekom ažuriranja. Provjerite je li vaša mrežna veza stabilna i držite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne dovrši.

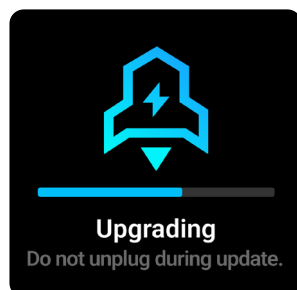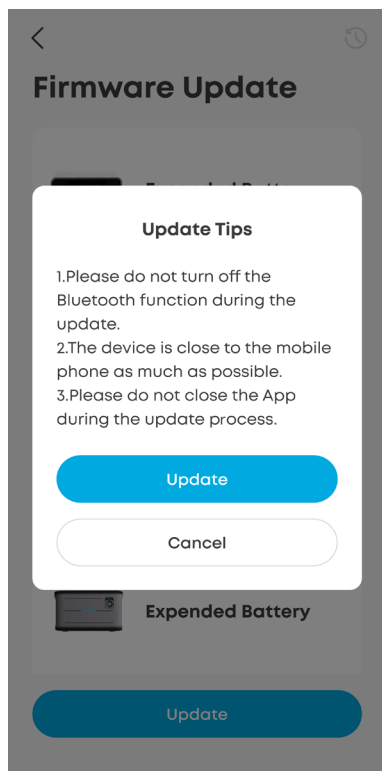


6. Za resetiranje Bluetootha, pritisnite i držite gumb 7 sekundi. Zaslom će se nakratko isključiti prije nego što resetiranje započne. Zatim možete ponoviti gore navedene korake kako biste povezali punjač s novim telefonom ili novim računom aplikacije.

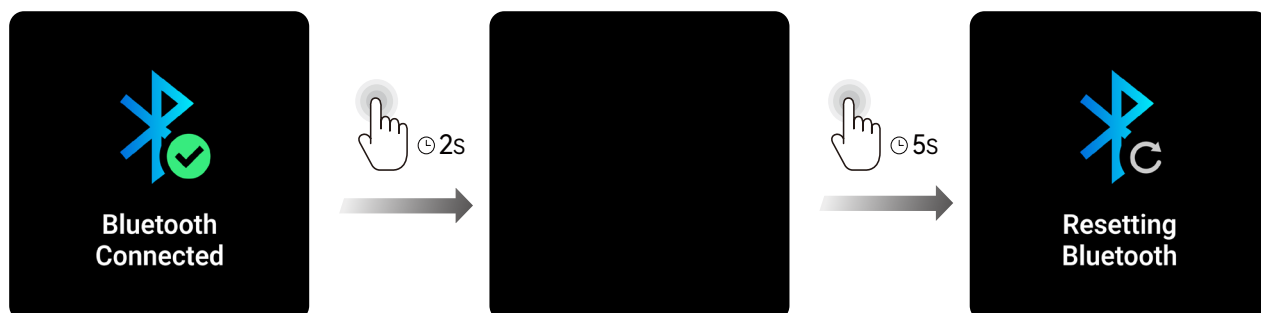


Postavke načina punjenja

Pritisnite gumb dvaput kako biste prešli na novi način rada i pričekajte da plavi dio trepne tri puta. Kad treptanje prestane, novi način rada će biti aktivan.

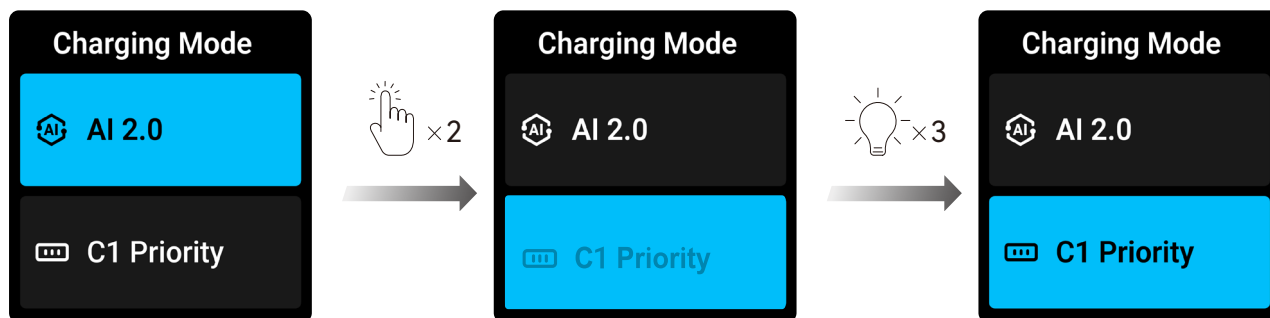


Nakon što je Bluetooth uparen, možete također dodirnuti ikonu "Postavke" u gornjem desnom kutu stranice uređaja, a zatim otići na "Način punjenja" kako biste odabrali plan raspodjele energije.


Napomena: Kada je povezan s novim računom aplikacije (uključujući turistički račun), punjač će se automatski postaviti na AI način rada.

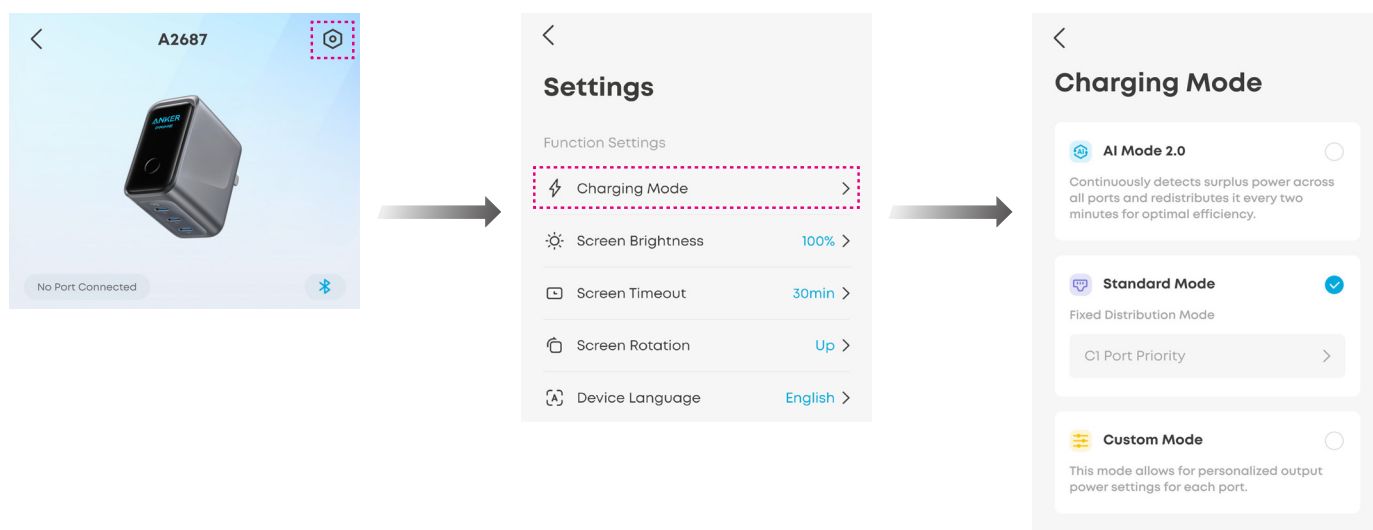


- AI način: Punjač automatski prilagođava snagu svake 2 minute za maksimalnu učinkovitost.
- Standardni način:
Način prioriteta porta C1: Punjač šalje većinu snage na USB-C1 port.

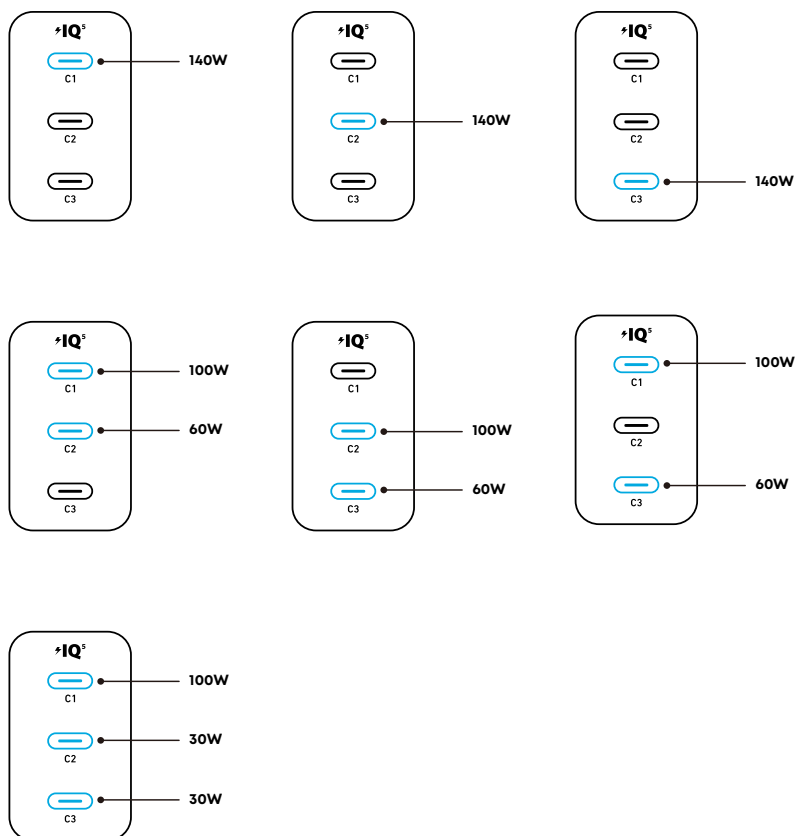

Način dvostrukog prijenosnog računala: Kada je povezan s dva prijenosna računala, punjač ravnomjerno dijeli snagu između dva prijenosna računala.

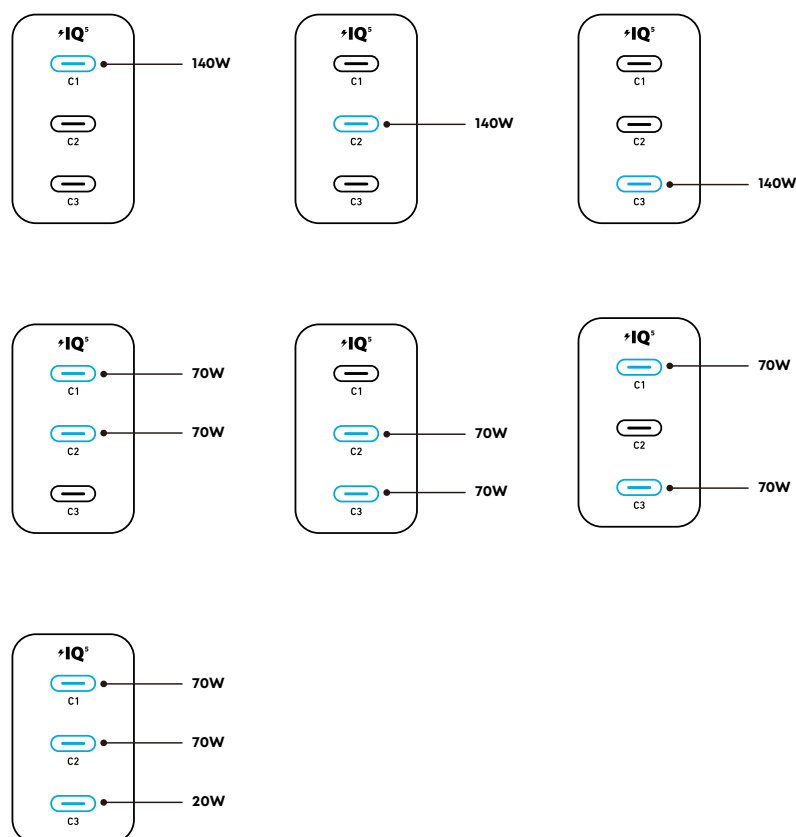


- Prilagođeni način rada: Kreirajte vlastite postavke raspodjele snage u aplikaciji Anker. Nakon postavljanja prilagođenog načina rada, odgovarajuća opcija će se pojaviti na zaslonu. Vaše postavke ostaju sačuvane čak i ako je Bluetooth isključen.

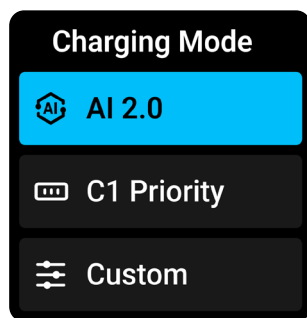

Postavke aplikacije Anker

Dodirnite ikonu "Postavke" u gornjem desnom kutu stranice uređaja kako biste pregledali i promijenili detaljne postavke.

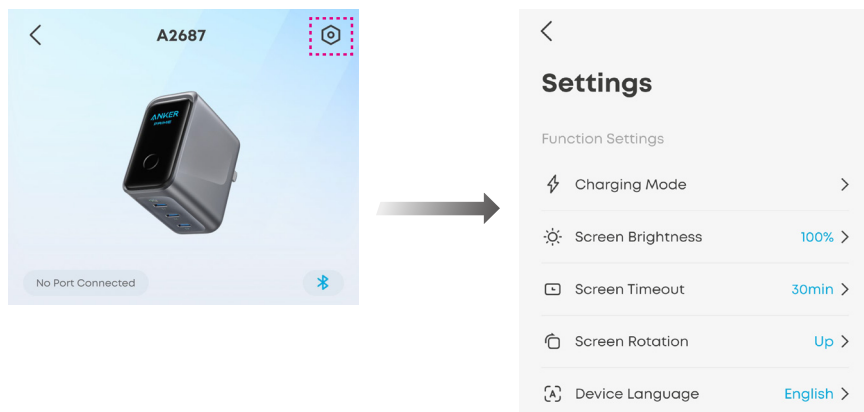

Način punjenja	Odaberite između AI načina, standardnog načina i prilagođenog načina.
Svjetlina zaslona	Pomičite traku kako biste prilagodili svjetlinu zaslona punjača (25%-100%).
Vrijeme isključivanja zaslona	Zaslon se automatski isključuje nakon isteka vremena za isključivanje zaslona.
Rotacija zaslona	Omogućite automatsku rotaciju ili ručno odaberite orijentaciju zaslona.
Jezik uređaja	Zaslon punjača podržava četiri jezika: engleski, njemački, japanski i kineski.

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji

Trebam li se prijaviti na Anker aplikacijski račun kako bih koristio ovaj proizvod?

Sve značajke proizvoda mogu se koristiti bez prijave (gostujući račun). Međutim, ako trebate prenijeti zapisnike za otklanjanje poteškoća, prvo se morate prijaviti.

Što trebam učiniti ako uparivanje putem Bluetootha ne uspije?

Kada je u blizini više Bluetooth uređaja, uparivanje može neuspjeti.

- Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem telefonu i ovom proizvodu te ih postavite blizu jedan drugoga.
- Premjestite se u područje s manje Bluetooth uređaja i pokušajte ponovno.
- Pritisnite i držite gumb 7 sekundi kako biste resetirali Bluetooth, a zatim pokušajte ponovno.

Što trebam učiniti ako ažuriranje firmvera ne uspije?

- Provjerite je li mrežna veza stabilna. Držite proizvod blizu svog telefona i ostavite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi. Proces ažuriranja obično traje 7 do 10 minuta.
- Ne isključujte Bluetooth, ne punite druge uređaje niti dodirujte zaslon punjača tijekom ažuriranja.
- Ako ažuriranje i dalje ne uspijeva, obratite se Anker korisničkoj podršci. Također možete prenijeti zapisnike u izborniku Postavke aplikacije kako biste pomogli razvojnom timu u rješavanju problema.

Pitanja o punjenju

Zašto se brzina punjenja smanjuje nakon određenog vremena korištenja?

Punjač prati unutarnju temperaturu radi sigurnosti. Kada temperatura postane previsoka, snaga punjenja se odgovarajuće smanjuje dok se temperatura ne vrati u normalu. Koristite proizvod na hladnom, dobro prozračenom mjestu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i pauzirajte korištenje uređaja koji se pune.

Ostala pitanja

Zašto izlaz s jednim priključkom ne može dosegnuti 140 W?

- Prvo, potvrdite da vaš uređaj podržava ulaznu snagu od 140 W. I punjač i uređaj moraju podržavati 140 W kako bi postigli maksimalni izlaz.
- Prilikom punjenja 16" MacBook Pro, potrebni kabel ovisi o modelu čipa. Za modele M1 i M2 koristite samo USB-C na MagSafe 3 kabel; za modele M3 i M4 možete koristiti ili EPR (140W / 240W) USB-C na USB-C kabel ili USB-C na MagSafe 3 kabel.
- Snaga punjenja također se mijenja ovisno o razini baterije. Kada baterija premaši 80%, snaga punjenja automatski se smanjuje kako bi se zaštitilo zdravlje baterije.

Zašto izlaz s jednim priključkom ne može doseći 150W?

Da biste postigli maksimalno punjenje od 150 W s jednog porta, punjač mora biti postavljen na AI način rada i korišten s sljedećim uređajima i kabelima:

Uređaj	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C na USB-C kabel (240W, od recikliranog materijala s pletenim dizajnom)—Model A88E2 Anker USB-C na USB-C kabel (3 ft / 6 ft, 240W, reciklirano-pleteni)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kabel (1 m, 80 Gbps, 240 W)—Model A84N1 Kabel uključen u paket A110A

Anker bi mogao u budućnosti izdati nove proizvode koji podržavaju punjenje od 150W. Molimo provjerite službenu web stranicu za najnovija ažuriranja.

Zašto se moje slušalice i sat pune slabom snagom ili se uopće ne pune?

Većina slušalica i satova dizajnirana je s unutarnjim ograničenjima, obično ograničavajući ulaz na 5 W ili manje. Kada je struja vrlo niska, punjač može prikazivati 0,0W. Provjerite sljedeće:

- Svjetlo indikatora punjenja uređaja je uključeno.
- Zaslon punjača je uključen i prikazuje 0,0 W za povezani priključak.

Ako su oba uvjeta ispunjena, punjenje funkcionira normalno.

Zašto ovaj proizvod ne postiže istu snagu punjenja kao originalni punjač za telefon?

Većina telefona podržava maksimalni raspon punjenja od 20 W do 34 W. Neki telefoni koriste vlasničke protokole, što može ograničiti snagu punjenja prilikom korištenja punjača treće strane. S ovim proizvodom, Huawei telefoni podržavaju do 22,5 W, Xiaomi telefoni do 27 W, a neki modeli vivo ili OPPO do 100 W. Za vivo ili OPPO, morate otvoriti Anker aplikaciju i onemogućiti sve protokole osim 4.5 = 21V u prilagođenom načinu rada.

Zašto moj Samsung telefon ne prikazuje "Super Fast Charging 2.0" prilikom korištenja ovog proizvoda?


- Potvrdite da vaš Samsung model telefona podržava brzo punjenje od 45 W.
- Kada je punjač u AI načinu rada, koristite 5A kabel za punjenje.
- Kada je punjač u drugim načinima rada, provjerite isporučuje li povezani priključak više od 45 W.
- Napomena: Ako puniti Samsung telefon s Apple Thunderbolt kabelom, unutarnji sustav telefona može aktivirati zaštitnu funkciju punjača, prikazujući upozorenje u obliku kapljice vode na telefonu i zaustavljajući punjenje.

Zašto se "Spori punjač" pojavljuje na mom Dell računalu kada je povezan s ovim proizvodom?

Mnoga Dell računala imaju stroge zahtjeve za punjenje. Korištenje neoriginalnog punjača može izazvati upozorenje o sporom punjenju. Preporučujemo da provjerite svoj originalni Dell punjač i prilagodite raspodjelu snage svog Anker punjača u postavkama prilagođenog načina rada.

Zašto moj MacBook prikazuje "Baterija se ne puni" kada je povezan s ovim proizvodom?

Kada je MacBook povezan s adapterom treće strane, status punjenja može se ažurirati s odgodom. Punjenje je već započelo, ali ikona se možda neće odmah promijeniti. Nakon nekoliko sekundi, kada se adapter prepozna, ikona utikača će se promijeniti u ikonu punjenja.



Zašto ne mogu puniti DJI čvorišta za punjenje s ovim proizvodom?

DJI punjači ne podržavaju automatsko prilagođavanje ulaza. Kao rezultat toga, ne mogu se puniti kada je punjač u AI načinu rada. Koristite način prioriteta porta USB-C1 ili prilagođeni način pri povezivanju DJI čvorišta za punjenje.

Ostala pitanja

Zašto ovaj proizvod troši više energije od drugih punjača?

Ovaj proizvod uključuje Bluetooth i zaslon. Kada su oba aktivna, potrošnja energije postaje veća. Da biste smanjili potrošnju energije, pritisnite gumb dvaput na Bluetooth zaslonu kako biste isključili Bluetooth ili postavite vrijeme isključivanja zaslona u Anker aplikaciji.

Zašto se očitavanja na zaslonu punjača razlikuju od onih na power banku ili alatu treće strane poput POWER-Z?

- Razlike u prikazu su normalne. I punjači i prijenosne baterije prikazuju očitavanja s malim kašnjenjem.
- Svaki uređaj mjeri snagu na različitom mjestu—na izlaznom priključku punjača, ćeliji baterije ili ulazu uređaja. Starenje kabela i gubici u prijenosu također mogu utjecati na rezultate.
- Zaslon punjača prikazuje samo jednu decimalu.

Zašto je prikazana vrsta kabela netočna?

- Kabel od 3A podržava do 60W; kabel od 5A podržava do 100W; kabel s proširenim rasponom snage (EPR) podržava do 240W; kabeli s vlasničkim protokolima mogu se i dalje prikazivati kao 5A ili EPR. Uvijek se pozivajte na maksimalnu struju i snagu podržanu prema PD protokolu.
- Napominjemo da Apple Thunderbolt kablovi (1,8 m / 2 m / 3 m) podržavaju samo do 60 W i prikazat će se kao 3 A kablovi na punjaču.
- Kada je više uređaja istovremeno priključeno, prikazuju se samo informacije o kabelu za gornji priključak (kao što je USB-C1 prije USB-C2).

Specifikacije

Postavljanje	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Izlaz	Jedan priključak	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Maks.)
	Dvostruki priključak	160W Maks.
	Trostruki priključak	160W Maks.
	Četveroportni	160W Maks.

Spojite USB-C1 priključak punjača na 16" MacBook Pro koristeći USB-C na MagSafe 3 kabel kako biste postigli maksimalnu izlaznu snagu od 140 W. Slično tome, USB-C2 ili USB-C3 mogu svaki pružiti maksimalnu izlaznu snagu od 140 W kada se koristi isti kabel.

Kada se koristi s odabranim Anker proizvodima, punjač može isporučiti 28V= 5.36A (maksimalno 150W). Provjerite dio s često postavljanim pitanjima u ovom korisničkom priručniku ili službenu web stranicu Ankera za više detalja.

Ovaj proizvod je dizajniran za napajanje opreme za informacijske i komunikacijske tehnologije s markama: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HP, Lenovo, Dell, HONOR, Redmi, Realme, OnePlus, iqoo, SONY.

Kontaktirajte službu za korisnike kako biste se raspitali o kompatibilnosti drugih modela uređaja.

Zadane izložene mrežne sučelje i usluge

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusa: Kada uređaj još nije povezan na mrežu, automatski će omogućiti BLE emitiranje i aktivirati BLE usluge kako bi pružio mogućnosti konfiguracije Bluetooth mreže.

Bilješke

Tijekom procesa konfiguracije BLE-a, molimo osigurajte da je vaša mrežna okolina stabilna i slijedite upute uređaja kako biste dovršili postavljanje.