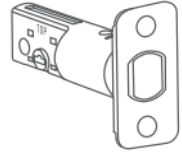

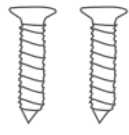


ماذا يوجد في الصندوق؟

الخطوة الأولى: تركيب المزلاج ولوحة القفل




		
لوحة أمامية دائرية (اختياري) *متوفرة في بعض الحزم لتلبية متطلبات التركيب المحددة.	براغي القفل	مزلاج

				
فاصل بلاستيكي (اختياري)	براغي تقوية	معزز الضربة	براغي لوحة الضرب	ألواح الضرب

الخطوة الثانية: تركيب لوحة المفاتيح الخارجية


لوحة مفاتيح خارجية

الخطوة 3: تركيب التجميع الداخلي

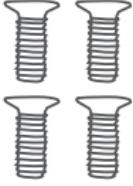			
بطارية	براغي التجميع الداخلي	براغي لوحة التثبيت	التجميع الداخلي

آخرون


		
دليل البدء السريع	بطاقة السلامة	المفاتيح

الأدوات التي ستحتاجها


فيليبس مفك البراغي



لمحة سريعة

لوحة مفاتيح خارجية

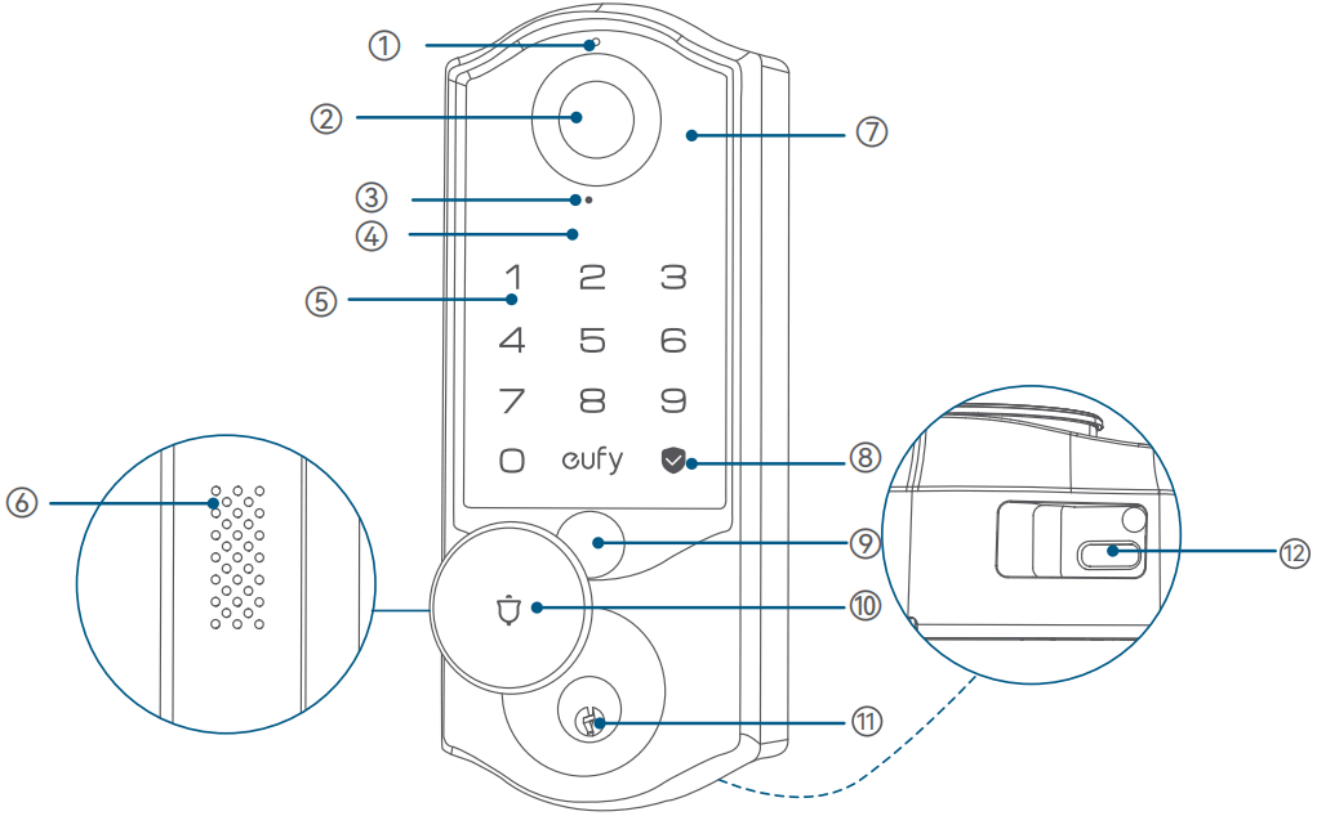

1. ميكروفون
2. عدسة الكاميرا
3. ضوء الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء
4. وحدة التعرف على الوجه
5. لوحة المفاتيح
6. المتحدث
7. مستشعر الحركة
8. زر التأكيد
9. زر بصمة الإصبع
10. زر جرس الباب
11. يضيء عند اقتراب شخص ما من الباب.
12. ثقب المفتاح الميكانيكي
13. افتح الغطاء للوصول إلى فتحة المفتاح الميكانيكية.
14. ثقب المفتاح الميكانيكي
15. افتح الباب في حالات الطوارئ.
16. منفذ طاقة الطوارئ
17. قم بتشغيل القفل في حالات الطوارئ.

التجميع الداخلي

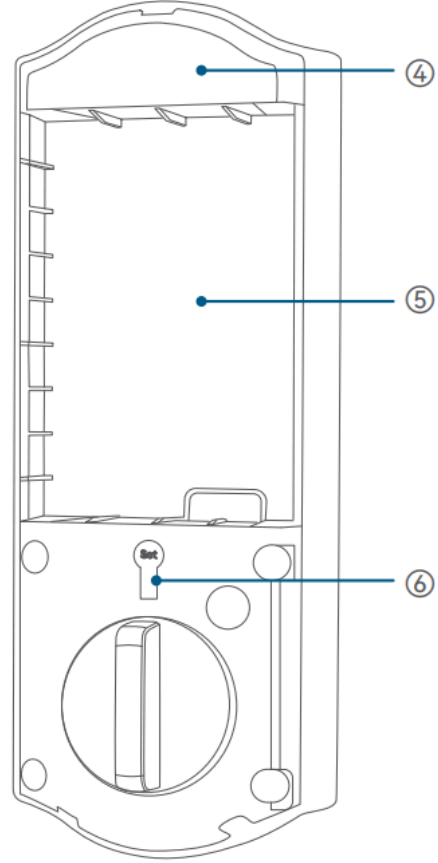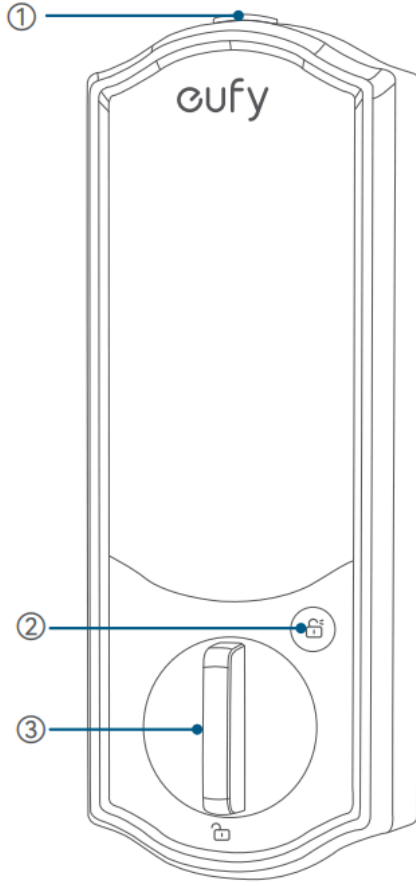


1. زر التحرير
 - اضغط لفتح غطاء البطارية.
2. زر القفل/فتح
3. تدوير الإبهام
4. بطارية ليثيوم احتياطية (مثبتة مسبقًا بالداخل)
5. حجرة البطارية
6. زر الضبط
 - الزوج: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.
 - إعادة الضبط: اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ.
 - إعادة المعايرة: اضغط 5 مرات متتالية.


قبل التركيب

1. ا شحن البطارية

اشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن بالكامل قبل الاستخدام الأول. يُرجى استخدام شاحن بقدرة 5 فولت/2 أمبير. يستغرق الشحن الكامل من 8 إلى 10 ساعات.
*هذه البطارية لا تدعم الشحن السريع.

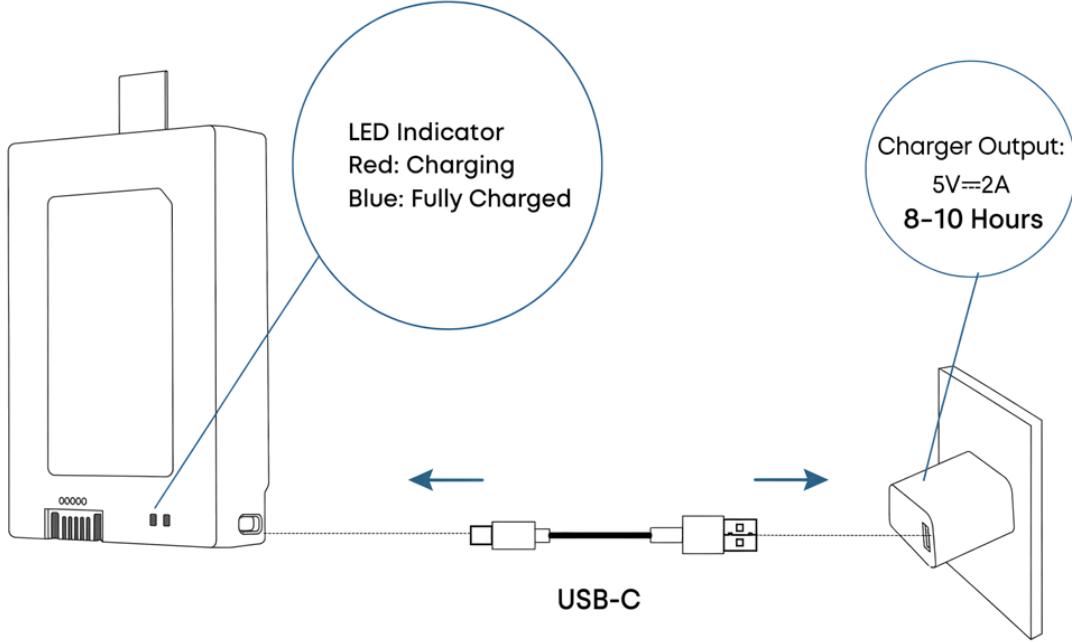


2. قم بإزالة القفل الموجود

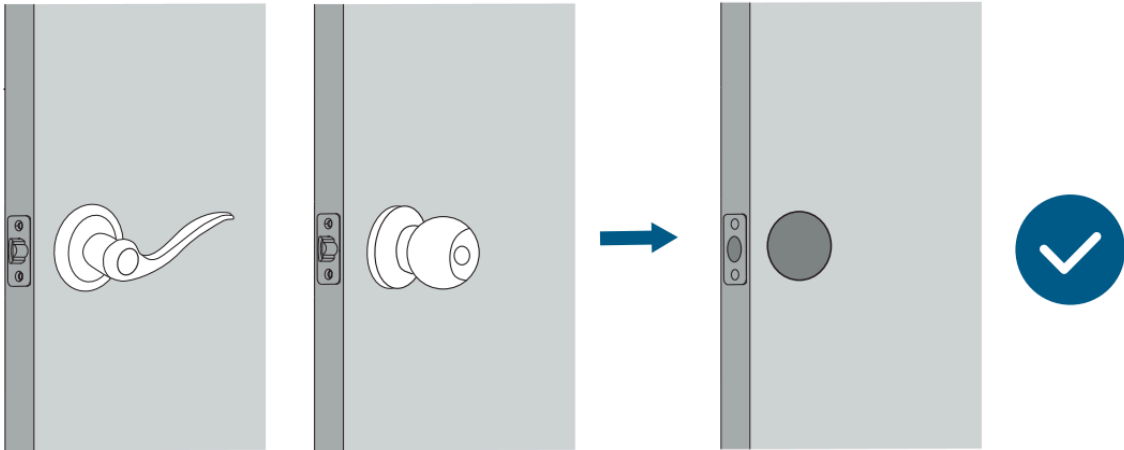

3. تحقق من فتحة الباب

تأكد من تطابق فتحة الباب مع الرسم التوضيحي أدناه. إذا لم تتطابق، فقم بحفر ثقب جديد وفقاً للنموذج.


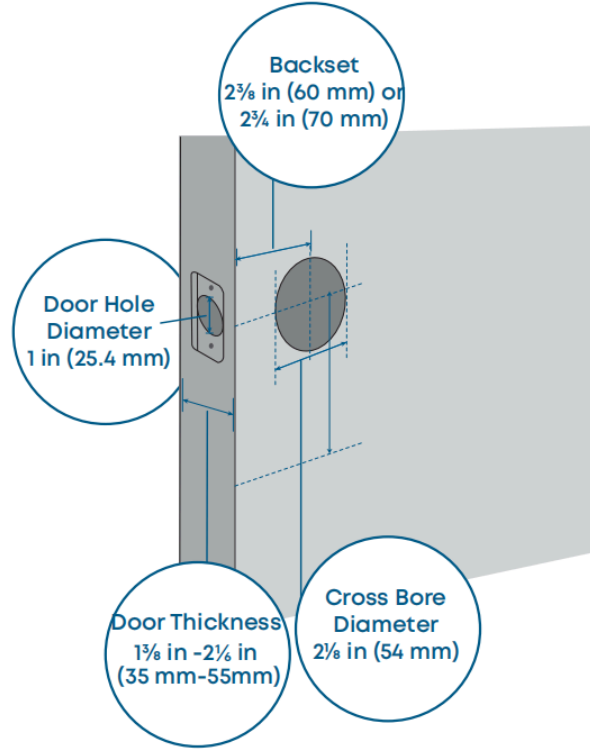


قم بتثبيت جهاز FamiLock الخاص بك




الخطوة 1: تركيب المزلاج ولوحة القفل

1. تحقق من المسافة الخلفية

إذا كانت المسافة الخلفية 2 3/8 بوصة (60 مم)، فإن المزلاج يكون جاهزًا للاستخدام دون تعديل.

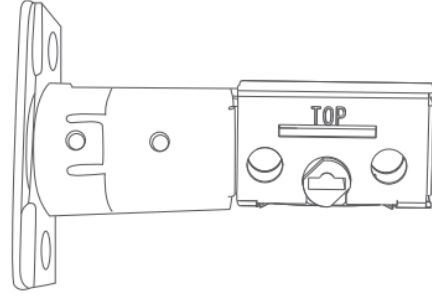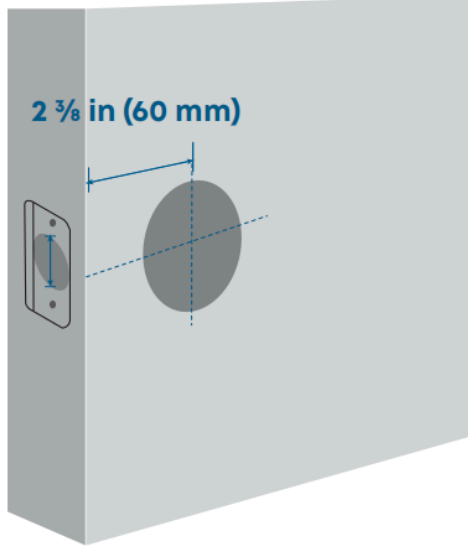


إذا كانت المسافة الخلفية 2 3/4 بوصة (70 مم)، فقم بتدوير اللوحة الأمامية 180 درجة لتمديد الطول.

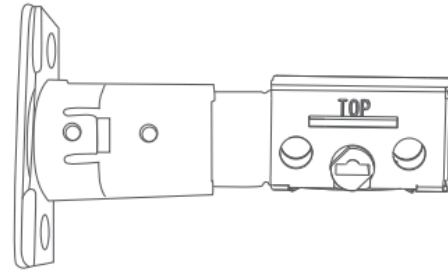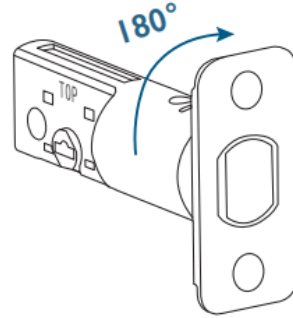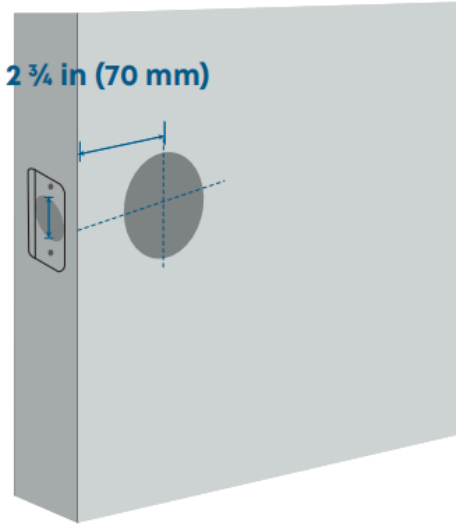


2. أدخل المزلاج

تحقق من تجويف المزلاج أولاً.

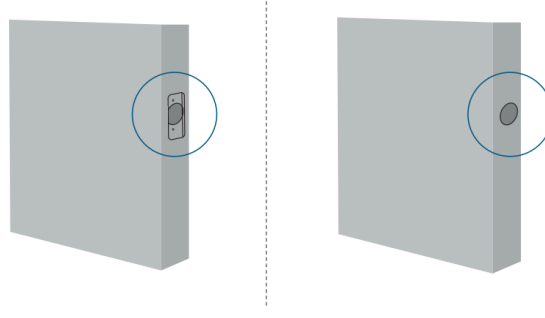

إذا كان التجويف مستطيلاً، فأدخل المزلاج في التجويف.
تأكد من أن علامة "TOP" متجهة للأعلى.

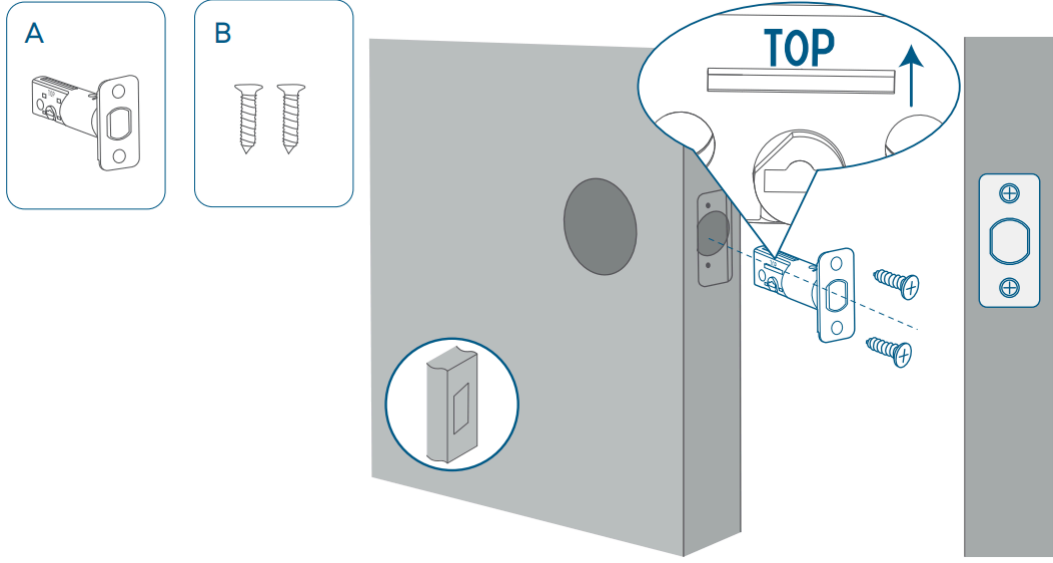


إذا كان التجويف مستديرًا...

① قم بفك اللوحة الأمامية الحالية باستخدام مفك براغي مسطح الرأس.

٢- انزع الجزء الآخر من اللوحة الأمامية.


③ قم بتمرير اللوحة الأمامية الدائرية على المزلاج.

④ قم بتركيب المزلاج في إطار الباب.


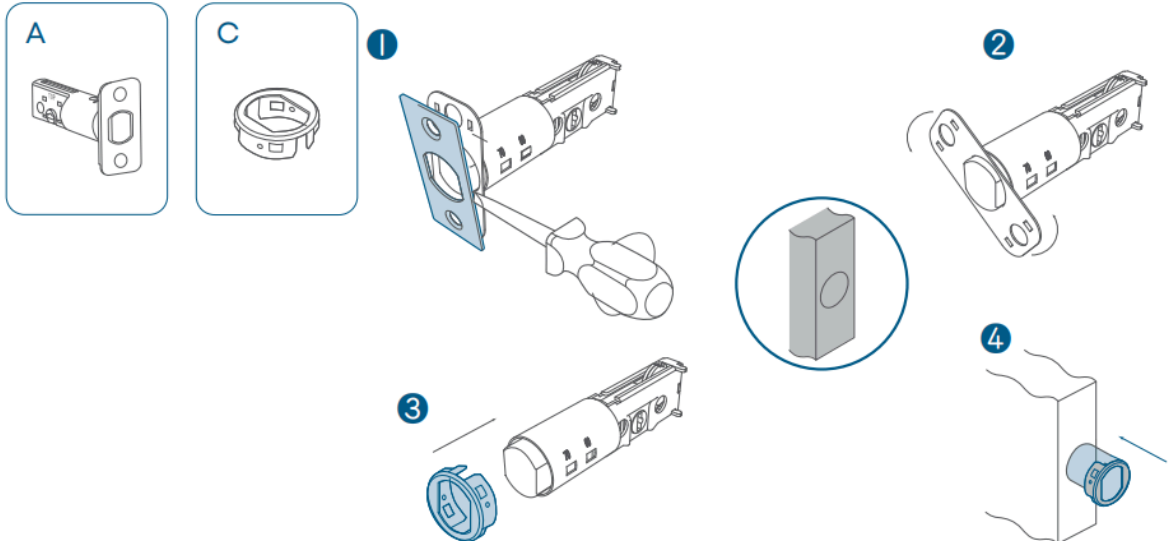


3. قم بتركيب لوحة الصدم

قم بتركيب الدعامة أولاً، ثم لوحة الضرب.


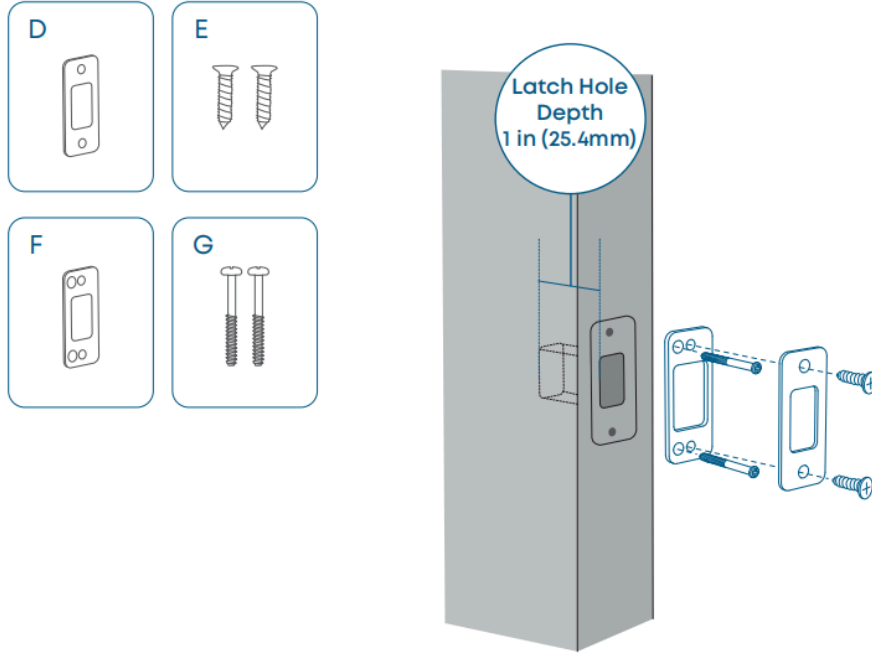


إذا كان تجويف المزلاج عميقاً جداً، يمكنك تركيب الفاصل البلاستيكي المرفق أولاً.

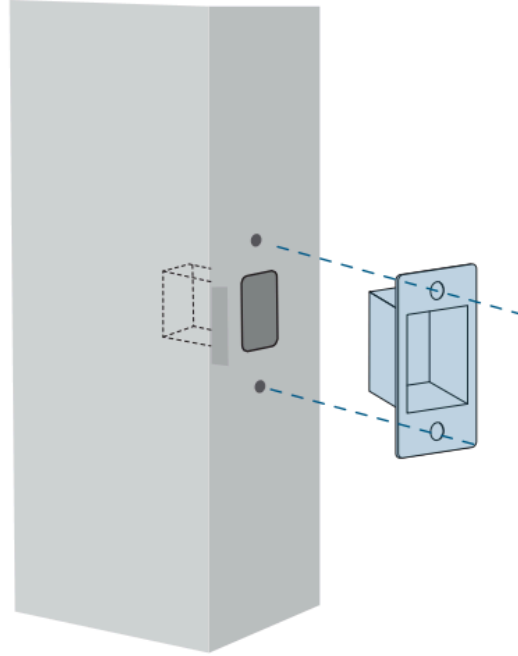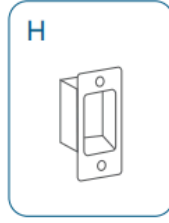

الخطوة الثانية: تركيب لوحة المفاتيح الخارجية



أدخل قطعة الذيل عبر مستقبل قطعة الذيل الموجود على المزلاج.  تأكد من أن الكابلات تمر أسفل المزلاج.

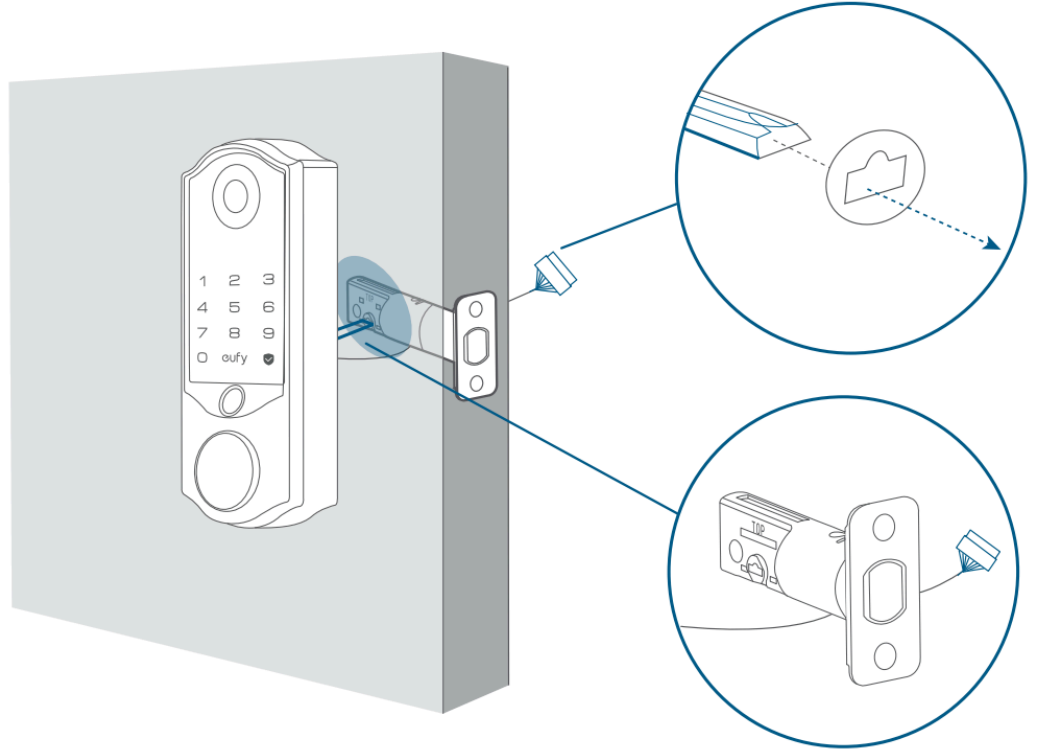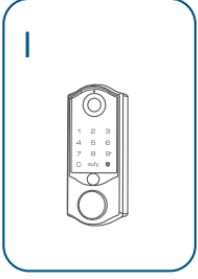


الخطوة 3: تركيب المجموعة الداخلية

1. قم بتركيب لوحة التثبيت




① قم بفصل لوحة التثبيت وغطاء البطارية

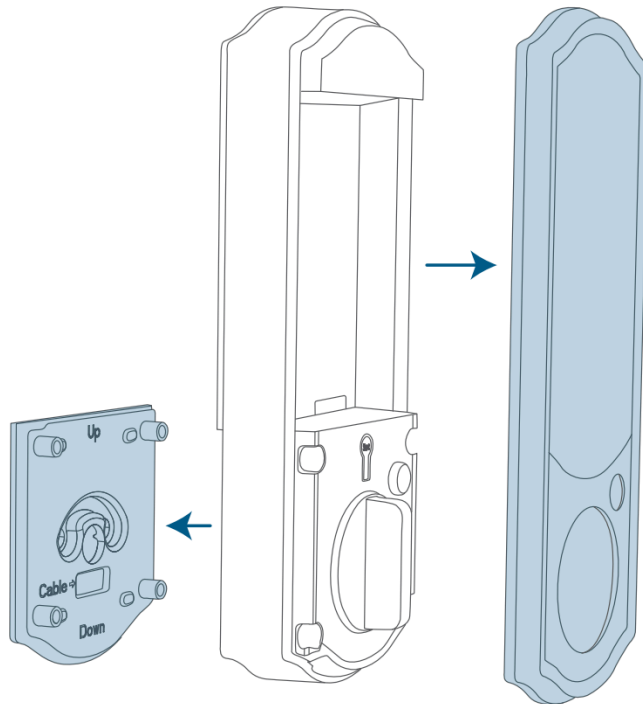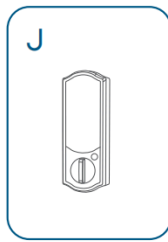

② قم بتنشيط لوحة التثبيت على الباب، وقم بتمرير كابلات لوحة المفاتيح الخارجية من خلال الفتحة.

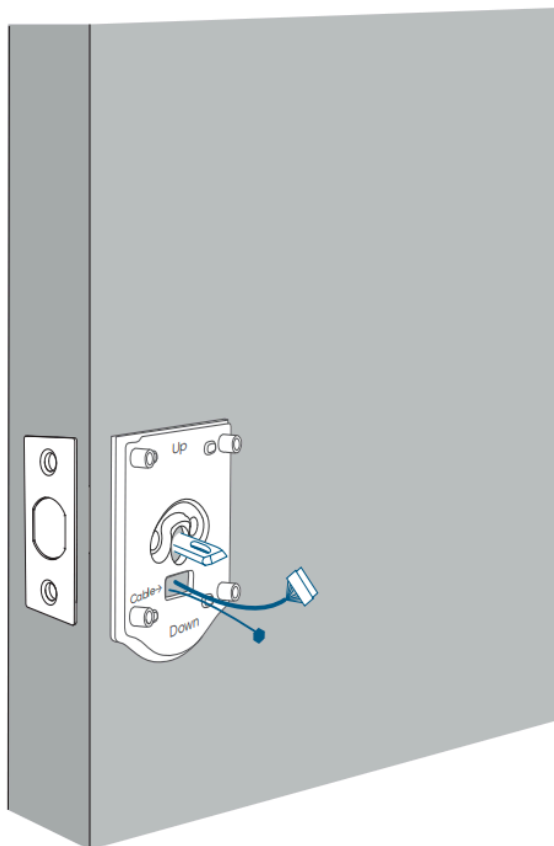


③ قم بتنشيط لوحة التثبيت.

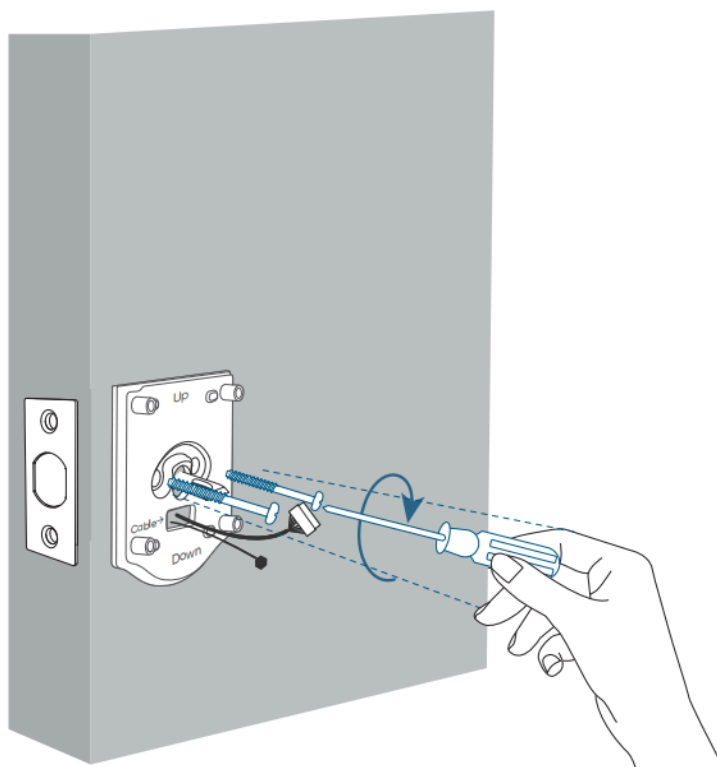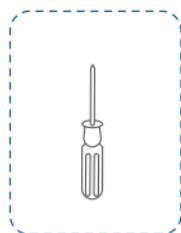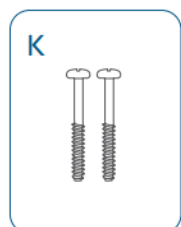


2. تركيب المجموعة الداخلية


① قم بتوصيل الكابلات
قم بتمرير الكابلات حول مستقبل القطعة الخلفية لتجنب انضغاطها أثناء التركيب.

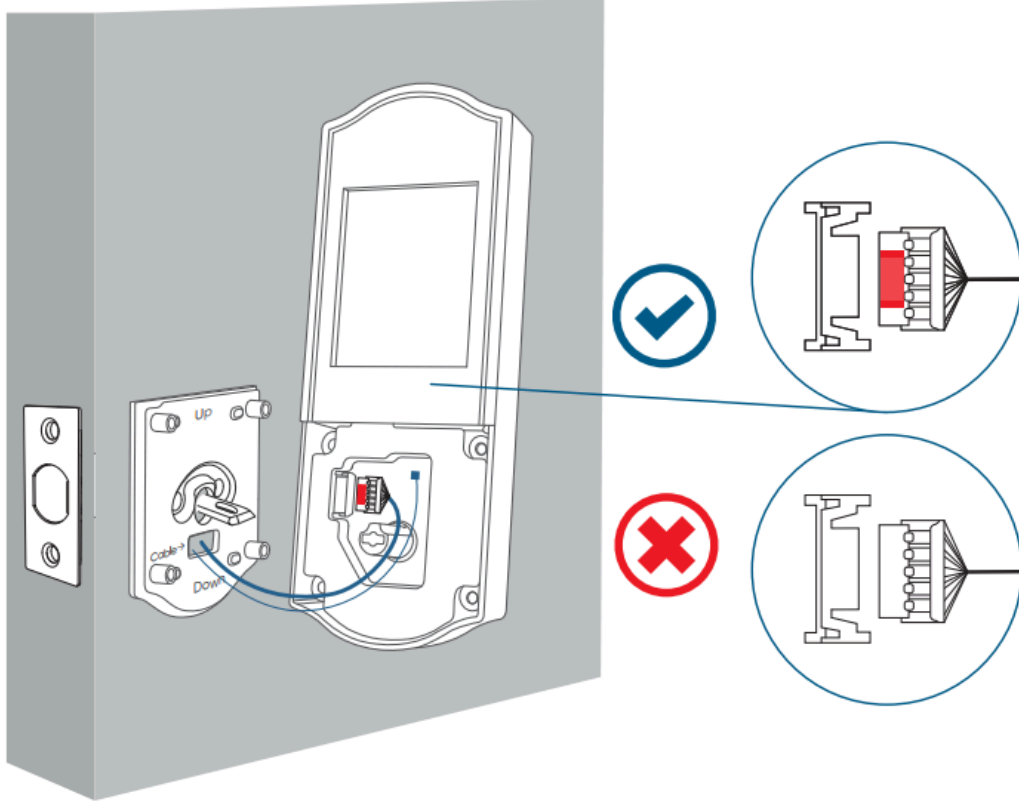



② قم بتنصيب المجموعة الداخلية على لوحة التثبيت.
💡 قبل التركيب، تأكد من أن مزلاج القفل في وضع السحب وأن زر الفتحة في وضع "الفتح". أثناء التركيب، أدخل قطعة الذيل في مكانها المخصص.

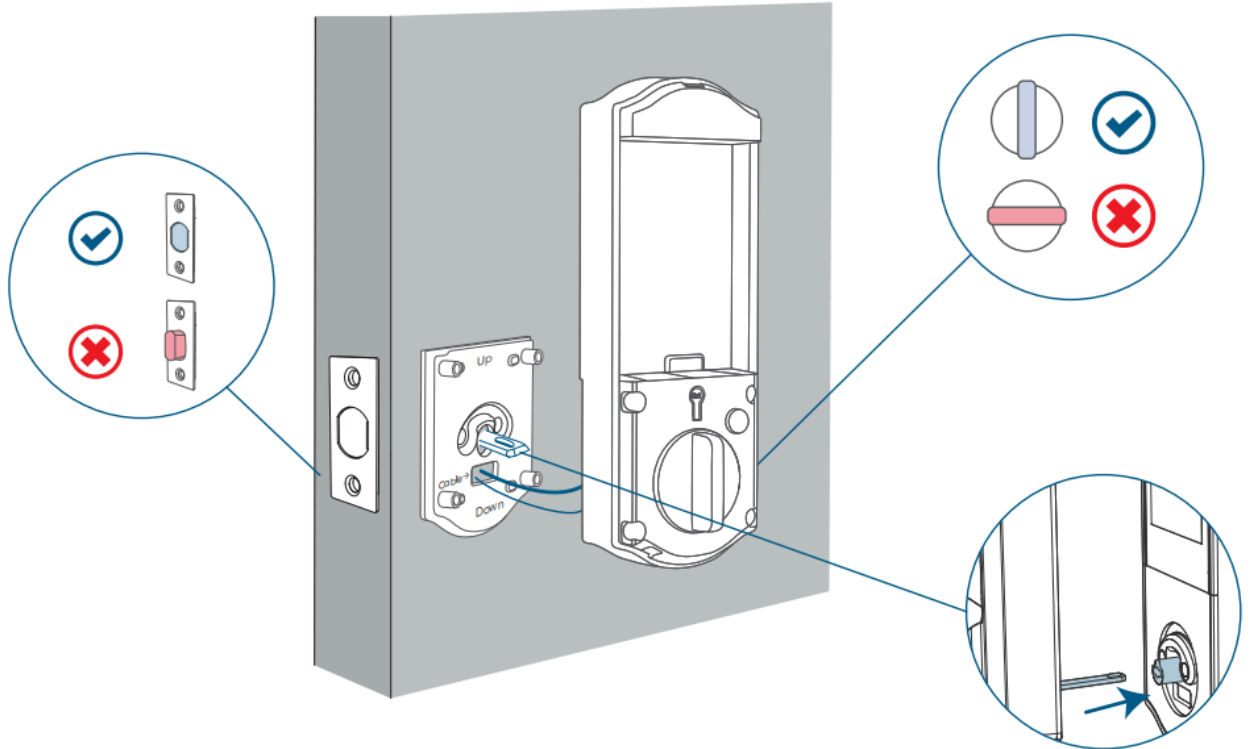



③ قم بتدوير المقبض للتأكد من أن المزلاج يتحرك بشكل صحيح.

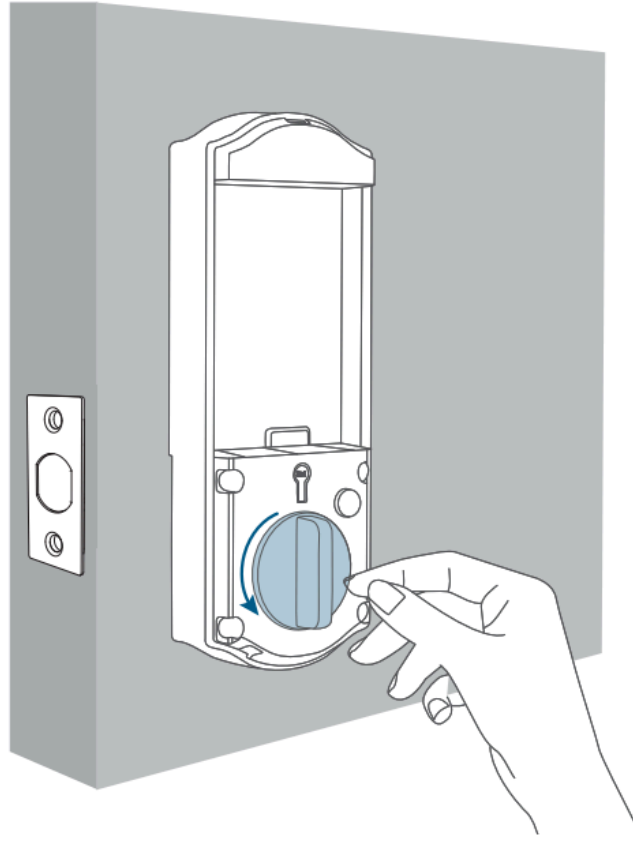

④ تثبيت التجميع الداخلي
تأكد من عدم وجود فجوة بين لوحة التثبيت والتجميع الداخلي.

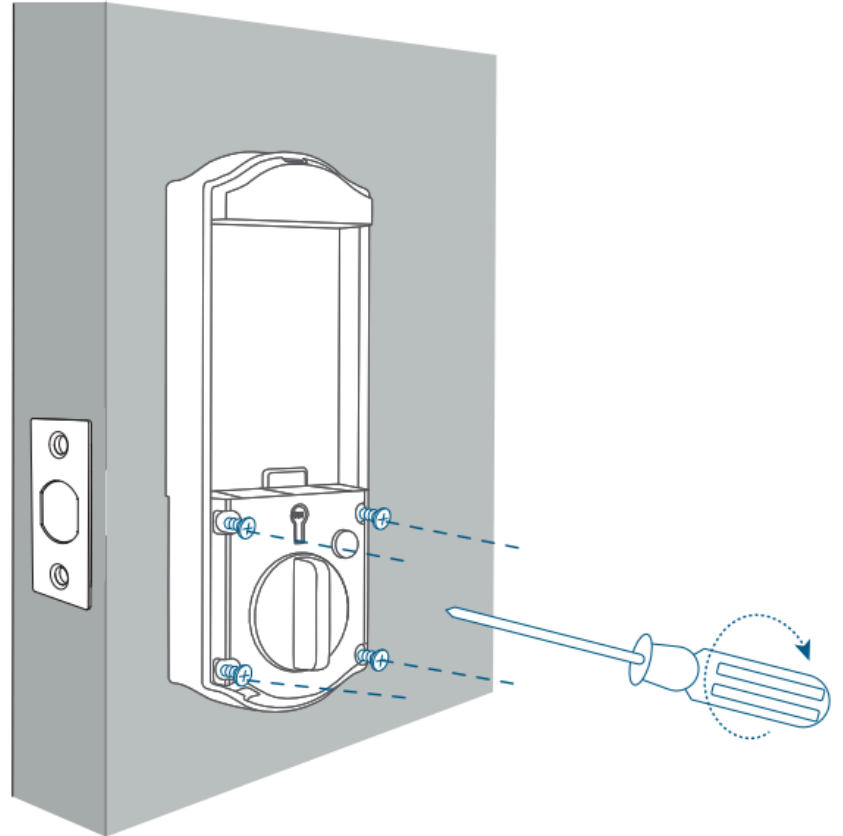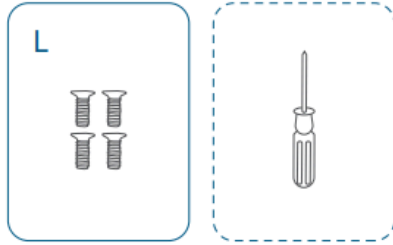

⑤ قم بتركيب البطارية وأغلق الغطاء

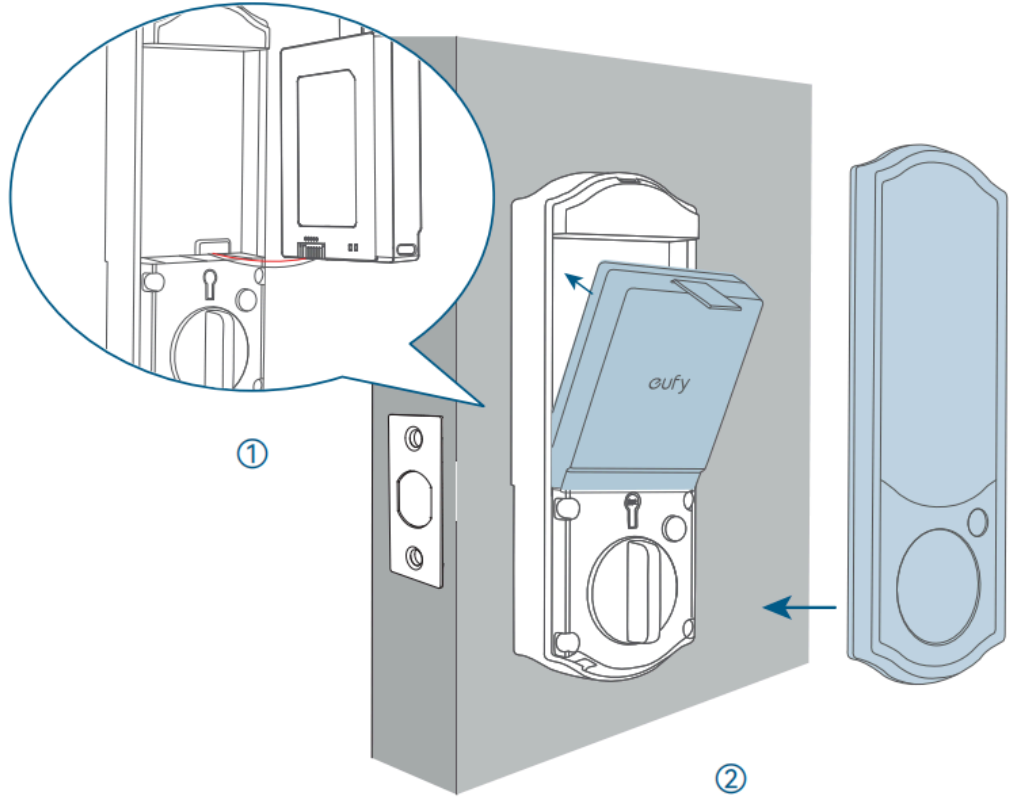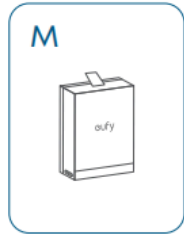


1. قم بتنزيل تطبيق eufy

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق eufy، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.




2. أضف قفالك

اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإضافة الجهاز وإكمال الإعداد.

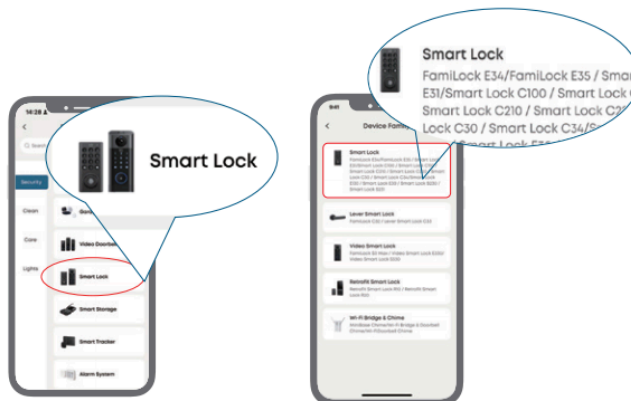

3. تحقق من مجال رؤية الكاميرا

تحقق من مجال رؤية الكاميرا في تطبيق eufy، واضبطه للحصول على أفضل نتائج التعرف على الوجه.

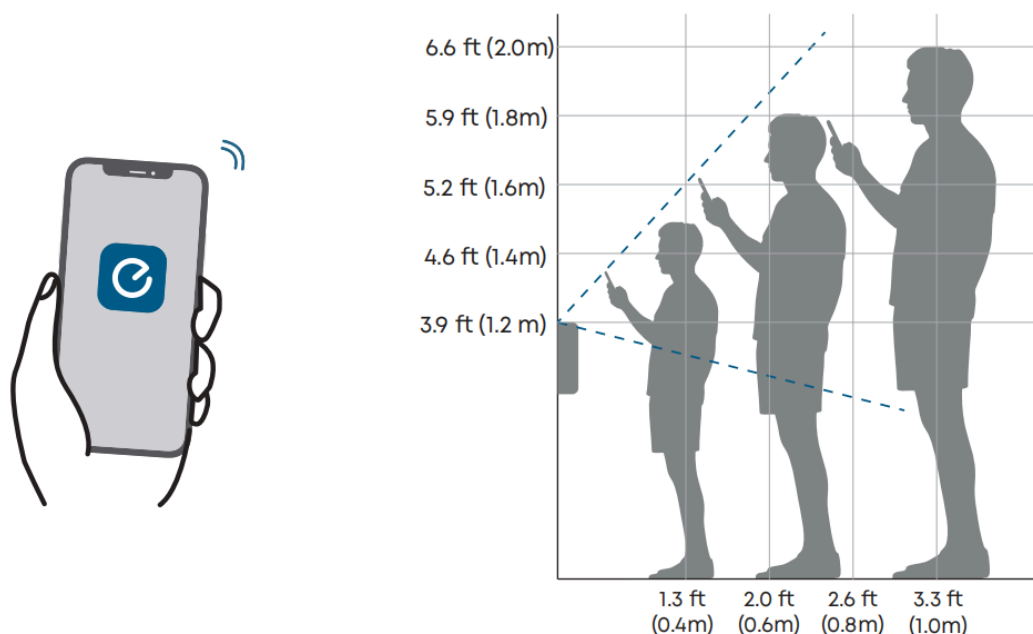

معلومات أخرى

المنفذ المفتوح الافتراضي 1: واي فاي (2.4 جيجاهرتز)

وصف الميناء:

1. ادخل إلى وضع تكوين الشبكة عن طريق الضغط المطول على زر التكوين؛
2. في وضع التشغيل العادي، يتصل تلقائيًا بشبكة SSID وكلمة المرور المحفوظة لجهاز التوجيه؛
3. لتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi، استخدم التطبيق أو أعد ضبط إعدادات الشبكة وفقًا للدليل؛
4. يتصل بشبكة الراوتر المنزلي عبر شبكة واي فاي قياسية (2.4 جيجاهرتز) لتنفيذ وظائف تحميل البيانات والإدارة عن بُعد والتفاعل مع السحابة. طريقة التشفير هي WPA2 أو أعلى.

المنفذ المفتوح الافتراضي 2: BLE (بلوتوث منخفض الطاقة)

وصف الميناء:

1. عندما لا يكون الجهاز متصلاً بالشبكة بعد، فإن الضغط المطول على زر التكوين سيؤدي إلى تنشيط بث BLE وتوفير خدمات تكوين Bluetooth (أو التحكم فيها)؛
2. بعد اكتمال تهيئة الشبكة، تُستخدم تقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) لإرسال أوامر التحكم. يؤدي الاتصال بالجهاز عبر التطبيق إلى تشغيل بث البلوتوث منخفض الطاقة، والذي يتوقف تلقائيًا في حال عدم وجود اتصال لمدة 5 دقائق.