



GENEL BAKIŞ

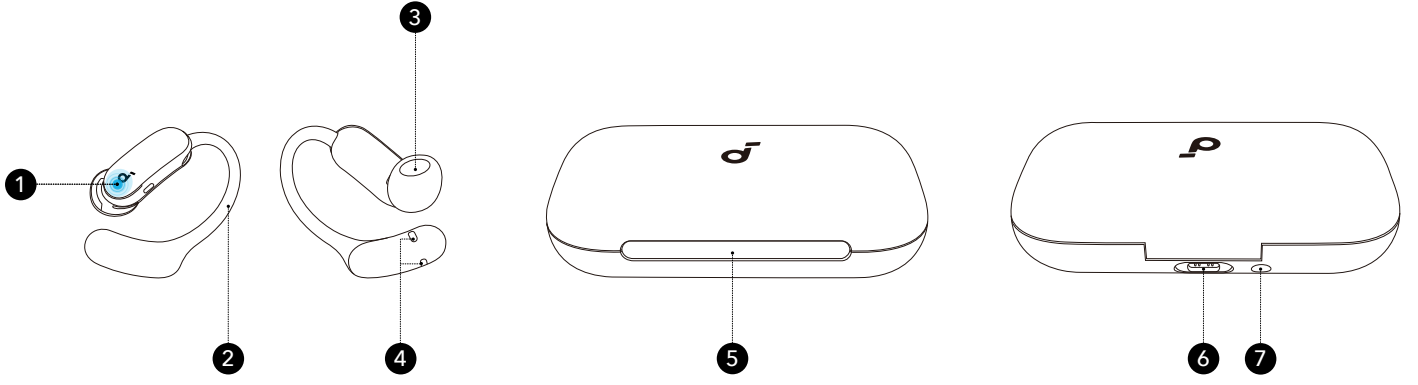


1. Kulaklık Düğmesi
2. Kulak Kancası
3. Ses Çıkışı
4. Şarj Kontakları
5. LED Işık Şeridi
6. USB-C Şarj Portu
7. Şarj Kılıfı Düğmesi

LED IŞIK KILAVUZU

	Parlayan Beyaz
	Düz Beyaz
	Sabit Kırmızı
	Işık Kapalı

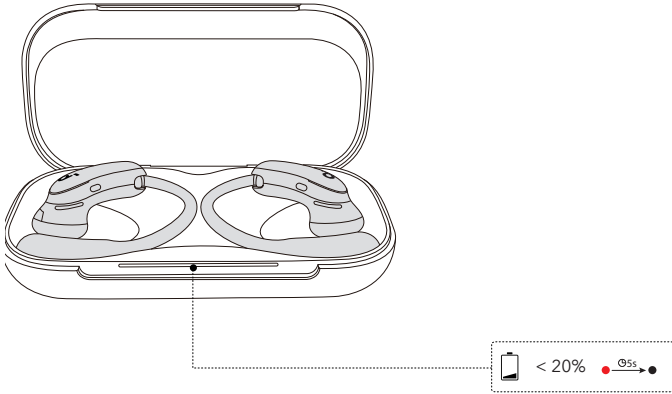

Şarj kutusu açıldığında, LED ışık şeridi kutunun kalan pil seviyesini gösterecektir. Pil seviyesi %20'nin altındaysa, ışık şeridi 5 saniye boyunca kırmızı yanar ve ardından kapanır.

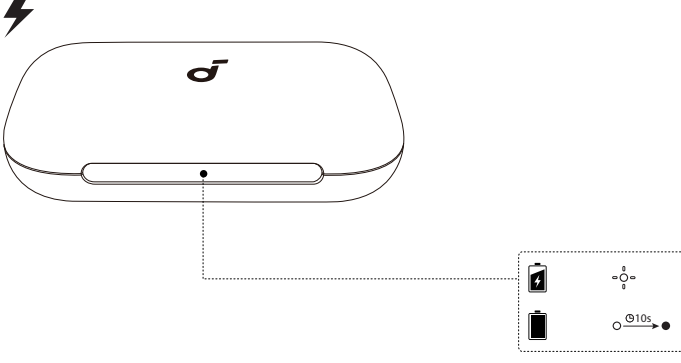


Şarj kutusu bir güç kaynağına bağlandığında, LED ışık şeridi kutunun şarj durumunu gösterecektir.

Şarj olurken, ışık şeridi beyaz yanıp söner.

Tamamen şarj olduğunda, ışık şeridi 10 saniye boyunca sabit beyaz yanar, ardından kapanır.

AÇMA VE EŞLEŞTİRME

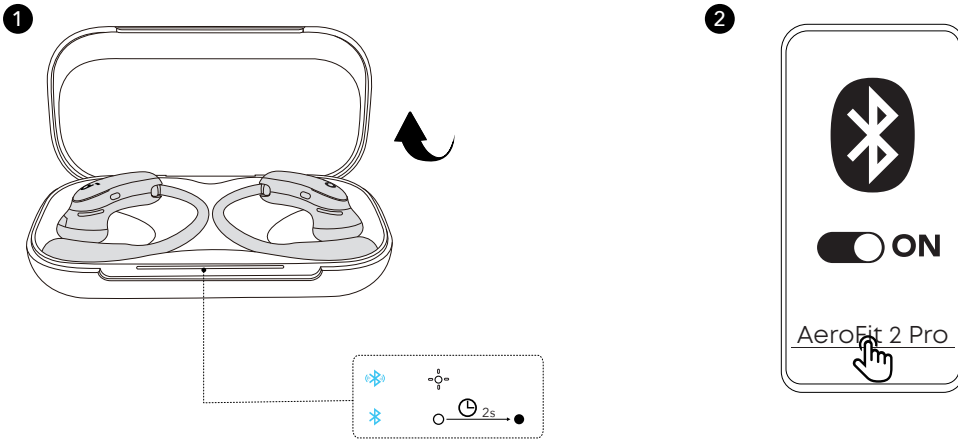

1. Şarj kutusunu açın, kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve eşleştirme moduna geçecektir.


2. Cihazınızın Bluetooth listesinde "AeroFit 2 Pro" seçeneğini seçerek bağlanın. Kutunun LED ışık şeridi eşleştirme sırasında beyaz yanıp sönecek ve bağlandıktan sonra 2 saniye boyunca açık kalacaktır.



Eşleştirildikten sonra, kulaklıklar şarj kutusunu her açtığınızda cihazınıza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Otomatik bağlantı için, cihazınızdaki eşleştirme geçmişini silmekten kaçınınız.

MANUEL EŞLEŞTİRME

Bluetooth eşleştirme moduna manuel olarak girmek için iki yol vardır:

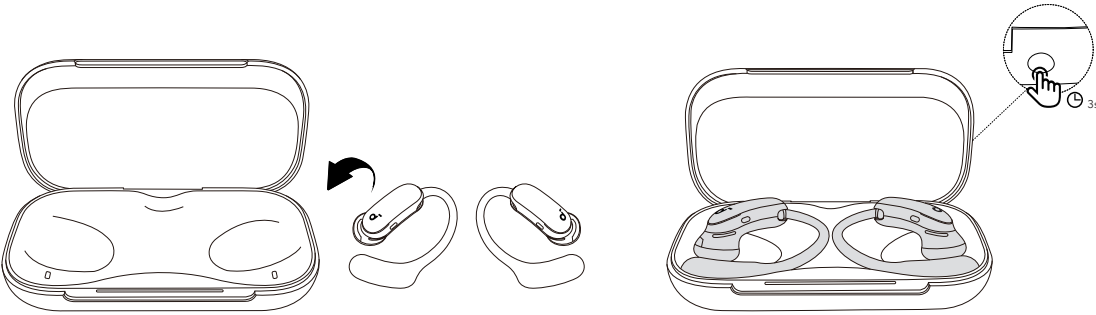


Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin. Kılıfı açık bırakın, ardından ışık şeridi beyaz yanıp söneneye kadar şarj kutusu düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Eşleştirmeye devam edebilirsiniz.

Alternatif olarak, her iki kulaklık üzerindeki düğmelere 5 saniye boyunca basılı tutarak eşleştirme moduna geçebilirsiniz. Eşleştirmeye devam edebilirsiniz.

İKİLİ BAĞLANTILAR

İki Bluetooth cihazını aynı anda bağlamak için iki yöntemden birini kullanın:

Yöntem 1: İkinci Cihazla Manuel Eşleştirme

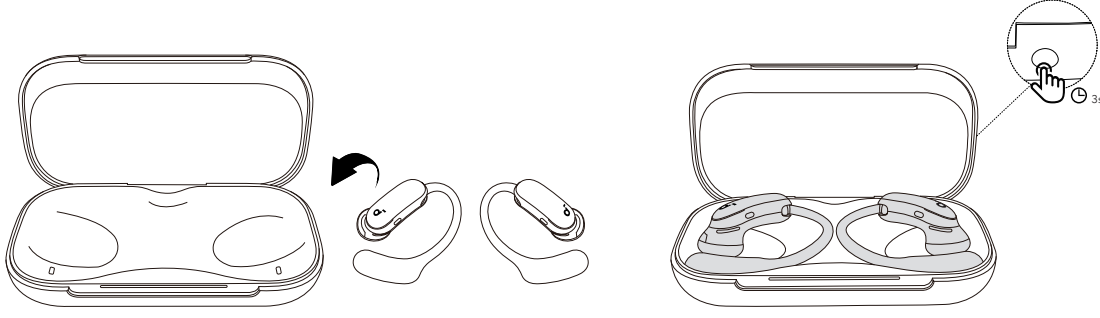

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin. Kılıfı açık bırakın, ardından ışık şeridi beyaz yanıp sönene kadar şarj kutusu düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Daha sonra ikinci cihazla eşleştirmeye geçebilirsiniz.

Yöntem 2: soundcore Uygulamasını Kullanın

soundcore uygulamasının ana arayüzünde, Çift Bağlantılar > Yeni Cihaz Bağla bölümüne gidin.




Kulaklıklarınız zaten iki cihaza bağlıysa, yeni bir cihazla eşleştirmeden önce en az birinden bağlantıyı kesiniz. Çift Bağlantılar varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

ÇİFT FORM Gİyme VE GEÇİŞ

AeroFit 2 Pro iki farklı kullanım şekline sahiptir: Açık Kulak ve ANC. Yerleşik sensörler, kulaklıkların kulak kanallarınızı kapatıp kapatmadığına göre hangi formun kullanıldığını algılayabilir.

- Kulaklıklar kulaklara oturduğunda ve kulak kanalları açık olduğunda, bu Açık Kulak Formudur.
- Kulaklıklar kulak kanalını kapladığında, bu ANC Formudur.
- Kulak kancası seviyelerini ayarlayarak kolayca geçiş yapabilir ve ihtiyaçlarınıza göre farklı takma deneyimlerinin ve işlevlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Açık Kulak Formunda Takma

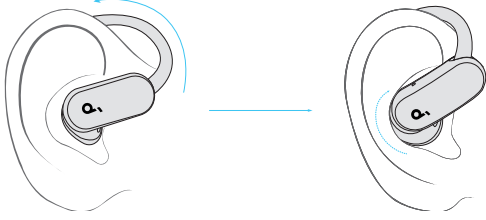


1. Kulak kancasını dış kulağın üzerine yerleştirin.
2. Kulak kancasını, ses çıkışının kulak kanalınızın girişine doğru baktığından emin olarak, dış kulağınız boyunca beş mevcut seviyeden biri arasında kaydırarak ayarlayın.
3. Kulaklıklar kulakların üzerinde durur ve kulak kanallarını açık tutar.

Bu form, kulak kanallarınızın tıkalı kalmamasını sağlar, basıncı azaltır ve çevredeki sesleri engellemeden uzun süreli rahat kullanım sunar.

Kullanım için önerilir.

- Açık hava aktiviteleri sırasında (örneğin, koşu, bisiklet sürme veya çevrenizin farkında olmanız gereken durumlar)
- İç mekanlarda (örneğin, ofiste, evde veya ortam seslerinin farkında olunmasının tercih edildiği durumlarda)

ANC Formunda Takma

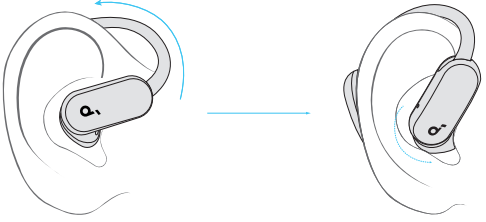

1. Kulak kancasını dış kulağın üzerine yerleştirin.
2. Kulaklıkları kulak kanallarını kapatacak şekilde yerleştirin.
3. Kulak kancasını, dış kulağınız boyunca beş mevcut seviyeden biri arasında kaydırarak ayarlayın ve iyi bir sızdırmazlık ile rahat bir uyum sağlayın.
4. Her iki kulaklık da ANC modunda konumlandırıldığında, bir uyarı tonu duyacaksınız ve adaptif gürültü engelleme (ANC) etkinleştirilecektir.

Bu formda, ANC etkinleştirilebilir ve gelişmiş ses kalitesi ile bas performansı sağlanabilir.

Kullanım için önerilir.


- Gürültülü ortamlarda (örneğin, toplu taşıma araçlarında, metrolarda, uçaklarda)
- Odaklanırken (örneğin, müzik dinlerken, telefon görüşmeleri yaparken)

Not:

- Otomatik ANC geçişi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir; ANC'yi manuel olarak kontrol etmek için bu özelliği uygulamadaki Akıllı Geçiş üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz.
- Akıllı Geçiş kapalıyken, ANC yalnızca manuel olarak etkinleştirilebilir.

- ANC, Açık Kulak formundayken etkinleştirilemez.
- Kulaklık düğmesine her iki tarafta 2 saniye boyunca basılı tutarak ANC'yi manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

Formlar Arasında Geçiş Yapma

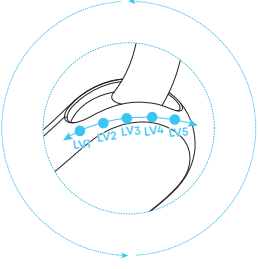


Kulaklıkların pozisyonunu ve kulak kancasını farklı seviyeler arasında kaydırarak Açık Kulak ve ANC modları arasında kolayca geçiş yapın.

Seviye 1-2: Genellikle Açık Kulak Formu

Seviye 4-5: Genellikle ANC Formu

Lütfen ortamınıza ve tercihlerinize en uygun kullanım şeklini seçerek daha çeşitli ve konforlu bir kullanıcı deneyimi yaşayın.

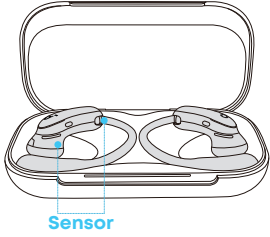

Anahtar değiştirme işlemi sırasında, yanlış algılamayı önlemek için lütfen sensörü kapatmayın.

SES SEVİYESİ AYARI

Düşük ses seviyesi sistem ayarlarıyla ilgili olabilir. Lütfen aşağıdaki adımları izleyerek ayarlayın:


Android:

Cihazınızın Bluetooth listesinde "soundcore AeroFit 2 Pro" öğesini bulun, sağdaki ayarlar simgesine basın ve "Bluetooth cihaz ses seviyesini telefonla senkronize et" seçeneğini etkinleştirin.

iOS:

"Settings" > "Sounds & Haptics" > "Headphone Safety" bölümüne gidin ve "Reduce Loud Audio" seçeneğini kapatın. Bu özellik etkinleştirilirse, telefonunuz sesi otomatik olarak sınırlar.


TEMİZLİK

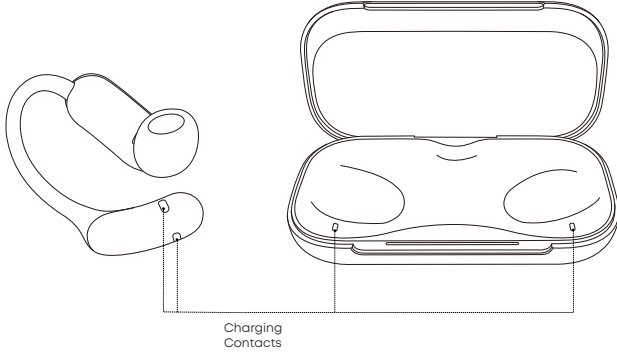

Kullandıktan sonra, şarj kontaklarında ter gibi lekeler bulursanız, uzun süreli ter aşınmasının neden olduğu güç kesintisi sorunlarını önlemek için bunları yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin.

ANC

Gösterilen kullanıcı arayüzü görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek arayüz, yazılım sürümüne ve dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.

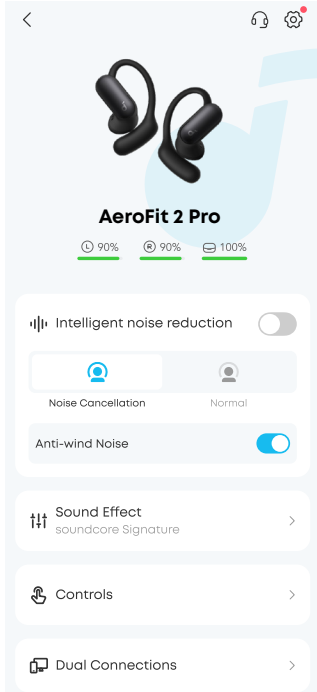

ANC yalnızca her iki kulaklık da ANC Modunda olduğunda etkinleştirilebilir.

soundcore uygulamasında ANC ve Normal mod arasında seçim yapabilirsiniz.


- ANC: Gürültü engellemeyi kulaklarınıza ve çevrenize uyum sağlayarak optimize eder.
- Normal: Dengesi sağlanmış sesi, gürültü engelleme olmadan deneyimleyin.

Alternatif olarak, ANC'yi açmak veya kapatmak için herhangi bir kulaklık üzerindeki düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun.

Hear ID

Hear ID, kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi sunar.

Gösterilen kullanıcı arayüzü görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek arayüz, yazılım sürümüne ve dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.

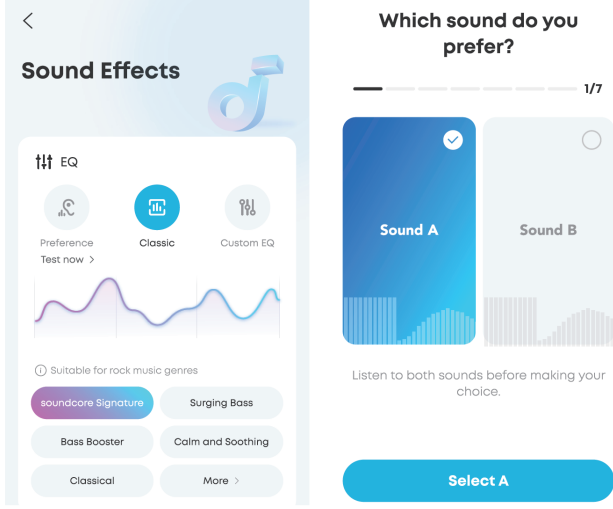

Hear ID'yi ayarlamak için Ses Efektleri > EQ > Tercih bölümüne gidin, ardından Şimdi Test Et'e dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin ve tercih ettiğiniz müzik tarzlarını ve ses türlerini seçmeyi içeren kısa testi tamamlayın.


Test tamamlandıktan sonra, uygulama otomatik olarak benzersiz Hear ID profilinizi oluşturacaktır.



Açık Kulak Formu şu anda Hear ID testini desteklememektedir. Lütfen kulaklıkları ANC Modunda tutun.

UZAMSAL SES

Gösterilen kullanıcı arayüzü görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek arayüz, yazılım sürümüne ve dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.

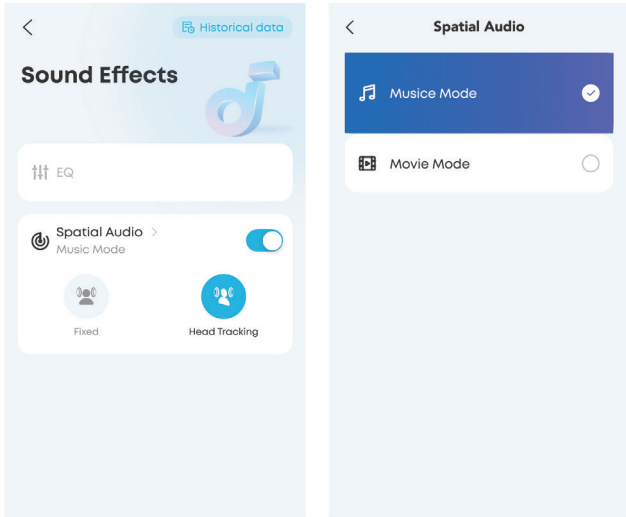

Uzamsal Ses, sizi sesle çevreleyerek etkileyici bir dinleme deneyimi sunar. Ses modları arasında aşağıdakilerden birini soundcore uygulamasında seçebilirsiniz:


Baş İzleme: Baş hareketinize göre ayarlanan çevresel sesi duyun.

- Müzik Modu: Çevrenize ve baş pozisyonunuza uyum sağlayarak en uygun müzik deneyimini sunar.
- Film Modu: Aksiyonları canlandıran zengin ve sürükleyici sesle sinematik deneyiminizi zenginleştirir.

Sabit: Baş izleme olmadan Uzamsal Sesi dinleyin.

EQ

Gösterilen kullanıcı arayüzü görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek arayüz, yazılım sürümüne ve dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.

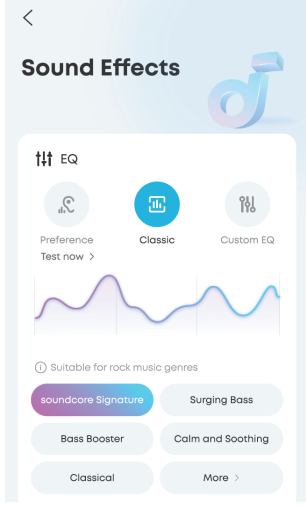

soundcore uygulaması, hem Açık Kulak hem de ANC formları için varsayılan ses ayarlarını sağlar.

22 EQ ön ayarından kullanım senaryonuza ve tercihlerinize uygun olanı da seçebilirsiniz.

Ayrıca, Custom EQ'deki sekiz kaydırıcıyı ayarlayarak kendi ses profilinizi oluşturabilirsiniz.

YAPAY ZEKA ASİSTANI

Kullanmadan Önce:

- Cihazınızdaki soundcore uygulamasını kaldırın ve en son sürümünü indirin.
- AI asistanı, gizliliğinizi ve veri güvenliğinizi öncelikli olarak ele almak üzere tasarlanmıştır.
- Yapay zeka asistanı üçüncü taraf uygulamalara (ör. Kişiler, Telefon, Mesajlar, Müzik, Video) erişemez veya kontrol edemez.
- AI asistanını kullanmak için soundcore uygulamasını indirin ve kulaklığınıza bağlı tutun. Eğer bir Android kullanıcısıysanız, uygulamanın arka planda çalışmasını sağlamak için sistem ayarlarınızı düzenleyin.
- AI tarafından oluşturulan yanıtlar yalnızca referans amaçlıdır ve özellikle siyasi veya diğer hassas konularda yanlışlıklar içerebilir. Lütfen sağduyunuzu ve muhakeme yeteneğinizi verilen bilgileri değerlendirirken kullanın.
- UI görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır; gerçek ekran, yazılım sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Anka Sizin İçin Ne Yapabilir?

soundcore uygulamasında Anka sayfasına gidin ve Anka ile sohbet edin. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.

İşlev	Ne İşe Yarar	Örnek Komut ("Hey Anka" ile etkinleştirdikten sonra Anka'ya şunu söyleyin)
Soruları Yanıtlama	Taşınabilir ansiklopediniz—herhangi bir soruyu istediğiniz zaman sorun.	"Zürafaların neden bu kadar uzun boyunları var?"
Günlük Sohbet	Bir arkadaş gibi sizinle sohbet eder ve rahatlamanıza yardımcı olur.	Bana bir fıkra anlat.
Bilgi Toplama	Size günlük haberler ve güncellemeler sağlar.	"Bana bugünün teknoloji haberlerini söyle."
Bilgi Arama	Hava durumunu kontrol edin, en son maç skorlarını kontrol edin ve daha fazlasını görün.	Bugün Ankara'de hava nasıl? Dışarı çıkarken şemsiye almam gerekecek mi?
AI Gerçek Zamanlı Çeviriyi Etkinleştir	Sesli kontrol kullanarak gerçek zamanlı çeviriyi başlatır.	Gerçek zamanlı çeviriyi başlat.
Müzik Kontrolü	Sesli komutlarla müzik çalmayı, duraklatmayı, ses seviyesini ayarlamayı vb. kontrol edin.*delete	Sesi %60'a ayarlayın.



Bazı sesli komutlar, uygulama sınırlamaları nedeniyle çalışmayabilir.


YAPAY ZEKA ÇEVİRİSİ

Kullanmadan Önce:

- Telefonunuzun yapay zeka çevirisini kullanırken uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.
- Çift Bağlantıları Devre Dışı Bırak.
- Gösterilen kullanıcı arayüzü görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek arayüz, yazılım sürümüne ve dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gerçek Zamanlı Çeviri

soundcore uygulamasında, Anka Sayfası > Gerçek Zamanlı Çeviri'ye gidin. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.

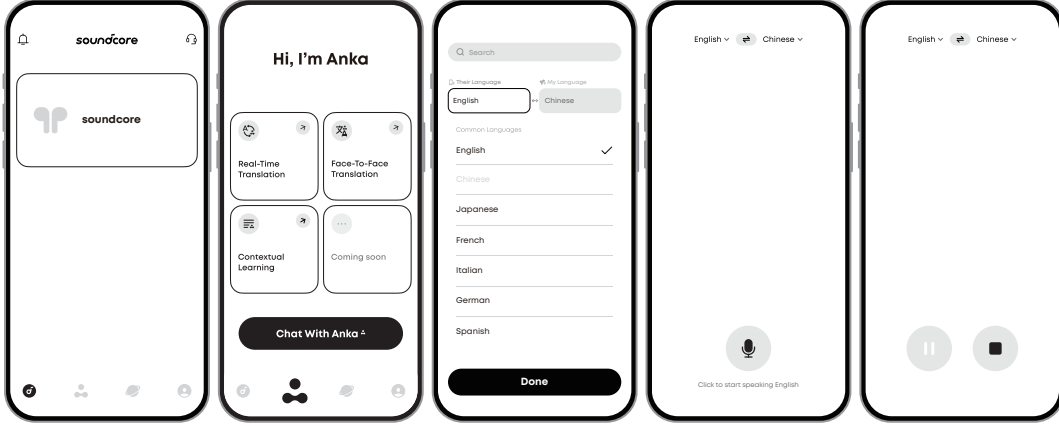


Çeviri, uygulamada gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

1. Gerçek Zamanlı Çeviriye Dokunun.
2. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokunun, ardından Onların Dilini ve Benim Dilimi seçin.
3. Mikrofon düğmesine dokunarak kaydı başlatın. Sol düğmeye dokunarak duraklatın, sağ düğmeye dokunarak Gerçek Zamanlı Çeviriden çıkın.

Bire bir çeviri

soundcore uygulamasında Anka sayfasına gidin, ardından Yüz Yüze Çeviri'ye dokunun. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.

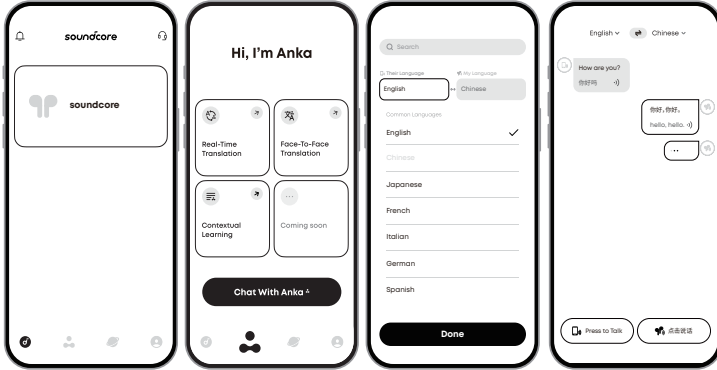

1. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokunun, ardından Onların Dilini ve Benim Dilimi seçin.
2. Sağ alt düğmeye dokunun ve kulaklığınıza konuşun. Çeviri telefonunuz üzerinden çalacaktır.
3. Sol alttaki düğmeye dokunun ve telefonunuza konuşun. Çeviri kulaklıklarınızdan çalınacak.




100 dildeki konuşmaların çevirisini destekler.

LDAC

LDAC codec'i kullanmak için Android 8.0 veya üzeri sürümleri çalıştıran cihazları kullanın. LDAC daha yüksek ses kalitesi sunar ancak daha fazla güç kullanır, bu da pil ömrünü azaltır. Kararlı bir Bluetooth bağlantısı için, düşük parazitli ortamlarda LDAC'yi etkinleştirin.

Gösterilen kullanıcı arayüzü görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek arayüz, yazılım sürümüne ve dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.

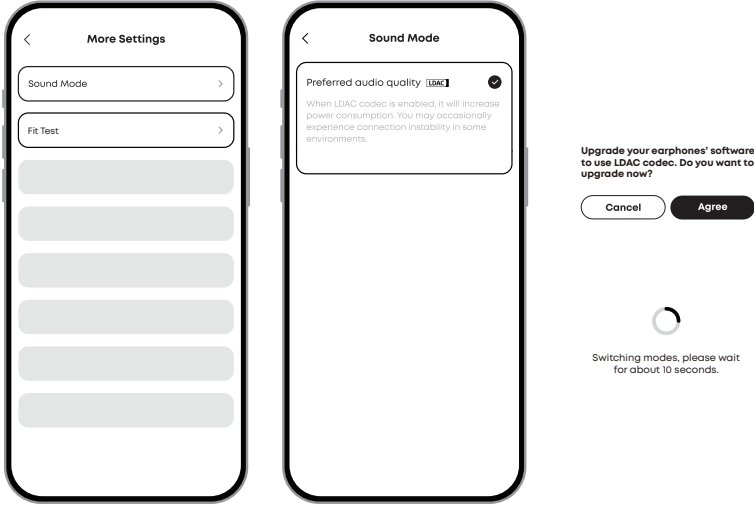

soundcore uygulamasında:

Ayarlar > Ses Modu > Tercih Edilen Ses Kalitesi > Kabul Et.



Ses codec'lerini değiştirmek yaklaşık 10 saniye sürer. Yeni bir sürüm mevcutsa, ürün yazılımını güncellemeniz istenebilir.

KONTROLLER


Aşağıdaki tablo, varsayılan düğme kontrol ayarlarını göstermektedir.

Çal / Sessize Al	Çift bas (L / R)
Sesi Artır	Bir defa basın (R)
Sesi Azalt	Bir defa basın (L)
Aramayı Cevapla	Bir kez basın (L / R)
Aramayı Reddet / Sonlandır	2 saniye basılı tutun (L / R)
ANC Açık / Kapalı	2 saniye basılı tutun (L / R)
Kapatın	3 saniye basılı tutun (L + R)
Tek Kulaklık Açma	Kulaklık üzerindeki düğmeye 3 saniye basılı tutun

Sesli kontrolü soundcore uygulaması üzerinden özelleştirin.

Ana sayfada dokunmatik kontrolleri özelleştirmek için erişim kontrolleri. Ses seviyesini ayarlayabilir, şarkıları atlayabilir, sesi oynatabilir veya duraklatabilir ve dokunmatik hareketlerle sesli asistanı etkinleştirebilirsiniz.

ŞARJ ETME

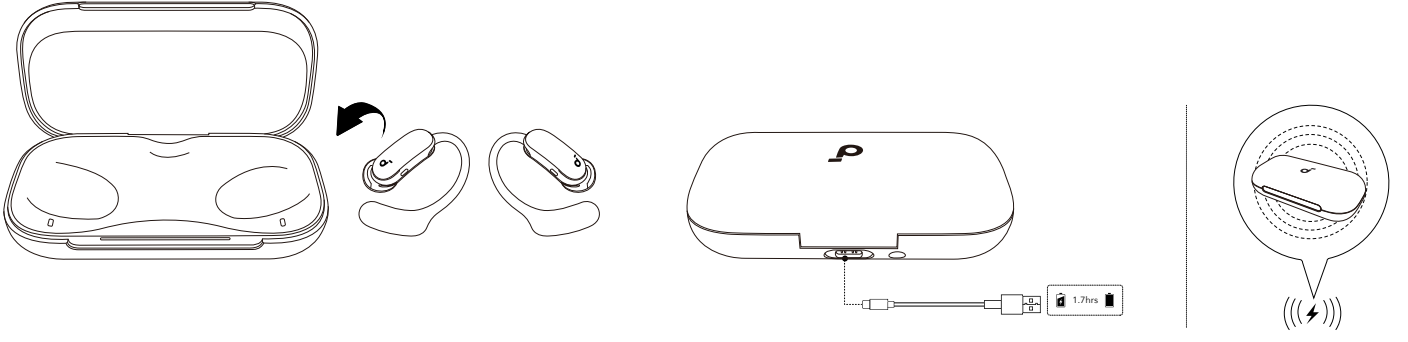


1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın.
2. Şarj kutusunu, verilen USB-C şarj kablosunu kullanarak bir güç kaynağına bağlayın. Alternatif olarak, şarj kutusunu kablosuz şarj için kablosuz şarj cihazınızın tam ortasına yerleştirin.




Kulaklıkların ve USB-C şarj portunun tamamen kuru olduğundan emin olun ve ardından şarj edin. Kılıfın tamamen şarj olması kablo ile 1,7 saat, kablosuz olarak ise 2,6 saat sürer.

AÇMA VE KAPATMA

Kulaklıkları kapatmak için iki yol vardır.

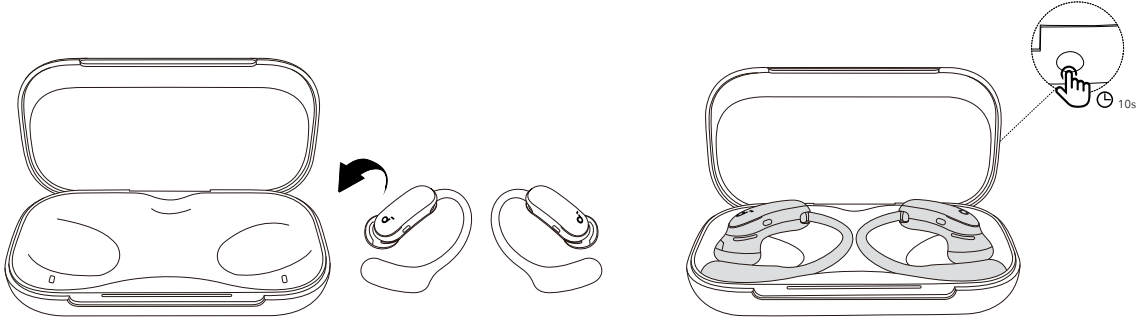

Her iki kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır.

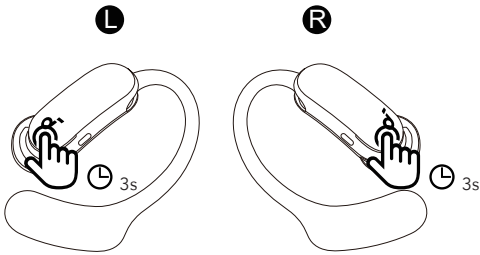


Alternatif olarak, her iki kulaklık üzerindeki düğmelere 3 saniye boyunca basılı tutarak kapatabilirsiniz. Tek bir kulaklığı tekrar açmak için, o kulaklıktaki düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.



Bağlanmadığında, kulaklıklar 30 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanacaktır. Sescore uygulamasında otomatik kapanma süresini özelleştirebilirsiniz.

SIFIRLAMA

Kulaklıklar birbirleriyle veya diğer cihazlarla eşleşmiyorsa sıfırlayın.

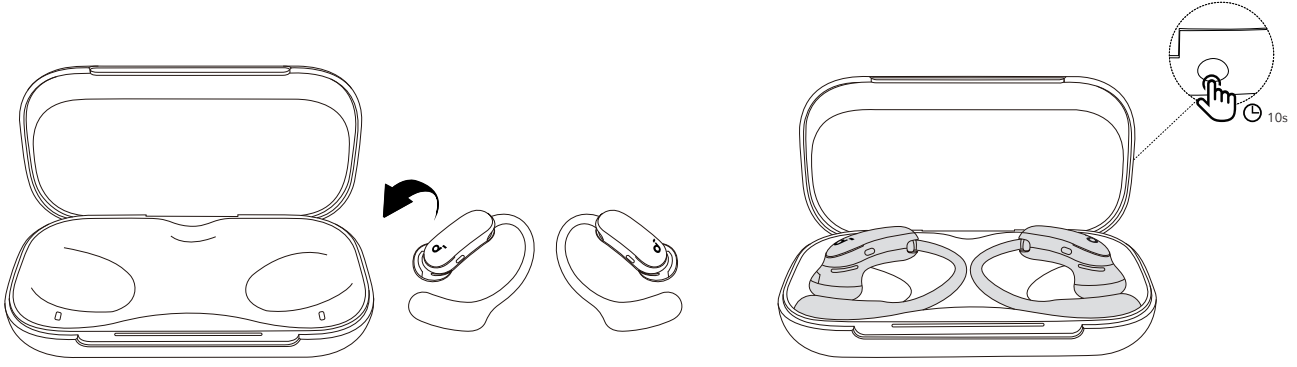

1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu açık bırakın.
2. Şarj kutusu düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun, LED ışık şeridi üç kez beyaz yanıp söndüğünde başarılı bir sıfırlama gerçekleştiğini gösterir.

DONANIM YAZILIMINI GÜNCELLEME

Kulaklıklar uygulamaya bağlıyken mevcut donanım yazılımı güncellemeleri hakkında bilgilendirileceksiniz. Kulaklıkları, şarj kutusunun açık olduğu durumda güncelleme tamamlanana kadar şarj kutusunda tutun. Bu işlem sırasında kulaklık kullanmaktan kaçının.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5V $\Rightarrow$ 0.8A
Çıkış	5V $\Rightarrow$ 0.36A (0.18A her port)
Pil kapasitesi	750 mAh
Şarj süresi	Kulaklık: 1 Saat Şarj Kutusu: Kablolu Şarj: 0.7 Saat (Kutu), 1.7 Saat (Kutu ve Kulaklıklar) Kablosuz Şarj: 2,6 Saat (Kılıf ve Kulaklıklar)
Sürücü	11.8 mm
Frekans yanıtı	20Hz - 20kHz (LDAC etkinleştirildiğinde 40kHz)
Empedans	16 Ω
IP Derecelendirmesi	IP55 (su geçirmez ve toz geçirmez)
Bluetooth Sürümü	6.1

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



service@soundcore.com
destek.mea@soundcore.com (MEA)



+1 (800) 988 7973 (US/CA)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+20 8000000826 (EG)
+90 (850) 460 14 14 (TR)
+8 (800) 511-86-23 (RU)
000-8000-504-414 (Hindistan)