



Какво има в кутията

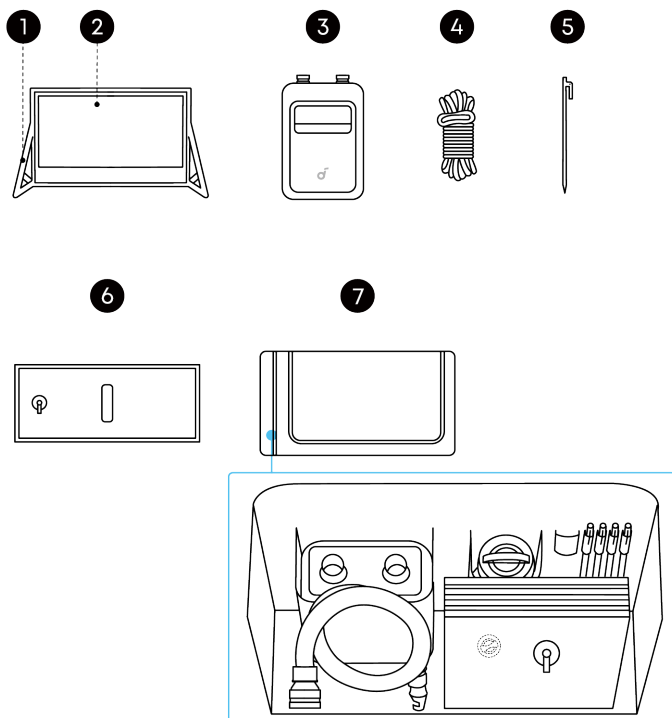


1. Надуваема рамка
2. Проекционен екран
3. Въздушна помпа (включва USB-C кабел, накрайник за въздух и въздушен маркуч)
4. Въжета за закрепване x 4 (вече прикрепени към надуваемата рамка)
5. Колчета за закрепване x 4
6. Водни торби x 4
7. Чанта за съхранение (включва комплект за ремонт)

Първи стъпки

1. Разгъване на проекционния екран

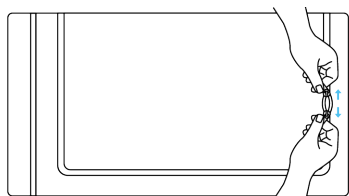


- ① Извадете екрана от чантата за съхранение.

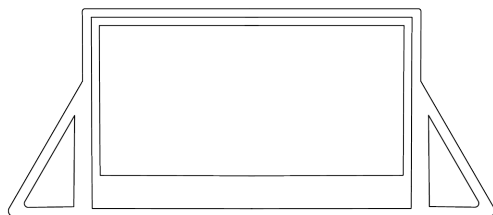

- ② Разгънете екрана и го положете плоско.

2. Настройка на въздушната помпа

Преглед на въздушната помпа

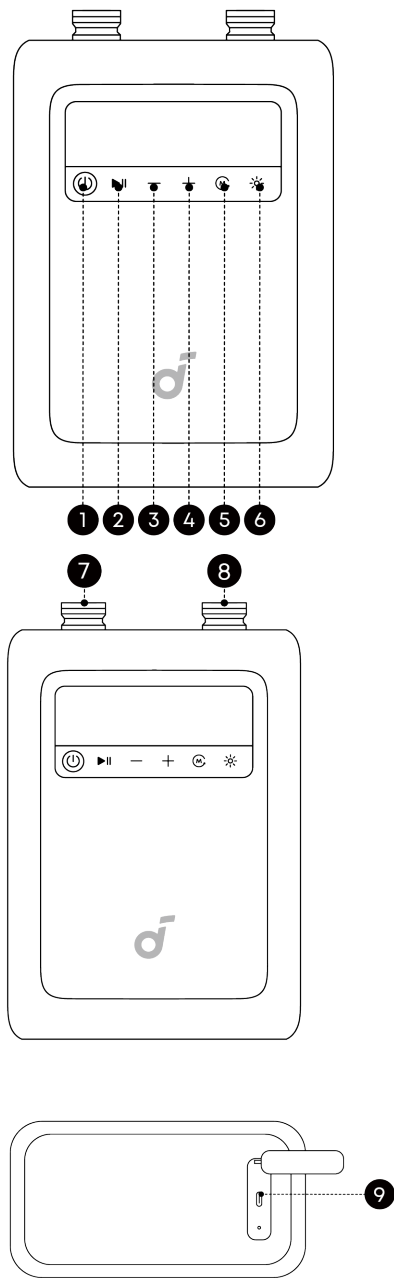

1. Бутон за захранване

- Натиснете и задръжте, за да включите/изключите помпата.
- Натиснете кратко веднъж, за да проверите нивото на батерията. Иконата на батерията ще стане червена, когато батерията на помпата е под 30%. Моля, спрете употребата и заредете преди следваща употреба.

2. Старт / Пауза

3. Намали налягането

4. Увеличи налягането

5. Превключване на режим

6. Бутон за LED осветление


- LED осветлението е предназначено само за спешни случаи.

7. Порт за изпускане на въздух


8. Порт за надуване

9. USB-C порт (включен кабел за зареждане)


Настройване на въздушната помпа

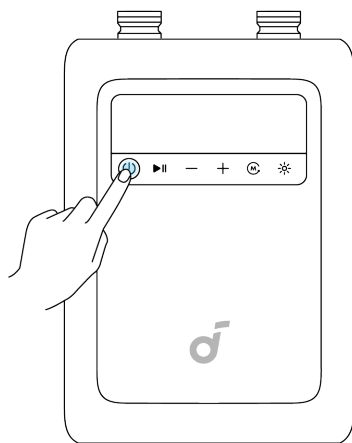

① Натиснете и задръжете бутона за захранване, за да я включите.

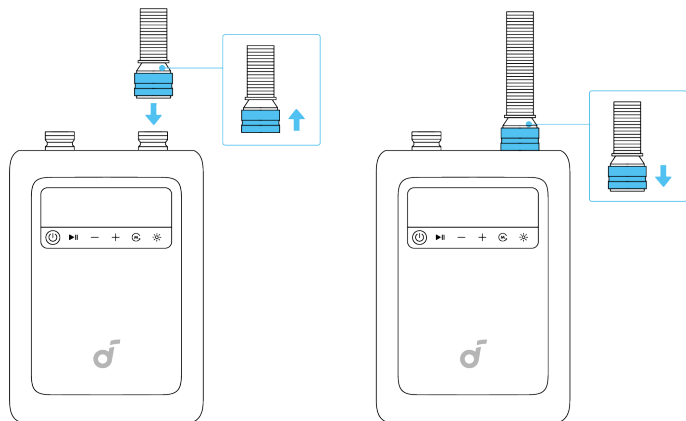

② Свържете въздушния маркуч към порта за надуване.

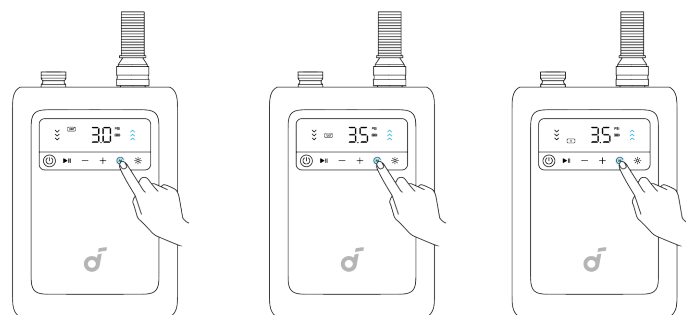

③ Изберете режим: 200" екран, 120" екран или Персонализиран режим.




Режим 200": Поддържа 200-инчови екрани; налягане на въздуха: 3.0 PSI.

Режим 120": Поддържа 120-инчови екрани; налягане на въздуха: 3.5 PSI.


Персонализиран режим: За надуване на други продукти превключете в Персонализиран режим и регулирайте налягането според нуждите.

3. Надуване и поставяне на екрана


Пълното надуване отнема около 5 минути.

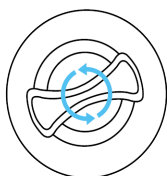

① Отворете капачето на клапана, разположено в долната част на надуваемата рамка.

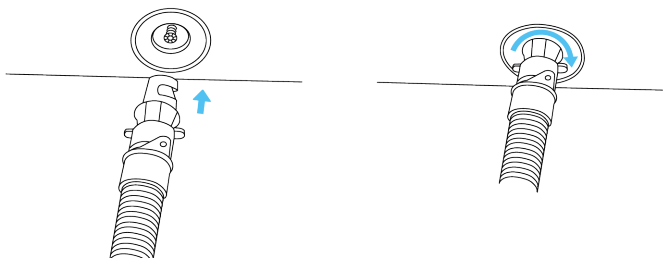


② Въведете въздушния маркуч в клапана и го затегнете, като завиете надясно.

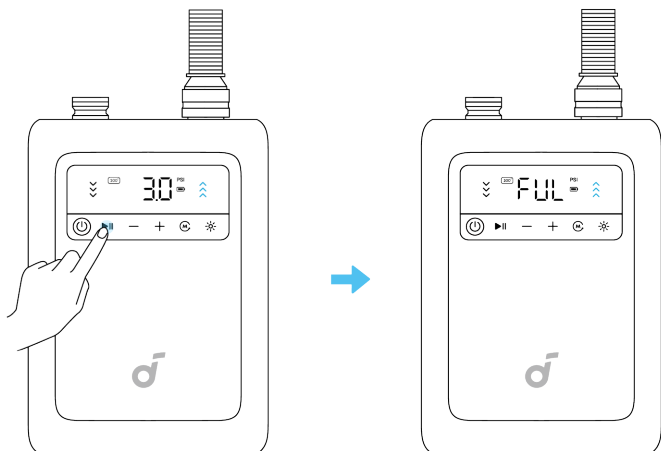

③ Натиснете бутона Старт/Пауза на помпата и надуйте, докато помпата не спре автоматично.




Когато надуването е завършено, помпата ще спре автоматично и на цифровия екран ще се покаже "FUL".

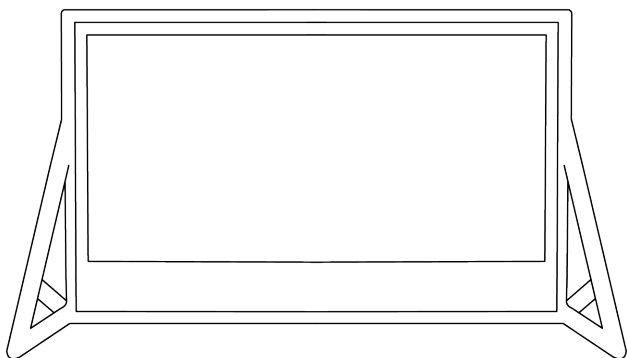

④ Постепенно вдигнете екрана в изправено положение.




Помпата може да бъде окачена по време на работа. Уверете се, че е стабилна и не виси.

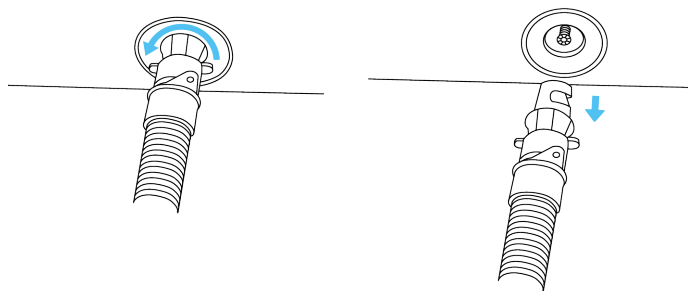


⑤ Разкачете маркуча след завършване на надуването.

4. Допълнително закрепване


Използване на въжета и колчета

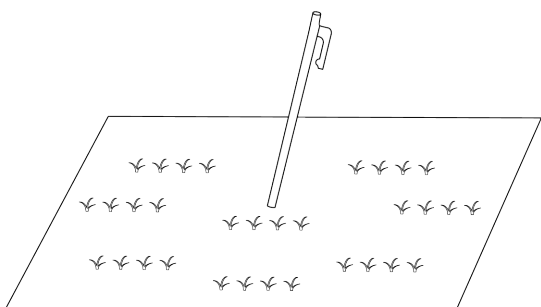


① Вкарайте колчето в подходящото място.

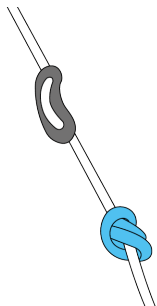


② Направете възел в края на въжето и го закрепете за катарамата.

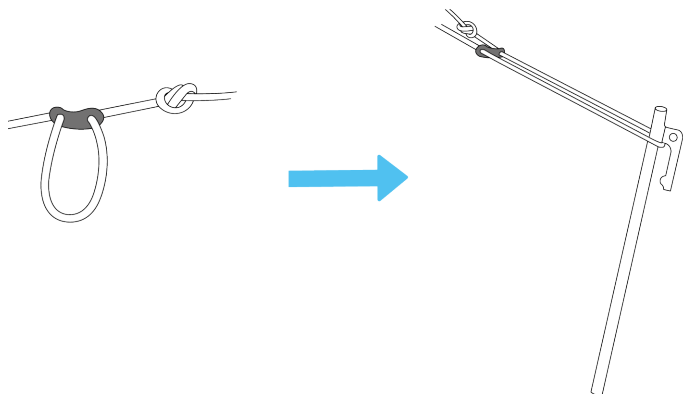


③ Издърпайте въжето от катарамата и го окачете на колчето.

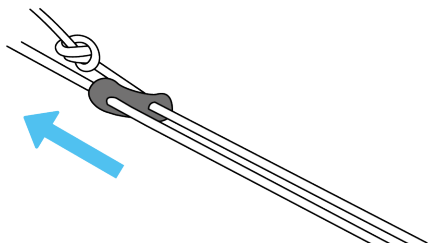


④ Хванете въжето близо до края към екрана. Стиснете и плъзнете катарамата нагоре, за да стегнете.

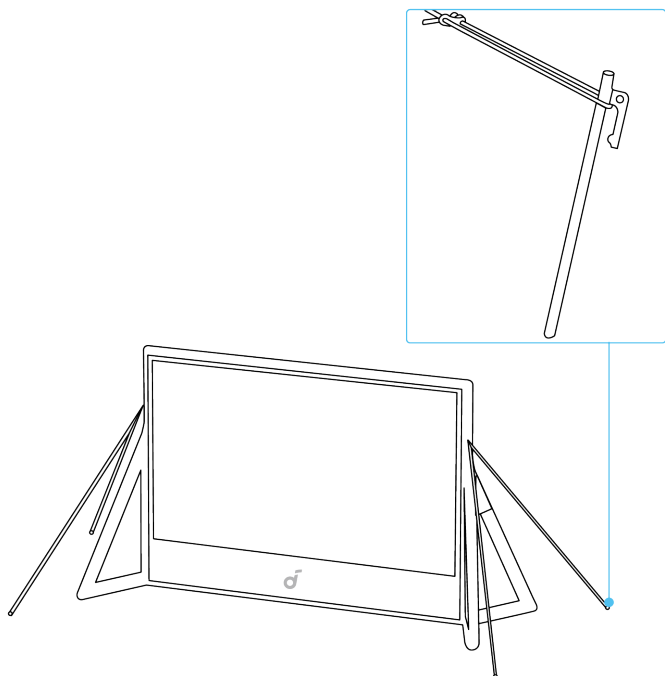

Използване на водни торби

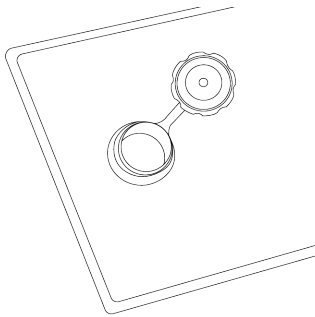


①Отворете капака и напълнете водната торба докрай.


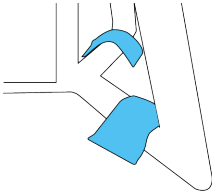


②Затворете капака и го притиснете здраво към основата на екрана.

Монтаж на предния обгръщащ говорител Nebula X1 Pro

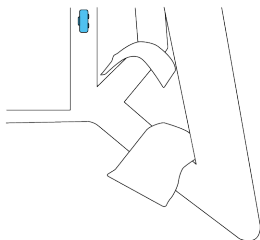


①Отворете кукичката за монтиране на говорителя.

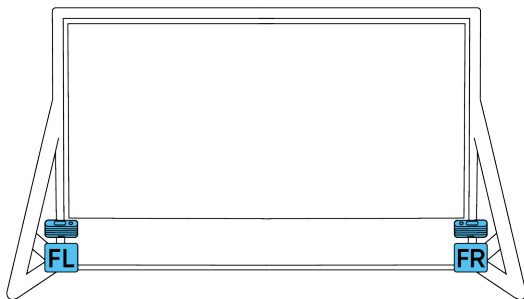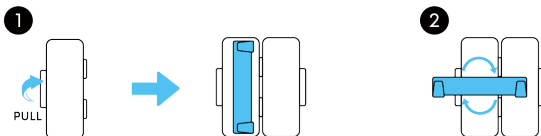

②Подравнете монтажния слот на гърба на говорителя с кукичката и го закрепете на място.

Съхранение







Пълното изпускане на въздух отнема около 3 минути.

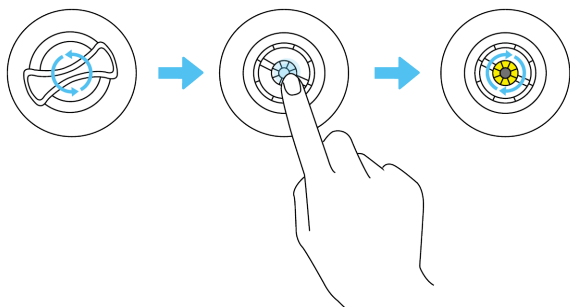

①Премахнете предния обгръщащ говорител и затворете кукичката за монтиране.

②Отворете капачето на клапана, разположено в долната част на надуваемата рамка.



③Натиснете и завъртете жълтата сърцевина на клапана надясно, за да изпуснете въздуха непрекъснато, и оставете въздуха да излезе, докато екранът не се срути.

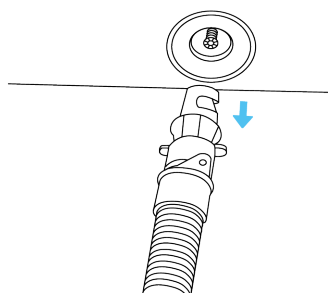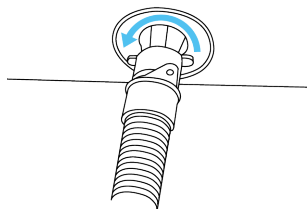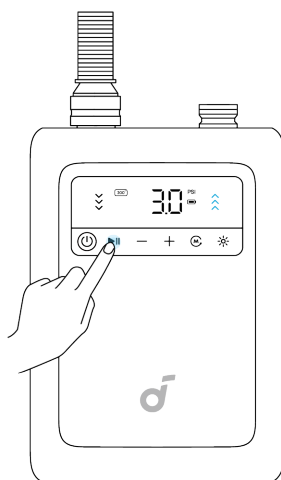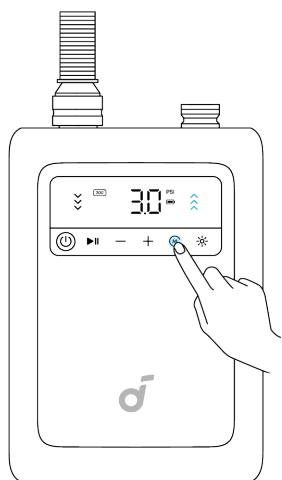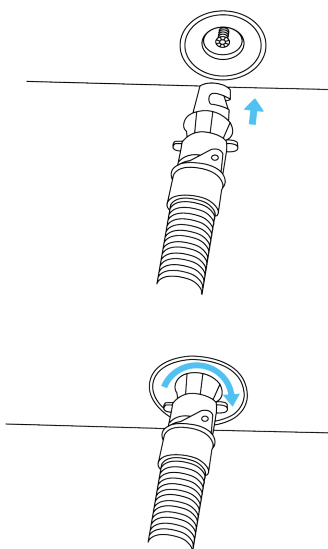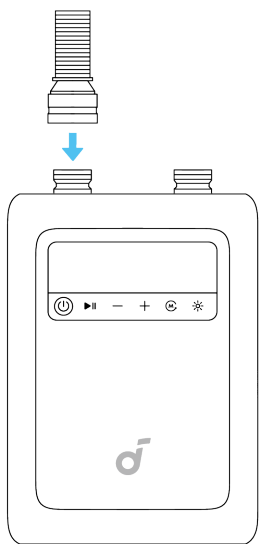

④Използвайте въздушната помпа за изпускане на въздух:


- Превключете маркуча към порта за изпускане. Поставете другия край на маркуча в клапана, изберете режим 200" и натиснете бутона Старт/Пауза. Изпускайте въздух, докато помпата не спре автоматично.


Сгъване на проекционния екран

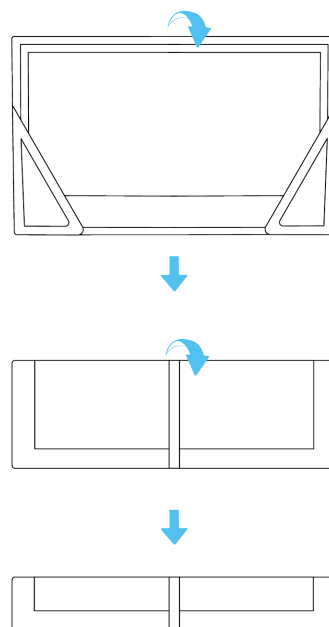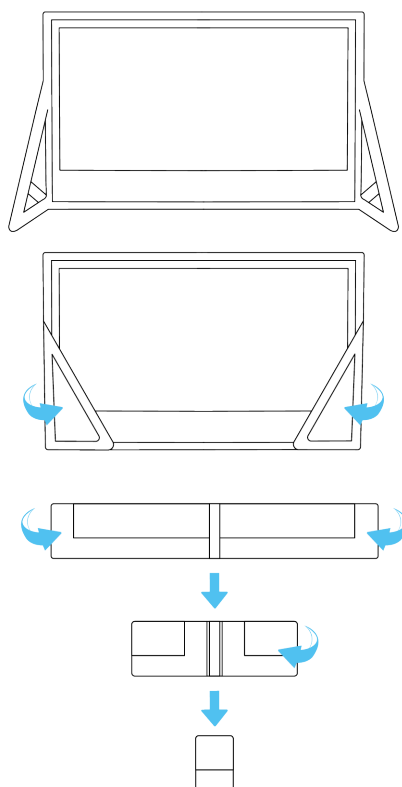

① Сгънете късата страна наполовина два пъти.

② Сгънете всяка дълга страна към центъра веднъж, след което навийте екрана. При сгъване го притискайте колкото е възможно, за да се побере в чантата за съхранение.

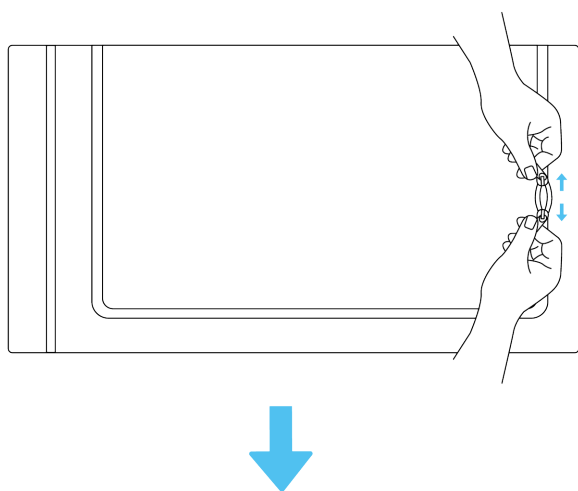


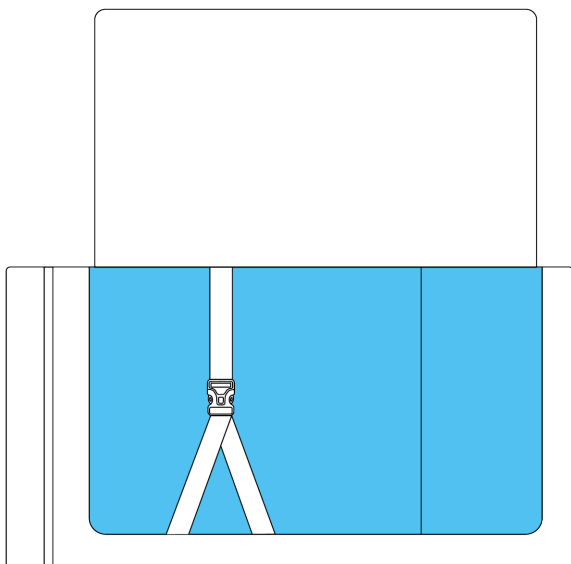


③Поставете екрана в чантата за съхранение, закрепете го с лентите и закопчайте ципа.

④Съхранявайте въздушната помпа,колчетата и другите аксесоари в чантата за принадлежности и закопчайте ципа.

Използване на комплекта за ремонт

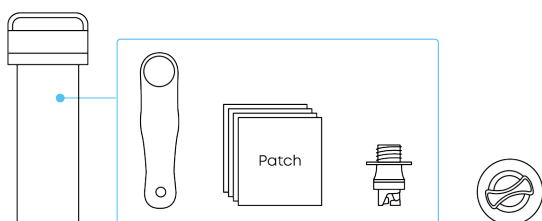


В случай на повреден клапан:

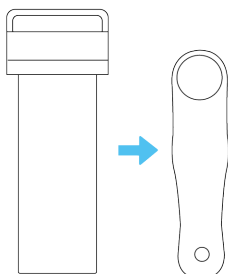

① Отворете комплекта за ремонт и извадете инструмента за клапани.



②Подравнете инструмента с повредения клапан и го завъртете обратно на часовниковата стрелка около три пъти, за да извадите клапана.

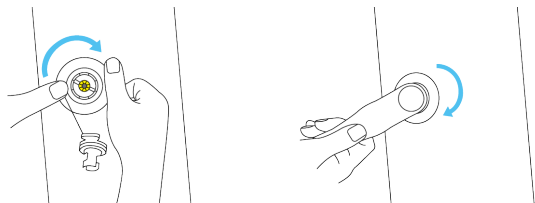

③Поставете резервния клапан, завъртете го по часовниковата стрелка около три пъти и след това използвайте инструмента, за да го затегнете здраво.

В случай на повреда на надуваемата рамка:

① Отворете комплекта за ремонт и извадете лепенка за поправка.

②Отрежете лепенката до подходящ размер според повредената област.

③Нанесете специално лепило (не е включено) както върху повредената област, така и върху лепенката и изчакайте около 30 минути (в зависимост от типа лепило).

④Поставете лепенката върху повредената област, притиснете здраво, за да изкарате въздушните мехурчетапреди да надуете отново.

Комплектът за ремонт също включва един конектор за клапан за подмяна.

Технически характеристики

Екран

Размер на бял екран: 200 инча
Материал на рамката: мрежеста тъкан с PVC покритие
Материал на екрана: полиестер
Коефициент на усилване: 1.0
Ъгъл на видимост (FOV): над 160°
Размери: 5786 мм (Д) x 3340 мм (В) x 2099 мм (Ш)

Въздушна помпа

Размери: 206 x 145 x 86 мм
Тегло: 1.8 кг
Тип мотор: високоскоростен безчетков мотор
Време за надуване и изпускане: до 8 минути
Ниво на шум при надуване: ≤75 dB
Капацитет на батерията: 5000 mAh, 3 пълни цикъла на надуване и изпускане
Време за зареждане: PD 2.5 ч. (45 W)
Свързване: бързоосвобождаващ се маркуч

Калъф за съхранение

Материал: твърд пластмасов корпус + полиестер
Размери: 1100 x 650 x 550 мм

Допълнителни принадлежности за закрепване

Колче за закрепване

Размери:ø6 мм x 25 см
Тегло: 204 г x 4

Въже за закрепване

Размери:ø7 мм x 4 м
Тегло: 48 г x 4

Водна торба

Размери: 74 x 37 см
Максимално натоварване: 20 кг

Комплект за ремонт

Размери:ø73 мм x 185 мм
Резервен въздушен клапан x 1
Инструмент за клапан x 1
Тканеви лепенки x 4
Конектор за клапан x 1

Функции за достъпност и съвместимост

1. Физическа достъпност
- Въздушната помпа и портовете на клапаните са проектирани с големи, удобни за захващане повърхности, подходящи за потребители с ограничена сръчност.
 - Процесът на настройка не изисква фини двигателни умения извън основното подравняване и свързване на маркуча.
2. Визуална достъпност
- Печатните етикети и маркировките на екрана са с висок контраст (черно на бяло) и с контрастно съотношение поне 4.5:1.
 - LED индикаторът има отличителни цветови състояния (зелен / червен), указващи работа и ниско ниво на батерията.
 - Ръководството за бърз старт и потребителското ръководство са налични в PDF формат с голям шрифт и в достъпни версии за четци на екрани (маркиран PDF).
3. Слухова достъпност
- Видеата за поддръжка включват описателни аудио тракове за всички ключови стъпки при монтажа.
 - Продуктът излъчва само прекъснати звуци под 75 dB, като така се избягва слухов дискомфорт.