



Kas ir kastē

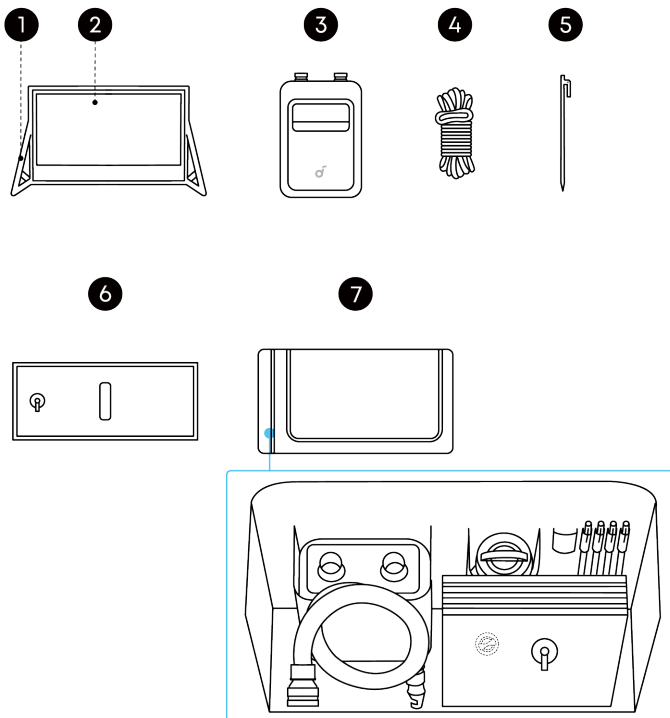


1. Piepūšamais rāmja
2. Projekcijas ekrāns
3. Gaisa sūknis (iekļauj USB-C kabeli, gaisa uzgali un gaisa šļūteni)
4. Fiksācijas auklas × 4 (ja vien piestiprinātas pie piepūšamā rāmja)
5. Zemes mieti × 4
6. Ūdens maisi × 4
7. Uzglabāšanas soma (iekļauj remonta komplektu)

Sākt

1. Projekcijas ekrāna izlocīšana

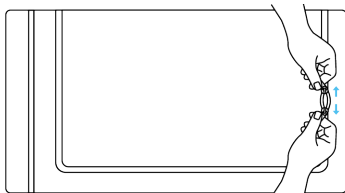


- ① Izņemiet ekrānu no uzglabāšanas somas.

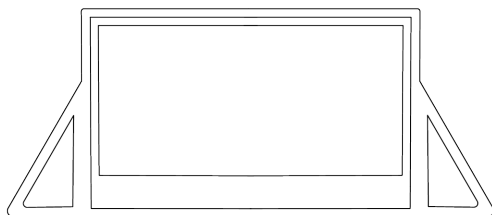

- ② Izlociet ekrānu un novietojiet to līgani.

2. Gaisa sūkņa uzstādīšana

Gaisa sūkņa pārskats

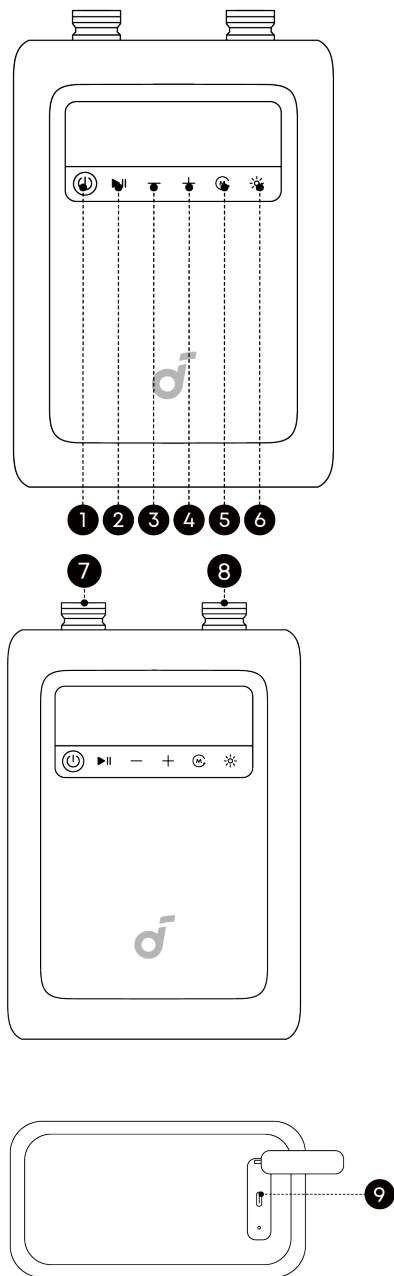

1. Barošanas poga

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu sūkni.
- Īsi nospiediet vienreiz, lai pārbaudītu akumulatora līmeni. Akumulatora ikona kļūs sarkana, kad sūkņa akumulators ir zem 30%. Lūdzu, pārtrauciet lietošanu un uzlādējiet pirms nākamās lietošanas.

2. Sākt / Pauze

3. Samazināt spiedienu

4. Palielināt spiedienu

5. Režīma pārslēgs

6. LED gaismas slēdzis


- LED gaisma paredzēta tikai ārkārtas lietošanai.

7. Deflācijas ports


8. Inflācijas ports

9. USB-C ports (iekļauts uzlādes kabelis)


Gaisa sūkņa iestatīšana

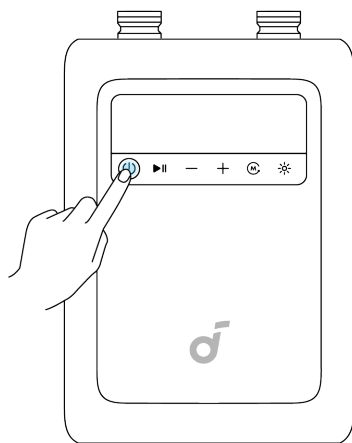

① Nospiediet un turiet barošanas pogu, lai to ieslēgtu.

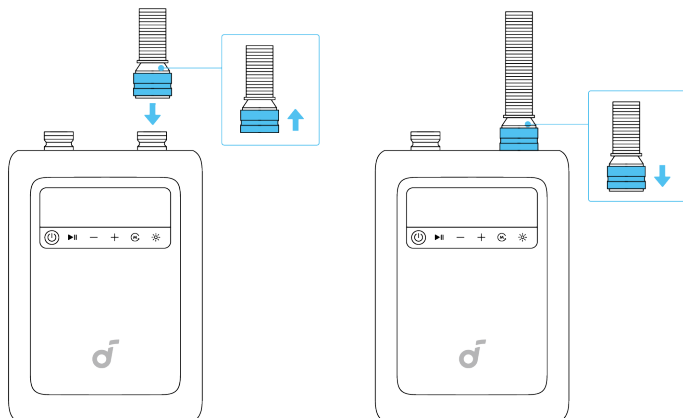

② Pievienojiet gaisa šļūteni pie inflācijas porta.

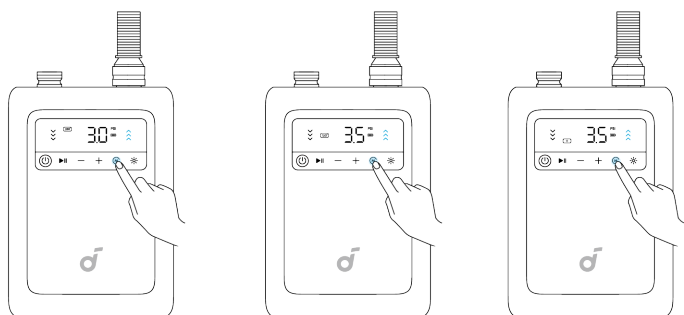

③ Izvēlieties režīmu: 200" ekrāns, 120" ekrāns vai pielāgots režīms.




200" režīms: Atbalsta 200 collu ekrānus; gaisa spiediens: 3.0 PSI.

120" režīms: Atbalsta 120 collu ekrānus; gaisa spiediens: 3.5 PSI.


Pielāgots režīms: Lai piepūstu citus produktus, pārslēdzieties uz Pielāgotu režīmu un pielāgojiet gaisa spiedienu pēc nepieciešamības.

3. Ekrāna piepūšana un uzstādīšana


Piepūšanas pabeigšana aizņem aptuveni 5 minūtes.

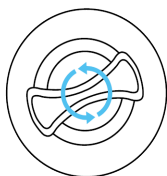

① Atveriet vārsta vāciņu, kas atrodas piepūšamā rāmja apakšā.

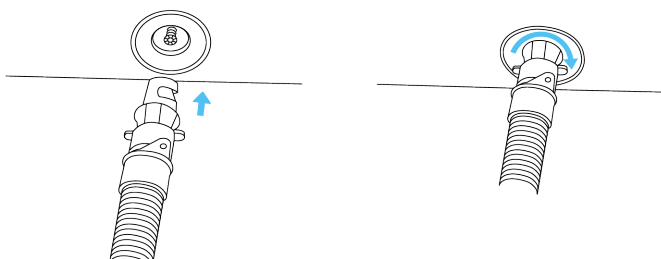


② Ievietojiet gaisa šļūteni vārstā un pievelciet, pagriežot pa labi.

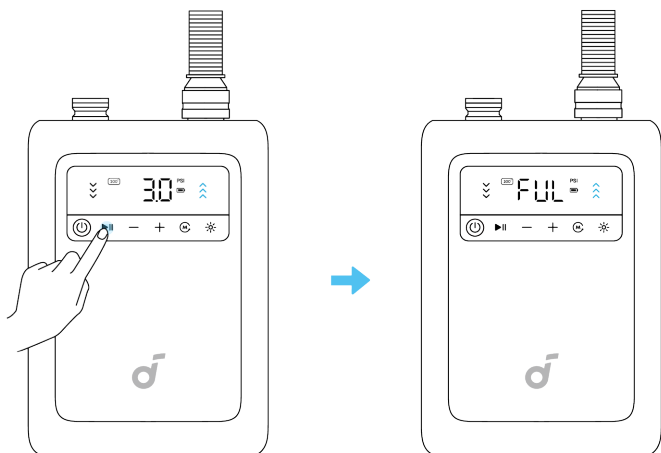


③ Nospiediet Sākt / Pauze pogu uz gaisa sūkņa un piepūstiet, līdz sūknis apstājas automātiski.

💡 Kad piepūšana pabeigta, sūknis automātiski apstāsies un digitālajā ekrānā parādīs "FUL".

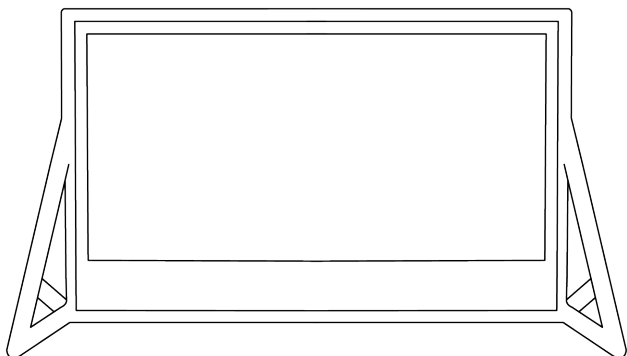

④ Pakāpeniski paceliet ekrānu vertikālā pozīcijā.


💡 Gaisa sūknis var karāties lietošanas laikā. Nodrošiniet, lai tas būtu stabils un nekarenātos.

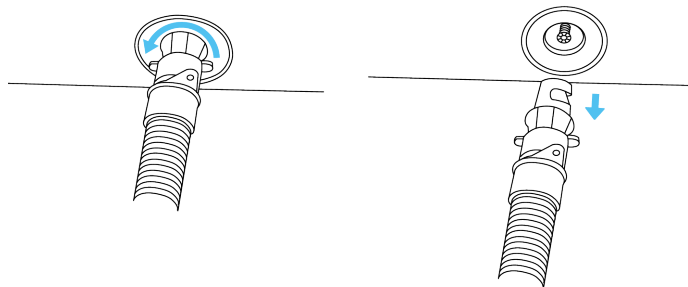


⑤ Atvienojiet šļūteni pēc piepūšanas pabeigšanas.

4. Papildu nostiprināšana


Fiksācijas auklu un zemes mietu izmantošana

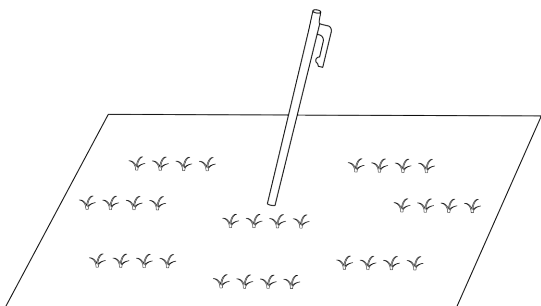


① Iesietiet zemes mietu atbilstošajā vietā.

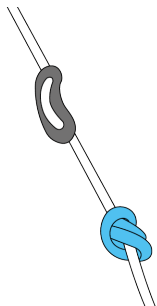


② Uzmežģiniet mezglu auklas galā un nostipriniet to pie auklas sprādzes.

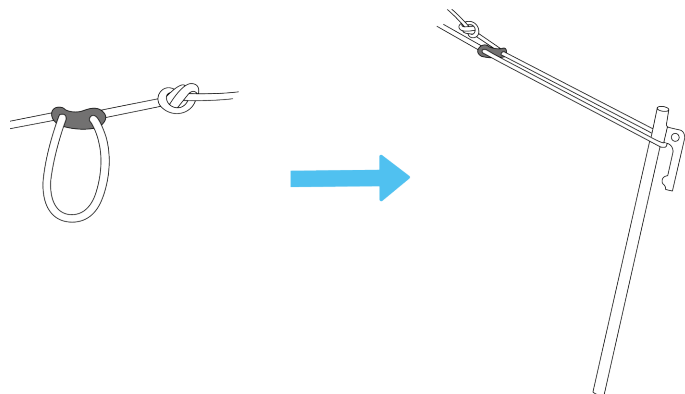


③ Izvelciet auklu caur auklas sprādzi un uzkabiniet to uz zemes mieta.

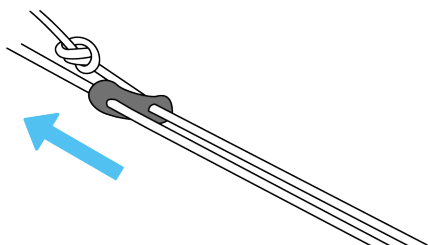


④ Satveriet auklu pie ekrāna gala. Saspiediet un pavelciet sprādzi uz augšu, lai pievilktu.

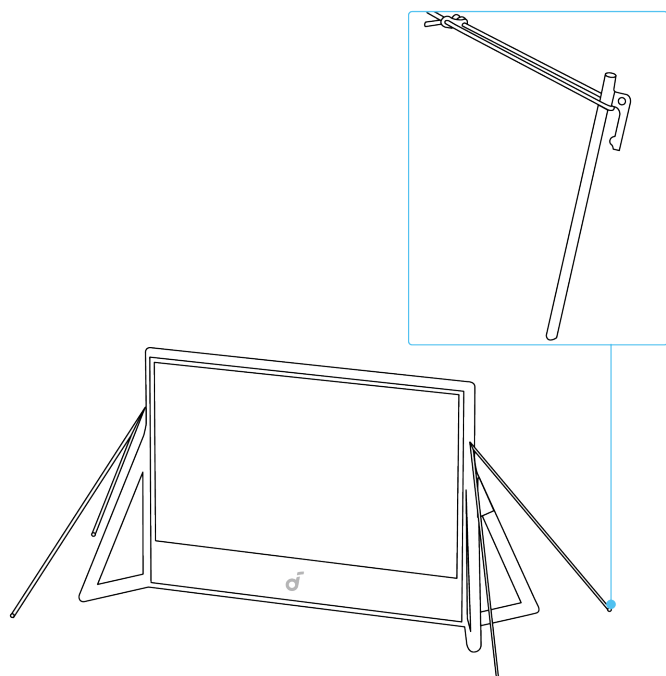

Ūdens maisu izmantošana

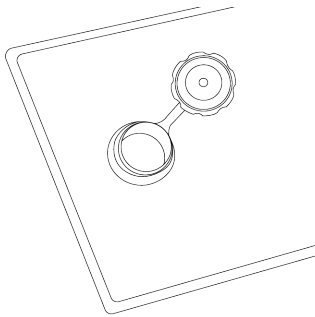


① Atveriet vāku un piepildiet ūdens maisu līdz pilnam.


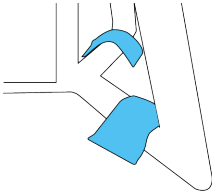


② Aizveriet vāku, pēc tam cieši piespiediet to pie ekrāna pamatnes.

Nebula X1 Pro priekšējā surround skaļruņa stiprināšana

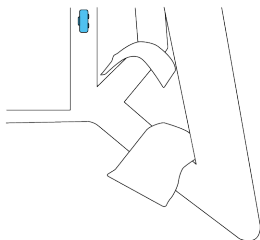


① Atveriet skaļruņa stiprinājuma āķi.

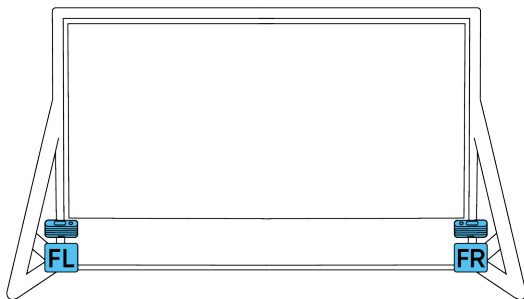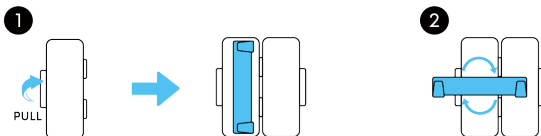

② Saskaņojiet stiprinājuma slota aizmuguri skaļruņa ar āķi un nostipriniet to vietā.

Uzglabāšana







Deflācijas pabeigšana aizņem aptuveni 3 minūtes.

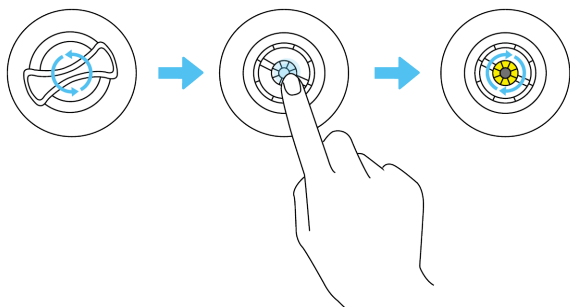

① Noņemiet priekšējo surround skaļruni un aizveriet skaļruņa stiprinājuma āķi.

② Atveriet vārsta vāciņu, kas atrodas piepūšamā rāmja apakšā.



③ Nospiediet un pagrieziē dzelteno vārsta kodolu pa labi, lai nepārtraukti izlaistu gaisu, un ļaujiet gaisam izplūst līdz ekrāns sabrūk.

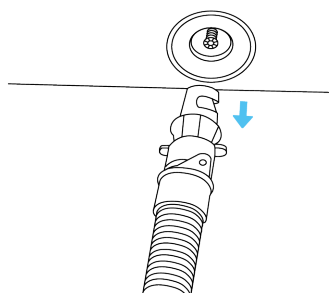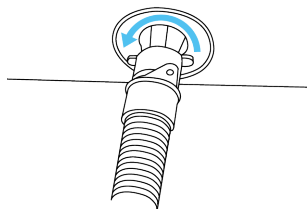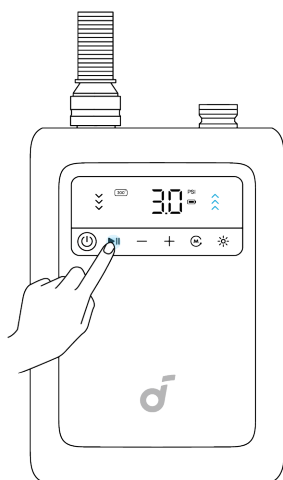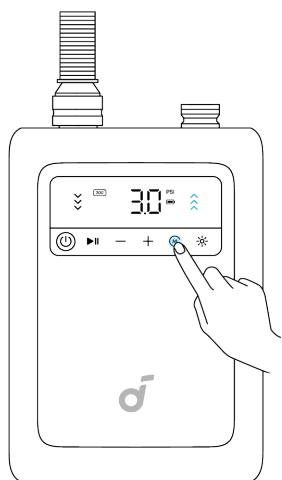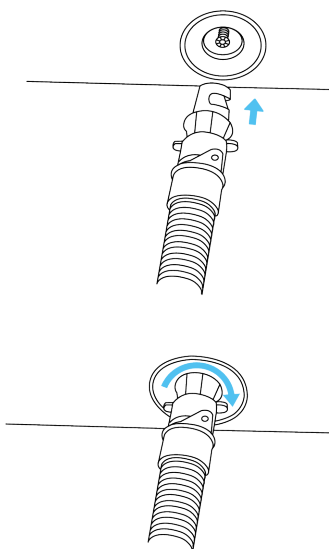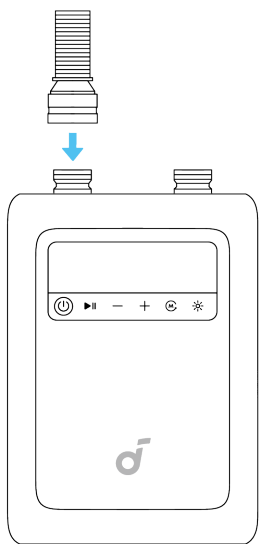

④ Izmantojiet gaisa sūkni, lai iztukšotu:


- Pārslēdziet šļūteni uz deflācijas portu. Ievietojiet šļūtenes otru galu vārstā, izvēlieties 200" režīmu un nospiediet Sākt / Pauze pogu. Iztukšojiet, līdz sūknis apstājas automātiski.


Projekcijas ekrāna salocīšana

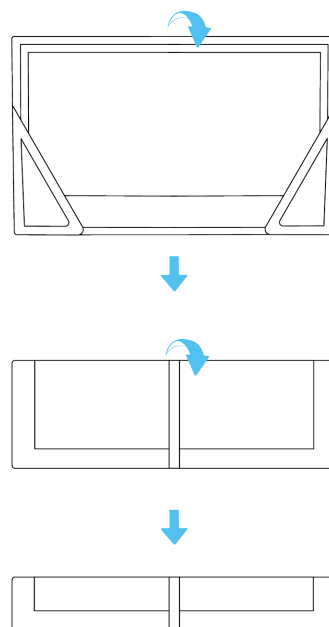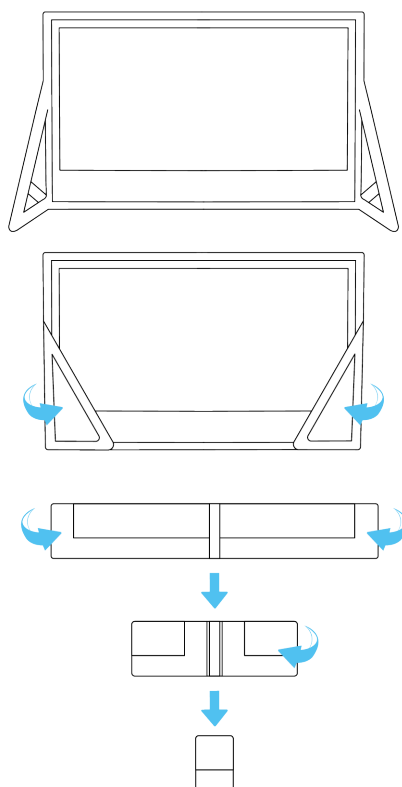

① Salociet īso malu uz pusēm divas reizes.

② Salokiet katru garo malu uz centru vienu reizi, pēc tam sarullējiet krānu. Salokot, saspiediet to pēc iespējas vairāk, lai tas ietilptu uzglabāšanas somā.

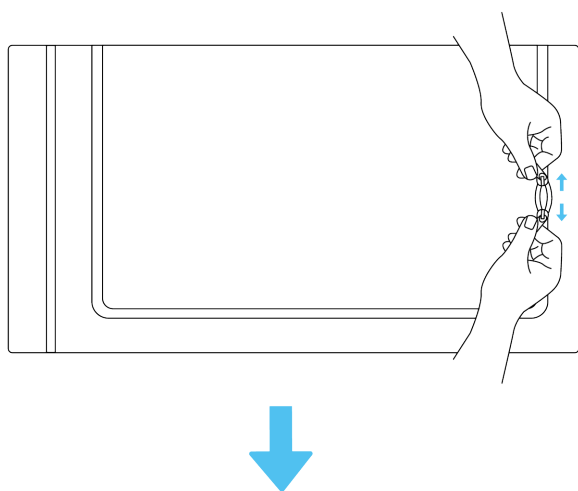


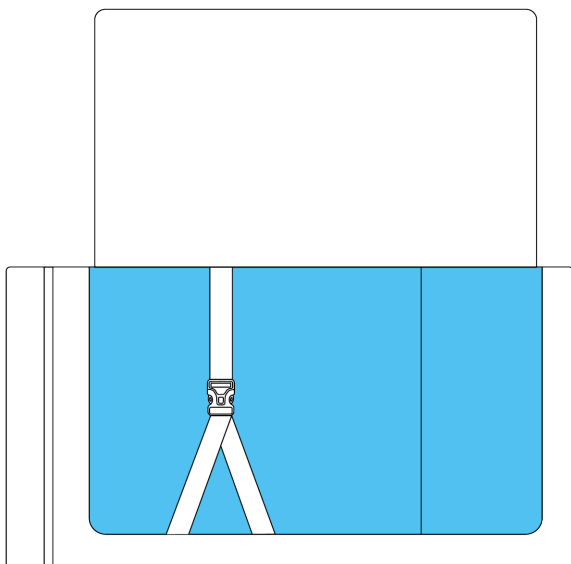


③Ievietojiet ekrānu uzglabāšanas somā, nostipriniet to ar siksnām un aizveriet rāvējslēdzēju.

④Uzglabājiet gaisa sūkni, zemes mietus un citus piederumus piederumu somā un aizveriet rāvējslēdzēju.

Remonta komplekta izmantošana

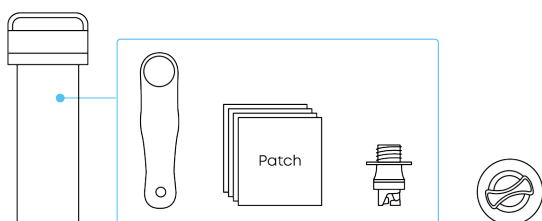


Ja vārsts ir bojāts:

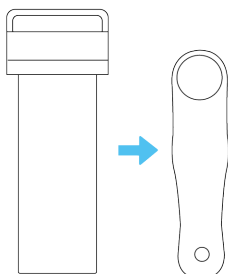

① Atveriet remonta komplektu un izņemiet vārsta instrumentu.



② Novietojiet vārsta instrumentu uz bojātā vārsta un pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam aptuveni trīs reizes, lai noņemtu vārstu.

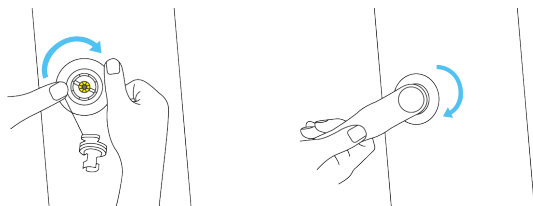

③Ievietojiet rezerves vārstu, pagriežiet pulksteņrādītāja virzienā aptuveni trīs reizes, pēc tam izmantojiet vārsta instrumentu, lai cieši pievilktu.

Ja bojāts piepūšamais rāmis:

① Atveriet remonta komplektu un izņemiet remonta plāksteri.

②Izgrieziet plāksteri atbilstošā izmērā pēc bojātās vietas.

③Uzklājiet speciālu līmi (nav iekļauta) gan uz bojātās vietas, gan uz plākstera un pagaidiet apmēram 30 minūtes (atkarībā no līmes veida).

④Uzklājiet plāksteri uz bojātās vietas, cieši nospiediet, lai noņemtu gaisa burbuļus pirms atkārtotas piepūšanas.les before inflating again.

Remonta komplektā ietilpst arī viens vārsta savienotājs nomainīai.

Tehniskie dati

Ekrāns

Balta ekrāna izmērs: 200 collas
Rāmja materiāls: PVC pārklāts sieta audums
Ekrāna materiāls: poliesters
Pastiprinājuma koeficients: 1.0
Skata leņķis: virs 160°
Izmēri: 5786 mm (G) x 3340 mm (A) x 2099 mm (P)

Gaisa sūknis

Izmēri: 206 x 145 x 86 mm
Svars: 1.8 kg
Motora tips: augstas ātrgaitas bezsuku motors
Piepūšanas un iztukšošanas laiks: līdz 8 minūtēm
Piepūšanas troksnis: ≤75 dB
Akumulatora kapacitāte: 5000 mAh, 3 pilnas piepūšanas un iztukšošanas reizes
Uzlādes laiks: PD 2.5 hrs (45W)
Savienojums: ātras atdalīšanas šļūtene

Uzglabāšanas kaste

Materiāls: cieta plastmasa + poliesters
Izmēri: 1100 x 650 x 550 mm

Papildu nostiprināšanas piederumi

Zemes mieti

Izmēri:ø6mm x 25cm
Svars: 204g x 4

Fiksācijas aukla

Izmēri:ø7mm x 4m
Svars: 48g x 4

Ūdens maisi

Izmēri: 74 x 37 cm
Maks. slodze: 20kg

Remonta komplekts

Izmēri:ø73 mm x 185 mm
Rezerves gaisa vārsts x 1
Vārsta instruments x 1
Auduma plāksteri x 4
Vārsta savienotājs x 1

Piekļūstamības un savietojamības funkcijas

- 1. Fiziskā pieejamība
 - Gaisa sūknis un vārsta porti ir izstrādāti ar lielām, viegli satveramām virsmām, piemērotām lietotājiem ar ierobežotu veiklību.
 - Uzstādīšanas process neprasa smalkas motorikas prasmes, izņemot pamata izlīdzināšanu un šļūtenes savienošānu.
- 2. Vizuālā pieejamība
 - Drukas etiķetes un ekrāna atzīmes ir augsta kontrasta (melna uz balta) un vismaz 4.5:1 kontrasta attiecību.
 - LED indikatora goisma ir ar atšķirīgām krāsū stāvokļiem (zaļa / sarkana), norādot darbību un zema akumulatora statusu.
 - Ātrās uzstādīšanas ceļvedis un Lietotāja rokasgrāmata ir pieejami lielā drukā PDF formātā un pieejamās ekrāna lasītāja versijās (tagots PDF).
- 3. Audio pieejamība
 - Atbalsta video ietver aprakstošas audio celiņus visiem galvenajiem montāžas soļiem.
 - Produkts rada tikai nepastāvīgas skaņas zem 75 dB, kas samazina dzirdes diskomfortu.