



Ce este în cutie

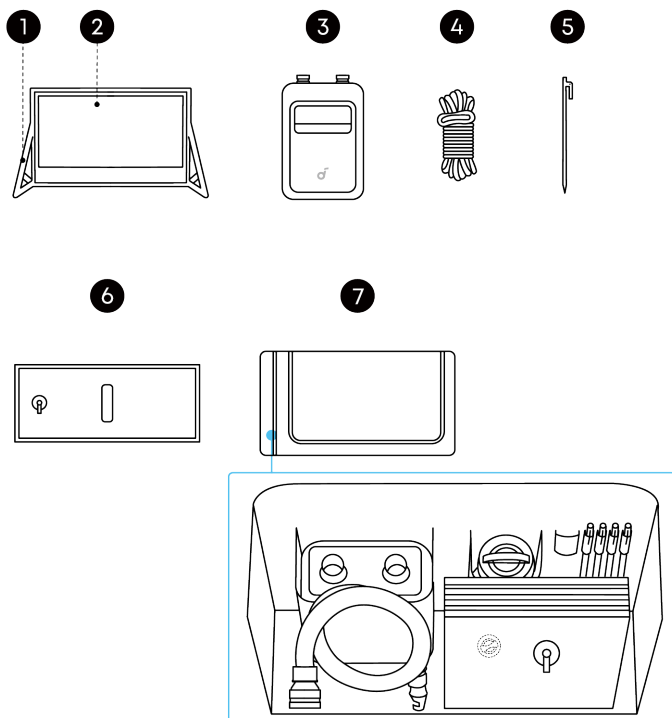


1. Cadru gonflabil
2. Ecran de proiecție
3. Pompa de aer (include cablu USB-C, duză de aer și furtun de aer)
4. Sfori de ancorare × 4 (fixate deja pe cadrul gonflabil)
5. Țepușe pentru sol × 4
6. Saci de apă × 4
7. Geantă de depozitare (include trusă de reparare)

Începerea utilizării

1. Desfășurarea ecranului de proiecție

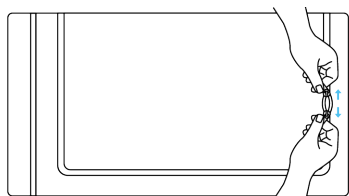


① Scoateți ecranul din geanta de depozitare.

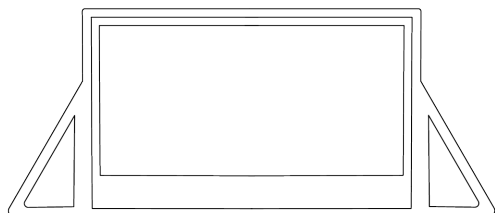

② Desfășurați ecranul și așezați-l plat.

2. Configurarea pompei de aer

Prezentare generală a pompei de aer

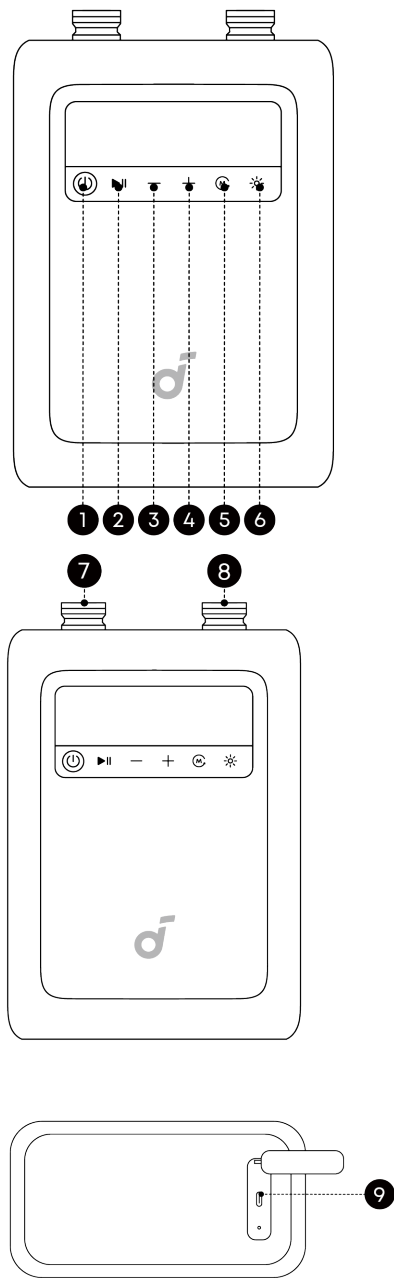

1. Buton de pornire

- Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri pompa.
- Apăsați scurt o dată pentru a verifica nivelul bateriei. Pictograma bateriei va deveni roșie când bateria pompei este sub 30%. Vă rugăm să opriți utilizarea și să încărcați înainte de următoarea utilizare.

2. Pornire / Pauză

3. Reduce presiunea

4. Crește presiunea

5. Comutator mod

6. Comutator lumină LED


- Lumina LED este doar pentru utilizare în situații de urgență.

7. Port de dezumflare


8. Port de umflare

9. Port USB-C (cablu de încărcare inclus)


Configurarea pompei de aer

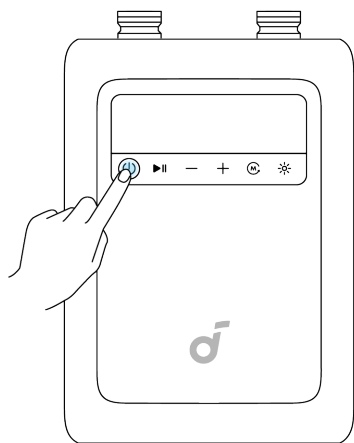

① Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a o porni.

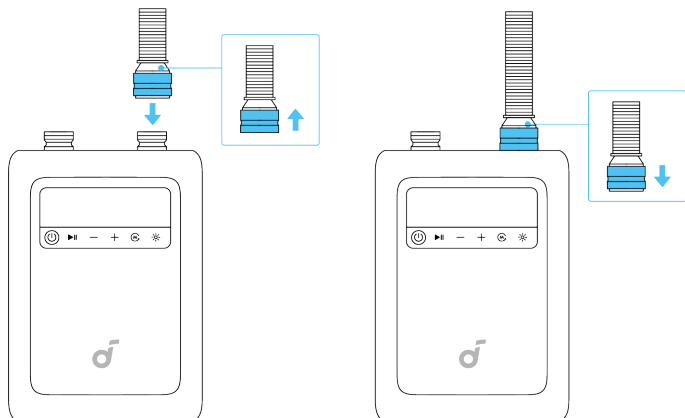

② Conectați furtunul de aer la portul de umflare.

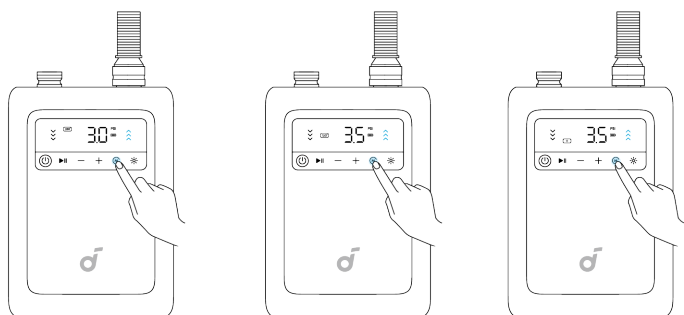

③ Selectați modul: ecran 200", ecran 120" sau Mod personalizat.




Mod 200": Suportă ecrane de 200 inch; presiune aer: 3,0 PSI.

Mod 120": Suportă ecrane de 120 inch; presiune aer: 3,5 PSI.


Mod personalizat: Pentru umflarea altor produse, comutați pe Mod personalizat și ajustați presiunea aerului după necesitate.

3. Umflarea și montarea ecranului


Umflarea completă durează aproximativ 5 minute.

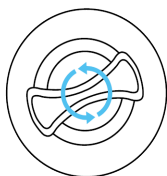

① Deschideți capacul valvei situat în partea de jos a cadrului gonflabil.

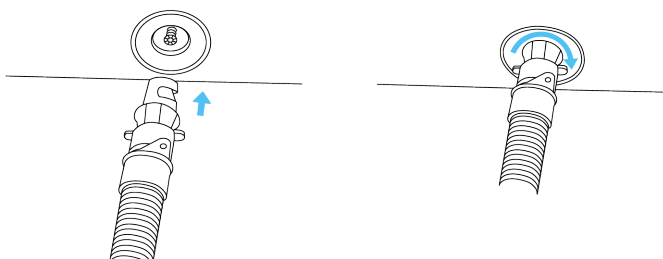


②Introduceți furtunul de aer în valvă și strângeți-l rotind spre dreapta.

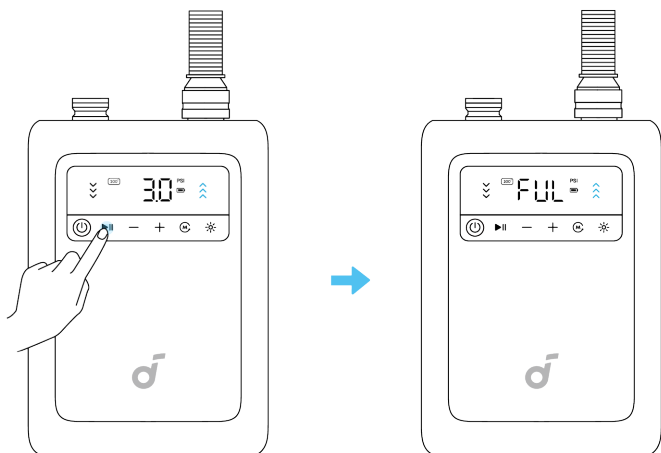


③Apăsați butonul Pornire/Pauză al pompei și umflați până când pompa se oprește automat.

💡 Când umflarea este completă, pompa se va opri automat și va afișa "FUL" pe ecranul digital.

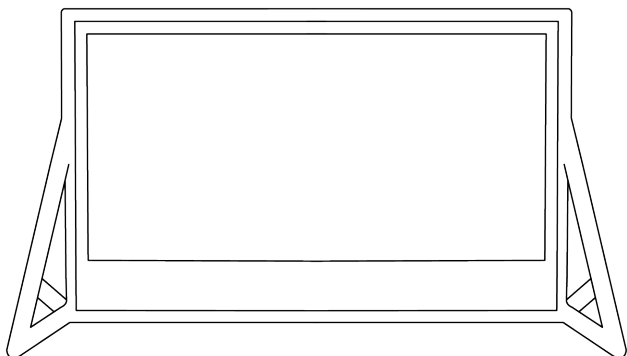

④Ridicați treptat ecranul în poziție verticală.


💡 Pompa de aer poate rămâne suspendată în timpul utilizării. Asigurați-vă că este stabilă și nu atârână.

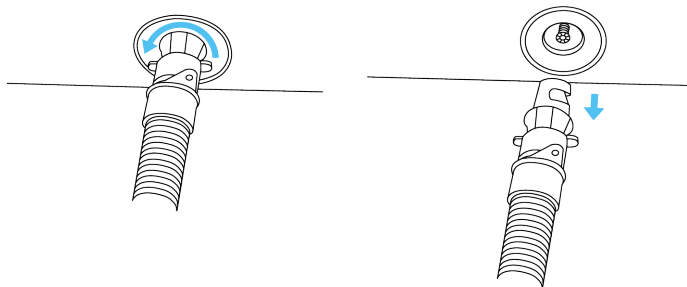


⑤Deconectați furtunul după ce umflarea este completă.

4. Fixare suplimentară


Utilizarea sforilor de ancorare și a țepușelor pentru sol

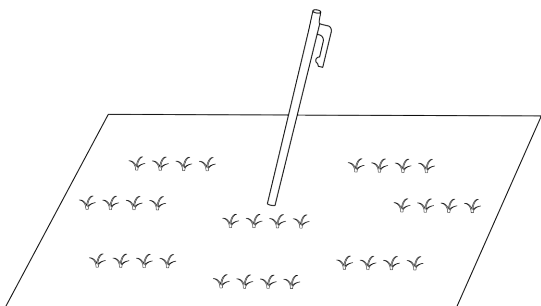


①Introduceți țepa de ancorare în locația potrivită.

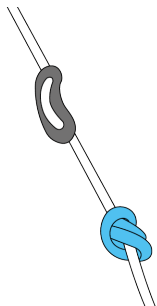


② Faceți un nod la capătul sforii de ancorare și fixați-l în catarama sforii.

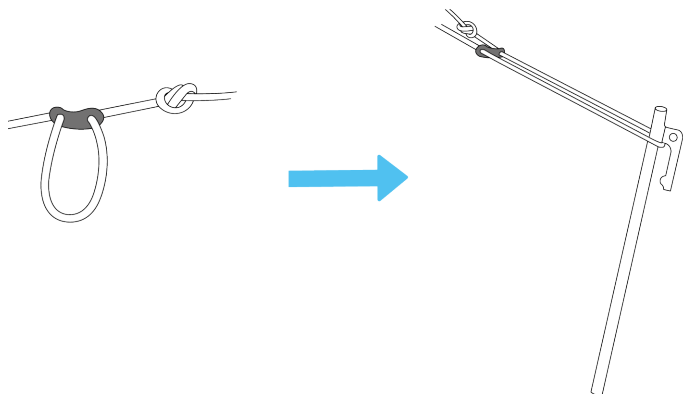


③ Trageți sfoara prin cataramă și agățați-o de țeapa de ancorare.

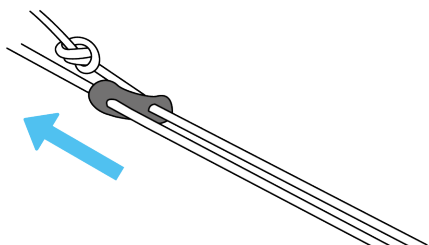


④ Prindeți sfoara de ancorare lângă capătul de la ecran. Strângeți și glisați catarama în sus pentru a o tensiona.

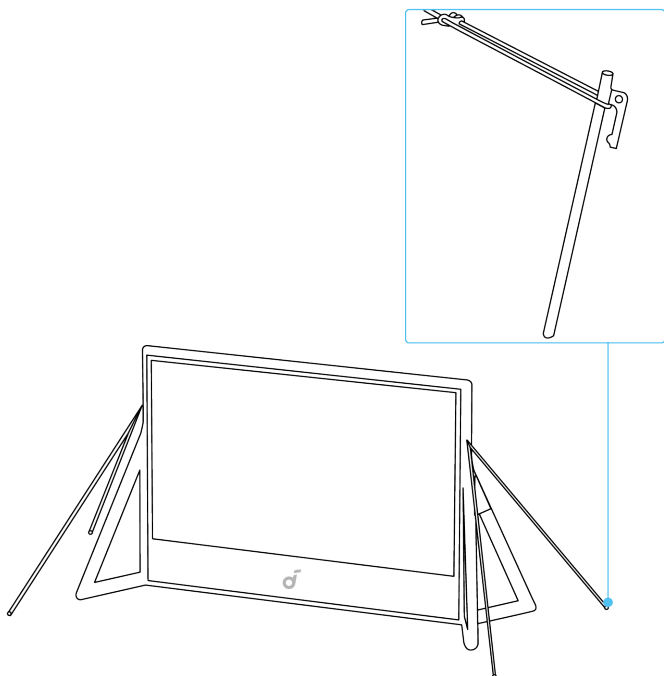

Utilizarea sacilor de apă

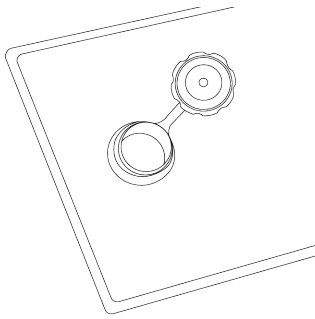


① Deschideți capacul și umpleți sacul cu apă până la capacitate.


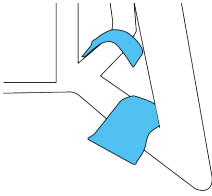


② Închideți capacul, apoi apăsați-l ferm pe baza ecranului.

Montarea difuzorului surround frontal Nebula X1 Pro

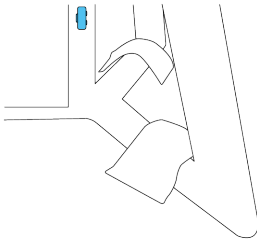


① Deschideți cârligul de montare al difuzorului.

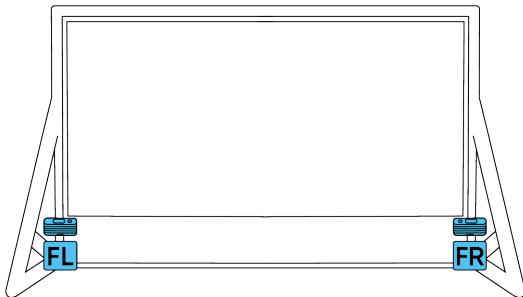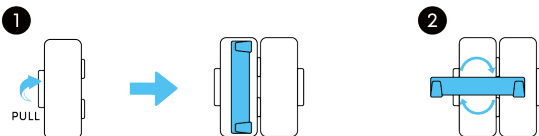

② Aliniați fanta de montare de pe spatele difuzorului cu cârligul și fixați-l în poziție.

Depozitare








Deflarea completă durează aproximativ 3 minute.

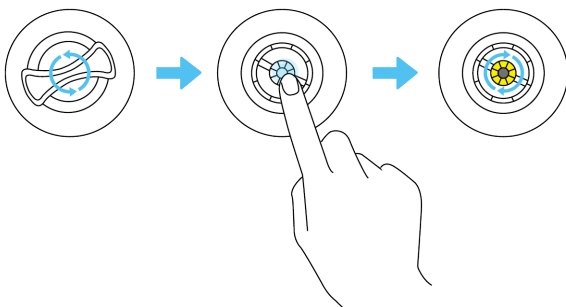

① Scoateți difuzorul surround frontal și închideți cârligul de montare.

② Deschideți capacul valvei situat în partea de jos a cadrului gonflabil.



③ Apăsați și rotiți miezul valvei galbene spre dreapta pentru a elibera aerul continuu și lăsați aerul să iasă până când ecranul se prăbușește.

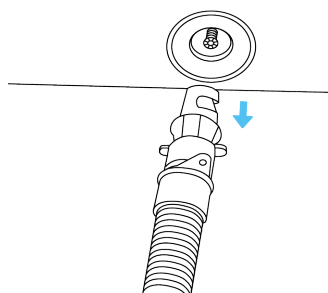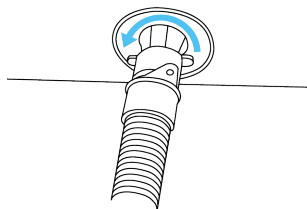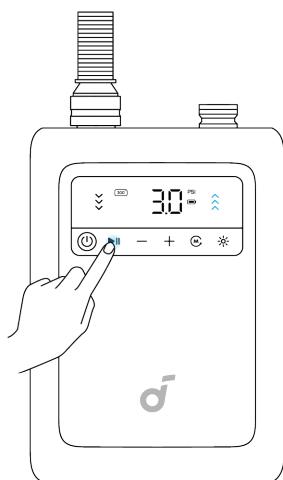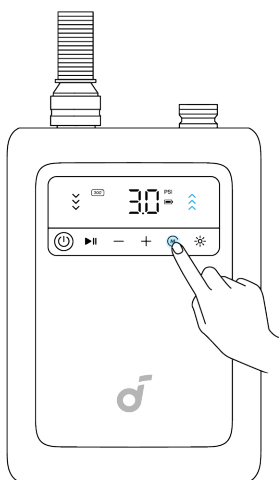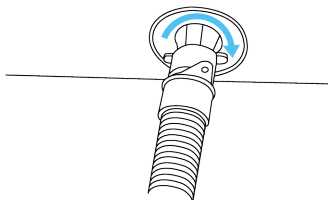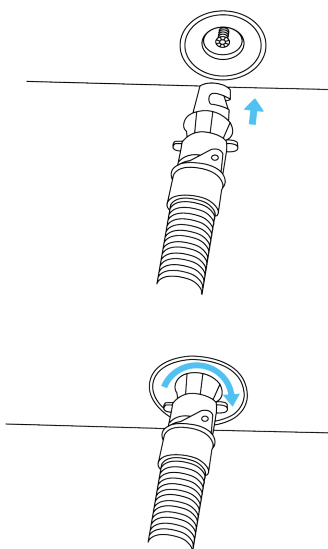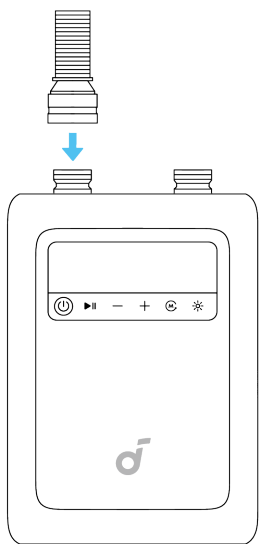

④Utilizați pompa de aer pentru a dezumfla:


- Comutați furtunul la portul de dezumflare. Introduceți celălalt capăt al furtunului în valvă, selectați Mod 200" și apăsați butonul Pornire/Pauză. Dezumflați până când pompa se oprește automat.


Pliarea ecranului de proiecție

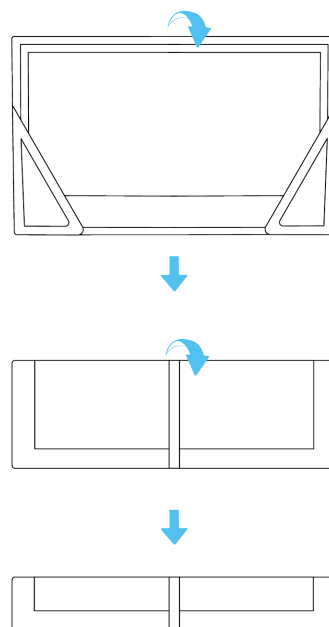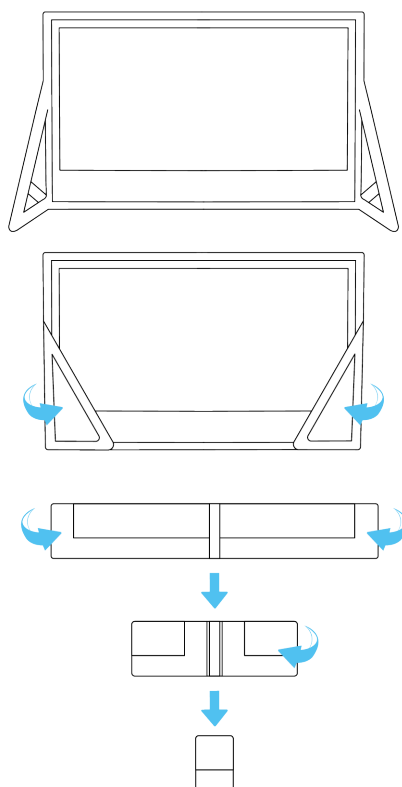

① Pliati latura scurtă pe jumătate de două ori.

② Pliati fiecare latură lungă către centru o dată, apoi rulați ecranul. La pliere, comprimați-l cât mai mult posibil pentru a se potrivi în geanta de depozitare.

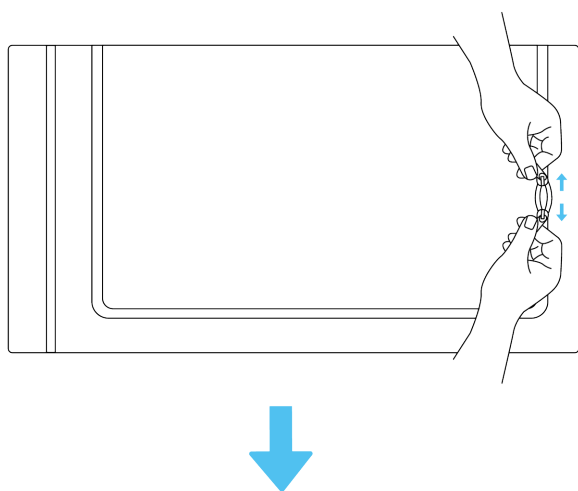


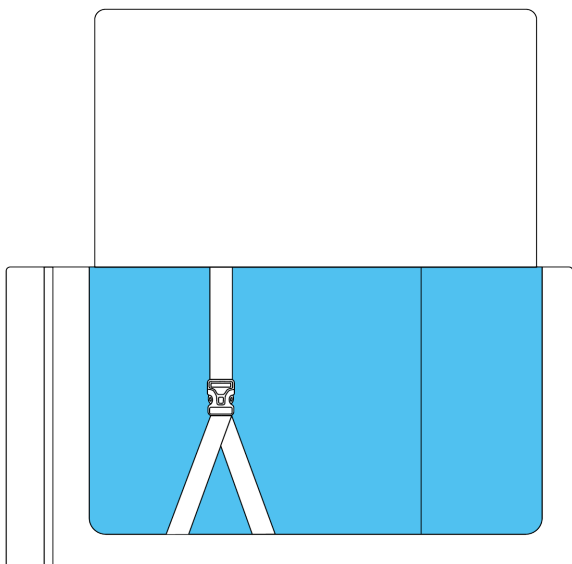


③ Puneți ecranul în geanta de depozitare, fixați-l cu curelele și închideți fermoarul.

④ Depozitați pompa de aer, țepusele pentru sol și celelalte accesorii în geanta pentru accesorii și închideți fermoarul.


Utilizarea trusei de reparare

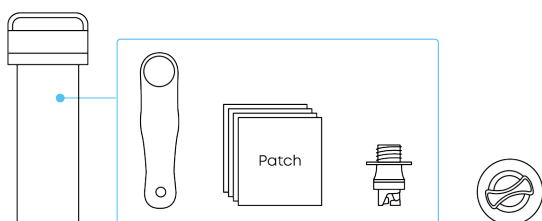


În caz de avarie a valvei:

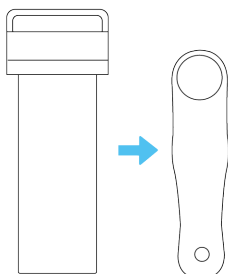

① Deschideți trusa de reparare și scoateți unealta pentru valve.

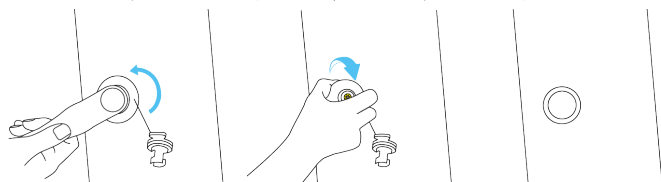

② Aliniați unealta cu valva deteriorată și rotiți în sens invers acelor de ceasornic de aproximativ trei ori pentru a îndepărta valva.

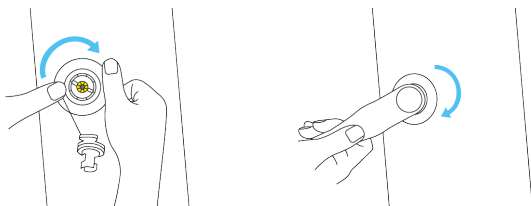

③ Introduceți valva de rezervă, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic de aproximativ trei ori, apoi folosiți unealta pentru valve pentru a o strânge bine.

În caz de avarie a cadrului gonflabil:

① Deschideți trusa de reparare și scoateți un petic de reparat.

② Tăiați peticul la o dimensiune potrivită în funcție de zona deteriorată.

③ Aplicați un adeziv specializat (nu este furnizat) atât pe zona deteriorată, cât și pe petic și așteptați aproximativ 30 de minute (în funcție de tipul adezivului).

④ Aplicați peticul peste zona deteriorată, presăți ferm pentru a elimina eventualele bule de aer înainte de a umfla din nou. les before inflating again.

Trusa de reparare include, de asemenea, un conector de valvă pentru înlocuire.

Specificații

Ecran

Dimensiune ecran alb: 200 inch
Material cadru: material plasă acoperit cu PVC
Material ecran: poliester
Raport de câștig: 1,0
Unghi de vizualizare (FOV): peste 160°
Dimensiuni: 5786 mm (L) x 3340 mm (H) x 2099 mm (lățime)

Pompa de aer

Dimensiuni: 206*145*86 mm
Greutate: 1,8 kg
Tip motor: motor brushless de mare viteză
Timp de umflare & dezumflare: până la 8 minute
Zgomot la umflare: ≤75 dB
Capacitate baterie: 5000 mAh, 3 cicluri complete de umflare și dezumflare
Timp de încărcare: PD 2,5 ore (45W)
Conexiune: furtun cu eliberare rapidă

Carcasă de depozitare

Material: plastic dur + poliester
Dimensiuni: 1100 x 650 x 550 mm

Accesorii suplimentare de fixare

Țeapă de ancorare

Dimensiuni:ø6 mm x 25 cm
Greutate: 204 g x 4

Sfoară de ancorare

Dimensiuni:ø7 mm x 4 m
Greutate: 48 g x 4

Sac de apă

Dimensiuni: 74 x 37 cm
Sarcină maximă: 20 kg

Trusă de reparare

Dimensiuni:ø73 mm x 185 mm
Valvă de aer de rezervă x 1
Unealtă pentru valvă x 1
Petice din material x 4
Conector valvă x 1

Funcții de accesibilitate și compatibilitate

1. Accesibilitate fizică
- Pompa de aer și porturile valvei sunt proiectate cu suprafețe mari, ușor de apucat, potrivite pentru utilizatorii cu dexteritate limitată.
 - Procesul de instalare nu necesită abilități motorii fine dincolo de alinierea de bază și conectarea furtunului.
2. Accesibilitate vizuală
- Etichetele tipărite și marcasele de pe ecran sunt cu contrast ridicat (negru pe alb) și au un raport de contrast de cel puțin 4,5:1.
 - Indicatorul luminos LED are stări de culoare distincte (verde / roșu) care indică funcționarea și starea de baterie scăzută.
 - Ghidul de pornire rapidă și manualul utilizatorului sunt disponibile în format PDF cu text mare și în versiuni accesibile pentru cititoare de ecran (PDF etichetat).
3. Accesibilitate auditivă
- Videoclipurile de suport includ piste audio descriptive pentru toți pașii esențiali de asamblare.
 - Produsul emite doar sunete necontinue sub 75 dB, evitând disconfortul auditiv.