



Çfarë ka në kutinë

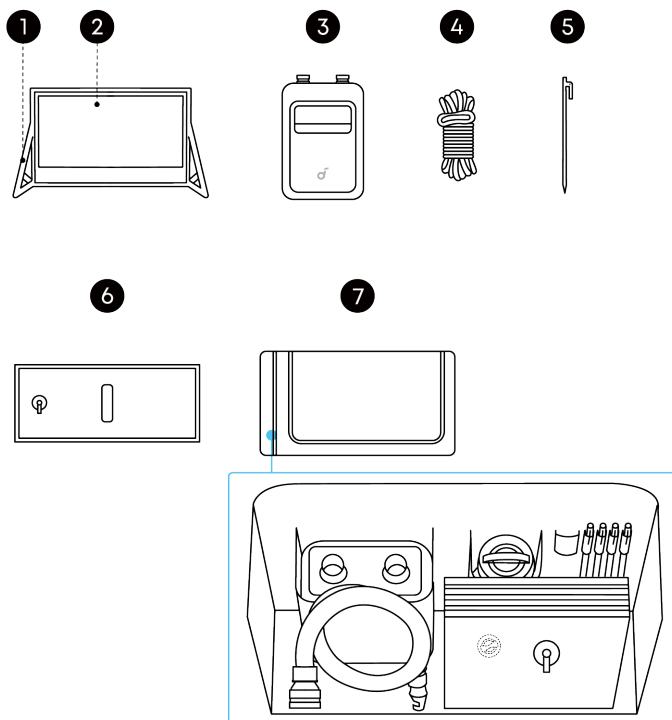


1. Kornizë e fryrshme
2. Ekran projekcioni
3. Pompa e ajrit (përfshin kabllo USB-C, tulë ajri dhe tub ajri)
4. Litarë ankorimi × 4 (tashmë të lidhur në kornizën e fryrshme)
5. Shtylla ankoruese për tokë × 4
6. Çanta uji × 4
7. Çantë ruajtjeje (përfshin komplet riparimi)

Si të filloni

1. Hapja e ekranit të projeksonit

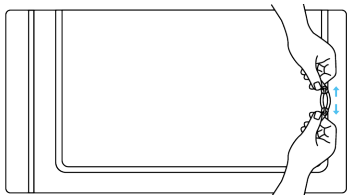


① Nxirni ekranin nga çanta e ruajtjes.

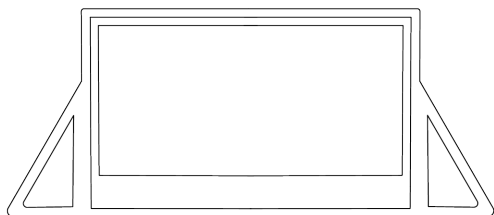

② Zgjidhni ekranin dhe vendoseni në sheshtë.

2. Vendosja e pompes së ajrit

Pamje e përgjithshme e pompes së ajrit

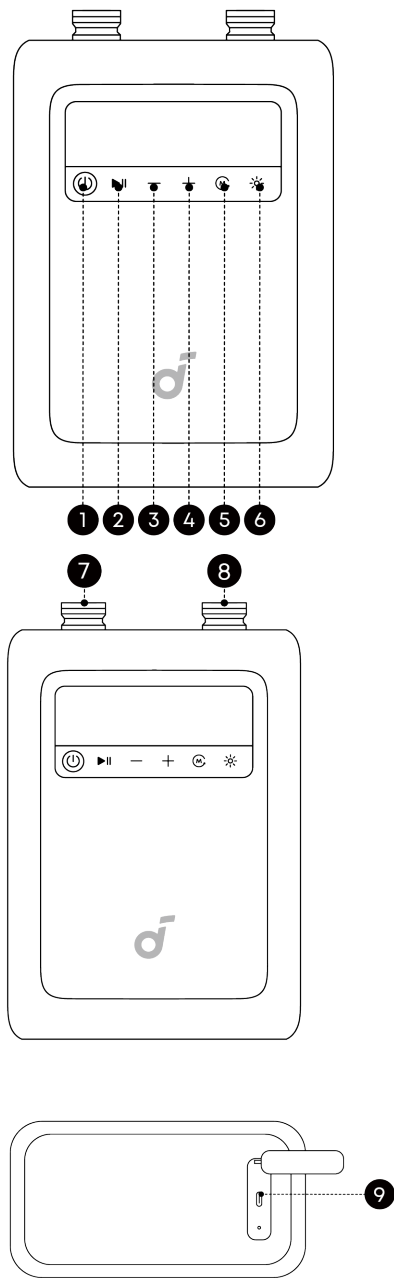

1. Butoni i ndezjes

- Shtypni dhe mbani shtypur për të ndezur/fikur pompen.
- Shtypni shkurt një herë për të kontrolluar nivelin e baterisë. Ikona e baterisë do të bëhet e kuqe kur bateria e pompes të jetë nën 30%. Ju lutemi ndaloni përdorimin dhe karikoni para përdorimit të ardhshëm.

2. Fillim / Pauzë

3. Ulja e presionit

4. Rritja e presionit

5. Ndërrimi i modalitetit

6. Çelësi i dritës LED


- Drita LED është vetëm për përdorim emergjent.

7. Porti i zbrazjes


8. Porti i fryrjes

9. Porti USB-C (përfshihet kablllo karikimi)


Vendosja e pompes së ajrit

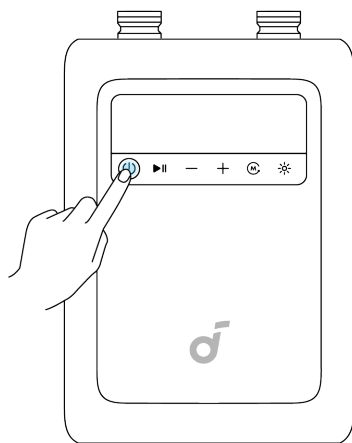

① Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për ta ndezur.

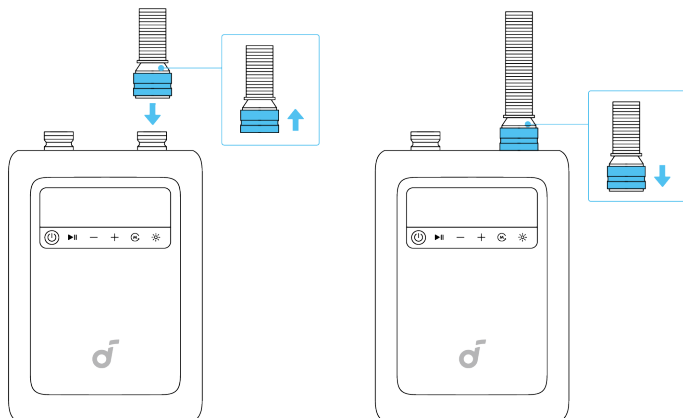

② Lidhni tubin e ajrit me portin e fryrjes.

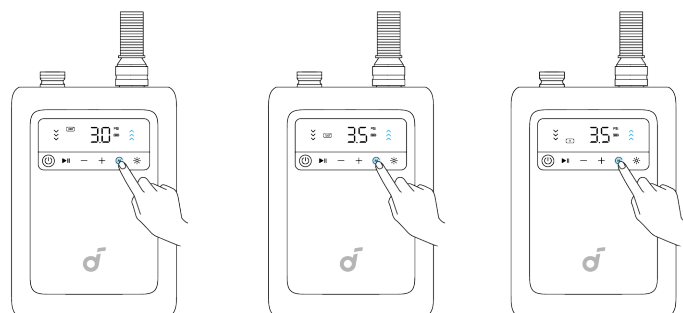

③ Zgjidhni modalitetin: ekran 200", ekran 120" ose modalitet i personalizuar.




Modaliteti 200": Mbështet ekrane 200 inç; presioni i ajrit: 3.0 PSI.

Modaliteti 120": Mbështet ekrane 120 inç; presioni i ajrit: 3.5 PSI.


Modalitet i personalizuar: Për të fryrë produkte të tjera, kaloni në Modalitetin e personalizuar dhe rregulloni presionin e ajrit sipas nevojës.

3. Fryrja dhe vendosja e ekranit


Përfundimi i fryrjes zgjat rreth 5 minuta.

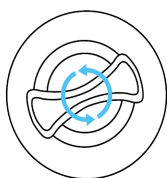

① Hapni kapakun e valvulës që ndodhet në pjesën e poshtme të kornizës së fryrshme.

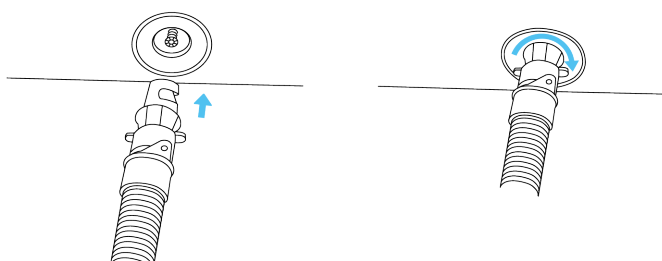


② Futni tubin e ajrit në valvulë dhe shtrëngojeni duke e kthyer djathtas.

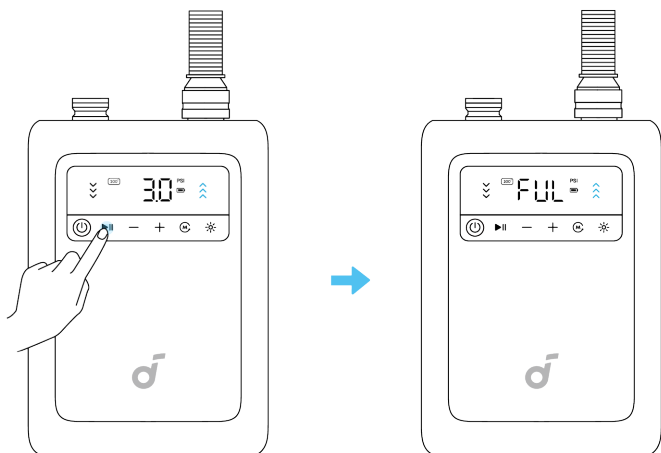

③ Shtypni butonin Fillim/Pauzë në pompë dhe fryni derisa pompa të ndalet automatikisht.




Kur fryrja të përfundojë, pompa do të ndalet automatikisht dhe do të shfaqë "FUL" në ekranin digjital.

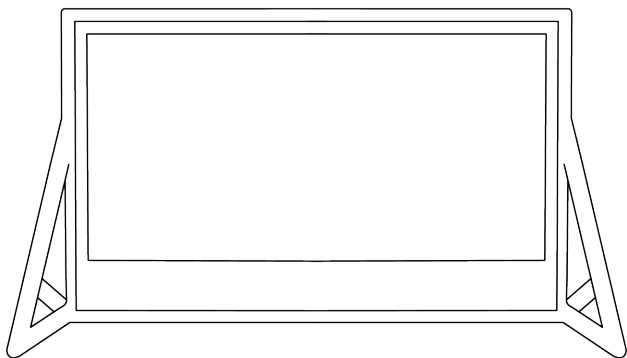

④ Ngjisni gradualisht ekranin në pozicion vertikal.




Pompa e ajrit mund të qëndrojë e pezulluar gjatë përdorimit. Sigurohuni që të jetë e qëndrueshme dhe të mos lëkundet.

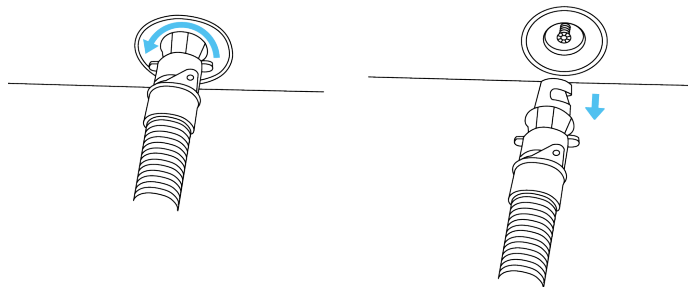


⑤ Shkëputni tubin pasi fryrja të ketë përfunduar.

4. Sigurime shtesë


Përdorimi i litarëve të ankorimit dhe shtyllave ankoruese

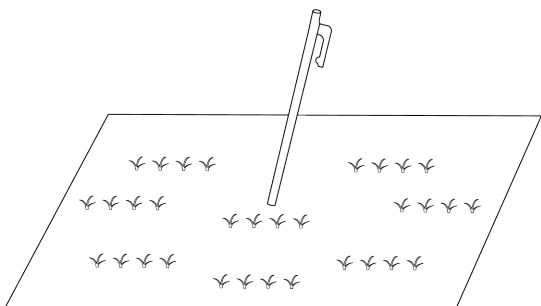


① Futni shtyllën ankoruese në vendin e përshtatshëm.

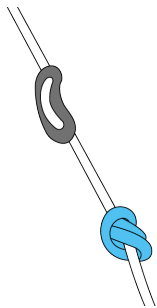


②Bëni një nyjë në fund të litarit të ankorimit dhe lidheni me kapësen e litarit.

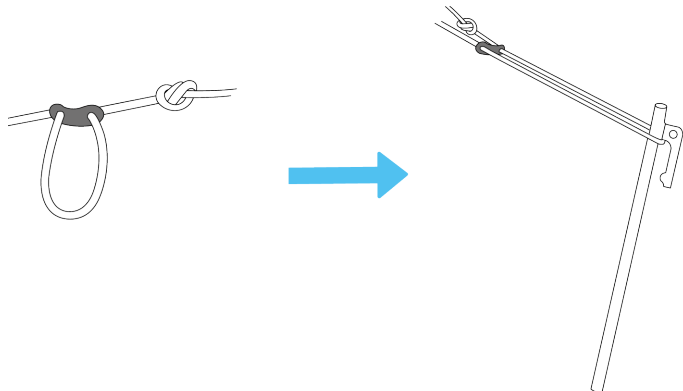


③Nxirrni litarin nga kapësa e litarit dhe varni atë në shtyllën ankoruese.

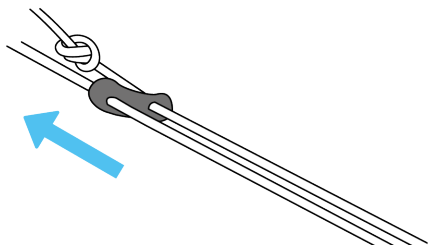


④Kapni litarin pranë skajit të ekranit. Shtypni dhe zhvendosni kapësën lart për ta shtrënguar.

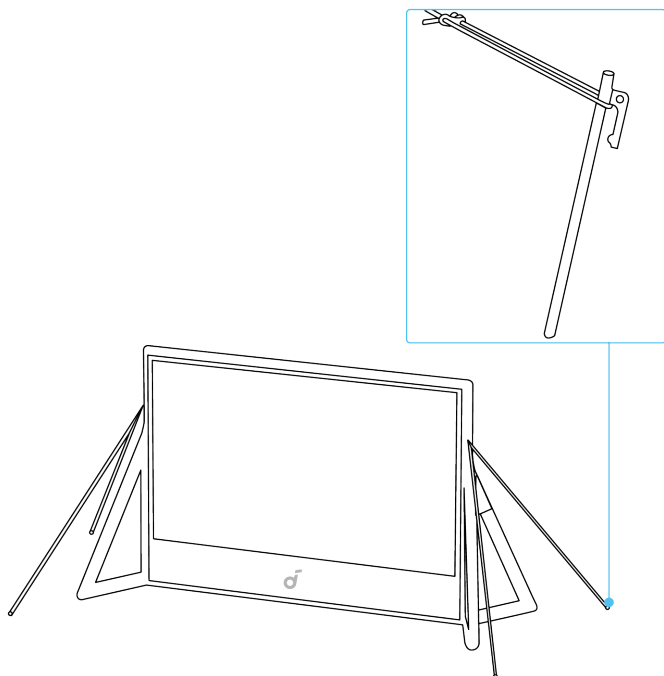

Përdorimi i çantave të ujit

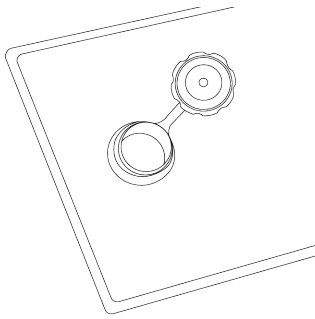


① Hapni kapakun dhe mbushni çantën e ujit deri sa të mbushet.

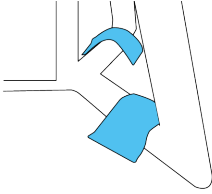


② Mbyllni kapakun, më pas shtypeni fort kundër bazës së ekranit.

Montimi i altoparantit rrethues frontal Nebula X1 Pro

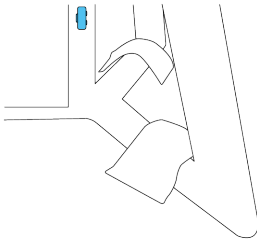


① Hapni grep-in e montimit të altoparantit.

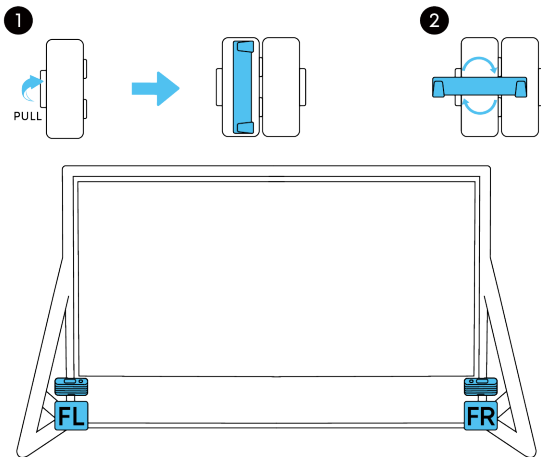

② Përputhni hendekun e montimit në pjesën e pasme të altoparantit me grep-in dhe sigurojeni në vend.

Ruajtja








Përfundimi i zbrazjes zgjat rreth 3 minuta.

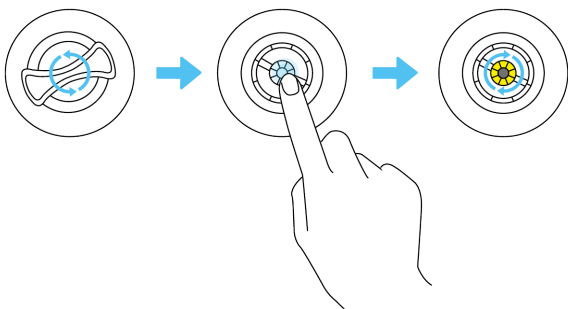

① Hiqni altoparantin rrethues frontal dhe mbyllni grep-in e montimit të altoparantit.

② Hapni kapakun e valvulës që ndodhet në pjesën e poshtme të kornizës së fryrshme.



③ Shtypni dhe rrotulloni bërthamën e valvulës së verdhë djathtas për të liruar ajrin në mënyrë të vazhdueshme, dhe lejoni që ajri të del derisa ekranit të bjerë.

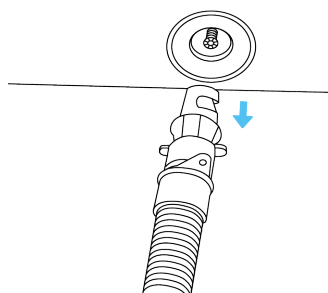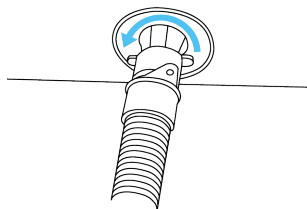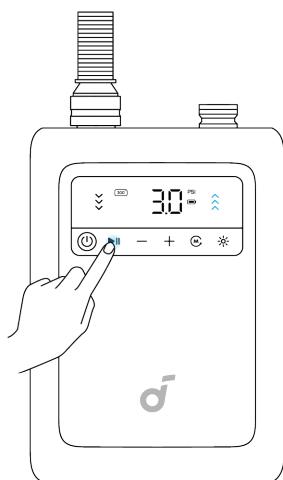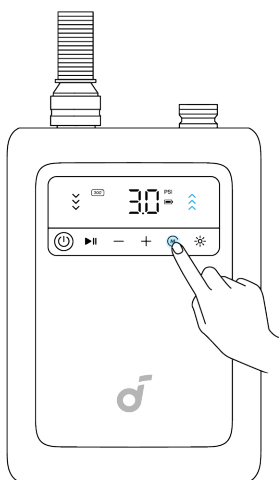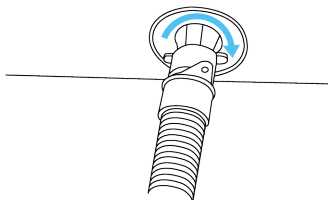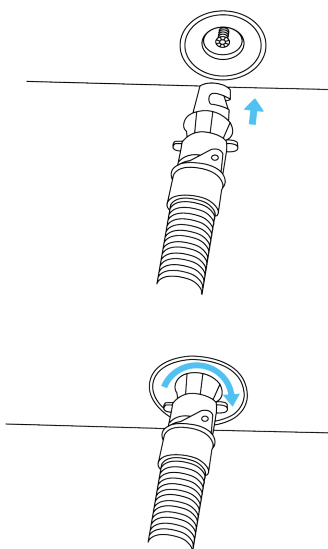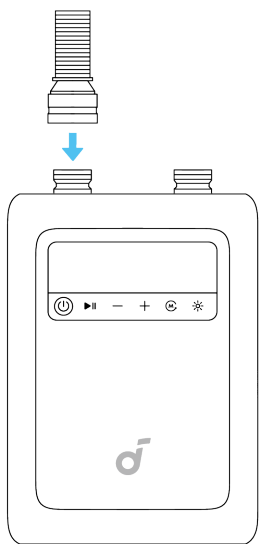

④ Përdorni pompen e ajrit për të zbrazur:


- Kaloni tubin te porti i zbrazjes. Futni skajin tjetër të tubit në valvul, zgjidhni Modalitetin 200", dhe shtypni butonin Fillim/Pauzë. Zbrazni derisa pompa të ndalet automatikisht.


Palosja e ekranit të projeksionit

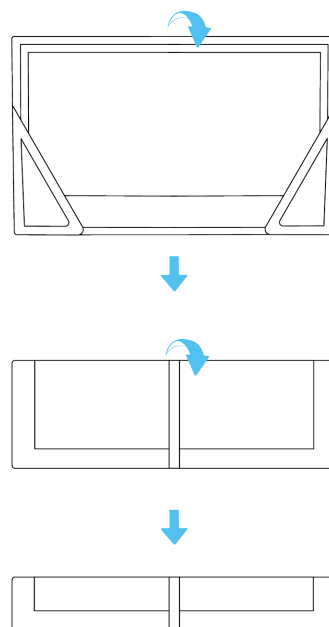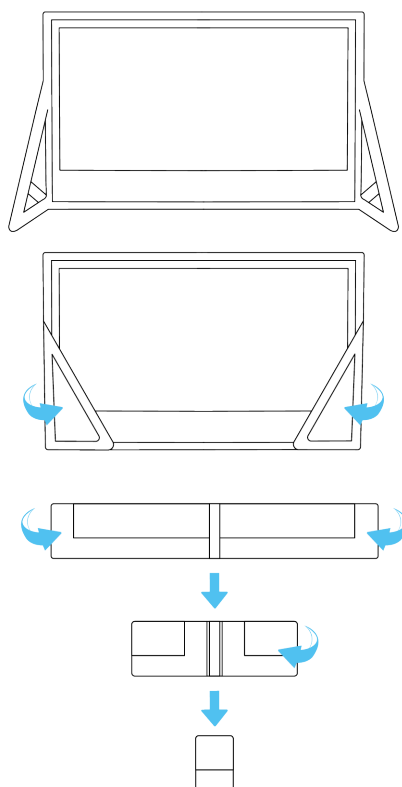

① Palosni anën e shkurtër në mes dy herë.

② Palosni secilën anë të gjatë drejt qendrës një herë, pastaj rrotulloniekranin. Kur palosni, kompresojeni sa më shumë që të jetë e mundur për ta futur në çantën e ruajtjes.

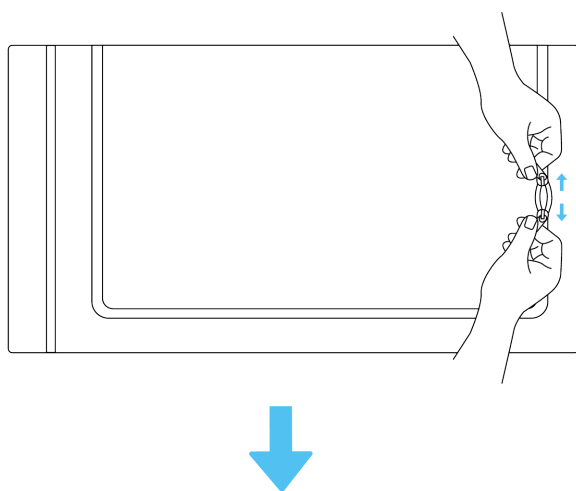


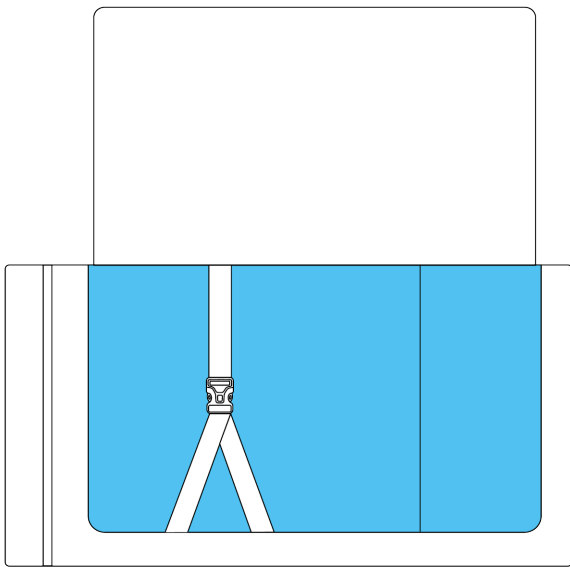


③Vendosni ekranin në çantën e ruajtjes, sigurojeni me rripat dhe mbylleni me zinxhir.

④Ruani pompen e ajrit, shtyllat ankoruese dhe aksesorët e tjerë brenda çantës për aksesorë, dhe mbylleni me zinxhir.

Përdorimi i kompletit të riparimit

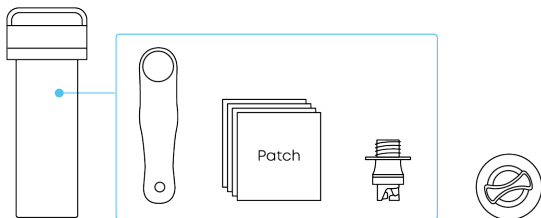


Në rast dëmtimi të valvulës:

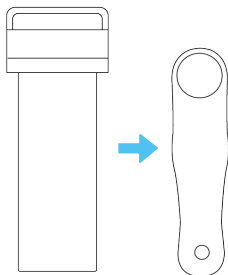

① Hapni kompletin e riparimit dhe nxirrni mjetin për valvulën.



②Përputhni mjetin e valvulës me valvulën e dëmtuar dhe rrotullojeni kundër orës rreth tre herë për të hequr valvulën.

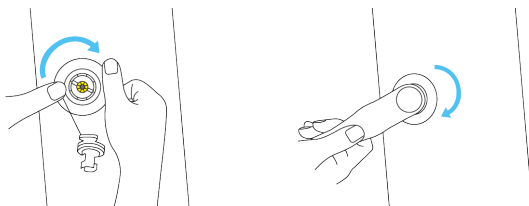

③Futni valvulën rezervë, rrotullojeni me orën rreth tre herë, dhe pastaj përdorni mjetin e valvulës për ta shtrënguar fort.

Në rast dëmtimi të kornizës së fryrshme:

① Hapni kompletin e riparimit dhe nxirrni një petë riparimi.

②Prijeni petën në një madhësi të përshtatshme sipas zonës së dëmtuar.

③Aplikoni ngjitës të specializuar (nuk përfshihet) në të dy zonën e dëmtuar dhe petën dhe prisni rreth 30 minuta (varet nga lloji i ngjitësit).

④Vendosni petën mbi zonën e dëmtuar, shtypni fort për të larguar çdo bulë ajripara se ta fryni përsëri.

Kompletit të riparimit i përfshihet gjithashtu një lidhës valvule për zëvendësim.

Specifikat

Ekrani

Madhësia e ekranit të bardhë: 200 inç
Materiali i kornizës: pëlthurë me rrjetë e veshur me PVC
Materiali i ekranit: poliestër
Raporti i fitimit: 1.0
Fushëpamja (FOV): Mbi 160°
Dimensionet: 5786 mm (L) x 3340 mm (H) x 2099 mm (W)

Pompa e ajrit

Madhësia: 206 × 145 × 86 mm
Pesha: 1.8 kg
Lloji i motorit: motor pa furça me shpejtësi të lartë
Koha e fryrjes dhe zbrazjes: brenda 8 minutave
Zhurma gjatë fryrjes: ≤75 dB
Kohëzgjatja e baterisë: 5000 mAh, 3 cikle të plota fryrje dhe zbrazjeje
Koha e karikimit: PD 2.5 orë (45W)
Lidhja: tub me lirim in e shpejtë

Kutia e ruajtjes

Materiali: plastikë e fortë + poliestër
Dimensionet: 1100 × 650 × 550 mm

Aksesorë shtesë për sigurim

Shtyllë ankoruese

Dimensionet:ø6 mm x 25 cm
Pesha: 204 g × 4

Litar ankorues

Dimensionet:ø7 mm x 4 m
Pesha: 48 g × 4

Çantë uji

Dimensionet: 74 × 37 cm
Ngarkesa maksimale: 20 kg

Komplet riparimi

Dimensionet:ø73 mm × 185 mm
Valvul ajri rezervë × 1
Mjet për valvulën × 1
Petë tekstili × 4
Lidhës valvule × 1

Karakteristikat e qasjes dhe kompatibilitetit

1. Qasja fizike
- Pompa e ajrit dhe portet e valvulave janë projektuar me sipërfaqe të mëdha dhe të lehta për t'u kapur, të përshtatshme për përdoruesit me aftësi të kufizuara motorike.
 - Procesi i montimit nuk kërkon aftësi të imëta motorike përveç përafrimit bazë dhe lidhjes së tubit.
2. Qasja vizuale
- Etiketat e shtypura dhe shënimet në ekran kanë kontrast të lartë (e zeza mbi të bardhë) dhe të paktën raport kontrasti 4.5:1.
 - Drita sinjalizuese LED ka gjendje ngjyrash të dallueshme (jeshile/e kuqe) që tregojnë funksionimin dhe nivelin e ulët të baterisë.
 - Udhëzuesi i fillimit të shpejtë dhe manuali i përdoruesit janë në dispozicion në format PDF me printim të madh dhe versione të qasshme për lexues schermash (PDF i etiketuar).
3. Qasja dëgjimore
- Video mbështetëse përfshijnë regjistrime audio përshkruese për të gjitha hapat kryesorë të montimit.
 - Produkti lëshon vetëm zëra jo të vazhdueshëm nën 75 dB, duke shmangur pakëndësinë dëgjimore.