



Kutunun İindekiler

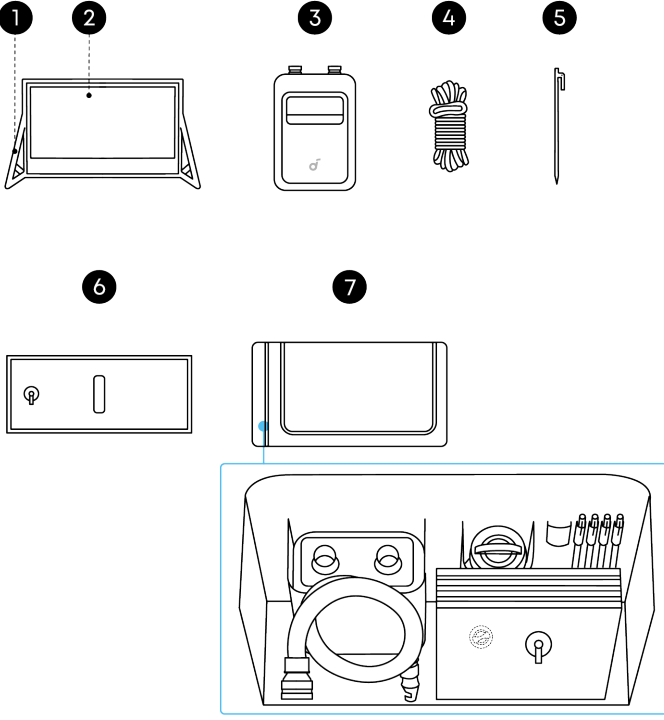


1. Şişme Çerçeve
2. Projeksiyon Perdesi
3. Hava Pompası (USB-C Kablosu, Hava Nozulu ve Hava Hortumu dahil)
4. Germe Halatları × 4 (Önceden şişme çerçeveye takılı)
5. Zemin Kazıkları × 4
6. Su Torbaları × 4
7. Saklama Çantası (Onarım kiti dahil)

Başlarken

1. Projeksiyon Perdesinin Açılması

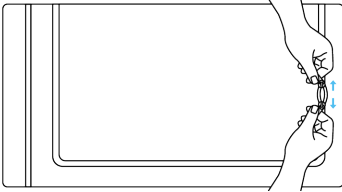


① Perdeyi saklama antasından ıkarın.

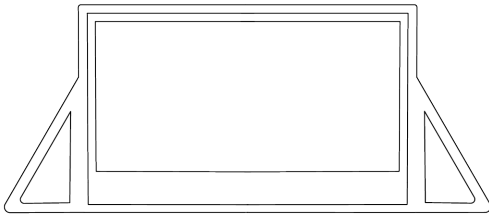

② Perdeyi açın ve düz şekilde serin.

2. Hava Pompasını Kurma

Hava Pompası Genel Bakış

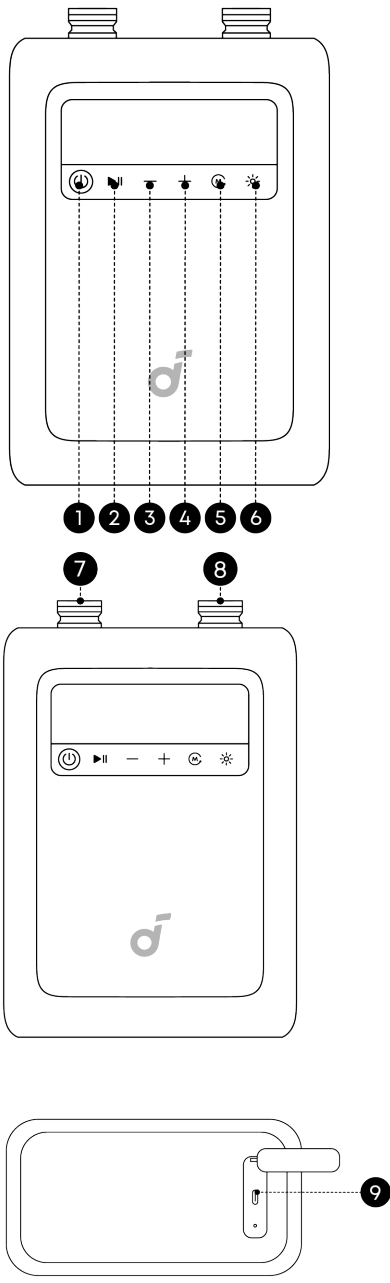

1. Güç Düğmesi

- Pompayı açmak/kapatmak için basılı tutun.
- Kısa bir basışla pil seviyesini kontrol edin. Pompa pil seviyesi %30'un altına düştüğünde pil simgesi kırmızıya döner. Bir sonraki kullanım öncesi kullanmayı bırakıp şarj edin.

2. Başlat / Duraklat

3. Basıncı Azalt

4. Basınç Ekle

5. Mod Değiştirici

6. LED Işık Düğmesi


- LED ışık yalnızca acil kullanım içindir.

7. Hava Boşaltma Portu


8. Şişirme Portu

9. USB-C portu (Şarj kablosu dahil)


Hava Pompasını Kurma

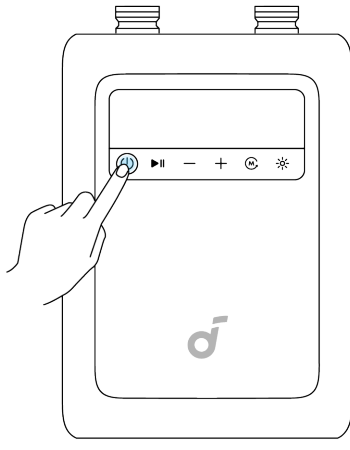

① Açmak için Güç Düğmesine basılı tutun.

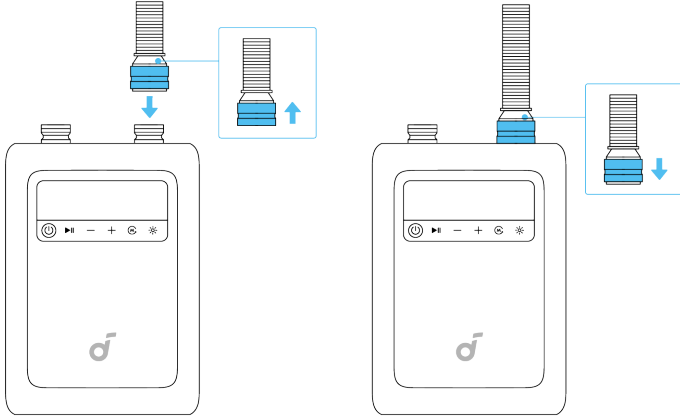

② Hava hortumunu şişirme portuna bağlayın.

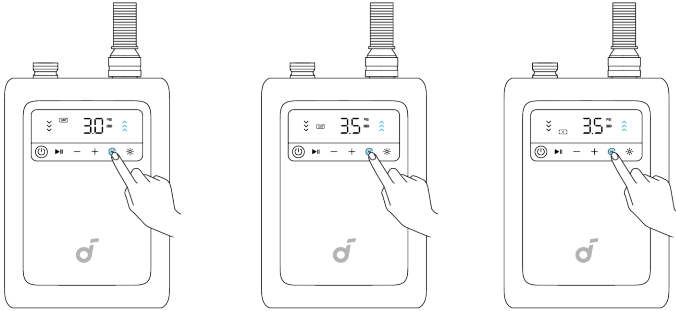


③ Modu seçin: 200" Perde, 120" Perde veya Özel Mod.


- 💡 **200" Modu:** 200 inç perdeleri destekler; hava basıncı: 3.0 PSI.
- 120" Modu:** 120 inç perdeleri destekler; hava basıncı: 3.5 PSI.
- Özel Mod:** Diğer ürünleri şişirmek için Özel Moda geçin ve gerektiği şekilde hava basıncını ayarlayın.

3. Perdenin Şişirilmesi ve Kurulumu


Şişirme işlemi yaklaşık 5 dakika sürer.

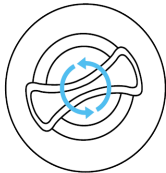

① Şişme çerçevesinin alt kısmında bulunan valf kapağını açın.

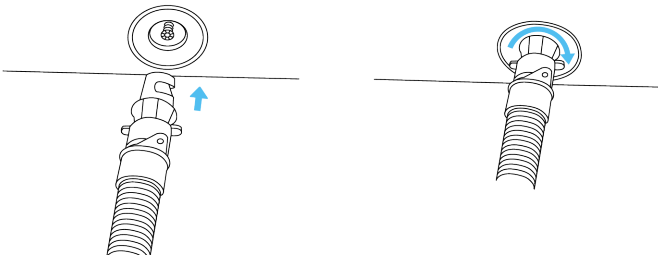


② Hava hortumunu valfe takın ve sağıya çevirerek sıkın.

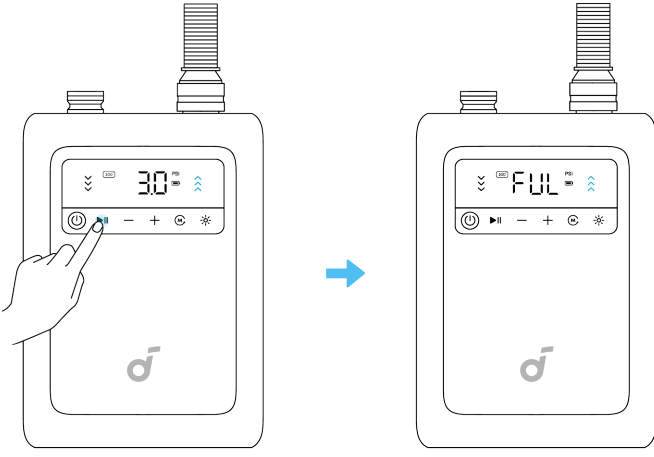

③ Hava pompasındaki Başlat/Duraklat düğmesine basın ve pompa otomatik olarak durana kadar şişirin.

💡 Şişirme tamamlandığında pompa otomatik olarak durur ve dijital ekranda "FUL" gösterilir.

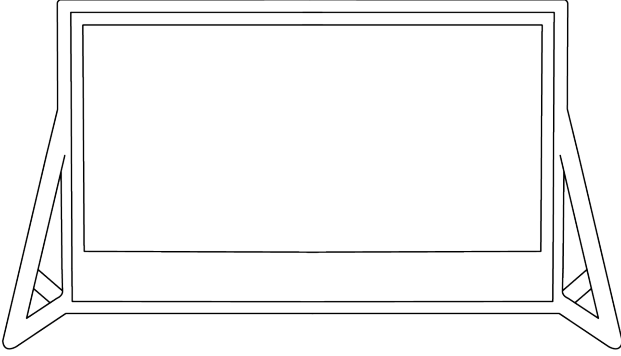

④ Perdeyi yavaşça dik konuma kaldırın.


💡 Hava pompası kullanım sırasında sarkıtılmış olabilir. Sabit olduğundan ve sallanmadığından emin olun.




⑤ Şişirme tamamlandıktan sonra hortumu çıkarın.

4. Ek Güvence


Germe Halatları ve Zemin Kazıkları Kullanımı

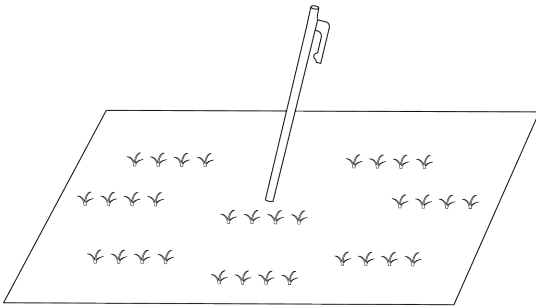


① Zemin kazığını uygun yere saplayın.

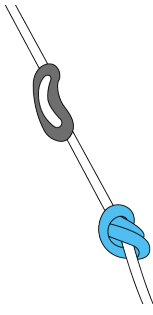


② Germe halatının ucuna düğüm atın ve halat tokasına sabitleyin.

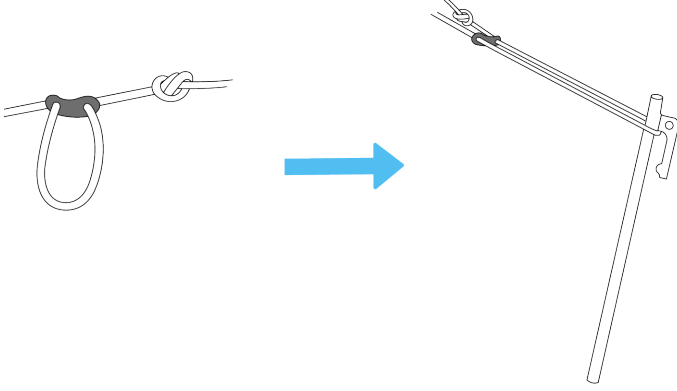


③ Germe halatını halat tokasından çekin ve zemin kazığına asın.

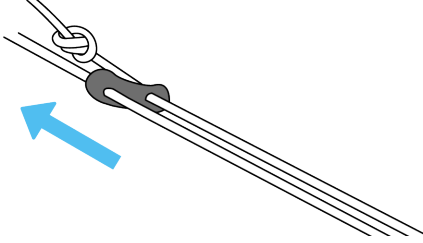


④ Perde ucuna yakın yerden halatı tutun. Tokayı yukarı doğru kaydırıp sıkarak gerdirin.

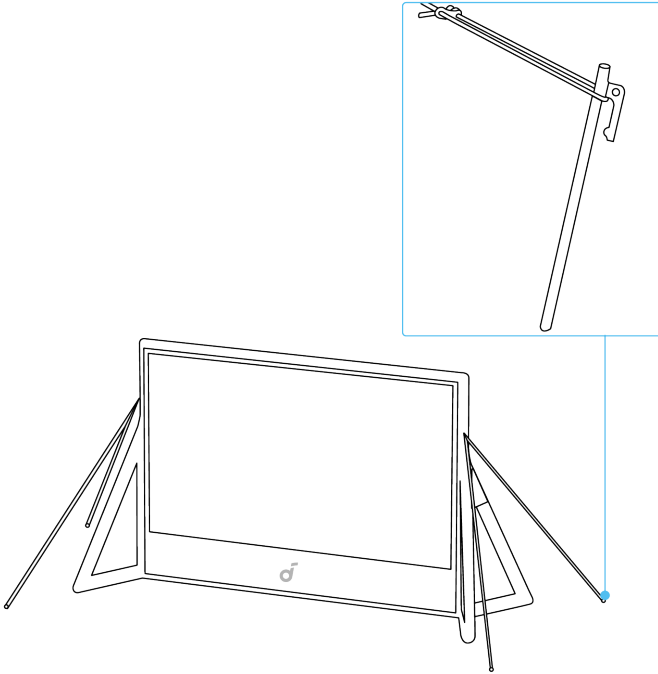

Su Torbalarının Kullanımı

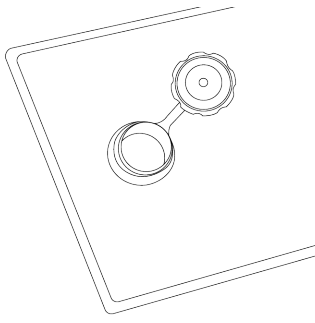


①Kapağı açın ve su torbasını tamamen dolana kadar doldurun.

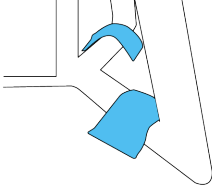


②Kapağı kapatın, ardından perdenin tabanına sıkıca bastırın.

Nebula X1 Pro Ön Surround Hoparlör Montajı

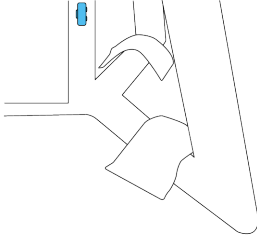


①Hoparlör montaj kancasını açın.

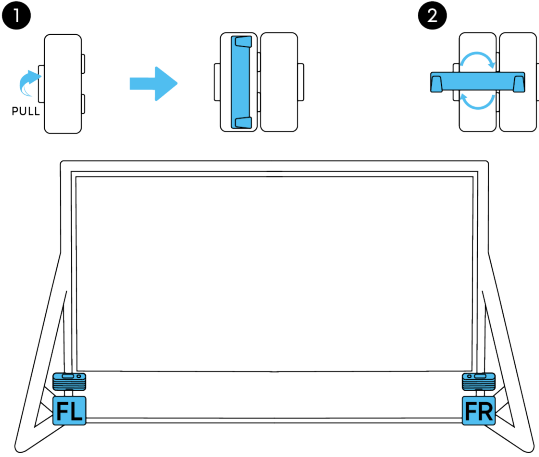

②Hoparlörün arkasındaki montaj yuvasını kancayla hizalayın ve yerine sabitleyin.

Saklama







Hava boşaltma işlemi yaklaşık 3 dakika sürer.

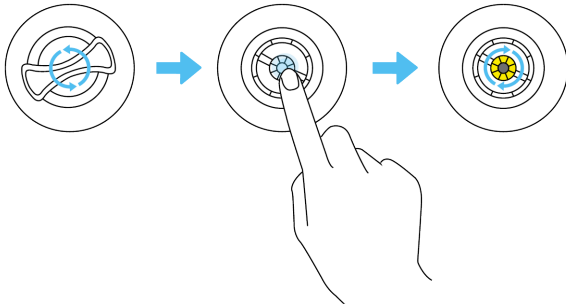

①Ön surround hoparlörü çıkarın ve hoparlör montaj kancasını kapatın.

②Şişme çerçevenin alt kısmında bulunan valf kapağını açın.



③Sarı valf çekirdeğine basın ve sağa çevirerek havayı sürekli olarak bırakın; perde çökene kadar havayı boşaltın.

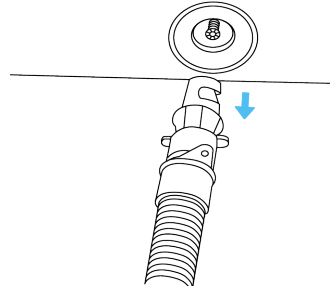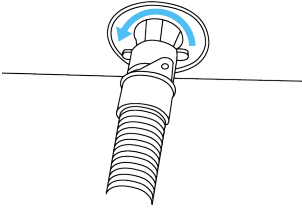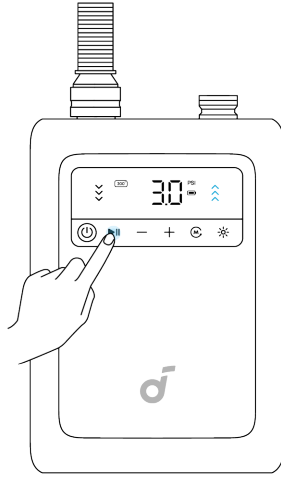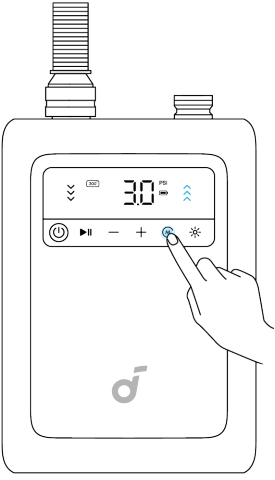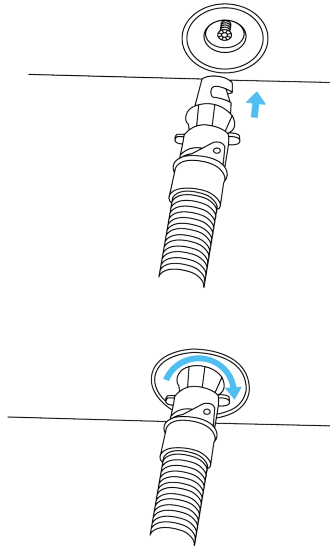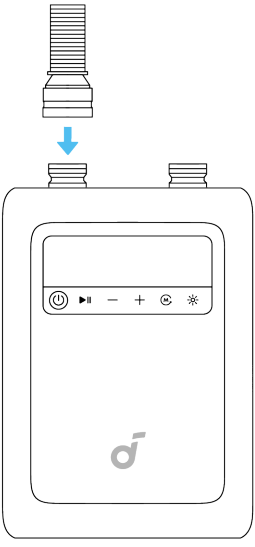

④Hava pompasını kullanarak indirme:


- Hortumu indirme portuna takın. Hortumun diğer ucunu valfe takın, 200" Modunu seçin ve Başlat/Duraklat düğmesine basın. Pompa otomatik olarak durana kadar indirin.


Projeksiyon Perdesini Katlama

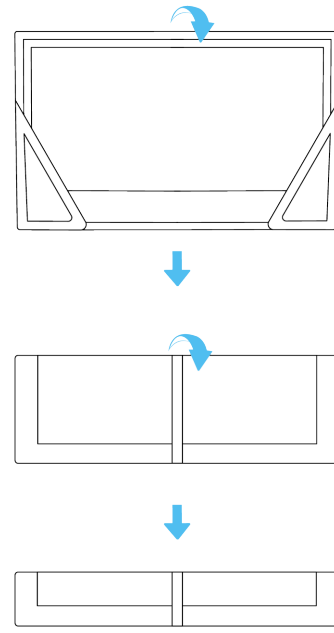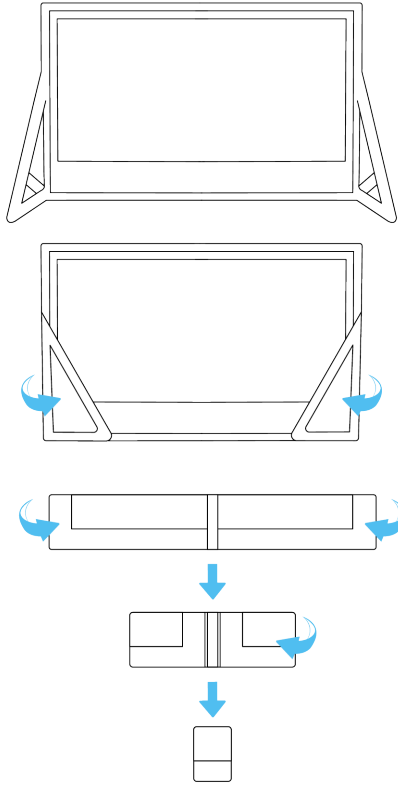

① Kısa kenarı iki kez ortadan katlayın.

② Uzun kenarların her birini birer kez ortaya doğru katlayın, sonra perdeyi rulo yapın. Katlarken mümkün olduğunca bastırarak saklama çantasına sığacak hale getirin.

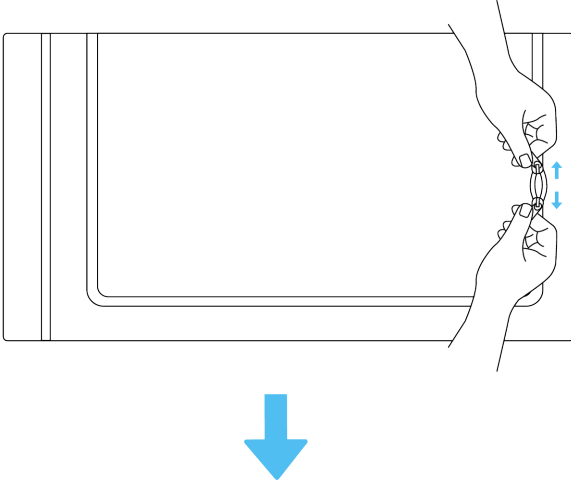


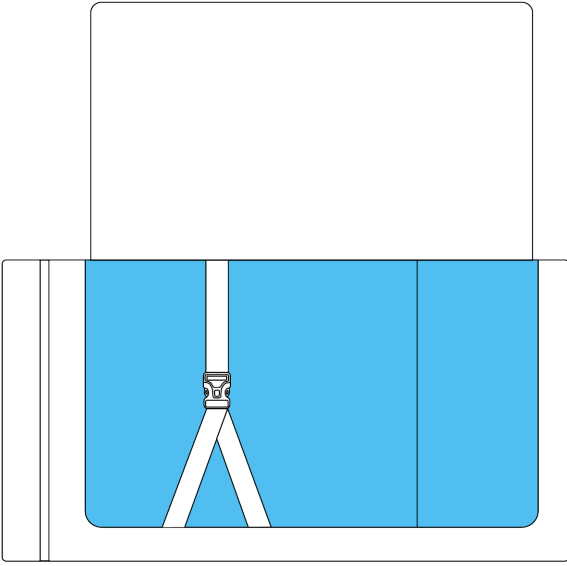


③Perdeyi saklama çantasına koyun, kayışlarla sabitleyin ve fermuarı kapatın.

④Hava pompasını,zemin kazıklarını ve diğer aksesuarları aksesuar çantasına koyun ve fermuarı kapatın.

Onarım Kitini Kullanma

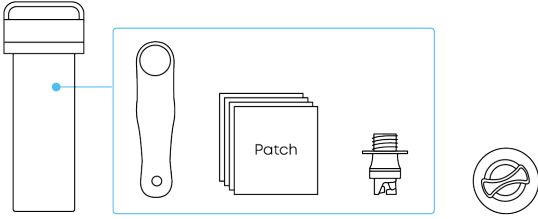


Valf Hasarı Durumunda:

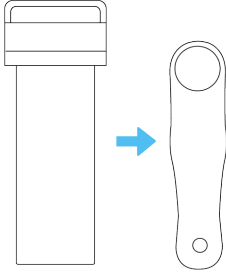

① Onarım kitini açın ve valf aracını çıkarın.



②Valf aracını hasarlı valfle hizalayın ve valfi çıkarmak için saat yönünün tersine yaklaşık üç tur çevirin.

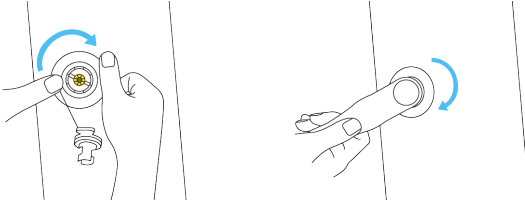

③Yedek valfi takın, saat yönünde yaklaşık üç tur çevirin ve ardından valf aracıyla sıkıca sabitleyin.

Şişme Çerçeve Hasarı Durumunda:

① Onarım kitini açın ve bir onarım yaması çıkarın.

②Yamayı hasarlı alana göre uygun boyutta kesin.

③Hasarlı alana ve yama üzerine özel yapıştırıcı (dahil değildir) uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin (yapıştırıcı türüne bağlı olarak).

④Yamayı hasarlı alana uygulayın, tekrar şişirmeden önce hava kabarcıklarını çıkarmak için sıkıca bastırın.les before inflating again.

Onarım kiti ayrıca değişim için bir valf bağlantısı içerir.

Teknik Özellikler

Perde

Beyaz perde boyutu: 200 inç

Çerçeve malzemesi: PVC kaplı file kumaş

Perde malzemesi: Polyester

Kazanç Oranı: 1.0

Görüş Açısı (FOV): 160° üzeri

Boyut: 5786 mm (U) x 3340 mm (Y) x 2099 mm (G)

Hava Pompası

Boyut: 206*145*86 mm

Ağırlık: 1.8 kg

Motor Tipi: Yüksek hızlı fırçasız motor

Şişirme ve indirme süresi: 8 dakika içinde

Şişirme Gürültüsü: ≤75 dB

Pil Kapasitesi: 5000 mAh, tam şişirme ve indirme 3 tur

Şarj Süresi: PD 2.5 saat (45W)

Bağlantı: Hızlı bırakmalı hortum

Saklama Kutusu

Malzeme: Sert Plastik + Polyester

Boyut: 1100 x 650 x 550 mm

Ek Güvence Aksesuarları

Zemin kazığı

Boyut:ø6 mm x 25 cm

Ağırlık: 204 g x 4

Germe Halatı

Boyut:ø7 mm x 4 m

Ağırlık: 48 g x 4

Su Torbası

Boyut: 74 x 37 cm

Maksimum Yük: 20 kg

Onarım Kiti

Boyut:ø73 mm x 185 mm

Yedek hava valfi x 1

Valf aracı x 1

Kumaş yamalar x 4

Valf bağlantısı x 1

Erişilebilirlik ve Uyumluluk Özellikleri

1. Fiziksel Erişilebilirlik

- Hava pompası ve valf portları, sınırlı el becerisi olan kullanıcılar için uygun büyük, kolay kavranabilen yüzeylerle tasarlanmıştır.
- Kurulum işlemi, temel hizalama ve hortum bağlantısı dışında ince motor becerileri gerektirmez.

2. Görsel Erişilebilirlik

- Baskılı etiketler ve ekran işaretleri yüksek kontrastlıdır (siyah üzerine beyaz) ve en az 4.5:1 kontrast oranına sahiptir.
- LED gösterge ışığı, çalışma ve düşük pil durumunu gösteren farklı renk durumlarına (yeşil / kırmızı) sahiptir.
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu büyük puntolu PDF formatında ve ekran okuyucu uyumlu sürümlerde (etiketli PDF) mevcuttur.

3. İşitsel Erişilebilirlik

- Destek videoları tüm önemli montaj adımları için betimleyici seslendirme parçaları içerir.
- Ürün yalnızca 75 dB'nin altındaki sürekli olmayan sesler yayar, işitsel rahatsızlığı önler.