


APERÇU

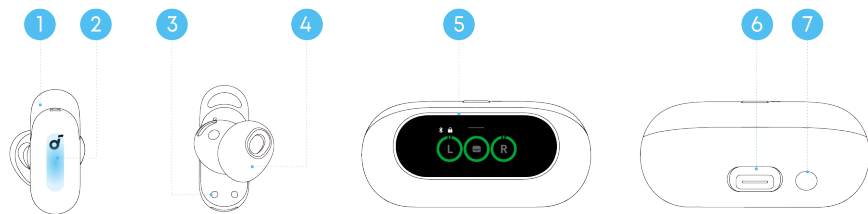

1. Ailette auriculaire
 - Des ailettes auriculaires de taille 1 sont préinstallées sur les écouteurs.
2. Zone de commande tactile
 - Touchez la zone de commande sur les tiges des écouteurs pour gérer différentes fonctions.
3. Contacts de charge des écouteurs
4. Embout auriculaire
 - Des embouts de taille M sont préinstallés lors de l'achat.
5. Écran intelligent
6. Port de charge USB-C
7. Bouton du boîtier de charge


MISE EN MARCHÉ ET APPARIEMENT

Remarque : Avant d'utiliser les écouteurs, retirez tous les films de protection et autocollants des écouteurs et du boîtier de charge.



1. Ouvrez le boîtier de charge en le faisant glisser. Les écouteurs s'allumeront et entreront en mode appairage.
2. Sélectionnez "soundcore Liberty 5 Pro" dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.
Prise en charge de Google Fast Pair : Profitez d'un appairage instantané avec votre smartphone Android (fonctionnant sous Android 6.0 ou version ultérieure) grâce à Google Fast Pair.
3. Une fois connecté, l'icône Bluetooth sur l'écran intelligent restera allumée.

GUIDE DE PORT

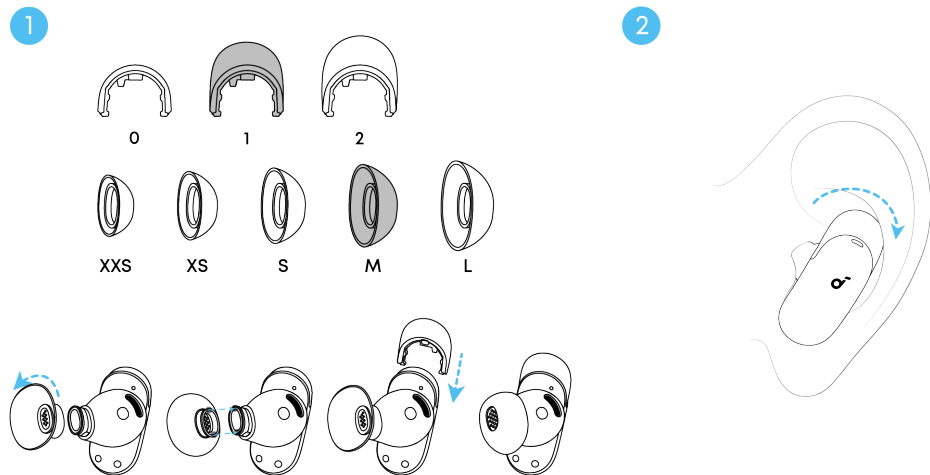

Un port correct des écouteurs offre un ajustement plus confortable et stable tout en garantissant une réduction de bruit et une qualité sonore optimales.


1. Essayez différents embouts et ailettes pour trouver la meilleure adaptation.

Comment choisir les bons embouts et ailettes ?

Commencez par porter les ailettes de taille 1 et les embouts de taille M préinstallés. Après les avoir correctement positionnés :

- a. Si les ailettes provoquent une pression ou un inconfort, passez aux ailettes de taille 0 ou 2.
- b. Si, avec les embouts M par défaut, un écouteur ne tient pas bien, essayez des tailles différentes pour chaque oreille, par exemple moyen d'un côté et grand de l'autre.

2. Placez délicatement les écouteurs dans le conduit auditif et faites-les pivoter pour un ajustement sûr.
3. Faites un test d'ajustement dans l'application soundcore (Allez dans **Paramètres > Test d'ajustement**) pour vous assurer d'obtenir la meilleure performance de réduction active du bruit.

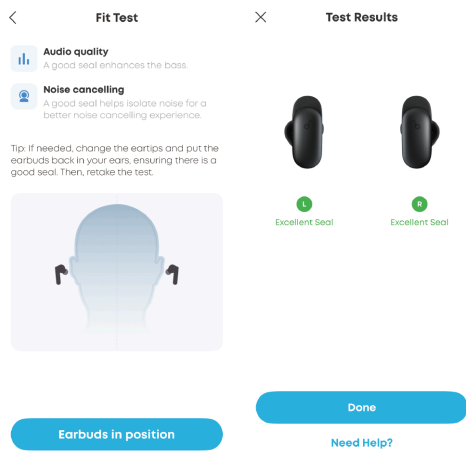



Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

- Lorsque vous portez les écouteurs, évitez de toucher la zone près du logo pour prévenir les touches accidentelles.
- Poussière, cérumen ou autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez-les régulièrement. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour essuyer délicatement le filtre en maille métallique sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool est complètement évaporé du filtre en maille métallique avant de réutiliser les écouteurs.

CONNEXION MULTI-APPAREILS

La fonction de connexion multi-appareils est activée automatiquement. Si vous préférez la désactiver, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite pour accéder à **Paramètres**, puis appuyez sur l'interrupteur pour **Connexion multi-appareils** pour la désactiver.


Comment connecter de nouveaux appareils

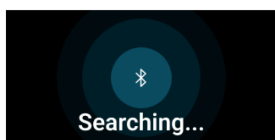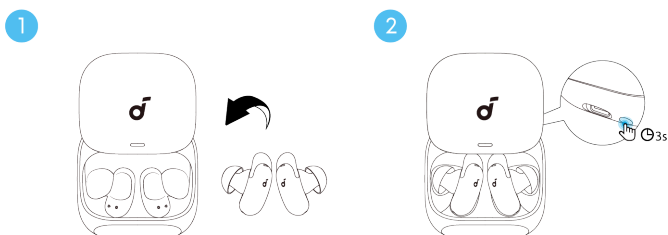

Pour connecter un nouvel appareil alors qu'un appareil est déjà connecté, replacez les deux écouteurs dans le boîtier, puis appuyez longuement sur le bouton du boîtier de charge pendant 3 secondes avec le couvercle ouvert, jusqu'à ce que l'invite d'appairage Bluetooth s'affiche sur l'écran intelligent. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec de nouveaux appareils.

Si vous portez les écouteurs, appuyez et maintenez la zone de commande tactile sur les deux écouteurs pour entrer en mode appairage.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Connecter un nouvel appareil** dans l'application, puis vos écouteurs pourront être détectés par un autre appareil Bluetooth.

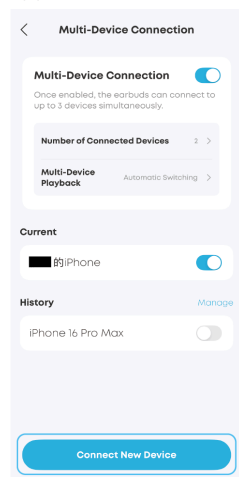


Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

Nombre d'appareils connectés

Dans ce paramètre, vous pouvez sélectionner le nombre d'appareils connectés dans l'application soundcore. Par défaut, les écouteurs peuvent se connecter à 2 appareils simultanément. Le nombre maximum d'appareils connectés est de 3.

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

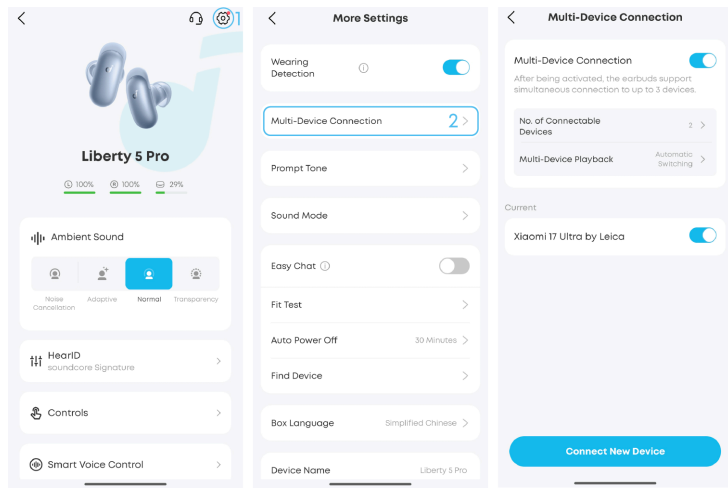


 LDAC n'est pas disponible lorsque les écouteurs sont connectés à 3 appareils simultanément.

Lecture multi-appareils

Deux modes de basculement de lecture audio sont disponibles dans l'application soundcore, vous offrant une flexibilité idéale pour l'expérience audio sur smartphones, tablettes et ordinateurs.


- **Basculement automatique :** Les écouteurs basculent automatiquement vers l'appareil qui commence la lecture, garantissant une expérience d'écoute fluide et ininterrompue.
- **Basculement manuel :** Pour changer d'appareil manuellement, mettez la lecture en pause sur l'appareil actuel, puis lancez la lecture sur un autre appareil connecté.

ÉCRAN INTELLIGENT

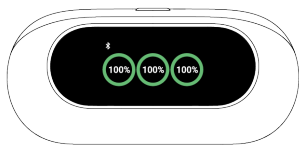

L'écran intelligent du boîtier de charge affiche le niveau de batterie du boîtier et des écouteurs, et offre un contrôle simple de plusieurs fonctions.

- Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran intelligent.
- Glissez vers le bas pour accéder aux différentes fonctions après avoir déverrouillé l'écran.
- Glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner différentes fonctions



- Touchez l'icône d'une fonction pour voir les détails.



Il y a au total sept fonctions disponibles pour le contrôle intelligent via le boîtier de charge :

Son ambiant : Ajustez le niveau du son ambiant en fonction de votre environnement et de vos préférences, pour une expérience d'écoute optimale.

Effets sonores : Personnalisez votre expérience audio avec des modes son préconfigurés correspondant à votre style musical préféré.

Dolby Audio : Vivez un son 3D immersif qui s'ajuste dynamiquement en fonction des mouvements de votre tête, offrant une expérience audio plus réaliste.

Easy Chat : Baisse automatiquement le volume de la musique et active le mode Transparence afin que vous puissiez converser face à face sans retirer les écouteurs.


Caméra à distance : Avec la fonction appareil photo activée sur votre téléphone, utilisez le boîtier de charge pour contrôler l'appareil photo de votre smartphone à distance.

Localiser l'appareil : Localisez vos écouteurs égarés dans la portée Bluetooth en activant les alertes sonores.


Appairage Bluetooth : Entrez en mode d'appairage Bluetooth directement depuis l'écran intelligent pour connecter rapidement de nouveaux appareils.

CHARGEMENT

1

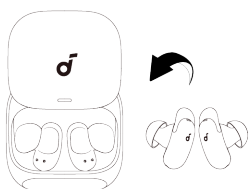


2

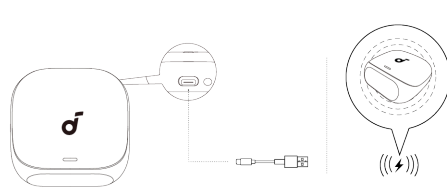

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et refermez-le.


- Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de charger.

- Astuce : Assurez-vous que les écouteurs sont correctement orientés avant de refermer le boîtier. Alignez les contacts de charge de chaque écouteur avec les contacteurs correspondants à l'intérieur du boîtier, et veillez à placer l'écouteur droit dans l'emplacement droit et l'écouteur gauche dans l'emplacement gauche. Notez que le couvercle du boîtier peut se fermer même si les écouteurs sont mal positionnés, ce qui empêchera leur charge.

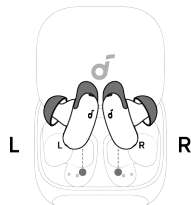


2. Connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge USB-C fourni. Pour la charge sans fil, placez le boîtier de charge au centre de votre chargeur sans fil.
 - La recharge du boîtier de charge sans les écouteurs prend 3 heures par câble. Une charge de 5 minutes des écouteurs fournit 4 heures de lecture.

COMMANDES

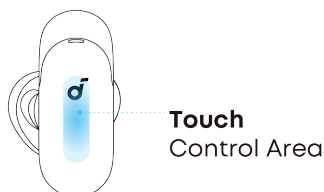

		Utilisation des deux écouteurs	Utilisation d'un seul écouteur
🎵	Lecture / Pause audio	Double appui (R)	Double appui
	Jouer la piste suivante	Double appui (L)	/
☎️	Répondre / Raccrocher	Double appui (L/R)	Double appui
	Rejeter un appel entrant / Changer le mode ANC pendant un appel	Appuyez et maintenez 2 secondes (L/R)	Appuyez et maintenez 2 secondes
	Remarque : Pour changer le mode ANC via les commandes tactiles, mettez le firmware des écouteurs à jour vers la dernière version.		
👂	Basculer entre les modes ANC et Transparence	Appuyez et maintenez 2 secondes (L/R)	Appuyez et maintenez 2 secondes

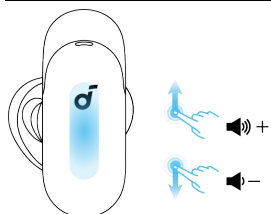


		Utilisation des deux écouteurs	Utilisation d'un seul écouteur
🔊	Augmenter le volume	Glissez vers le haut (L/R)	Glissez vers le haut
	Baisser le volume	Glissez vers le bas (L/R)	Glissez vers le bas

💡 Vous pouvez personnaliser les commandes dans l'application soundcore.

EFFETS SONORES

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

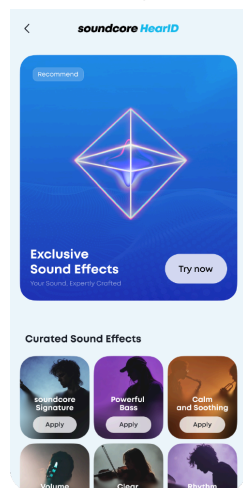

L'application soundcore propose une gamme de modes EQ prédéfinis conçus pour correspondre à différentes préférences d'écoute. Chaque mode EQ est soigneusement ajusté pour faire ressortir des caractéristiques sonores distinctes.

soundcore Signature (par défaut) : Adapté à différents styles musicaux et offrant une expérience d'écoute agréable.

Voix claires : Adapté aux podcasts, livres audio et musique.


Basses puissantes : Adapté au hip-hop, rock, musique électronique et dance.

Calm et apaisant : Adapté à la musique classique, jazz et apaisante.

Équilibré pour un plaisir pur : Adapté à la pop et au blues.

DOLBY AUDIO

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

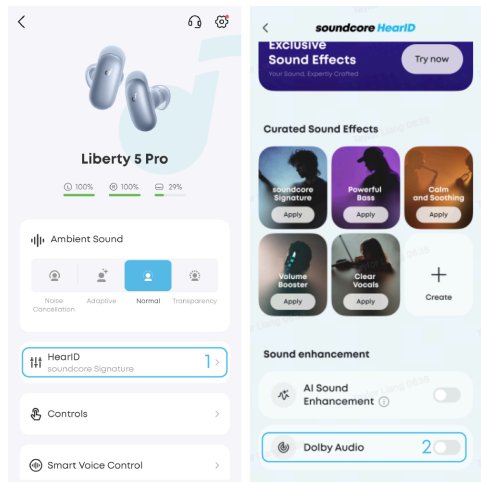

Dolby Audio crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son autour de vous.

Mode Musique :

- **Suivi de tête** : Entendez un son surround qui suit les mouvements de votre tête.
- **Fixe** : Écoutez l'audio spatial sans suivi de tête.

SON AMBIANT

Contrôle via l'écran intelligent

Vous pouvez facilement basculer entre différents niveaux de son ambiant en glissant vers la gauche ou la droite sur l'écran intelligent.




Contrôle via l'application

Vous pouvez choisir parmi les modes Réduction de bruit, Adaptatif, Normal ou Transparence dans l'application soundcore.

- **Réduction de bruit (Niveau 1 à Niveau 5)** : Ajustez l'intensité de la réduction de bruit pour correspondre à votre environnement.
- **Adaptatif** : Vivez un son sans rupture grâce au Noise Cancellation adaptatif qui s'ajuste intuitivement à votre environnement, préservant l'équilibre parfait entre clarté et vigilance.
- **Normal** : Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.
- **Transparence** : Restez conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique.

EASY CHAT

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

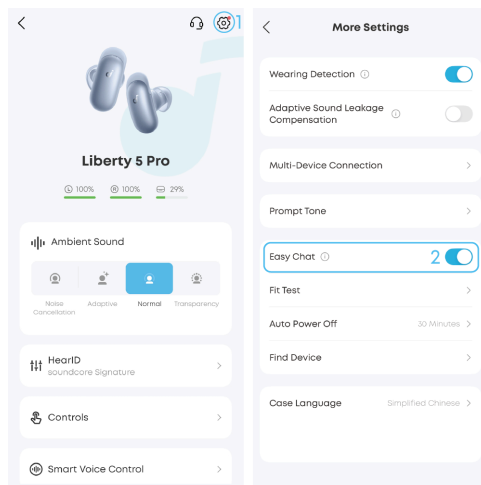


Lorsqu'il est activé, Easy Chat bascule automatiquement les écouteurs en mode Transparence et réduit le volume de la musique, vous aidant à communiquer sans retirer les écouteurs.

Easy Chat n'est disponible qu'en mode ANC.

Par défaut, lorsque vous avez cessé de parler pendant 5 secondes, vos écouteurs quitteront automatiquement le mode Easy Chat et reprendront le niveau ANC et le volume d'origine.

Astuce : Désactivez Easy Chat lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter d'affecter votre expérience d'écoute.

PRISE DE PHOTO À DISTANCE

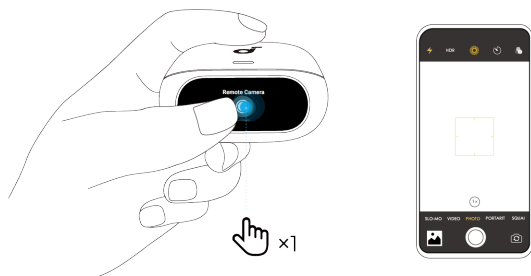


Lorsque les écouteurs sont connectés à votre téléphone via Bluetooth, ouvrez l'appareil photo de votre téléphone. Appuyez ensuite sur le raccourci **Caméra à distance** sur l'écran intelligent pour prendre une photo à distance.



- Maintenez les écouteurs connectés au téléphone via Bluetooth pendant l'utilisation.
- En raison des paramètres système, cette fonction n'est pas prise en charge sur certains téléphones.

DÉTECTION DU PORT

L/R

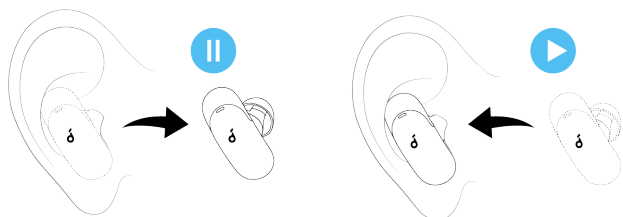

Vos écouteurs peuvent détecter automatiquement quand vous les portez.

La lecture se mettra en pause lorsque vous retirez un écouteur et reprendra dès que vous le remettez.

La détection du port est activée par défaut. Si vous préférez la désactiver, allez dans **Paramètres > Détection du port**, et désactivez l'interrupteur.

COMMANDE VOCALE


Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

Activez la commande vocale pour contrôler vos écouteurs sans les mains à l'aide de commandes vocales.

Cette fonction prend actuellement en charge des mots de commande en chinois, anglais, japonais et allemand. Vous pouvez changer la langue des commandes vocales à tout moment dans les paramètres de l'application.

Accédez à la liste complète des commandes vocales dans l'application soundcore sous **Commande vocale**.

Remarque : L'activation de la commande vocale peut réduire l'autonomie des écouteurs.

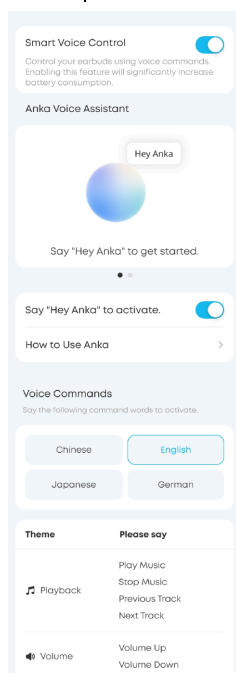

ASSISTANT IA

Avant l'utilisation :

- Désinstallez toutes les versions précédentes de l'application soundcore sur votre appareil et téléchargez la dernière version.
- Gardez l'application ouverte et vos écouteurs connectés à votre téléphone via Bluetooth lors de l'utilisation de l'assistant IA. Sur les appareils Android, autorisez l'application à s'exécuter en arrière-plan.


Remarque :

- L'assistant IA accorde la priorité à votre vie privée et à la sécurité de vos données.
- Les réponses générées par l'IA sont fournies à titre indicatif et peuvent contenir des inexactitudes. Veuillez faire preuve de discernement.

- Les interfaces des fonctions peuvent varier avec les mises à jour de l'application.


Ce qu'Anka peut faire pour vous

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple de commande (Dites la phrase suivante à Anka après activation par "Hey Anka")
Répondre aux questions	Agit comme votre encyclopédie portable. Posez n'importe quelle question à tout moment.	"Pourquoi les girafes ont-elles un cou si long ?"
Conversation informelle	Discute avec vous comme le ferait un ami et vous aide à vous détendre.	"Raconte-moi une blague."
Agrégation d'informations	Vous tient informé des actualités et mises à jour quotidiennes.	"Donne-moi les dernières nouvelles tech d'aujourd'hui."
Recherche d'informations	Consulte la météo, les derniers scores de match, et plus encore.	"Quel temps fait-il aujourd'hui à New York ? Aurai-je besoin d'un parapluie en sortant ?"

 • Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.

Comment accéder à la fonction

Dans l'application soundcore, allez à **Page Anka > Chat avec Anka**.

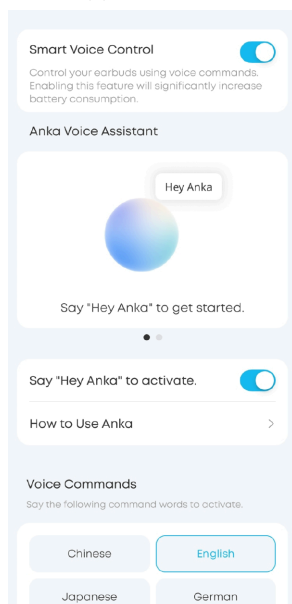

TRADUCTION IA

Remarque : Les chemins des fonctions et les visuels de l'interface peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour des instructions les plus précises, veuillez vous référer à la dernière version de l'application.


Avant l'utilisation :

- Veuillez mettre à jour vers la dernière version de l'application soundcore et vous assurer que vos écouteurs sont connectés à l'application.
- Désactivez la connexion multi-appareils.

Traduction en temps réel

Dans des contextes où vous êtes exposé à du contenu en langue étrangère pendant de longues périodes (par ex. : conférences, cours), la traduction en temps réel affiche en continu le texte et restitue l'audio du contenu traduit avec presque aucun décalage.

Dans l'application soundcore, allez à **Page Anka** et appuyez sur **Traduction en temps réel**. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

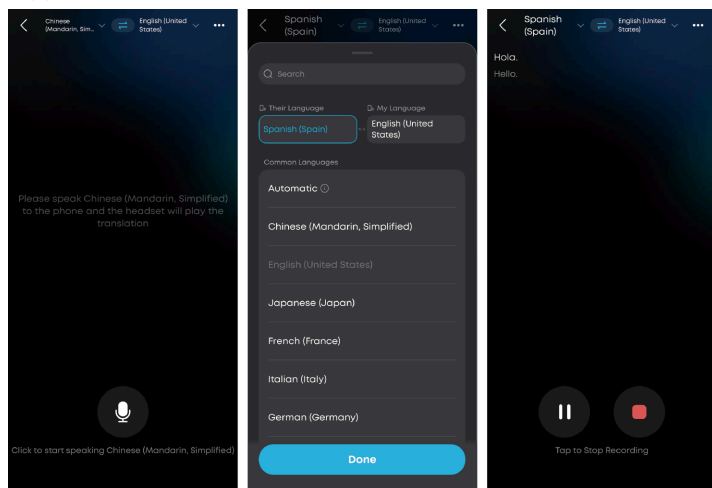


1. Appuyez sur **Traduction en temps réel**.
2. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez **Langue de l'autre** et **Ma langue**.

3. Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement.

Traduction face à face

Dans l'application soundcore, allez à **Page Anka** et appuyez sur **Traduction face à face**.

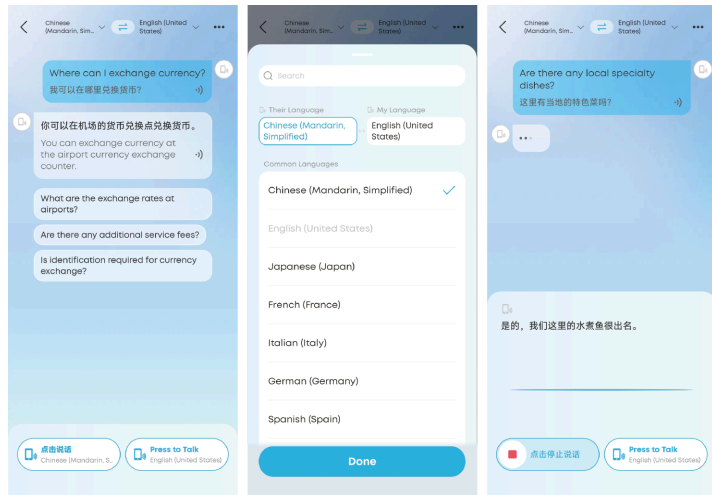

Lorsque vos écouteurs sont connectés à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la traduction face à face.

1. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez **Langue de l'autre** et **Ma langue**.
2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez dans vos écouteurs. La traduction sera lue depuis votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera lue depuis vos écouteurs.


Remarque : Cette fonction fonctionne même si vos écouteurs ne sont pas connectés à l'application. Parlez simplement dans votre téléphone, et la traduction sera lue via son haut-parleur.

LDAC

Activez LDAC dans l'application soundcore pour profiter de l'audio haute résolution sur les appareils sous Android 8.0 ou ultérieur. Cette fonction offre une meilleure qualité sonore mais peut augmenter la consommation d'énergie et réduire l'autonomie. Pour des performances LDAC optimales avec une connexion Bluetooth stable, utilisez LDAC dans un environnement à faible interférence.


Suivez les étapes ci-dessous pour activer LDAC sur votre appareil :

Remarque : Les images de l'interface sont à titre d'illustration ; l'affichage réel peut varier selon la version du logiciel.

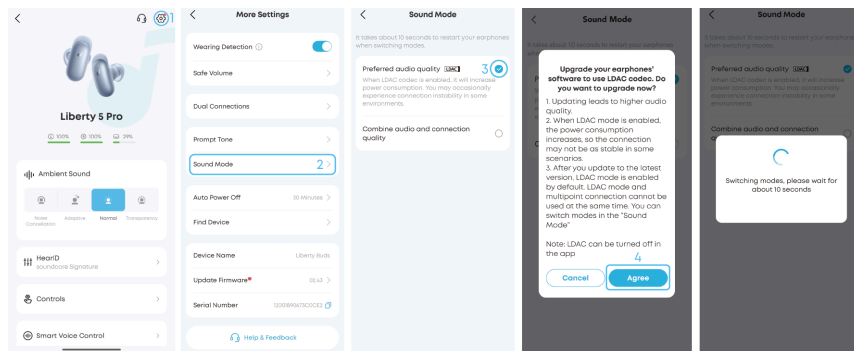

1. Ouvrez l'application soundcore et allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **"Mode sonore"**.
3. Sélectionnez **"Qualité audio préférée"** pour passer au codec LDAC.
4. Appuyez sur **"Accepter"** pour continuer.
5. Le changement de codec audio prend environ 10 secondes. Il se peut que vous soyez invité à mettre à jour le firmware des écouteurs si une mise à jour est disponible.


RÉINITIALISATION

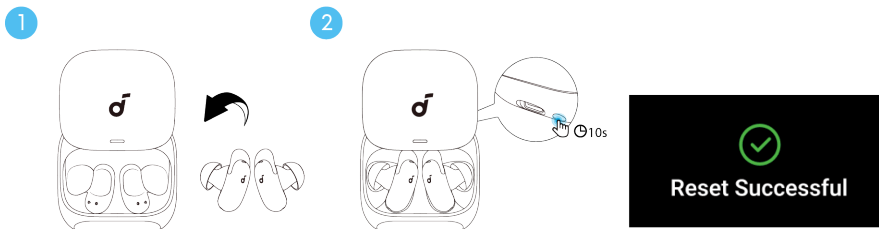

Vous pourriez avoir besoin de réinitialiser les écouteurs en cas de problèmes de connectivité.

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez le couvercle ouvert. Appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge situé à l'arrière pendant 10 secondes. Après une réinitialisation réussie, l'écran intelligent affichera une invite et vous entendrez un son de notification provenant du boîtier de charge.

EXTINCTION

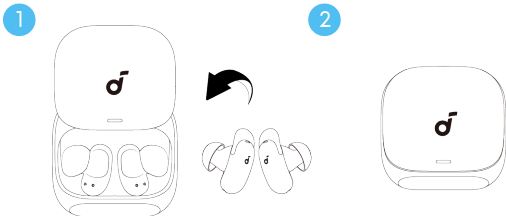

Pour éteindre, remplacez simplement les écouteurs dans le boîtier de charge et rabattez le couvercle.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Vous serez informé lorsqu'une nouvelle version du firmware sera détectée après la connexion des écouteurs à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que le couvercle reste ouvert jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware. Pendant la mise à jour, assurez-vous que les écouteurs sont en charge et évitez de les utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Entrée	5V ∓ 1A
Sortie	5V ∓ 0.54A (0.27A par port)
Capacité de la batterie	62mAh × 2 (écouteurs) 690mAh (boîtier de charge)
Autonomie (avec ANC désactivé)	Jusqu'à 12 heures (50 heures au total avec le boîtier de charge)
Autonomie (avec ANC activé)	ANC activé : Jusqu'à 6,5 heures (28 heures au total avec le boîtier de charge) ANC + appel vocal : Jusqu'à 4 heures ANC + Dolby Audio : Jusqu'à 5 heures ANC + commande vocale : Jusqu'à 5 heures ANC + amélioration sonore IA : Jusqu'à 4,5 heures ANC + LDAC : Jusqu'à 4,5 heures
Temps de charge	Jusqu'à 1 heure (écouteurs) Jusqu'à 3 heures (boîtier de charge)
Transducteur	Transducteur dynamique de 9,2 mm
Réponse en fréquence	10 Hz - 40 kHz
Impédance	17 Ω
Indice d'étanchéité et de protection contre la poussière (écouteurs uniquement)	IP55
Version Bluetooth	BT 6.1
Portée Bluetooth	10 m / 33 ft

SERVICE CLIENT

service@soundcore.com
 uk.support@soundcore.com (UK)
 ie.support@soundcore.com (IE)
 support.me@anker.com (MEA)
 support.india@anker.com (IN)
 ced-cn@anker.com (CN)
 support@anker.com (JP)
 support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988-7973
 (UK) +44 (0) 1604 936 200
 (DE) +49 (0) 69 9579 7960
 (RSA) +27 801112209
 (UAE) +971 8000 320 817
 (KSA) +966 8008 500 030
 (KW) +965 2206 9086
 (EG) +20 8000 000 826
 (TR) 00800 621 24 94
 (IN) +91 8000 504 414
 (CN) +86 400 0550 036
 (JP) 03 4455 7823
 (KR) +82 1666 8470
 (AU/NZ) +61 1800 920 330
 (PL) +48 800 707 993
 (SE) +46 20 012 33 22



Remarque : le 'x' du code SN : xxxxxxxxxxxxxx est une variable, voir le tableau ci-dessous.

Variable 'x'	Plage de la variable	Contenu
--------------	----------------------	---------

Huitième	0-9 ou A-F	Indique la version matérielle qui n'affecte pas la conformité en matière de sécurité.
Neuvième	8,9,A,B,C...	Indique l'année : 8 signifie 2018, 9 signifie 2019, A signifie 2020, B signifie 2021, C signifie 2022, etc.
Dixième et onzième	01,02,03...	Indique les semaines : 01 correspond à la première semaine de l'année, 02 à la deuxième semaine de l'année, etc.
Douzième	1-7	Indique le jour : 1 signifie lundi, 2 signifie mardi..., 7 signifie dimanche, etc.
Les cinq derniers	00001-99999	Indiquent le numéro de série.

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pour la déclaration de conformité, visitez le site web :

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Port ouvert par défaut : Bluetooth classique

Description du port : Après la mise sous tension de l'appareil, la visibilité Classic Bluetooth (ou le mode appairage) est activée automatiquement, fournissant des services d'appairage (ou de contrôle) Bluetooth. Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.

Ce produit est conçu et destiné uniquement à un usage personnel de consommation.