



Panoramica

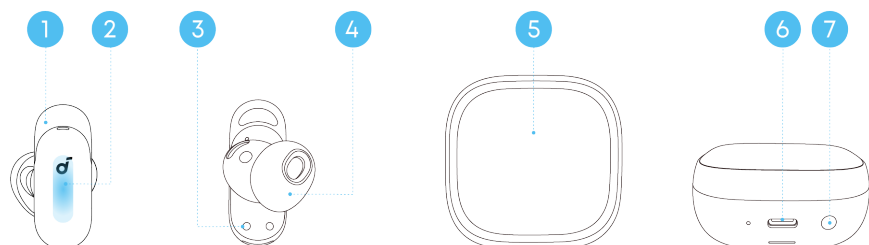

1. Alette auricolari
 - Le alette auricolari di taglia 1 sono preinstallate sugli auricolari.
2. Area di controllo touch
 - Tocca l'area di controllo sugli steli degli auricolari per gestire le diverse funzioni.
3. Contatti di ricarica degli auricolari
4. Gommino auricolare
 - I gommini auricolari di taglia M sono preinstallati al momento dell'acquisto.
5. Schermo Smart
6. Porta di ricarica USB-C
7. Pulsante della custodia di ricarica

ACCENSIONE E ABBINAMENTO


Nota: Prima di usare gli auricolari, rimuovere tutte le pellicole protettive e le etichette dagli auricolari e dalla custodia di ricarica.

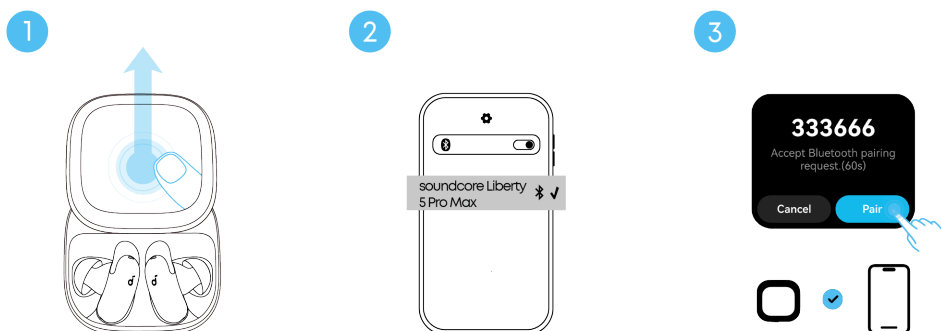

1. Scorri per aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno ed entreranno in modalità di abbinamento.
2. Nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo, seleziona **"soundcore Liberty 5 Pro Max"** per connettere gli auricolari.
3. Apri la soundcore app, segui la guida a comparsa o clicca direttamente sul widget del dispositivo di **"soundcore Liberty Pro Max Box"** per entrare in una modalità di abbinamento separata per la custodia di ricarica.
4. Una volta avviata la connessione, un codice di abbinamento apparirà sia sul tuo dispositivo che sulla custodia di ricarica. Verifica che i due codici corrispondano prima di approvare l'abbinamento.

Supporto Google Fast Pair: Gli utenti Android possono usufruire dell'abbinamento istantaneo con Google Fast Pair (Android 6.0+).

GUIDA ALL'USO

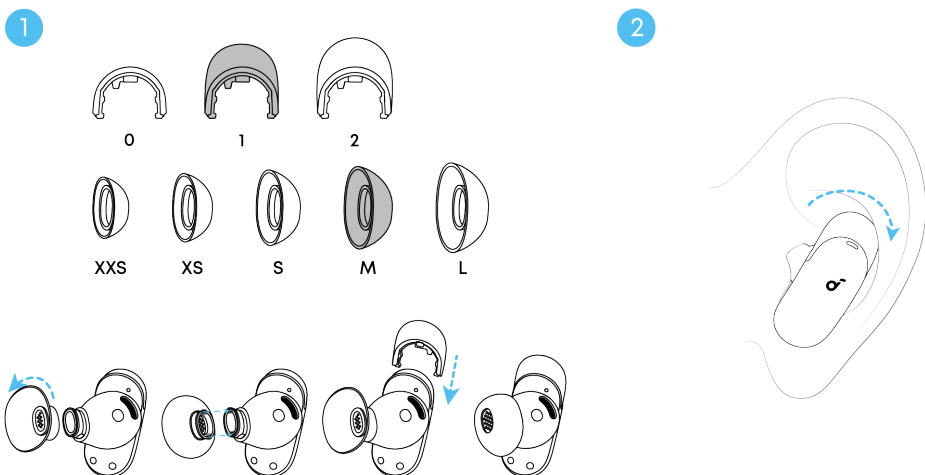

Indossare correttamente gli auricolari garantisce una calzata più comoda e stabile assicurando al contempo un'ottimale cancellazione del rumore e qualità audio.


1. Prova diversi gommini e alette per trovare la calzata migliore.

🔦 Come scegliere i gommini e le alette giuste?

Inizia con le alette di taglia 1 preinstallate e i gommini di taglia M. Dopo averli indossati correttamente:

- a. Se le alette causano pressione o disagio, passa alle alette di taglia 0 o 2.
- b. Con i gommini di default taglia M, se un auricolare non si adatta bene prova a usare taglie diverse per ogni orecchio, ad esempio medio in un orecchio e grande nell'altro.

2. Posiziona delicatamente gli auricolari nel canale uditivo e ruotali per una calzata aderente.
3. Esegui un test di vestibilità nella soundcore app (Vai su **Impostazioni > Test di vestibilità**) per assicurarti di ottenere la migliore prestazione della cancellazione attiva del rumore.

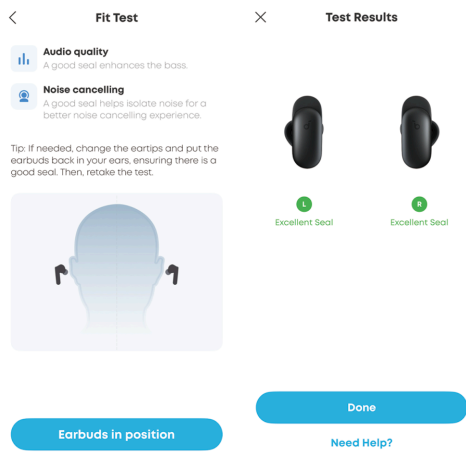


Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

- Quando indossi gli auricolari, evita di toccare l'area vicino al logo per prevenire tocchi accidentali.
- Polvere, cerume o altri detriti possono accumularsi negli auricolari. Per mantenere una qualità audio ottimale, puliscili regolarmente. Usa un cotton fioc leggermente inumidito con alcol denaturato per pulire delicatamente il filtro a rete metallica sotto i gommini in gomma. Assicurati che l'alcol sia completamente evaporato dal filtro a rete metallica prima di riutilizzare gli auricolari.

CONNESSIONE MULTI-DISPOSITIVO

La funzione Connessione multi-dispositivo è abilitata automaticamente. Se preferisci disattivarla, tocca l'icona dell'ingranaggio in alto a destra per accedere a **Impostazioni**, quindi tocca l'interruttore per **Connessione multi-dispositivo** per disattivarla.


Come connettere nuovi dispositivi

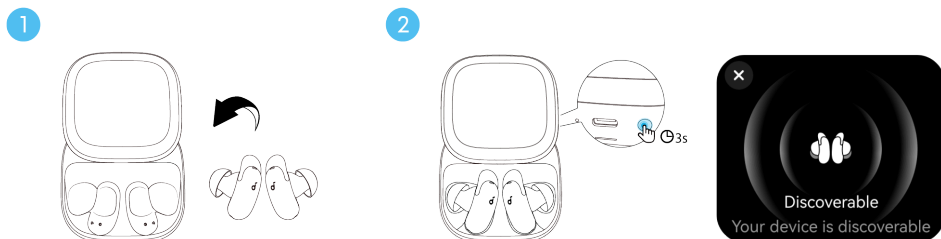

Per connettere un nuovo dispositivo mentre un altro è già connesso, riponi entrambi gli auricolari nella custodia, quindi premi e tieni premuto il pulsante della custodia per 3 secondi con il coperchio aperto, finché sul Schermo Smart non appare la richiesta di abbinamento Bluetooth. A questo punto puoi procedere ad abbinare nuovi dispositivi.

Se stai indossando gli auricolari, tocca e tieni premuta l'area di controllo touch su entrambi gli auricolari per entrare in modalità di abbinamento.

Puoi anche toccare **Connetti nuovo dispositivo** nell'app, così i tuoi auricolari potranno essere rilevati da un altro dispositivo Bluetooth.

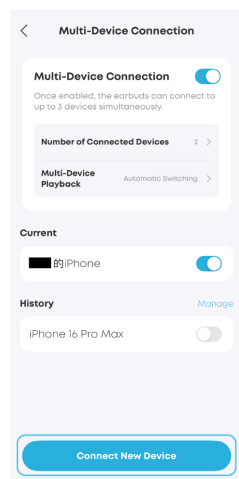



Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

Numero di dispositivi connessi

In questa impostazione puoi selezionare il numero di dispositivi connessi nella soundcore app. Per impostazione predefinita, gli auricolari possono connettersi a 2 dispositivi contemporaneamente. Il numero massimo di dispositivi connessi è 3.

Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

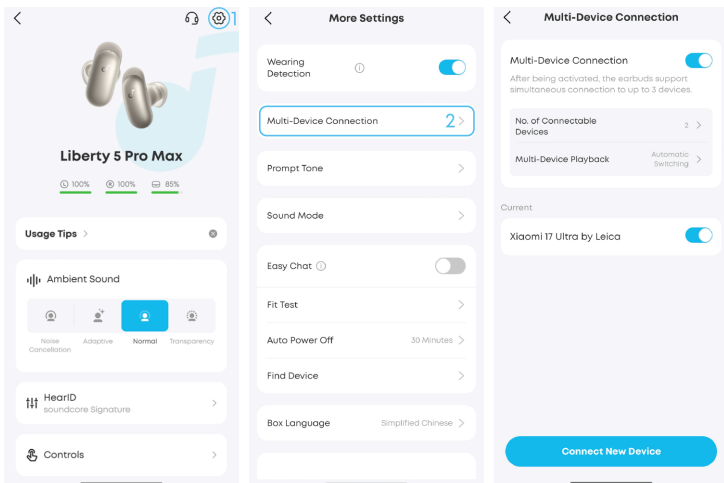

 LDAC non è disponibile quando gli auricolari sono connessi a 3 dispositivi contemporaneamente.

Riproduzione multi-dispositivo

Nella soundcore app sono disponibili due modalità di commutazione della riproduzione audio, che offrono la flessibilità ideale per l'esperienza audio su smartphone, tablet e computer.

- **Commutazione automatica:** Gli auricolari si collegano in modo intelligente al dispositivo che avvia la riproduzione, garantendo un'esperienza di ascolto fluida e ininterrotta.
- **Commutazione manuale:** Per cambiare dispositivo manualmente, metti in pausa l'audio sul dispositivo corrente, quindi avvia la riproduzione su un altro dispositivo connesso.

SCHERMO SMART



Lo Schermo Smart sulla custodia di ricarica mostra il livello di batteria sia della custodia che degli auricolari e offre un comodo controllo di più funzioni.

Sbloccare: Scorri verso l'alto per accedere all'interfaccia principale.

Sfogliare funzioni:

- Scorri a sinistra o a destra per sfogliare le funzioni disponibili.
- Tocca un'icona funzione per aprirne i dettagli.

Accesso rapido:

- Scorri verso il basso per aprire il Centro di controllo.
- Scorri di nuovo verso l'alto (da sbloccato) per visualizzare l'elenco completo delle funzioni.

Sono disponibili in totale dodici funzioni per il controllo smart tramite la custodia di ricarica:

Sfondo: La custodia di ricarica supporta sfondi personalizzabili. Puoi caricare uno sfondo personalizzato nell'app e applicarlo alla custodia.

Suono ambientale: Regola i livelli del suono ambientale in base all'ambiente e alle tue preferenze, garantendo un'esperienza di ascolto ottimale.

Luminosità: Regola la luminosità del display dello Schermo Smart.

Effetti sonori: Personalizza la tua esperienza audio con modalità sonore preimpostate per adattarsi al tuo stile musicale preferito.

Dolby Audio: Vivi un suono 3D immersivo che si adatta dinamicamente ai movimenti della testa, offrendo un'esperienza audio più realistica.

Traduzione faccia a faccia: Abilita la comunicazione bidirezionale tra lingue diverse tra il tuo telefono e la custodia di ricarica.

Assistente appunti AI: Registra audio con la custodia di ricarica e carica i file registrati nell'app per la trascrizione e la generazione di appunti della riunione tramite AI.

Controllo della musica: Usa la custodia di ricarica per controllare la riproduzione musicale sul tuo telefono.

Miglioramento audio AI: Controlla l'attivazione e la disattivazione della funzione di miglioramento audio AI.


Connessione multi-dispositivo: Controlla la connessione Bluetooth degli auricolari. Puoi connetterti a un nuovo dispositivo o disconnettere uno esistente.

Fotocamera remota: Con la funzione fotocamera attivata sul tuo telefono, usa la custodia di ricarica per controllare la fotocamera dello smartphone da remoto.


Trova dispositivo: Individua gli auricolari smarriti entro il raggio Bluetooth abilitando il suono di avviso.

Ricarica

1

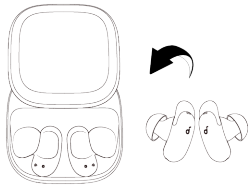


2

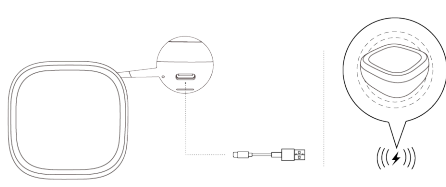

1. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudila.

- Assicurati che gli auricolari e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutti prima di caricarli.

Suggerimento: assicurati che gli auricolari siano orientati correttamente prima di chiudere la custodia. Allinea i contatti di ricarica di ciascun auricolare con i corrispondenti contatti all'interno della custodia e assicurati che l'auricolare destro sia inserito nello scomparto destro e quello sinistro in quello sinistro. Nota che il coperchio della custodia può chiudersi anche se gli auricolari sono posizionati in modo errato, impedendo così la ricarica.

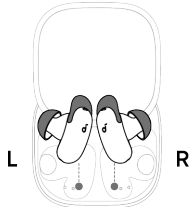


2. Collega la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica USB-C fornito. Per la ricarica wireless, posiziona la custodia al centro del tuo caricabatterie wireless.

- Ricaricare la custodia con gli auricolari rimossi richiede 3 ore tramite cavo. Una ricarica di 5 minuti degli auricolari fornisce 4 ore di riproduzione.


Controlli

Area di controllo touch

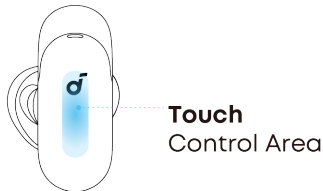

Touch
Control Area


		Utilizzo di entrambi gli auricolari	Utilizzo di un singolo auricolare
🎵	Riproduci / Metti in pausa audio	Tocca due volte (R)	Tocca due volte
	Riproduci la traccia successiva	Tocca due volte (L)	/
☎️	Rispondi a una chiamata / Termina una chiamata	Tocca due volte (L/R)	Tocca due volte
	Rifiuta una chiamata in arrivo / Cambia modalità ANC durante una chiamata	Tocca e tieni premuto per 2 secondi (L/R)	Tocca e tieni premuto per 2 secondi
	Nota: Per modificare la modalità ANC tramite i controlli touch, aggiorna il firmware degli auricolari all'ultima versione.		
👂	Passa tra le modalità ANC e Trasparenza	Tocca e tieni premuto per 2 secondi (L/R)	Tocca e tieni premuto per 2 secondi

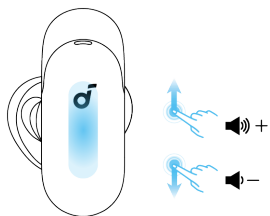

		Utilizzo di entrambi gli auricolari	Utilizzo di un singolo auricolare
🔊	Aumenta volume	Scorri verso l'alto (L/R)	Scorri verso l'alto
	Diminuisci volume	Scorri verso il basso (L/R)	Scorri verso il basso

💡 Puoi personalizzare i controlli nella soundcore app.


Pulsante della custodia di ricarica

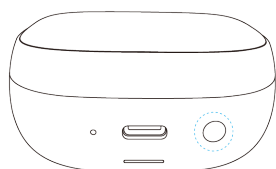

Accendi / spegni lo Schermo Smart	Premere una volta
Entra in modalità di abbinamento	Premere e tenere premuto per 3 secondi con la custodia aperta
Ripristina il dispositivo	Premere e tenere premuto per 10 secondi con la custodia aperta

EFFETTI SONORI

Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

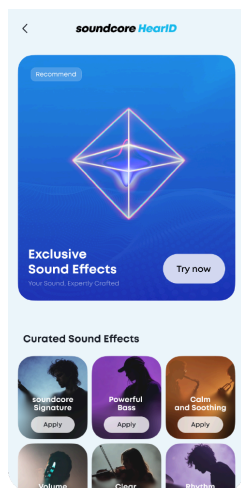

La soundcore app offre una gamma di modalità EQ preimpostate progettate per adattarsi a diverse preferenze di ascolto. Ciascuna modalità EQ preimpostata è attentamente tarata per enfatizzare caratteristiche sonore distinte.

soundcore Signature (predefinito): Adatto a vari stili musicali e offre un'esperienza di ascolto piacevole.

Voci chiare: Adatto a podcast, audiolibri e musica.


Bassi potenti: Adatto a hip-hop, rock, musica elettronica e dance.

Calmo e rilassante: Adatto a musica classica, jazz e musica rilassante.

Bilanciato per puro piacere: Adatto a musica pop e blues.

DOLBY AUDIO

Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

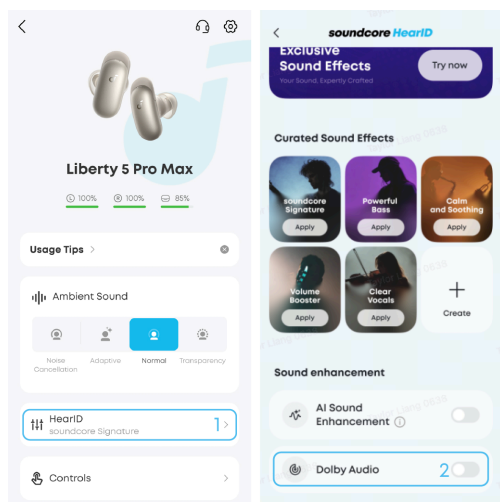

Dolby Audio crea un'esperienza di ascolto immersiva posizionando il suono tutt'intorno a te.


Modalità Musica:

- **Tracciamento della testa:** Ascolta un suono surround che segue i movimenti della tua testa.
- **Fisso:** Ascolta l'audio spaziale senza tracciamento della testa.

SUONO AMBIENTE

Controllo tramite Schermo Smart

Puoi cambiare facilmente i diversi livelli di suono ambientale scorrendo a sinistra o a destra sullo Schermo Smart.

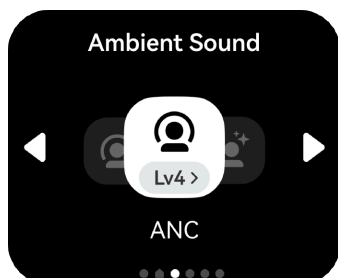

Passa facilmente tra i diversi livelli di suono ambientale toccando l'icona della freccia sinistra/destra. Per regolare altre funzioni, come l'audio spaziale, l'EQ e altre impostazioni audio, puoi scorrere a sinistra o a destra sullo Schermo Smart.


Controllo tramite App

Nella soundcore app puoi selezionare le modalità Noise Cancellation, Adaptive, Normal o Transparency.

- **Noise Cancellation (Livello 1 a Livello 5):** Regola l'intensità della noise cancellation in base all'ambiente.
- **Adaptive:** Sperimenta un suono senza interruzioni con l'Adaptive Noise Cancellation che si adatta in modo intuitivo all'ambiente, mantenendo l'armonia perfetta tra chiarezza e consapevolezza.
- **Normal:** Goditi un suono bilanciato senza noise cancellation.
- **Transparency:** Rimani consapevole dell'ambiente circostante mentre ascolti musica.

EASY CHAT

Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

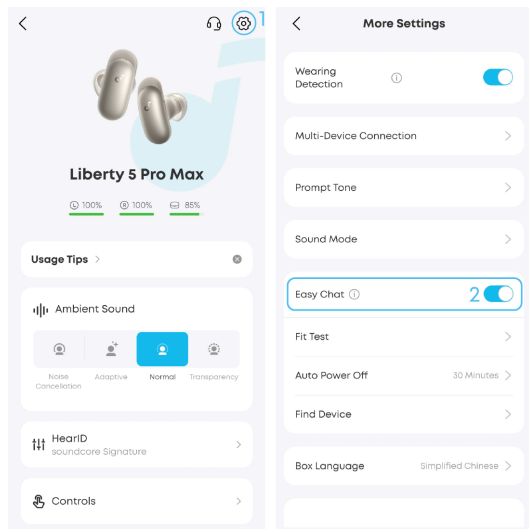


Quando attivato, Easy Chat passa automaticamente gli auricolari alla modalità Transparency e abbassa il volume della musica, facilitando la comunicazione senza togliere gli auricolari.

Easy Chat è disponibile solo in modalità ANC.

Per impostazione predefinita, quando smetti di parlare per 5 secondi, gli auricolari usciranno automaticamente dalla modalità Easy Chat e ripristineranno il livello ANC e il volume originali.

Suggerimento: disattiva Easy Chat quando non la usi per evitare di alterare la tua esperienza di ascolto.

SCATTO FOTO REMOTO

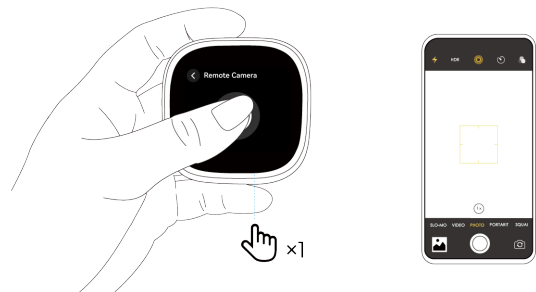


Quando gli auricolari sono connessi al telefono tramite Bluetooth, apri la fotocamera del telefono. Quindi tocca il collegamento rapido fotocamera remota sullo Schermo Smart per scattare una foto da remoto.

- Mantieni gli auricolari connessi al telefono tramite Bluetooth durante l'uso.
- A causa delle impostazioni di sistema, questa funzione non è supportata su alcuni telefoni.

RILEVAMENTO DELL'INDOSSAMENTO

L/R

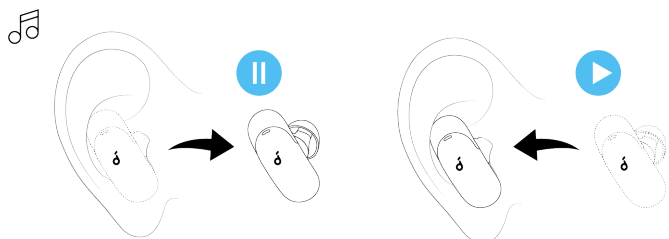

I tuoi auricolari possono rilevare automaticamente quando li indossi.

La riproduzione si metterà in pausa quando rimuovi un auricolare e riprenderà non appena lo rimetti.

Il rilevamento dell'indossamento è attivato di default. Se preferisci disattivarlo, vai su **Impostazioni > Rilevamento indossamento**, e sposta l'interruttore verso sinistra.

CONTROLLO VOCALE


Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

Abilita il controllo vocale per controllare i tuoi auricolari a mani libere tramite comandi vocali.


Questa funzione al momento supporta parole di comando in cinese, inglese, giapponese e tedesco. Puoi cambiare la lingua dei comandi vocali in qualsiasi momento nelle impostazioni dell'app.

Accedi all'elenco completo dei comandi vocali nella soundcore app sotto **Controllo vocale**.

Nota: L'abilitazione del controllo vocale potrebbe ridurre la durata della batteria degli auricolari.

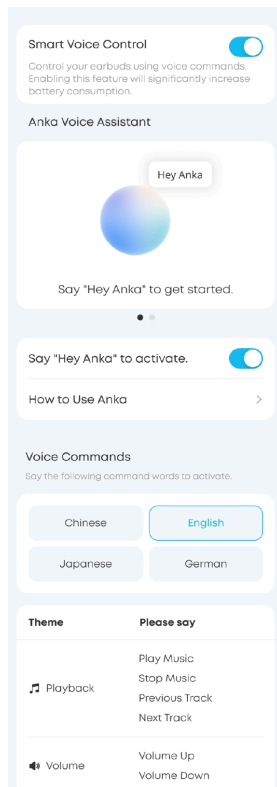

ASSISTENTE AI

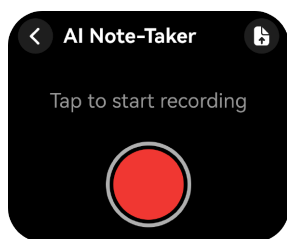

La funzione AI Note-Taker supporta la registrazione audio istantanea, consentendo agli utenti di registrare audio in qualsiasi momento quando necessario.

3 modi per iniziare la registrazione

1. Apri l'elenco delle funzioni sullo Smart Screen, seleziona AI Note-Taker e tocca il pulsante rosso di registrazione sullo schermo per avviare la registrazione.
2. Tocca due volte il pulsante della custodia di ricarica per avviare la registrazione.
3. Aggiungi AI Note-Taker all'elenco dei widget comuni nelle impostazioni dei widget. Una volta aggiunto, tocca il widget per avviare la registrazione.



Contrassegnare i punti salienti durante la registrazione

Durante una sessione di registrazione, ci sono due modi per contrassegnare i momenti importanti:

1. Tocca l'icona della bandiera sullo Smart Screen.



2. Tocca una volta il pulsante della custodia di ricarica per contrassegnare un momento importante.

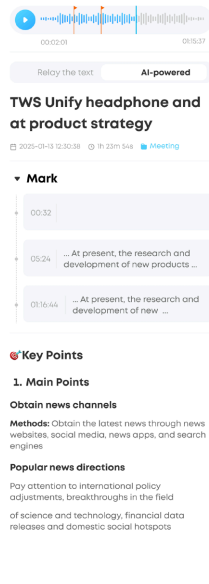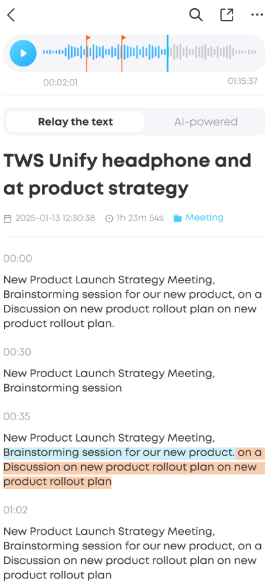

ASSISTENTE AI

Prima dell'uso:

- Disinstalla eventuali versioni precedenti della soundcore app sul tuo dispositivo e scarica l'ultima versione.
- Per usare l'assistente AI, scarica la soundcore app e mantienila connessa ai tuoi auricolari. Su dispositivi Android, regola le impostazioni di sistema per consentire all'app di funzionare in background.

Nota:

- L'assistente AI dà priorità alla tua privacy e alla sicurezza dei dati.
- Le risposte generate dall'AI sono solo di riferimento e possono contenere inesattezze, soprattutto su argomenti politici o sensibili. Usa il tuo giudizio.
- Le immagini fornite sono solo a scopo illustrativo.


Cosa Anka può fare per te

Funzione	Cosa fa	Comando di esempio (Di' quanto segue ad Anka dopo averla attivata con "Hey Anka")
Rispondere a domande	Funziona come la tua enciclopedia portatile: fai qualsiasi domanda in qualsiasi momento.	"Perché le giraffe hanno il collo così lungo?"
Conversazione informale	Conversa con te come farebbe un amico e ti aiuta a rilassarti.	"Dimmi una barzelletta."
Raccolta di informazioni	Ti fornisce notizie e aggiornamenti giornalieri.	"Dimmi le ultime notizie tecnologiche di oggi."
Ricerca di informazioni	Controlla il meteo, i risultati delle ultime partite e altro.	"Com'è il tempo a New York oggi? Avrò bisogno di un ombrello quando esco?"

• Alcuni comandi vocali potrebbero non funzionare a causa di limitazioni dell'app.

Come accedere alla funzione

Nella soundcore app, vai a Pagina Anka > Chat con Anka.

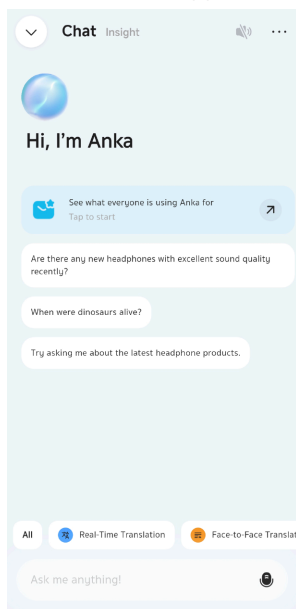

TRADUZIONE AI

Nota: I percorsi delle funzioni e le visuali dell'interfaccia possono cambiare con gli aggiornamenti del software. Per le istruzioni più accurate, fai riferimento all'ultima versione dell'app.


Prima dell'uso:

- Aggiorna alla versione più recente della soundcore app e assicurati che i tuoi auricolari siano connessi all'app.
- Disabilita la connessione multi-dispositivo.

Traduzione in tempo reale

In contesti in cui sei esposto a contenuti in una lingua straniera per lunghi periodi (ad es. lezioni, corsi), la traduzione in tempo reale fornisce una visualizzazione testuale continua e la riproduzione audio del contenuto tradotto con quasi nessun ritardo.


Nella soundcore app, vai a **Pagina Anka** e tocca **Traduzione in tempo reale**. Assicurati che i tuoi auricolari siano connessi all'app.

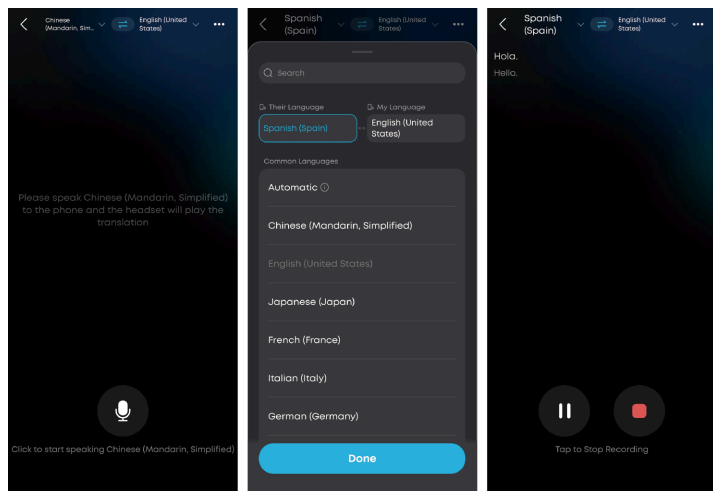

1. Tocca **Traduzione in tempo reale**.
2. Tocca la sezione lingua in alto nella pagina, quindi seleziona **La loro lingua** e **La mia lingua**.
3. Tocca il pulsante del microfono per avviare la registrazione.

Traduzione faccia a faccia

Nella soundcore app, vai a **Pagina Anka** e tocca **Traduzione faccia a faccia**.

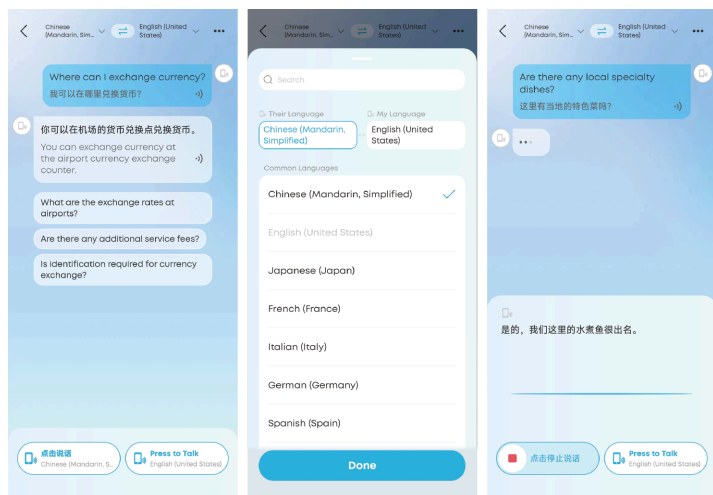

Quando i tuoi auricolari sono connessi all'app, segui i passaggi seguenti per provare la Traduzione faccia a faccia.

1. Tocca la sezione lingua in alto nella pagina, quindi seleziona **La loro lingua** e **La mia lingua**.
2. Tocca il pulsante in basso a destra e parla negli auricolari. La traduzione verrà riprodotta dal tuo telefono.
3. Tocca il pulsante in basso a sinistra e parla nel tuo telefono. La traduzione verrà riprodotta dagli auricolari.


Nota: Questa funzione funziona anche se i tuoi auricolari non sono connessi all'app. Basta parlare nel telefono e la traduzione verrà riprodotta dall'altoparlante del dispositivo.

LDAC

Abilita LDAC nella soundcore app per godere di audio ad alta risoluzione su dispositivi con Android 8.0 o versioni successive. Questa funzione offre una qualità audio superiore ma può aumentare il consumo energetico e ridurre l'autonomia di riproduzione. Per le migliori prestazioni LDAC con una connessione Bluetooth stabile, usa LDAC in un ambiente a bassa interferenza.


Segui i passaggi seguenti per abilitare LDAC sul tuo dispositivo:

Nota: Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo; la visualizzazione effettiva può variare in base alla versione del software.

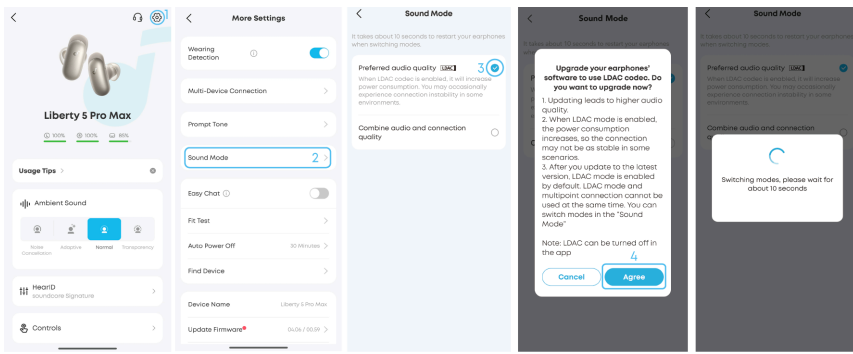

1. Apri la soundcore app e vai su Impostazioni.
2. Tocca "Modalità audio".
3. Seleziona "Qualità audio preferita" per passare al codec LDAC.
4. Tocca "Accetto" per procedere.
5. Il cambio del codec audio richiede circa 10 secondi. Potrebbe esserti richiesto di aggiornare il firmware degli auricolari se è disponibile un aggiornamento.


REIMPOSTAZIONE

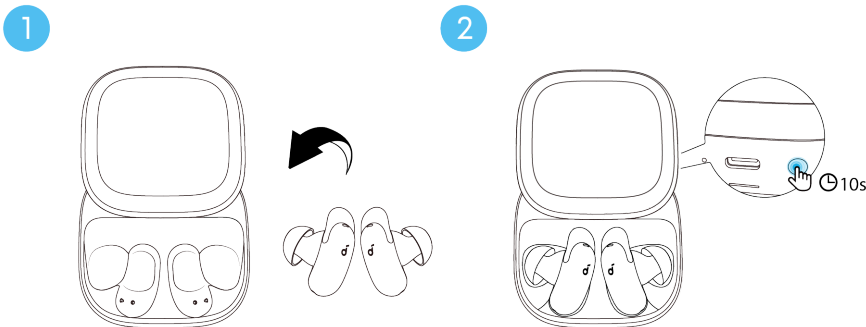

Potrebbe essere necessario reimpostare gli auricolari se riscontrai problemi di connettività.

Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica e lascia il coperchio aperto. Premi e tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica sul retro della custodia per 10 secondi. Al termine della reimpostazione, lo Smart Screen mostrerà un avviso.

SPEGNIMENTO

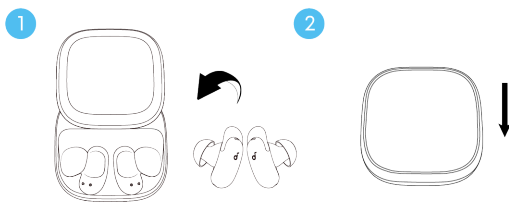

Per spegnerli, basta rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica e abbassare il coperchio.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Verrai informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware dopo aver collegato gli auricolari all'app. Assicurati che gli auricolari siano inseriti nella custodia di ricarica e che il coperchio rimanga aperto fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Durante l'aggiornamento, assicurati che gli auricolari siano in carica ed evita di usarli.

Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5V $\bar{\text{---}}$ 1A
Uscita	5V $\bar{\text{---}}$ 0.54A (0.27A per port)
Capacità della batteria	62mAh \times 2 (Auricolari) 690mAh (Custodia di ricarica)
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivato)	Fino a 12 ore (50 ore in totale con la custodia di ricarica)
Autonomia di riproduzione (con ANC attivo)	ANC attivo: fino a 6,5 ore (28 ore in totale con la custodia di ricarica) ANC + chiamata vocale: fino a 4 ore ANC + Dolby Audio: fino a 5 ore ANC + controllo vocale: fino a 5 ore ANC + AI Sound Enhancement: fino a 4,5 ore ANC + LDAC: fino a 4,5 ore
Tempo di ricarica	Fino a 1 ora (Auricolari) Fino a 3 ore (Custodia di ricarica)
Driver	Driver dinamico da 9,2 mm
Risposta in frequenza	10 Hz - 40 kHz
Impedenza	17 Ω

Grado di impermeabilità e protezione dalla polvere (solo auricolari)	IP55
Versione Bluetooth	BT 6.1
Portata Bluetooth	10 m / 33 ft

ASSISTENZA CLIENTI

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086



(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

Nota: la 'x' del codice SN: xxxxxxxxxxxxxxxx è una variabile, vedi la tabella sottostante.

Variabile 'x'	Intervallo della variabile	Contenuto
Ottavo	0-9 or A-F	Indica la versione hardware che non influisce sulla conformità alla sicurezza.
Nono	8,9,A,B,C...	Indica l'anno: 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e così via.
Decimo e undicesimo	01,02,03...	Indicano le settimane: 01 significa la prima settimana dell'anno, 02 significa la seconda settimana dell'anno, e così via.
Dodicesimo	1-7	Indica il giorno della settimana: 1 significa lunedì, 2 significa martedì, ... 7 significa domenica e così via.
Le ultime cinque	00001-99999	Indicano il numero di serie.

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme al Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Per la Dichiarazione di Conformità, visita il sito web:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Porta aperta predefinita: Classic Bluetooth

Descrizione della porta: Dopo l'accensione del dispositivo, la visibilità Classic Bluetooth (o modalità di associazione) viene abilitata automaticamente, fornendo servizi di associazione (o controllo) Bluetooth. Il servizio Bluetooth viene disabilitato quando il dispositivo è spento.

Questo prodotto è progettato e destinato esclusivamente all'uso personale da parte dei consumatori.