


产品概览

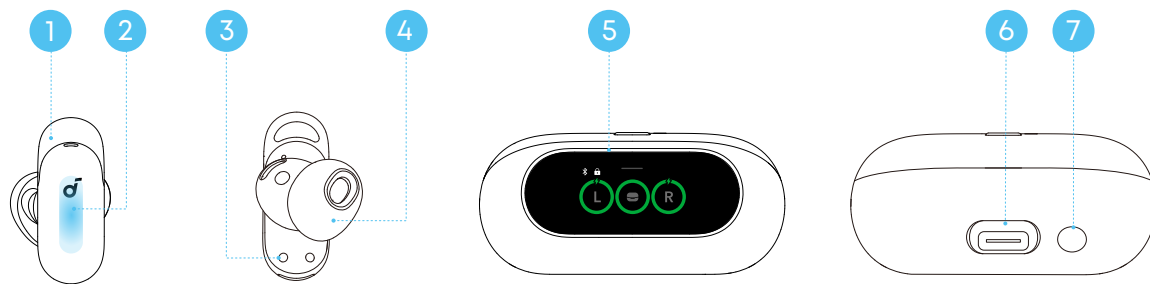

1. 耳翼

- 耳机上预装了 1 号耳翼。

2. 触控区域

- 轻触耳机柄上的触控区域，可快捷操作多种功能。

3. 耳机充电触点

4. 耳帽

- 购买时已预装 M 号耳帽。


5. 智能屏幕

6. USB-C 充电口

7. 充电盒按钮

开机和配对

注意：使用前，请撕除耳机和充电盒上的所有保护膜及贴纸。

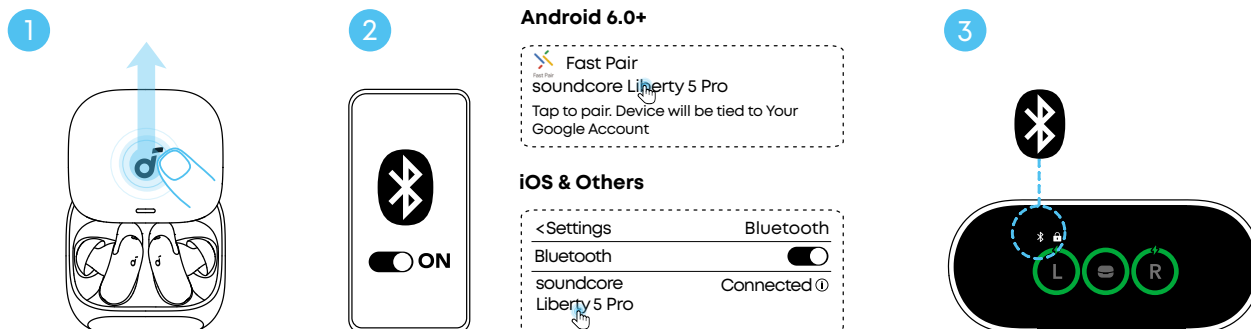

1. 向上滑盖打开充电盒。耳机将开机并进入配对模式。


2. 在您设备的蓝牙列表中选择 "soundcore Liberty 5 Pro" 进行连接。

支持 Google 快速配对：运行 Android 6.0 及以上系统的安卓设备，可通过 Google Fast Pair 实现一键连接。


3. 连接后，智能屏幕上的蓝牙图标将保持常亮。

佩戴指南

1

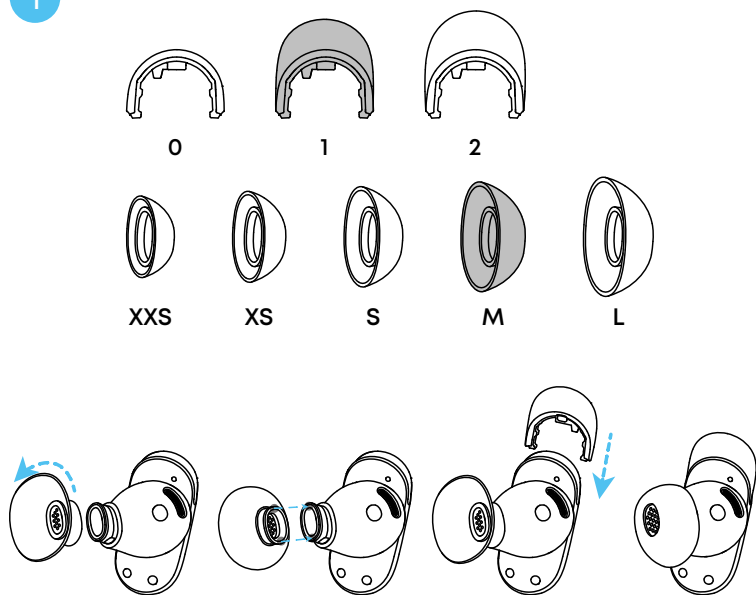

2

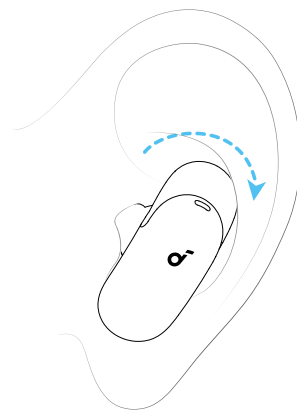

正确佩戴可提供更舒适、稳定的体验，同时确保最佳降噪效果与音质。

1. 试用不同尺寸的耳翼与耳帽，找到最合适的组合。



如何找到最适配的耳翼和耳帽尺寸？

首先佩戴预装的 1 号耳翼和 M 号耳帽。正确佩戴后：

- 若耳翼造成压力或不适，请更换为 0 号或 2 号耳翼。
- 若默认中号耳帽贴合不佳，可尝试左右耳不同尺寸的耳帽（如左 M / 右 L）。

2. 轻轻将耳机放入耳道，旋转调整至稳固贴合。

3. 在 soundcore APP 中，进入 "设置 > 佩戴贴合度测试"，确保获得最佳主动降噪效果。



注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能会有所不同。

软件版本。




- 佩戴耳机时，请避免触碰 Logo 附近的区域，以防误触操作。
- 灰尘、耳垢或其他污垢可能会积聚在耳机里。为了保持最佳音质，请定期清洁耳机。使用蘸取少量酒精的棉签轻擦硅胶耳帽下方的金属滤网。请待金属滤网上的酒精完全挥发干燥后，再佩戴使用。

多设备连接



耳机默认开启“多设备连接”功能。如需关闭，请打开 APP，点击右上角齿轮图标进入设置，关闭“多设备连接”开关。

如何连接新设备

1

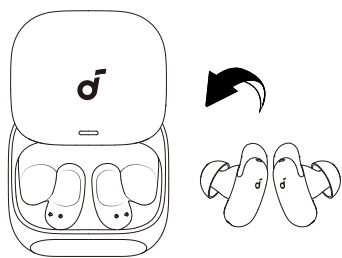

2

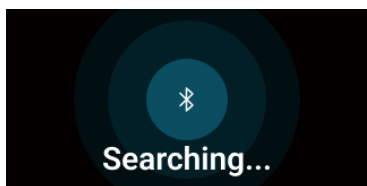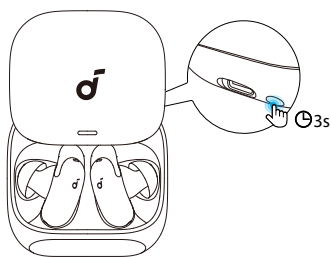

若已有设备连接，需连接新设备时，请将两个耳机放回充电盒，打开盒盖，按住充电盒按钮 3 秒，直至智能屏幕出现蓝牙配对提示。即可与新设备配对。

如果您正在佩戴耳机，请长按两个耳机的触控区域以进入配对模式。

您还可以在应用中点击“**连接新设备**”，您的耳机即可被其他蓝牙设备发现。




注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能会有所不同。


软件版本。

连接设备的数量

您可在 APP 中选择耳机可连接的设备数量。默认情况下，耳机可以同时连接 2 台设备。耳机最多可同时连接 3 台设备。

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能会有所不同。

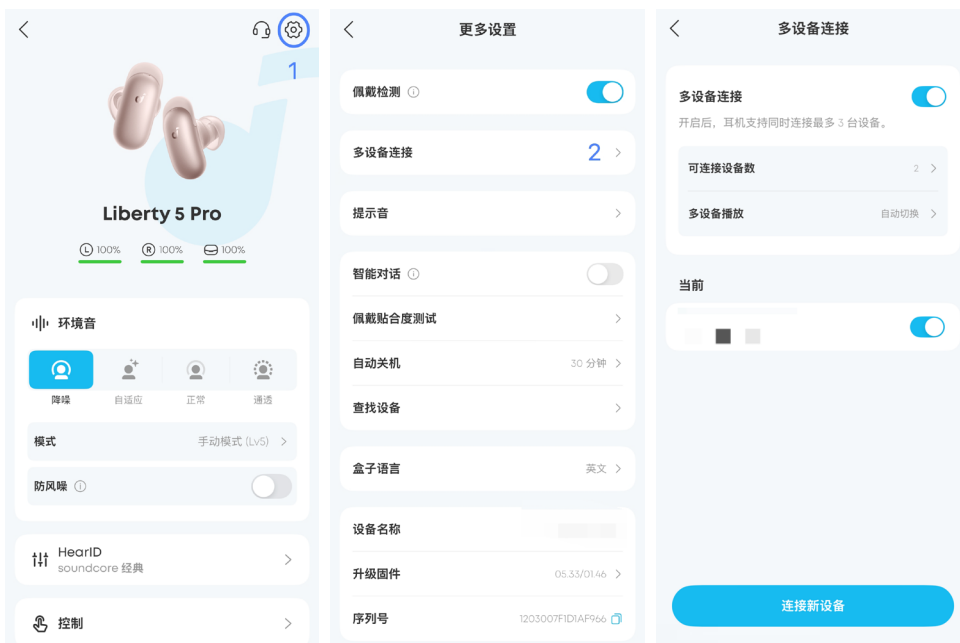


 当耳机同时连接 3 台设备时，LDAC 音频解码不可用。

音频切换

soundcore 应用提供两种音频切换模式，让您在手机、平板和电脑上灵活切换。


- **自动切换：**耳机会智能切换到开始播放的设备，实现无缝的聆听体验。
- **手动切换：**在当前设备上暂停音频播放后，在另一台已连接设备上开始播放，即可切换。

智能屏幕

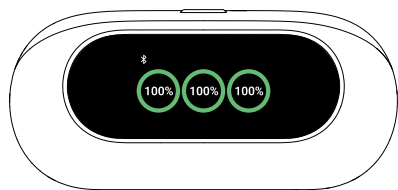

充电盒上的智能屏幕可显示充电盒与耳机的电量，并提供多种功能的快捷控制。

- 向上滑动解锁智能屏幕。
- 解锁屏幕后下滑以浏览不同功能。
- 向左或向右滑动以浏览和切换功能。



通过充电盒可智能控制的功能共有 7 项：

环境音：选择不同的环境音模式，在多元场景中获得最佳聆听体验。

音效设置：通过预设的音效模式自定义您的音频体验，以匹配您喜欢的音乐风格。

杜比音效：体验沉浸式 3D 音效，根据头部移动动态调整，带来更逼真的聆听体验。

智能对话：自动降低音乐音量并启用通透模式，让您无需摘下耳机即可进行面对面交流。


遥控拍照：连接手机并开启相机后，可通过充电盒远程控制手机拍摄。

查找设备：在蓝牙连接范围内，通过发出提示音帮助您快速定位遗失的耳机。


蓝牙配对：直接从智能屏幕进入蓝牙配对模式，快速连接新设备。

充电

1

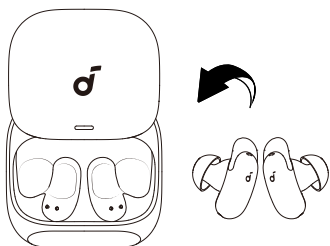


2

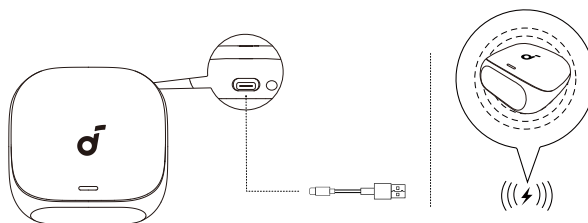

1. 将耳机放回充电盒，关上盒盖。


- 请确保耳机与 USB-C 接口在干燥状态下进行充电。
- 提示：请确保耳机方向正确后再关闭充电盒。将每个耳机的充电触点与充电盒内相应的触点对齐，并确保右侧耳机放入右侧凹槽，左侧耳机放入左侧凹槽。**请注意，即使耳机放置不正确，盒盖仍然可以关闭，但这会导致耳机无法充电。**

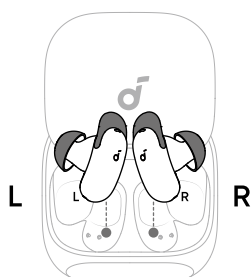

2. 使用随附的 USB-C 充电线为充电盒充电。或将充电盒置于无线充电器中央进行无线充电。


- 取出耳机后通过线缆为充电盒充电需约 3 小时。用充电盒为耳机快充 5 分钟，可提供约 4 小时的音乐播放时间。

触控指南

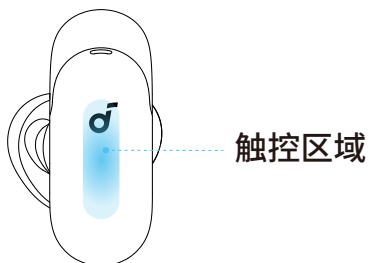

		双耳模式	单耳模式
🎵	播放 / 暂停音频	轻触两次（右）	轻触两次
	播放下一曲	轻触两次（左）	/

☎	接听电话 / 结束通话	轻触两次 (左 / 右)	轻触两次
	拒接来电 / 通话中更改主动降噪模式	长按两秒 (左 / 右)	长按两秒
注意：如需通过触控操作切换 ANC 模式，请先将耳机固件更新至最新版本。			
👂	在主动降噪和通透模式之间切换	长按两秒 (左 / 右)	长按两秒

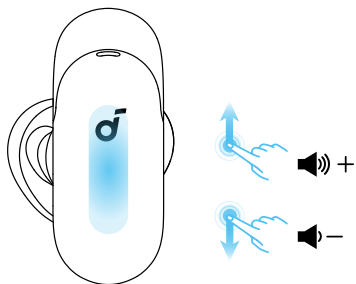


		双耳模式	单耳模式
🔊	增大音量	向上滑动 (左 / 右)	向上滑动
	降低音量	向下滑动 (左 / 右)	向下滑动



您可以在 soundcore APP 中自定义触控操作。

音效设置

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能会有所不同。

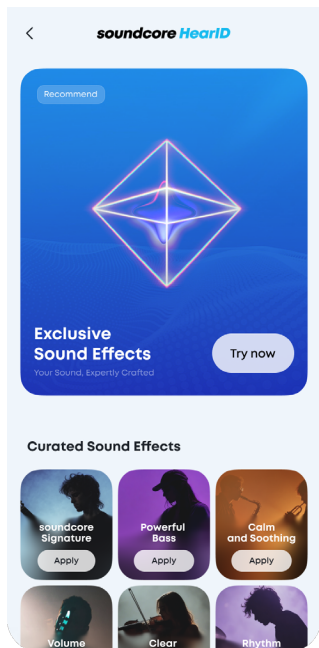

soundcore 应用提供多种预设 EQ 模式，满足不同的聆听偏好。每种预设 EQ 模式都经过精心调校，展现独特的音质风格：

soundcore 经典（默认）：均衡适配多种音乐类型，悦耳动听。

人声清晰：适合播客、有声读物和人声类音频。


澎湃低音：适合嘻哈、摇滚、电子和舞曲音乐。

舒缓静谧：适合古典、爵士和轻音乐。

均衡纯享：适用于流行与蓝调乐风。

杜比音效

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而异。

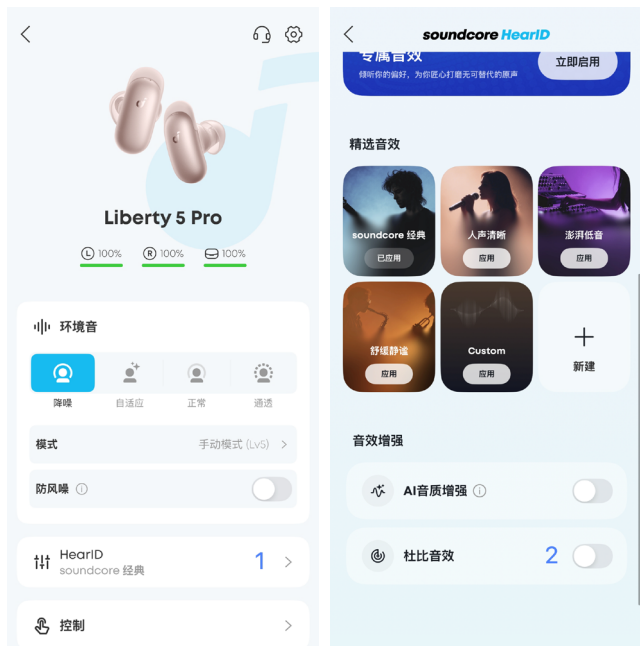

杜比音效通过在您周围营造环绕声效果，带来身临其境的聆听体验。

音乐模式：

- 头部跟踪模式：声音随头部方向移动，营造真实空间感。
- 固定模式：无需头部跟踪，体验固定空间音效。

环境音模式

通过智能屏幕控制

您可以在智能屏幕上左右滑动，轻松切换不同的环境音级别。




通过 APP 控制

您可以在 soundcore 应用中选择以下四种模式。

- **降噪（等级 1 到等级 5）**：根据环境调节降噪强度。
- **自适应**：自动识别场景，智能平衡降噪与环境感知。
- **正常**：关闭降噪，保持自然聆听。
- **通透**：兼顾音乐与环境声，保持对外界的感知。

智能对话

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而异。

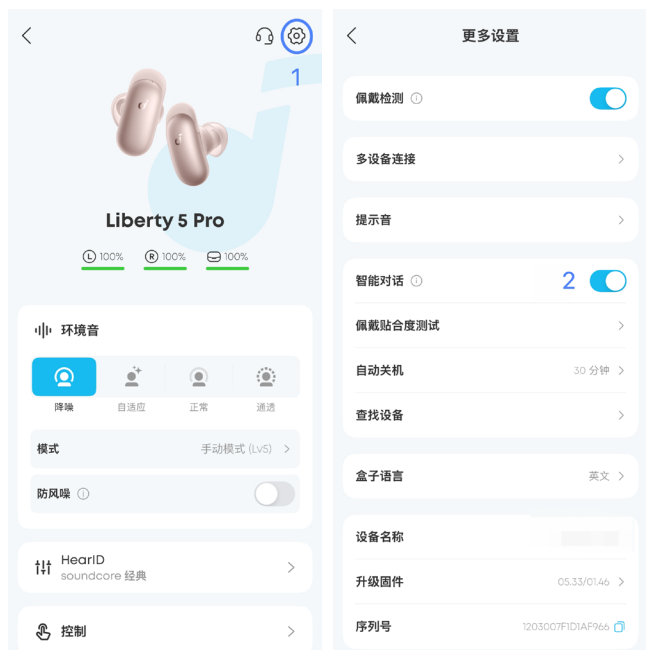


启用该功能后，智能对话会自动将耳机切换到通透模式，并降低音乐播放音量，使您无需摘下耳机便可轻松交流。

智能对话功能仅在降噪模式下可用。

当检测到您停止说话 5 秒后，耳机会自动退出智能对话模式，恢复原始降噪与音量设置。

提示：不使用时请关闭智能对话功能，以免影响聆听体验。

遥控拍照

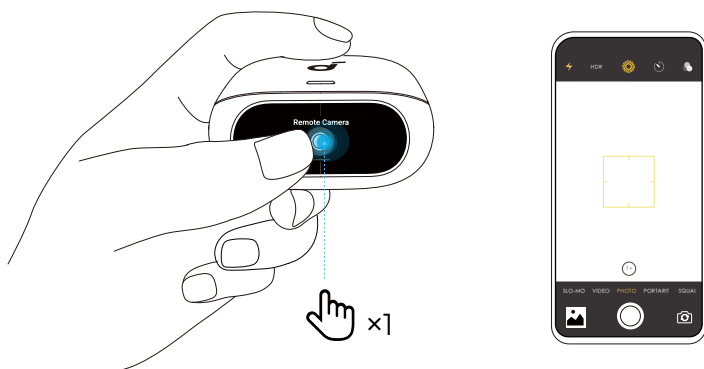


通过蓝牙将耳机连接至手机，打开手机相机后，点击智能屏幕上的 " 遥控拍照 " 快捷方式，即可远程拍照。



- 使用时，请确保耳机通过蓝牙与手机保持连接。
- 由于系统设置，部分手机可能不支持此功能。

佩戴检测

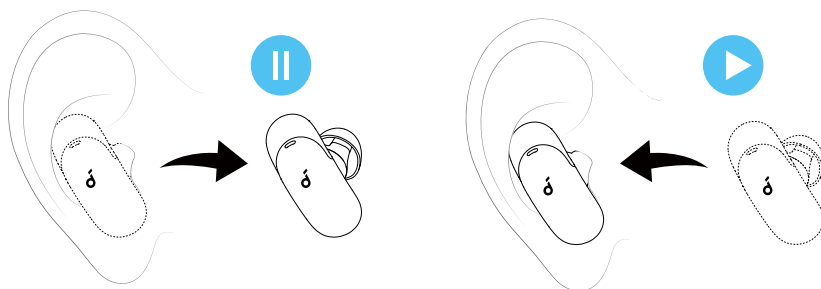

耳机可自动检测佩戴状态：

取下任意耳机时音乐播放暂停，重新戴上后自动恢复播放。佩戴检测功能默认开启。

如需关闭，请前往 " 更多设置 > 佩戴检测 " 并关闭开关。

智能语音指令

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能会有所不同。

软件版本。

启用智能语音指令功能，即可通过语音指令便捷控制耳机。

此功能目前支持中文、英语、日语和德语的指令词。您可以随时在应用设置中更改语音命令语言。

在 soundcore 应用首页的 " 智能语音指令 " 功能中，可查看完整的指令列表。

注意：启用语音指令可能会缩短耳机电池续航时间。



AI 助手

使用前准备：

- 请先卸载设备上的旧版 soundcore APP，再安装最新版本。
- 使用 AI 助手时，请保持 APP 开启，并确保耳机已通过蓝牙连接至手机。在 Android 设备上，请允许 APP 在后台运行。

注意：

- AI 助手注重隐私与数据安全。
- AI 生成的回复仅供参考，可能存在不准确之处。请谨慎识别。
- 功能界面可能会因应用版本更新而有所不同。

Anka 能为您做什么

功能	功能说明	示例指令（在通过“Hey Anka”激活后对 Anka 说以下内容）
智能问答	充当您的便携式百科全书。随时提问。	“长颈鹿的脖子为什么那么长？”
轻松聊天	与您自然对话，缓解压力。	“讲个笑话吧！”
新闻播报	让您随时了解每日新闻和更新。	“今天的科技新闻有哪些？”
信息查询	获取天气、赛事比分等实用信息。	“深圳今天下雨吗？我出门要带伞吗？”



- 由于应用功能限制，部分语音指令可能无法响应。

如何启用该功能

在 soundcore 应用中，打开 "Anka 页面"，可直接与 Anka 对话。

AI 翻译

注意：功能路径和应用程序界面可能会随软件迭代而变化。如需最准确的指导，请参考您最新的应用版本。

使用前准备：

- 请将 soundcore 应用升级至最新版本，并确保耳机已连接至 APP。
- 禁用多设备连接。

实时翻译

在需要长时间接触外语内容的场合（如讲座、课堂），实时翻译可实现接近零延迟的语音与文本同步翻译。在 soundcore 应用中，进入 Anka 页面并点击实时翻译。请确保耳机已连接至 APP。



1. 点选实时翻译。
2. 点击页面顶部的语言设置，然后设定对方的语言和您的语言。
3. 点击麦克风按钮开始录音。

面对面翻译

在 soundcore 应用中，进入 Anka 页面并点击面对面翻译。



当耳机连接至 APP 后，请按照以下步骤体验面对面翻译功能：

1. 点击页面顶部的语言设置，然后设定对方的语言和您的语言。
2. 点击右下角的按钮，然后对着耳机讲话。翻译将从您的手机播放。
3. 点击左下角的按钮，然后对着手机讲话。翻译将通过您的耳机播放。

备注：耳机未连接至 APP 时也可使用面对面翻译功能。您可直接对着手机说话，译文将从扬声器播放。


LDAC

在 soundcore 应用中启用 LDAC，以在运行 Android 8.0 或更高版本的设备上享受高解析音频。此功能可提供更高的音质，但可能会增加功耗并缩短播放时间。为获得最佳 LDAC 性能和稳定的蓝牙连接，请在低干扰环境中使用。

请按以下步骤在您的设备上启用 LDAC：

1. 打开 soundcore APP，点击右上角齿轮图标进入 " 设置 "。
2. 点击 " 声音模式 "。
3. 选择 " 首选音频质量 " 以切换至 LDAC 编解码器。
4. 点击 " 同意 " 以继续。
5. 切换音频编解码器大约需要 10 秒。如有可用更新，系统可能会提示您升级耳机固件。


重置

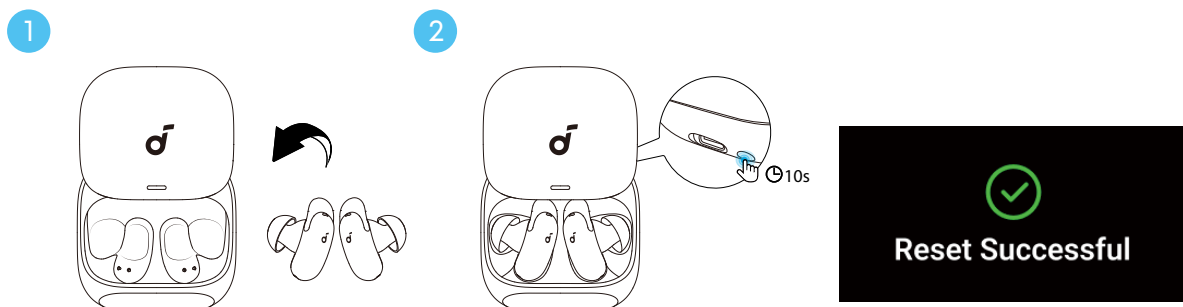

如果您遇到任何设备连接问题，可以尝试重置耳机。

将耳机放入充电盒，并保持开盒状态。长按充电盒背面的按键 10 秒。重置成功后，智能屏幕会显示提示，充电盒会发出提示音。

关机

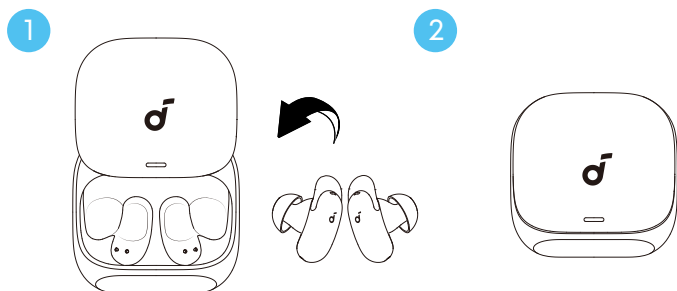

将耳机放回充电盒并滑下盒盖，耳机会自动关机。

固件更新

将耳机与 APP 连接后，每当检测到新版本固件，APP 将自动提示更新。请确保耳机在充电盒内且盒盖保持打开状态，直至更新完成。固件更新期间，请保持耳机处于充电状态，且不要使用耳机。

规格

规格如有变更，恕不另行通知。

输入	5V = 1A
输出	5V = 0.54A (每端 0.27A)
电池容量	62mAh × 2 (耳机) 690mAh (充电盒)
播放时间 (ANC 模式关闭)	最长可达 12 小时 (配合充电盒使用可达 50 小时)
播放时间 (ANC 模式开启)	开启 ANC: 最长 6.5 小时 (搭配充电盒总续航可达 28 小时) ANC + 语音通话: 最长 4 小时 ANC + 杜比音效: 最长 5 小时 ANC + 语音指令: 最长 5 小时 ANC + AI 音效增强: 最长 4.5 小时 ANC + LDAC: 最长 4.5 小时
充电时长	最长 1 小时 (耳机) 最长 3 小时 (充电盒)
驱动单元	9.2 mm 动态驱动单元
频率响应	10 Hz - 40 kHz
阻抗	17 Ω
防水及防尘等级 (耳机)	IP55
蓝牙版本	BT 6.1
蓝牙范围	10 米

客户服务



ced-cn@anker.com



+86 400 0550 036