



ÜLEVAADE

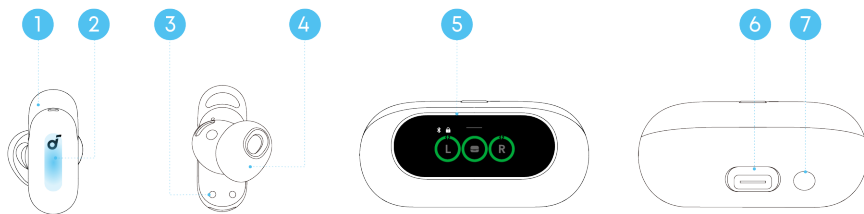

1. Kõrvatiib
 - Suuruse 1 kõrvatiivad on kõrvaklappide külge eelnevalt paigaldatud.
2. Puutejuhtimise ala
 - Puudutage juhtimisala kõrvaklappide varrel, et kasutada erinevaid funktsioone.
3. Kõrvaklappide laadimiskontaktid
4. Kõrvaotsik
 - M-suurusega kõrvaotsikud on ostuhetkel eelnevalt paigaldatud.
5. Nutiekraan
6. USB-C laadimisport
7. Laadimiskarbi nupp


SISSELÜITAMINE JA SIDUMINE

Märkus: Enne kõrvaklappide kasutamist eemaldage kõik kaitsekiled ja kleebised kõrvaklappidelt ja laadimiskarbit.

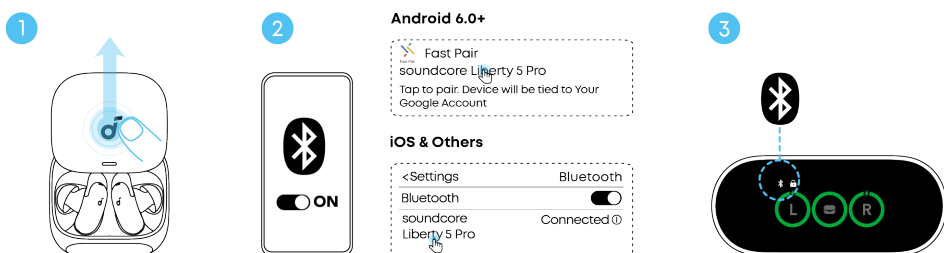

1. Lükake laadimiskarp lahti. Kõrvaklapid lülituvad sisse ja lähevad sidumismoodi.
2. Valige "soundcore Liberty 5 Pro" oma seadme Bluetoothi nimekirjast ühendamiseks.
Google Fast Pair toetatud: Kasuta Google Fast Pairi, et nautida kiiret sidumist Android-telefoniga (töötav Android 6.0 või uuem).
3. Ühendatuna jääb Bluetoothi ikoon Nutiekraanil sisse.

KANDMISE JUHEND

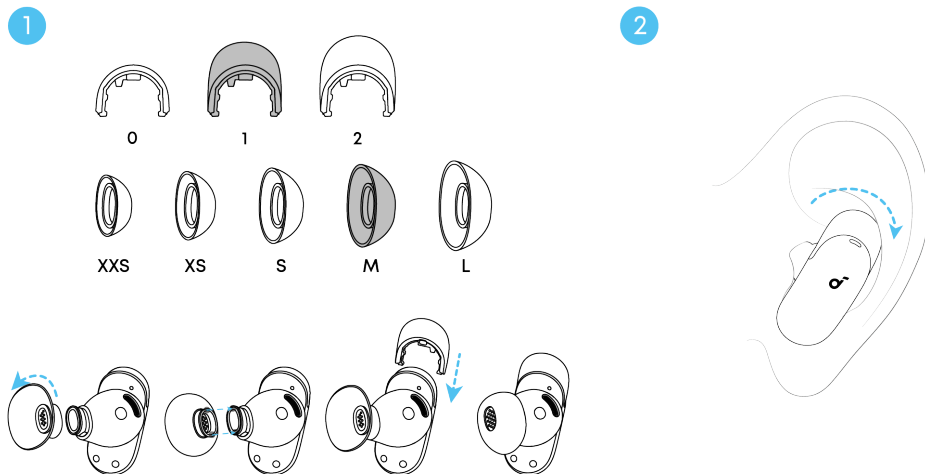

Kõrvaklappide õige kandmine tagab mugavama ja stabiilsema sobivuse ning optimaalse mürasummutuse ja helikvaliteedi.


1. Katsetage erinevaid kõrvaotsikuid ja kõrvatiibu, et leida parim sobivus.

**Kuidas valida õigeid kõrvaotsikuid ja kõrvatiibu?**

Alustage eelnevalt paigaldatud suuruse 1 kõrvatiibade ja M-suuruse kõrvaotsikute kandmisega. Pärast õigesti kinnitamist:

- a. Kui kõrvatiibad avaldavad survet või tekitavad ebamugavust, vahetage need suuruse 0 või suuruse 2 kõrvatiibade vastu.
- b. Vaikimisi M-suurusega kõrvaotsikute puhul, kui üks kõrvaklapp ei sobi hästi, proovige kasutada eri suurusi eri kõrvades, näiteks keskmine ühes ja suur teises.

2. Asetage kõrvaklapid õrnalt kuulmekäiku ja keerake neid tiheda sobivuse saamiseks.
3. Tehke sobivustest soundcore'i rakenduses (Minge **Seaded** > **Sobivustest**)

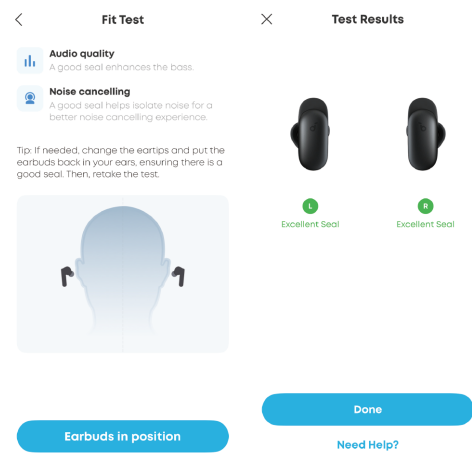

Märkus: et tagada parim aktiivse mürasummutuse jõudlus.


Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik kuva võib varieeruda sõltuvalt

- tarkvara versioonist.
- Kõrvaklappe kandes vältige puutetundliku ala lähedal oleva logo katsumist, et vältida juhuslikke puudutusi.

Tolm, kõrvavaik või muu praht võib kõrvaklappidesse koguneda. Optimaalse helikvaliteedi säilitamiseks puhastage neid regulaarselt. Kasutage kergelt niisutatud vatitikku, et õrnalt pühkida kummist kõrvaotsikute all olevat metallvõrgust filtrit. Veenduge, et alkohol oleks metallvõrgul täielikult kuivanud, enne kui kasutate kõrvaklappe uuesti.

MITMESEADME ÜHENDUS Mitmeseadme ühenduse funktsioon on automaatselt lubatud. Kui soovite selle välja lülitada, puudutage paremas ülanurgas hammasrattaikooni, et avada Seaded, seejärel puudutage lüliti Mitmeseadme ühendus


et selle välja lülitada.

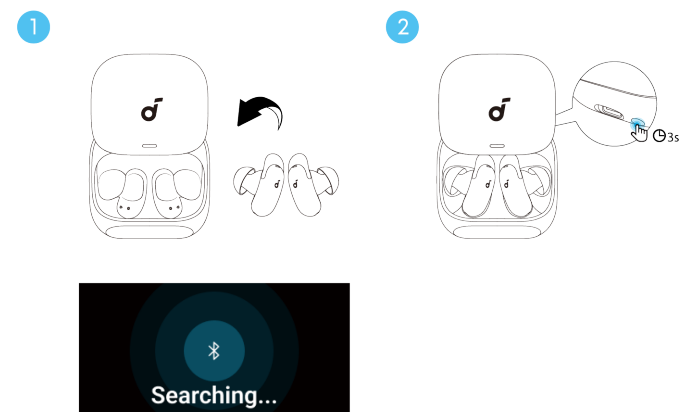

Kuidas ühendada uusi seadmeid

Kui üks seade on juba ühendatud ja soovite ühendada uue seadme, pange mõlemad kõrvaklapid ümbrisse, seejärel hoidke lahti oleva kaane korral laadimiskarbi nuppu 3 sekundit all, kuni Nutiekraanile ilmub Bluetooth-paarimise teade. Seejärel saate jätkata uute seadmete sidumisega.

Kui kannate kõrvaklappe, puudutage ja hoidke mõlema kõrvaklapi puutejuhtimise ala all, et siseneda sidumismoodi. Võite ka puudutada Ühenda uus seade

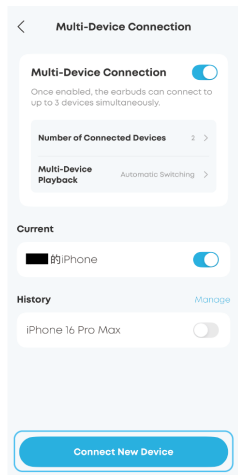

Märkus: et tagada parim aktiivse mürasummutuse jõudlus.


Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik kuva võib varieeruda sõltuvalt

rakenduses, siis saab teine Bluetooth-seade teie kõrvaklappe leida.

Ühendatud seadmete arv

Märkus: et tagada parim aktiivse mürasummutuse jõudlus.

Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik kuva võib varieeruda sõltuvalt

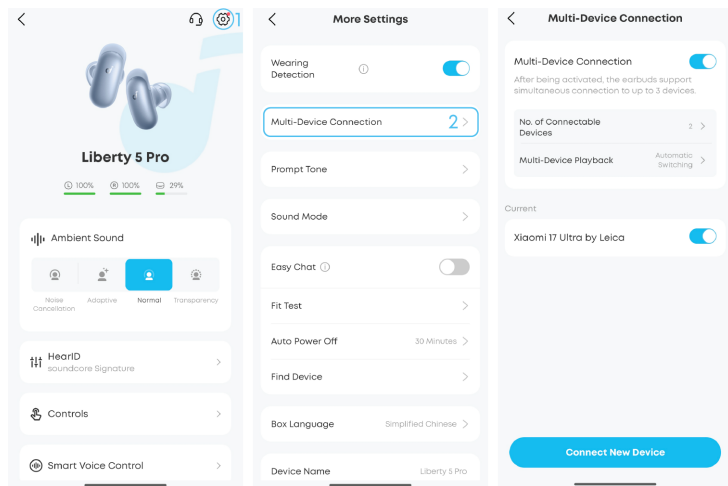

 Selles seades saate soundcore'i rakenduses valida ühendatud seadmete arvu. Vaikimisi saavad kõrvaklapid korraga ühendada 2 seadet. Maksimaalne ühendatud seadmete arv on 3.

LDAC pole saadaval, kui kõrvaklapid on samaaegselt ühendatud 3 seadmega.

Mitmeseadme esitamine


- soundcore'i rakenduses on kaks heli esituse lülitamise režiimi, mis pakuvad ideaalset paindlikkust heli kasutuskogemuseks nutitelefonide, tahvelarvutite ja arvutitega. Automaatne vahetamine:
- Kõrvaklapid lülituvad nutikalt seadmesse, mis alustab esitust, tagades sujuva ja katkestuseta kuulamiskogemuse. Käsitsi vahetamine:

Seadme käsitsi vahetamiseks peatage heli praegusel seadmel ja alustage seejärel esitust teisel ühendatud seadmel.



NUTIEKRAAN

- Laadimiskarbi Nutiekraan näitab nii karbi kui kõrvaklappide akutaset ning võimaldab lihtsat juurdepääsu mitmele funktsioonile.
- Pühkige üles, et Nutiekraani avada.
- Pühkige alla, et pääseda juurde erinevatele funktsioonidele pärast ekraani avamist.



- Pühkige vasakule või paremale, et valida erinevaid funktsioone



Puudutage funktsiooni ikooni, et näha üksikasju.

Laadimiskarbi kaudu on nutikontrolliks saadaval kokku seitse funktsiooni: Taustheli:

Reguleerige taustheli taset vastavalt oma ümbrusele ja eelistustele, et tagada optimaalne kuulamiskogemus. Heliefektid:

Kohandage oma helikogemust eelmääratud helirežiimidega, mis sobivad teie lemmikmuusika stiiliga. Dolby Audio:

Kogege ruumilist 3D-heli, mis kohandub dünaamiliselt teie pea liikumise järgi, pakkudes realistlikumat helikogemust. Easy Chat:

Automaatselt vähendab muusika helitugevust ja aktiveerib Transparency-režiimi, nii et saate näost näkku vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata. Kaugkaamera:

Kui telefoni kaamerafunktsioon on aktiveeritud, kasutage laadimiskarpi oma nutitelefoni kaamera kaugjuhtimiseks. Leia seade:

Leidke kadunud kõrvaklapid Bluetoothi ulatuses, lubades neil helisignaale esitada. Bluetoothi paarimine:

Sisenige Bluetoothi paarimise režiimi otse Nutiekraanilt, et kiiresti ühendada uusi seadmeid.


1

2



1. LAADIMINE


- Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
- Enne laadimist veenduge, et kõrvaklapid ja USB-C laadimisport oleksid täiesti kuivad.

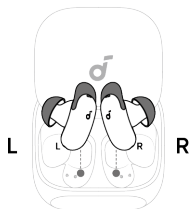


2. Nipp: Enne karbi sulgemist veenduge, et kõrvaklapid oleksid õigesti paigutatud. Joondage iga kõrvaklapi laadimiskontaktid karbi sisemiste kontaktidega ning veenduge, et parem kõrvaklapp on pandud paremasse pesa ja vasak kõrvaklapp vasakusse. Pange tähele, et karbi kaas võib sulguda ka siis, kui kõrvaklapid on valesti paigutatud, mis takistab nende laadimist.

- Ühendage laadimiskarp toiteallikaga kaasasoleva USB-C laadimiskaabli abil. Traadita laadimiseks asetage laadimiskarp traadita laadija keskele.

Laadimiskarbi laadimine ilma kõrvaklappideta võtab kaabli kaudu 3 tundi. Kõrvaklappide 5-minutiline laadimine annab kuni 4 tunni mänguajaga.

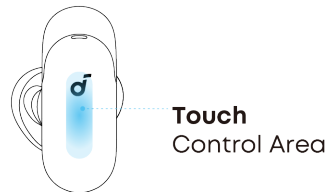

		JUHTIMINE	Kasutades mõlemaid kõrvaklappe
	Kasutades ühte kõrvaklappi	Esita / Paus heli	Topeltpuudutus (R)
	Topeltpuudutus	Esita järgmine lugu	/
	Topeltpuudutus (L)	Vasta kõnele / Lõpeta kõne	Topeltpuudutus (R)
	Topeltpuudutus (L/R)	Lükka saabuv kõne tagasi / Muuda ANC-režiimi kõne ajal	Puuduta ja hoia 2 sekundit (L/R)
	Märkus: Puuduta ja hoia 2 sekundit		
	ANC-režiimi muutmiseks puutejuhtimiste abil uuendage kõrvaklappide püsivara uusimale versioonile.	Lükka saabuv kõne tagasi / Muuda ANC-režiimi kõne ajal	Puuduta ja hoia 2 sekundit (L/R)

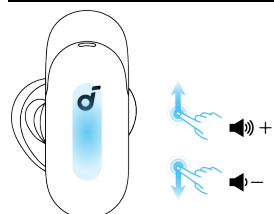


		JUHTIMINE	Kasutades mõlemaid kõrvaklappe
	Lülitage ANC ja Transparency-režiimide vahel	Suurenda helitugevust	Libistage üles (L/R)
	Libistage üles	Vähenda helitugevust	Libistage alla (L/R)
	Libistage alla		

Juhtnuppe saate kohandada soundcore'i rakenduses.

Märkus: et tagada parim aktiivse mürasummutuse jõudlus.

Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik kuva võib varieeruda sõltuvalt

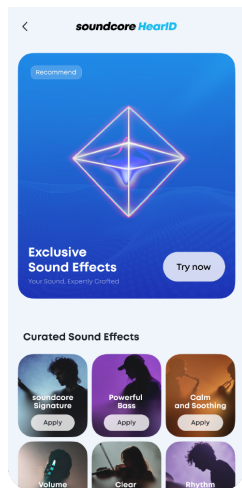

HELIEFFECTID

soundcore'i rakendus pakub mitmeid eelhäälestatud EQ-režiime, mis on loodud erinevate kuulamiseeliste jaoks. Iga eelhäälestatud EQ-režiim on hoolikalt häälestatud, et rõhutada erinevaid helitunnuseid. soundcore Signature (vaikeseade):

Sobib erinevatele muusikastiilidele ja pakub meeldivat kuulamiskogemust. Selged vokaalid:


Sobib podcastide, audioraamatute ja muusika jaoks. Võimas bass:

Sobib hip-hopi, roki, elektroonilise ja tantsumuusika jaoks. Rahulik ja rahustav:

Sobib klassikalise, jazzi ja rahustava muusika jaoks. Tasakaalustatud puhta nautimise jaoks:

Sobib pop- ja bluusimuusika jaoks.

Märkus: DOLBY AUDIO

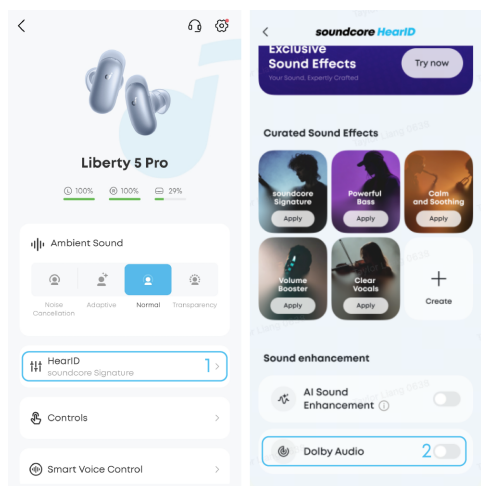

Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik kuva võib tarkvara versiooni põhjal erineda.

Dolby Audio loob rikastava helikogemuse, asetades heli teie ümber.

- Muusikarežiim: Peajälgimine:
- Kuulake ruumilist heli, mis järgib teie pea liigutusi. Fikseeritud:

Kuulake ruumilist heli ilma peajälgimiseta.

TAUSTHELI

Juhtimine Nutiekraanilt




Nutiekraanil libistades vasakule või paremale saate hõlpsalt vahetada erinevate taustheli tasemete vahel.

Juhtimine rakendusega

- soundcore'i rakenduses saate valida mürasummutuse, adaptiivse, normaalse või läbipaistvusrežiimi. Mürasummutus (tase 1 kuni tase 5):
- Reguleerige mürasummutuse tugevust vastavalt oma keskkonnale. Adaptiivne:
- Kogege sujuvat heli adaptiivse mürasummutusega, mis kohandub intuiitselt teie keskkonnaga, säilitades selguse ja teadlikkuse tasakaalu. Tavaline:
- Nautige tasakaalustatud heli ilma mürasummutuseta. Läbipaistvus:

Jääge kursis oma ümbrusega muusikat kuulates.

Märkus: DOLBY AUDIO

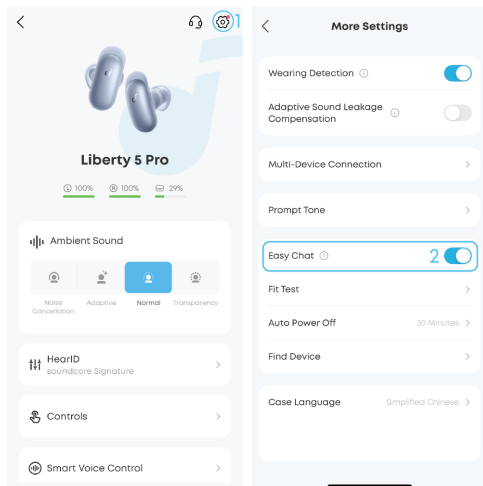


EASY CHAT

Kui aktiveeritud, lülitab Easy Chat kõrvaklapid automaatselt sisse läbipaistvusrežiimi ja vähendab muusika helitugevust, aidates teil suhelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Easy Chat on saadaval ainult ANC-režiimis.

Vaikimisi, kui te ei räägi 5 sekundi jooksul, väljuvad kõrvaklapid automaatselt Easy Chat režiimist ja taastavad algse ANC-taseme ja helitugevuse.

Nipp: Lülitage Easy Chat välja, kui te seda ei kasuta, et vältida kuulamiskogemuse mõjutamist.

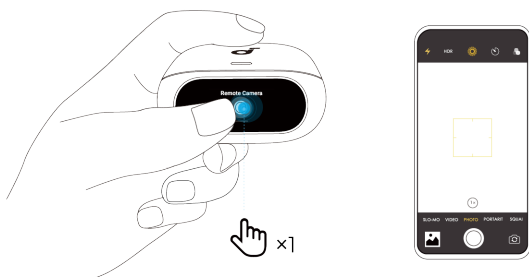


KAUGPILDISTAMINE



- Kui kõrvaklapid on telefoni kaudu Bluetoothiga ühendatud, avage telefoni kaamera. Seejärel puudutage Nutiekraanil Kaugkaamera otseteed, et pildistada kaugjuhtimisega.
- Hoidege kõrvaklapid kasutamise ajal telefoni Bluetoothi kaudu ühendatuna.

Mõnede telefonide puhul seda funktsiooni süsteemi seadistuste tõttu ei toetata.

L/R

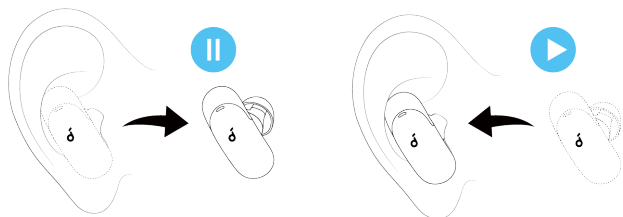

KANDMISE TUVASTUS

Teie kõrvaklapid suudavad automaatselt tuvastada, kui neid kannate.

Esitus peatub, kui eemaldad ühe kõrvaklapi, ja jätkub kohe, kui selle tagasi paned. **Kandmise tuvastus on vaikimisi sisse lülitatud.** Kui soovite selle välja lülitada, minge Seaded > Kandmise tuvastus

, ja liigutage lülitit vasakule.

Märkus: et tagada parim aktiivse mürasummutuse jõudlus.

Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik kuva võib varieeruda sõltuvalt


HÄÄLJUHTIMINE

Luba hääljuhtimine, et juhtida kõrvaklappe käed-vabad häälkäskluste abil.

See funktsioon toetab praegu käsklusi hiina, inglise, jaapani ja saksa keeles. Häälkäskluse keelt saab rakenduse seadetes igal ajal muuta.

Leiate täieliku häälkäskluste loendi soundcore'i rakendusest menüüs.

Märkus: Hääljuhtimine

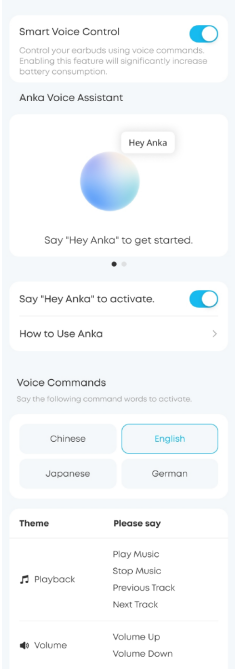

Hääljuhtimise lubamine võib vähendada kõrvaklappide aku kestvust.

AI-ASSISTENT

- Enne kasutamist:
- Eemaldage oma seadmes kõik varasemad soundcore'i rakenduse versioonid ja laadige alla uusim versioon.

Märkus:


- Hoidke rakendus avatud ja kõrvaklapid telefoni kaudu Bluetoothi abil ühendatuna AI-assistendi kasutamise ajal. Android-seadmetes lubage rakendusel taustal töötada.
- AI-assistent peab teie privaatsust ja andmete turvalisust prioriteediks.
- AI-ga genereeritud vastused on ainult viitamiseks ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage oma äranägemist.

Funktsioonide liidesed võivad rakenduse versiooniuuendustega erineda.

Mida Anka teie jaoks saab teha	Funktsioon	Mida see teeb
Näidiskäsk (ütlege Ankale pärast äratamist 'Hey Anka')	Küsimustele vastamine	Toimib teie kaasaskantava entsüklopeediana. Küsige mis tahes küsimust igal ajal.
"Miks kaelkirjakutel on nii pikad kaelad?"	Sõbralik vestlus	Vestleb teiega nagu sõber ja aitab teil lõõgastuda.
"Räägi mulle nali."	Teabe kogumine	Hoidab teid kursis päevauudiste ja värskendustega.
"Räägi mulle tänased viimased tehnoloogia uudised."	Teabe otsimine	Kontrollib ilmaennustusi, viimaseid mängutulemusi ja muud.
 • "Kuidas on täna New Yorgis ilm? Kas mul on vaja vihmavarju kui ma välja lähen?"		

Mõned häälkäsklused ei pruugi rakenduse piirangute tõttu töötada.

Kuidas funktsioonile juurde pääseda Soundcore'i rakenduses minge.

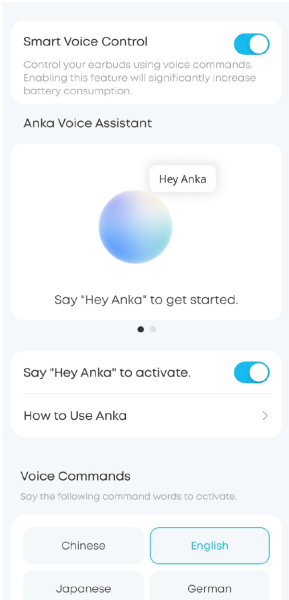


AI-ASSISTENT

- Märkus: funktsioonide teed ja liidese visuaalid võivad tarkvarauuendustega muutuda. Kõige täpsema juhise saamiseks viitige oma rakenduse uusimale versioonile.
- Uuendage palun soundcore'i rakendus viimasele versioonile ning veenduge, et kõrvaklapid on rakendusega ühendatud.

Lülitage välja mitmeseadme ühendus.

Reaalajas tõlge


Kuidas funktsioonile juurde pääseda Seadetes, kus puutute pikaajaliselt kokku võõrkeelse sisuga (nt loengud, tunnid), tagab reaalajas tõlge tõlgitud sisu pideva tekstinäitamise ja heliesituse peaaegu viivitusega. Anka leht Lülitage välja mitmeseadme ühendus,ja puudutage

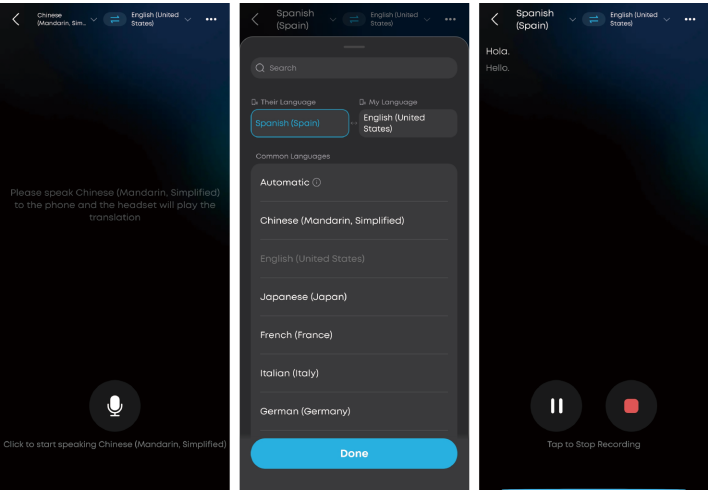

1. . Veenduge, et teie kõrvaklapid on rakendusega ühendatud. Lülitage välja mitmeseadme ühendus..
2. Puudutage Puudutage lehe ülaosas asuvat keelejaotist, seejärel valige Nende keel ja.
3. Minu keel

Puudutage mikrofoni nuppu, et alustada salvestamist.

Kuidas funktsioonile juurde pääseda Seadetes, kus puutute pikaajaliselt kokku võõrkeelse sisuga (nt loengud, tunnid), tagab reaalajas tõlge tõlgitud sisu pideva tekstinäitamise ja heliesituse peaaegu viivitusega. Anka leht Puudutage mikrofoni nuppu, et alustada salvestamist..

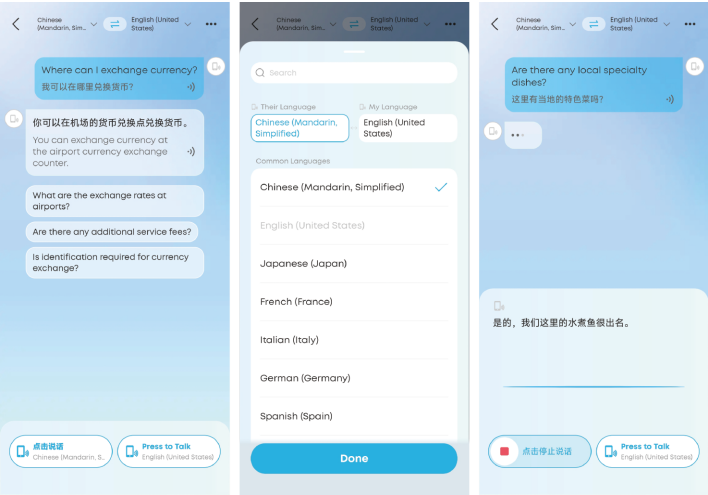

Näost-näku tõlge

1. Puudutage Puudutage lehe ülaosas asuvat keelejaotist, seejärel valige Nende keel ja.
2. Kui kõrvaklapid on rakendusega ühendatud, järgige allpool toodud samme, et proovida näost-näku tõlget.
3. Puudutage paremal all nuppu ja rääkige kõrvaklappidesse. Tõlge esitatakse teie telefonist.


Puudutage vasakul all nuppu ja rääkige telefoni. Tõlge esitatakse teie kõrvaklappidest.

Märkus: see funktsioon töötab ka siis, kui kõrvaklapid ei ole rakendusega ühendatud. Rääkige lihtsalt telefoni ja tõlge esitatakse telefoni kõlarist.

LDAC


Lülitage LDAC sisse soundcore'i rakenduses, et nautida kõrge eraldusvõimega heli seadmetes, kus töötab Android 8.0 või uuem. See funktsioon annab parema helikvaliteedi, kuid võib suurendada energiatarbimist ja vähendada mänguaega. Parima LDAC-tulemuse ja stabiilse Bluetoothi-ühenduse jaoks kasutage LDAC-i madala häiringuga keskkonnas.

Märkus: Järgige alltoodud samme, et oma seadmes LDAC lubada:

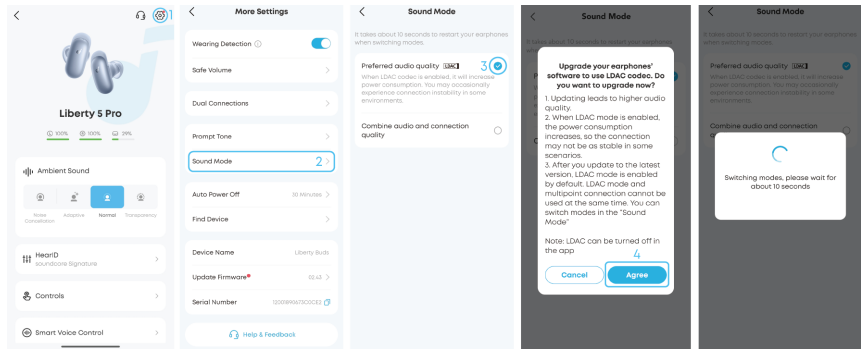

1. Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed; tegelik kuva võib tarkvara versiooni lõikes erineda.
2. . Veenduge, et teie kõrvaklapid on rakendusega ühendatud. **Avage soundcore'i rakendus ja minge Seadetesse.**
3. "Helirežiim" **Valige "Eelistatud helikvaliteet"**
4. . Veenduge, et teie kõrvaklapid on rakendusega ühendatud. **et lülitada LDAC-koodekile. "Nõustu"**
5. et jätkata.


Helikoodekite vahetamine võtab umbes 10 sekundit. Kui värskendus on saadaval, võidakse teil paluda uuendada kõrvaklappide püsivara.

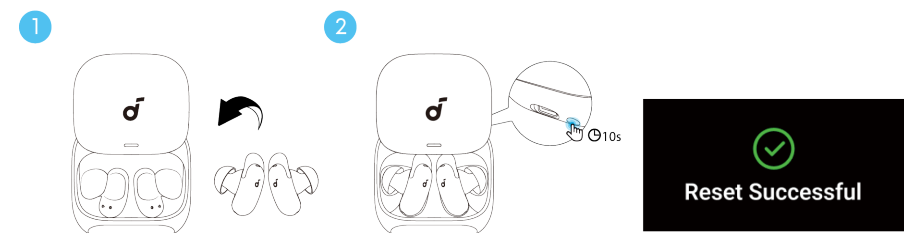

Lähtestamine

Võib olla vaja kõrvaklapid lähtestada, kui kogete ühenduvusprobleeme.

Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke kaas lahti. Vajutage ja hoidke laadimiskarbi taga asuvat nuppu 10 sekundit all. Eduka lähtestuse korral kuvab Nutiekraan teate ja laadimiskarp annab helisignaali.

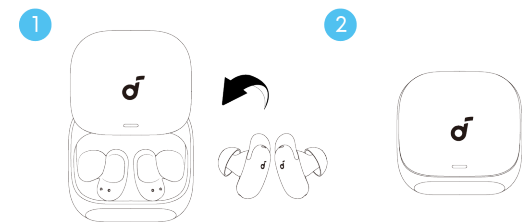

VÄLJALÜLITAMINE

Väljalülitamiseks pange kõrvaklapid lihtsalt laadimiskarpi tagasi ja sulgege kaas.

PÜSIVARA UUENDUS

Kui kõrvaklappidega rakendusele ühendate, teavitatakse teid uue püsivara tuvastamisest. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja kaas jääb avatuks kuni püsivara uuenduse lõpuni. Uuenduse ajal veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimisel ja vältige nende kasutamist.

TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.	Sisend --- 5V
1A	Sisend --- Väljund
0.54A (0.27A porti kohta)	Aku mahtuvus 62mAh × 2 (kõrvaklapid)
690mAh (laadimiskarp)	Mänguaeg (kui ANC on välja lülitatud)
Kuni 12 tundi (kokku kuni 50 tundi koos laadimiskarbiga)	Mänguaeg (kui ANC on sisse lülitatud) ANC sisse: kuni 6,5 tundi (kokku kuni 28 tundi koos laadimiskarbiga) ANC + häälakõne: kuni 4 tundi ANC + Dolby Audio: kuni 5 tundi ANC + Voice Control: kuni 5 tundi ANC + AI heliparandus: kuni 4,5 tundi
ANC + LDAC: kuni 4,5 tundi	Laadimisaeg Kuni 1 tund (kõrvaklapid)
Kuni 3 tundi (laadimiskarp)	Draiveri üksus
9.2 mm dünaamiline draiver	Sagedusvahemik
10 Hz - 40 kHz	17 Ω

Takistus	IP55
Veekindlus ja tolmukindlus (ainult kõrvaklapid)	Bluetoothi versioon
BT 6.1	Bluetoothi ulatus

10 m / 33 ft

KLIENDITUGI

service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)



ie.support@soundcore.com (IE)

support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988-7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030



(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22

Märkus: SN-koodi 'x' (xxxxxxxxxxxxxxxx) on muutuja; vt allolevat tabelit.	Muutuja 'x'	Muutuja vahemik
Sisu	Kaheksas	0-9 või A-F
Näitab riistvaraversiooni, mis ei mõjuta ohutusnõuetele vastavust.	Üheksas	8,9,A,B,C...
Näitab aastat: 8 tähistab 2018, 9 tähistab 2019, A tähistab 2020, B tähistab 2021, C tähistab 2022 jne.	01,02,03...	Kümnes ja üheteistkümnes
Näitab nädalat: 01 tähendab selle aasta esimest nädalat, 02 teist nädalat jne.	1-7	Kaheteistkümnes
Näitab kuupäeva (nädalapäeva): 1 tähendab esmaspäeva, 2 teisipäeva... 7 pühapäeva jne.	00001-99999	Viimased viis

Näitab seerianumbrit.

Anker Innovations Limited kinnitab käesolevaga, et see seade vastab määrusele The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vastavusdeklaratsiooni leiade veebisaidilt:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>. Vaikimisi avatud port:

Classic Bluetooth Pordi kirjeldus:

Pärast seadme sisselülitamist aktiveeritakse automaatselt Classic Bluetooth nähtavus (või sidumismood), pakkudes Bluetoothi sidumise (või juhtimise) teenuseid. Bluetoothi teenus on keelatud, kui seade on välja lülitatud.