


VISIÓN GENERAL



1. Botón NC
2. Botón de encendido
3. Indicador LED
4. Puerto de carga USB-C
5. Entrada de audio de 3.5 mm
6. Botón de subir volumen
7. Botón de bajar volumen
8. Botón multifunción (MFB)

COLOCACIÓN

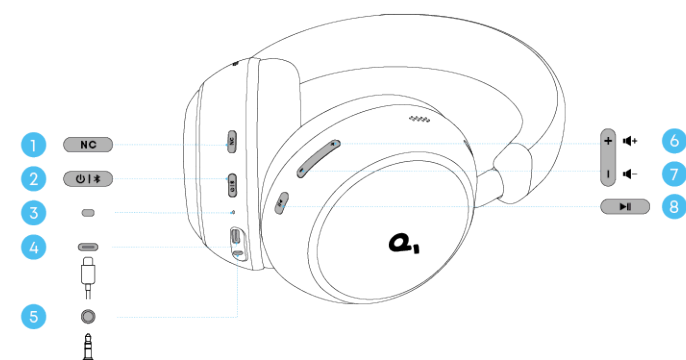


- Antes de ponérselos, retire la película protectora del sensor de detección de uso situado en el interior de la copa izquierda.
- Quitar la película protectora no activa automáticamente la función de detección de uso. Esta función está desactivada por defecto. Para activar la reproducción/pausa automática, vaya a la página principal de la app soundcore, toque el icono de engranaje en la esquina superior derecha > Más ajustes > Detección de uso, y actívela manualmente.



Coloque los auriculares con el logotipo "L" en su oído izquierdo y el logotipo "R" en su oído derecho. Ajuste la longitud de la diadema para un ajuste cómodo y un rendimiento óptimo de la cancelación de ruido.

ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO

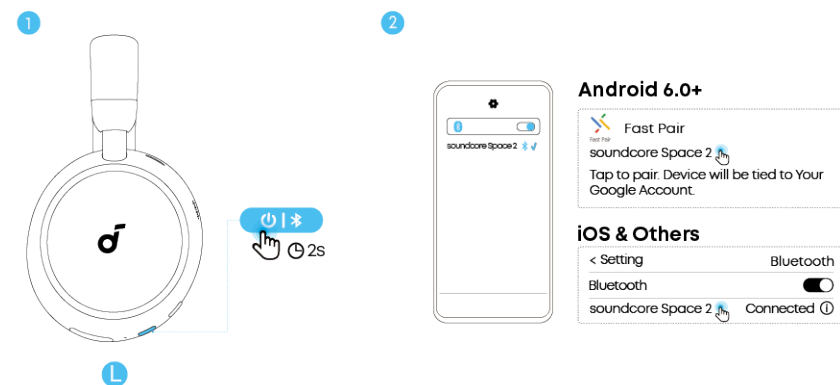

Primer emparejamiento: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender. Los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth cuando se conecten por primera vez. Seleccione "soundcore Space 2" en la lista de Bluetooth de su dispositivo para conectarlos.

- Al emparejar, el indicador LED empezará a parpadear en azul. Tras el emparejamiento exitoso, el indicador LED permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará.

Emparejamiento rápido de Google: Disfrute de emparejamiento instantáneo con su smartphone Android (con Android 6.0 y superiores) mediante Fast Pair habilitado por Google.


Tenga en cuenta que, debido a regulaciones locales y a la configuración del sistema de los fabricantes de dispositivos Android, el emparejamiento rápido de Google puede no estar disponible en algunas regiones.

Para emparejar manualmente o conectar un segundo dispositivo, pulse dos veces el botón de encendido cuando los auriculares estén encendidos. Alternativamente, con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth.



- Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 horas de inactividad cuando Bluetooth esté desconectado. La duración de apagado automático puede personalizarse en la app.

CARGA

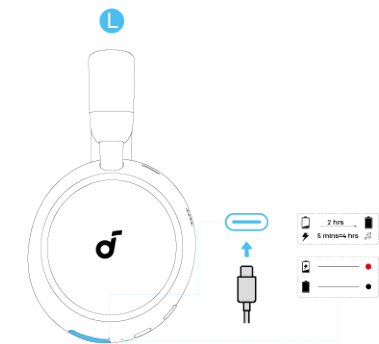

Cuando la batería esté baja, escuchará un aviso de voz.

Utilice el cable de carga USB-C incluido para conectar sus auriculares a una fuente de alimentación.

Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas. Una carga rápida de 5 minutos proporciona hasta 4 horas de reproducción inalámbrica.

💡

- Asegúrese de que el puerto USB-C esté completamente seco antes de cargar.
- No utilice los auriculares mientras se están cargando.
- Si va a almacenar los auriculares durante un periodo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una sobredescarga, lo cual podría provocar un mal funcionamiento de los auriculares.

CONEXIONES DUALES



La función de Conexiones Duales está habilitada por defecto. Si prefiere desactivar esta función, toque el icono de engranaje en la esquina superior derecha para acceder a Ajustes, luego toque el interruptor de Conexiones Duales para apagarlo.

Cuando ya esté conectado a un dispositivo, pulse el botón de encendido dos veces para emparejarse con un nuevo dispositivo.

💡

- LDAC sigue estando disponible cuando los auriculares están conectados a dos dispositivos al mismo tiempo.

Reproducción en dos dispositivos

En la app soundcore hay dos modos de conmutación de reproducción disponibles, lo que le ofrece la flexibilidad ideal para una experiencia auditiva fluida entre teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores.

- Conmutación automática: Los auriculares cambian inteligentemente al dispositivo que inicia la reproducción, garantizando una experiencia de escucha sin interrupciones.
- Conmutación manual: Pausa la reproducción en el dispositivo actual y luego inicie la reproducción en el otro dispositivo conectado para cambiar manualmente.

CONTROLES DE BOTONES

	Cambiar modos de sonido ambiental (ANC / Transparencia) * El modo Normal debe habilitarse en la app.		Pulse una vez
	Encender / Apagar		Mantenga pulsado durante 2 segundos
	Reproducir / Pausar		Pulse una vez
	Siguiente pista		Mantenga pulsado durante 2 segundos
	Pista anterior		Mantenga pulsado durante 2 segundos
	Subir volumen		Pulse una vez
	Bajar volumen		Pulse una vez
	Contestar / Finalizar una llamada		Pulse una vez
	Rechazar una llamada		Mantenga pulsado durante 2 segundos
	Silenciar / Reactivar el micrófono		Mantenga pulsado durante 2 segundos

			segundos
	Activar asistente de voz / Anka / Traducción AI / Modo Siesta * Puede configurar la función que prefiera en la app soundcore.		Mantenga pulsado durante 2 segundos


CANCELACIÓN DE RUIDO

Pulse el botón NC para activar la cancelación de ruido, reduciendo eficazmente el ruido ambiental para que pueda concentrarse en su música.
 Nota: La cancelación de ruido es el modo predeterminado al encenderse.

TRANSPARENCIA

Para mantenerse al tanto de su entorno mientras escucha música, cambie al modo transparencia usando el botón NC.

DETECCIÓN DE USO

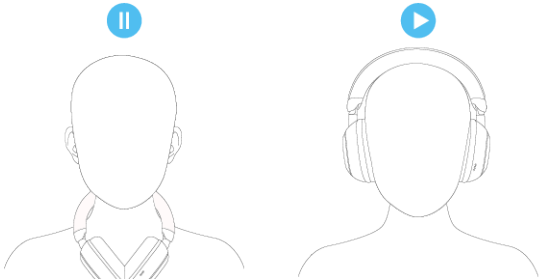

Los auriculares cuentan con detección de uso inteligente integrada que monitoriza su estado de colocación en tiempo real. La música se pausará automáticamente cuando se quite los auriculares y se reanudará cuando se los vuelva a poner.


💡

- Para garantizar el funcionamiento normal de la detección de uso, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Uso correcto**
 Asegúrese de colocarse correctamente los auriculares sobre las orejas. El sensor puede no funcionar correctamente si los auriculares están colgando alrededor del cuello, cubiertos por las manos, colocados en una bolsa o bloqueados por un sombrero, una bufanda o cabello abundante. En estos casos, el sensor puede no detectar su estado de colocación, impidiendo que la música se pause o se reanude automáticamente.
 - Conexión Bluetooth requerida**
 Esta función solo está disponible cuando los auriculares están conectados vía Bluetooth. No funcionará durante la escucha por cable.
 - Compatibilidad del dispositivo y la app**
 Algunos dispositivos o aplicaciones de música de terceros pueden no soportar comandos de reproducción automática. Si la detección de uso no funciona como se espera, verifique que su dispositivo y la app sean compatibles con esta función.

MODO SIESTA

El Modo Siesta le ofrece una experiencia de relajación personalizada. Cuando se activa este modo, los auriculares reproducen automáticamente sonidos incorporados para ayudarle a relajarse, quedarse dormido o tomar un breve descanso.

La cancelación de ruido se habilitará por defecto en el Modo Siesta y no se puede cambiar a otro modo de sonido ambiental.
 Para activar el Modo Siesta, vaya a la página principal, toque Controles > MFB > Mantener pulsado > Modo Siesta.

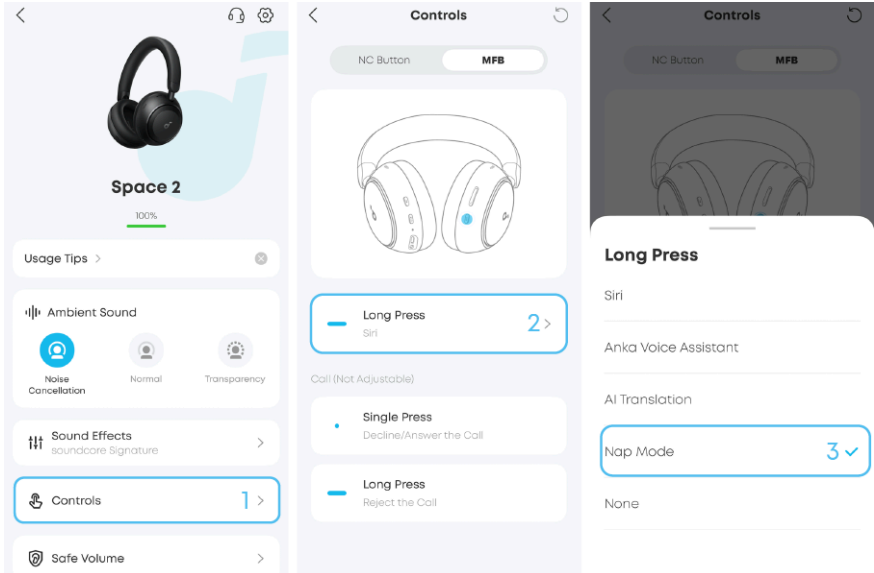

- Mantenga pulsado el botón multifunción: entrar / cambiar al Modo Siesta
- Pulse el botón multifunción nuevamente: salir del Modo Siesta
- Mantenga pulsado el botón de volumen: cambiar pistas de audio de fondo
- Pulse el botón de volumen: ajustar el volumen

Puede establecer la duración predeterminada del Modo Siesta en la app. Cuando termine la cuenta atrás sonará una alarma. Mientras suene la alarma, pulse cualquier botón para salir del Modo Siesta. Si el temporizador está activo y la alarma aún no ha sonado, puede salir del Modo Siesta antes presionando una vez el botón multifunción.




- Si recibe una llamada mientras está en Modo Siesta, salga del Modo Siesta antes de contestar para asegurar un audio de llamada normal.

LDAC

Habilite LDAC en la app soundcore para disfrutar de audio de alta resolución en dispositivos con Android 8.0 o superior. Esta función ofrece mayor calidad de sonido pero puede aumentar el consumo de energía y reducir el tiempo de reproducción. Para un rendimiento óptimo de LDAC con una conexión Bluetooth estable, utilice LDAC en un entorno de baja interferencia.

- Siga los pasos a continuación para habilitar LDAC en su dispositivo:
1. Abra la app soundcore y vaya a Ajustes.
 2. Toque "Modo de sonido".
 3. Seleccione "Calidad de audio preferida" para cambiar al códec LDAC.
 4. Si los auriculares están conectados a dos dispositivos simultáneamente, aparecerá un aviso indicando que LDAC no es compatible en ese estado. Toque "Habilitar" en la ventana emergente para continuar.
 5. Cambiar códecs de audio tarda aproximadamente 10 segundos. Es posible que se le solicite actualizar el firmware de los auriculares si hay una actualización disponible.

ESCUCHA CON CABLE

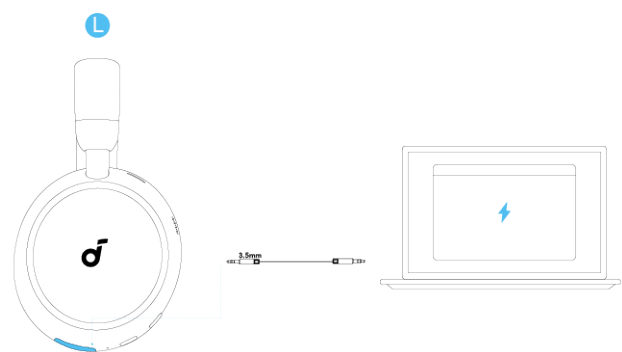

Conecte un cable AUX de 3,5 mm para escuchar audio desde un dispositivo externo. Bluetooth se apagará automáticamente cuando esté en modo de escucha con cable.



- Durante la escucha por cable, solo el botón NC está disponible para cambiar modos de sonido ambiental (ANC / Transparencia). Todos los demás botones no funcionarán.

ASISTENTE AI

- Antes de usar:
- Actualice la app soundcore a la última versión.
 - Mantenga la app abierta y sus auriculares conectados al teléfono vía Bluetooth mientras use el asistente AI. En dispositivos Android, permita que la app se ejecute en segundo plano.

- Nota:
- El asistente AI prioriza su privacidad y la seguridad de los datos.
 - Las respuestas generadas por AI son solo de referencia y pueden contener inexactitudes. Úselas con criterio.
 - Las interfaces de las funciones pueden variar con las actualizaciones de la app.

Lo que Anka puede hacer por usted


Función	Qué hace	Comando de ejemplo (Diga lo siguiente a Anka después de activar con "Hey Anka")
Responder preguntas	Actúa como su enciclopedia portátil. Pregunte cualquier cosa en cualquier momento.	"¿Por qué las jirafas tienen cuellos tan largos?"
Conversación informal	Habla con usted como lo haría un amigo y le ayuda a relajarse.	"Cuéntame un chiste."
Agregación de información	Le mantiene al día con las noticias y actualizaciones diarias.	"Cuéntame las últimas noticias tecnológicas de hoy."
Búsqueda de información	Consulta el tiempo, los últimos resultados de partidos y más.	"¿Qué tiempo hace en Nueva York hoy? ¿Necesitaré un paraguas cuando salga?"




- Algunos comandos de voz pueden no funcionar debido a limitaciones de la app.

Cómo acceder a la función


1. Vaya a la página de Ajustes, busque la configuración de chat AI, y active el interruptor de activación por voz "Hey Anka". Una vez habilitado, simplemente diga "Hey Anka" para activar al asistente.

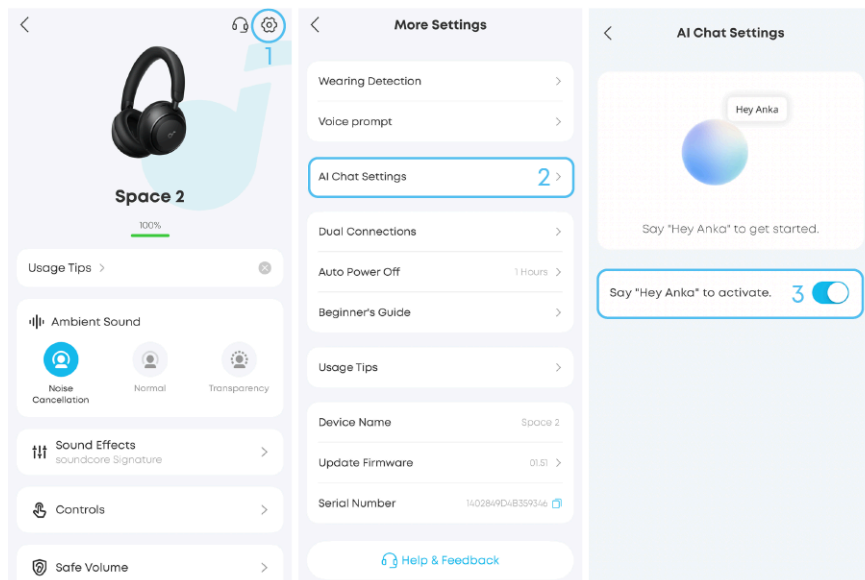

2. En la app soundcore, vaya a Página Anka > Chatear con Anka.

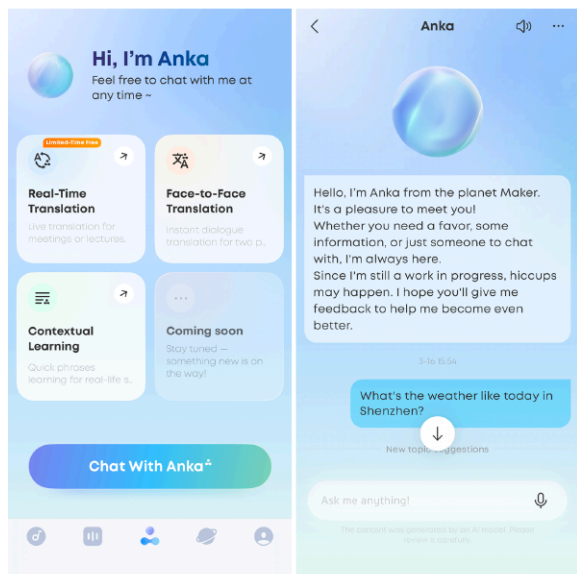

3. Vaya a la página de Control, configure la acción de mantener pulsado del MFB para activar al asistente Anka. Tras esto, también puede acceder al asistente Anka de forma instantánea manteniendo pulsado el botón multifunción de sus auriculares.

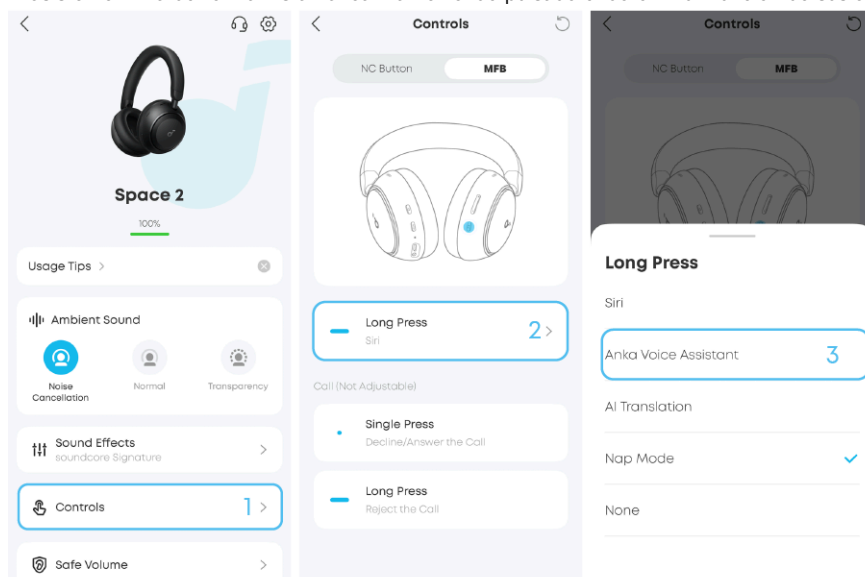

TRADUCCIÓN AI

Nota: Las rutas de las funciones y las interfaces visuales pueden cambiar con las actualizaciones de software. Para la guía más precisa, consulte la versión más reciente de su app.


Antes de usar:

- Actualice la app soundcore a la última versión y asegúrese de que sus auriculares estén conectados a la app.
- Desactive Conexiones Duales.

Traducción en tiempo real

En entornos donde esté expuesto a contenido en un idioma extranjero durante periodos prolongados (p. ej., conferencias, clases), la traducción en tiempo real ofrece visualización continua de texto y reproducción de audio del contenido traducido con casi ningún retraso.


En la app soundcore, vaya a la página Anka y toque Traducción en tiempo real. Asegúrese de que sus auriculares estén conectados a la app.

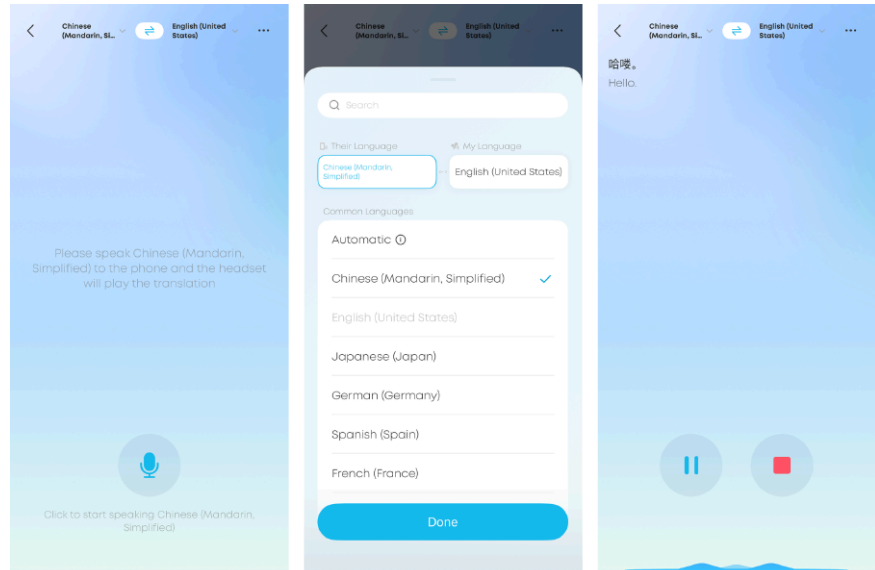

1. Toque Traducción en tiempo real.
2. Toque la sección de idioma en la parte superior de la página y seleccione Su idioma y Mi idioma.
3. Toque el botón del micrófono para comenzar a grabar.

Traducción cara a cara

En la app soundcore, vaya a la página Anka y toque Traducción cara a cara.

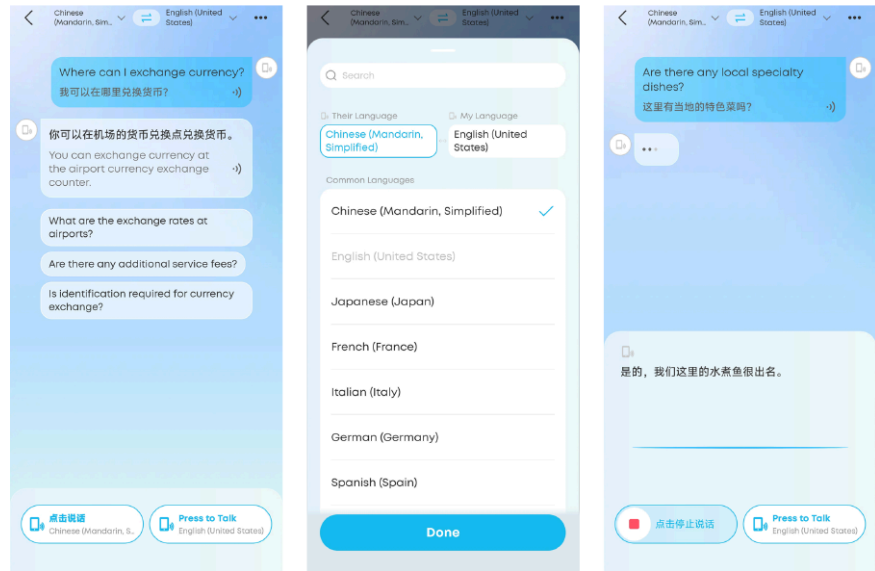


Cuando sus auriculares estén conectados a la app, siga los pasos a continuación para probar la Traducción cara a cara.

1. Toque la sección de idioma en la parte superior de la página y seleccione Su idioma y Mi idioma.
2. Toque el botón inferior derecho y hable a sus auriculares. La traducción se reproducirá desde su teléfono.
3. Toque el botón inferior izquierdo y hable en su teléfono. La traducción se reproducirá por sus auriculares.

Nota: Esta función funciona incluso si sus auriculares no están conectados a la app. Simplemente hable en su teléfono y la traducción se reproducirá por el altavoz del mismo.

REINICIAR

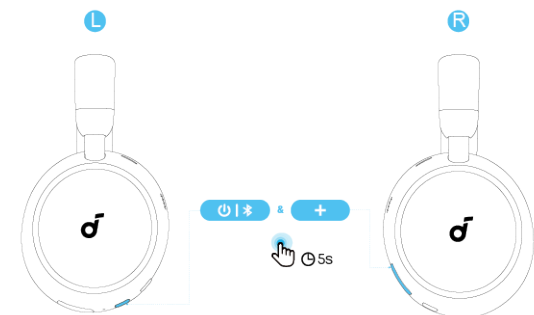

Es posible que necesite reiniciar sus auriculares si experimenta problemas de conectividad o de funcionamiento.

Elimine primero el historial de emparejamiento de su dispositivo Bluetooth. Mantenga pulsados simultáneamente el botón de subir volumen y el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en rojo tres veces.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5V $\pm$ 0.75A
Capacidad de la batería	750 mAh $\times$ 1
Tiempo de carga	Carga rápida: 5 min = 4 hr reproducción; Carga completa: aprox. 2 hr
Tiempo de reproducción	ANC On: 50 Hours ANC Off: 70 Hours LDAC + ANC On: 40 Hours LDAC + ANC Off: 45 Hours
Tamaño del driver	40 mm
Respuesta en frecuencia	20 Hz – 40 kHz
Impedancia	16 Ω $\pm$ 15%
Versión de Bluetooth	Bluetooth 6.1
Alcance Bluetooth	49 ft (15 m)

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Se le informará cuando se detecte una nueva versión de firmware al conectar los auriculares con la app. Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y conectados a un dispositivo hasta que la actualización del firmware esté completa. Durante la actualización, evite usar los auriculares y asegure un acceso estable a Internet.

Puerto abierto predeterminado: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Descripción del puerto: Tras encender el dispositivo, tanto la visibilidad de Classic Bluetooth (o modo de emparejamiento) como la transmisión BLE se habilitan automáticamente, proporcionando servicios de emparejamiento Bluetooth (o control). El servicio Bluetooth se desactiva cuando el dispositivo está apagado.

Nota: La 'x' del SN Code: xxxxxxxxxxxxxx es una variable, consulte la tabla siguiente.

Variable 'x'	Rango de la variable	Contenido
Octavo	0–9 o A–F	Denota la versión de hardware, que no afecta al cumplimiento de seguridad.
Noveno	8,9,A,B,C...	Denota el año: 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, y así sucesivamente.
Décimo y Undécimo	01,02,03...	Denota semanas, 01 significa la primera semana de este año, 02 la segunda semana, y así sucesivamente.
Duodécimo	1–7	Denota el día, 1 significa lunes, 2 significa martes..., 7 significa domingo y así sucesivamente.
Los cinco últimos	00001–99999	Denota el número de serie.

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple con The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para la Declaración de Conformidad, visite el sitio web:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

SERVICIO AL CLIENTE

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

