


PRZEGLĄD



1. Przycisk NC
2. Przycisk zasilania
3. Wskaźnik LED
4. Port ładowania USB-C
5. Wejście audio 3,5 mm
6. Przycisk zwiększania głośności
7. Przycisk zmniejszania głośności
8. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)

NOSZENIE

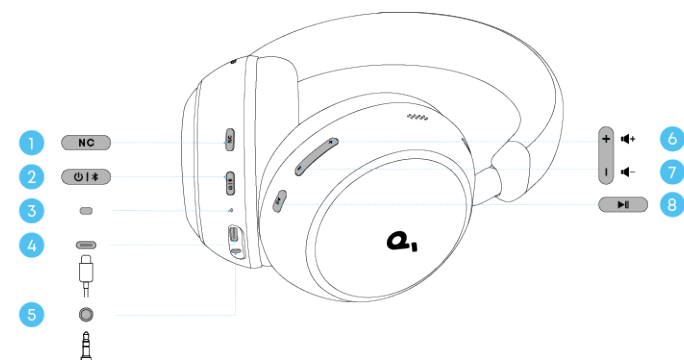


- Przed założeniem zdejmij folię ochronną z czujnika wykrywania noszenia wewnątrz lewej muszli nausznej.
- Usunięcie folii ochronnej nie włącza automatycznie funkcji wykrywania noszenia. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby aktywować automatyczne odtwarzanie / pauzę, przejdź do strony głównej aplikacji soundcore, stuknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu > Więcej ustawień > Wykrywanie noszenia, i ręcznie ją włącz.



Zakładaj słuchawki tak, aby logo "L" znajdowało się na lewym uchu, a logo "R" na prawym uchu. Dopasuj długość pałąka, aby uzyskać wygodne dopasowanie i optymalną wydajność ANC.

WŁĄCZANIE I PAROWANIE

1

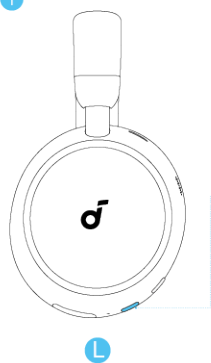

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Pierwsze parowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego łączenia. Wybierz "soundcore Space 2" na liście Bluetooth swojego urządzenia, aby połączyć.

- Podczas parowania wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED pozostanie włączony przez 3 sekundy, a następnie zgasnie.

Szybkie parowanie Google: Korzystaj z natychmiastowego parowania ze smartfonem z Androidem (z systemem Android 6.0 i nowszym) za pomocą funkcji Fast Pair udostępnionej przez Google.


Należy pamiętać, że ze względu na lokalne przepisy i konfiguracje systemowe producentów urządzeń z Androidem, szybkie parowanie Google może być niedostępne w niektórych regionach.

Aby sparować ręcznie lub połączyć drugie urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, gdy słuchawki są włączone. Alternatywnie, gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby wejść w tryb parowania Bluetooth.



- Słuchawki automatycznie wyłączą się po 5 godzinach nieaktywności, gdy Bluetooth jest rozłączony. Czas automatycznego wyłączania można dostosować w aplikacji.

ŁADOWANIE

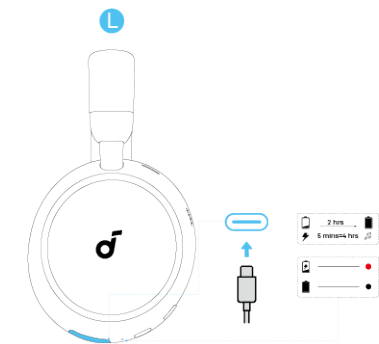

Gdy poziom baterii jest niski, usłyszysz komunikat głosowy.

Użyj dołączonego kabla USB-C, aby podłączyć słuchawki do źródła zasilania.

Pełne ładowanie trwa około 2 godzin. 5-minutowe szybkie ładowanie zapewnia do 4 godzin bezprzewodowego odtwarzania.



- Upewnij się, że port USB-C jest całkowicie suchy przed ładowaniem.
- Nie używaj słuchawek podczas ładowania.
- Jeśli przechowujesz słuchawki przez dłuższy czas, ładuj baterię co 6 miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu, co może spowodować nieprawidłowe działanie słuchawek.

PODWÓJNE POŁĄCZENIA



Funkcja Dual Connections jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, stuknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby wejść do Ustawień, następnie wyłącz przełącznik dla Dual Connections.

Gdy już jesteś połączony z jednym urządzeniem, naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby sparować nowe urządzenie.



- LDAC pozostaje dostępny, gdy słuchawki są jednocześnie połączone z dwoma urządzeniami.

Odtwarzanie z dwóch urządzeń

W aplikacji soundcore dostępne są dwa tryby przełączania odtwarzania audio, co daje elastyczność i płynne doświadczenie słuchania na smartfonach, tabletach i komputerach.

- Automatyczne przełączanie: Słuchawki inteligentnie przełączają się na urządzenie, które rozpoczyna odtwarzanie, zapewniając płynne doświadczenie słuchania.
- Ręczne przełączanie: Wstrzymaj odtwarzanie na bieżącym urządzeniu, a następnie rozpocznij odtwarzanie na drugim podłączonym urządzeniu, aby przełączyć ręcznie.

STEROWANIE PRZYCISKAMI

	Przełączaj tryby dźwięku otoczenia (ANC / Tryb przezroczystości) * Tryb Normalny musi być włączony w aplikacji.		Naciśnij raz
	Włącz / Wyłącz		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odtwórz / Pauza		Naciśnij raz
	Następny utwór		Przytrzymaj przez 2 sekundy
	Poprzedni utwór		Przytrzymaj przez 2 sekundy
	Zwiększ głośność		Naciśnij raz
	Zmniejsz głośność		Naciśnij raz
	Odbierz / Zakończ połączenie		Naciśnij raz
	Odrzuć połączenie		Przytrzymaj przez 2 sekundy
	Wycisz / Anuluj wyciszenie mikrofonu		Przytrzymaj przez 2 sekundy
	Aktywuj Asystenta głosowego / Anka / Tłumaczenie AI / Tryb		Przytrzymaj przez 2 sekundy

drzemki

* Możesz ustawić preferowaną funkcję w aplikacji soundcore.

REDUKCJA SZUMÓW


Nacisnij przycisk NC, aby aktywować redukcję szumów, skutecznie zmniejszając hałas otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na swojej muzyce.

Uwaga: Redukcja szumów jest trybem domyślnym po włączeniu.

TRYB PRZEZROCZYSTOŚCI

Aby być świadomym otoczenia podczas słuchania muzyki, przełącz na tryb przezroczystości za pomocą przycisku NC.

WYKRYWANIE NOSZENIA

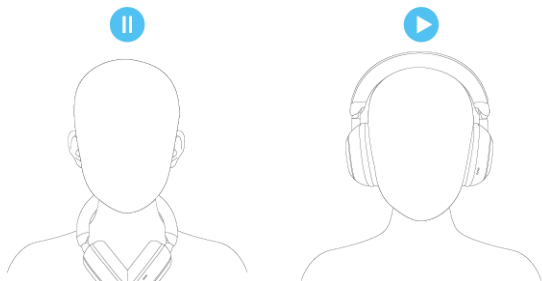

Słuchawki wyposażone są w wbudowane inteligentne wykrywanie noszenia, które monitoruje status noszenia w czasie rzeczywistym. Muzyka zostanie automatycznie wstrzymana, gdy zdjdziesz słuchawki, i wznowiona, gdy je założysz ponownie.



- Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji wykrywania noszenia, proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

1. Prawidłowe noszenie

Upewnij się, żenosisz słuchawki prawidłowo na uszach.

Czujnik może nie działać prawidłowo, jeśli słuchawki są zawieszone na szyi, przykryte dłońmi, umieszczone w torbie lub zasłonięte kapeluszem, szalikiem lub gęstymi włosami. W takich przypadkach czujnik może nie wykryć statusu noszenia, uniemożliwiając automatyczne wstrzymanie lub wznowienie muzyki.

2. Wymagane połączenie Bluetooth

Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy słuchawki są połączone przez Bluetooth. Nie będzie działać podczas odsłuchu przewodowego.

3. Zgodność urządzenia i aplikacji

Niektóre urządzenia lub aplikacje muzyczne firm trzecich mogą nie obsługiwać automatycznych poleceń odtwarzania.


Jeśli wykrywanie noszenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź, czy twoje urządzenie i aplikacja są zgodne z tą funkcją.

TRYB DRZEMKI

Tryb drzemki zapewnia spersonalizowane doświadczenie relaksu. Po aktywowaniu tego trybu słuchawki automatycznie odtwarzają wbudowane dźwięki, które pomagają się wyciszyć, zasnąć lub zrobić krótką przerwę.

W trybie drzemki domyślnie włączona będzie redukcja szumów i nie można przełączyć na inny tryb dźwięku otoczenia.

Aby włączyć Tryb drzemki, przejdź do strony głównej, stuknij Kontrolki > MFB > Długie naciśnięcie > Tryb drzemki.

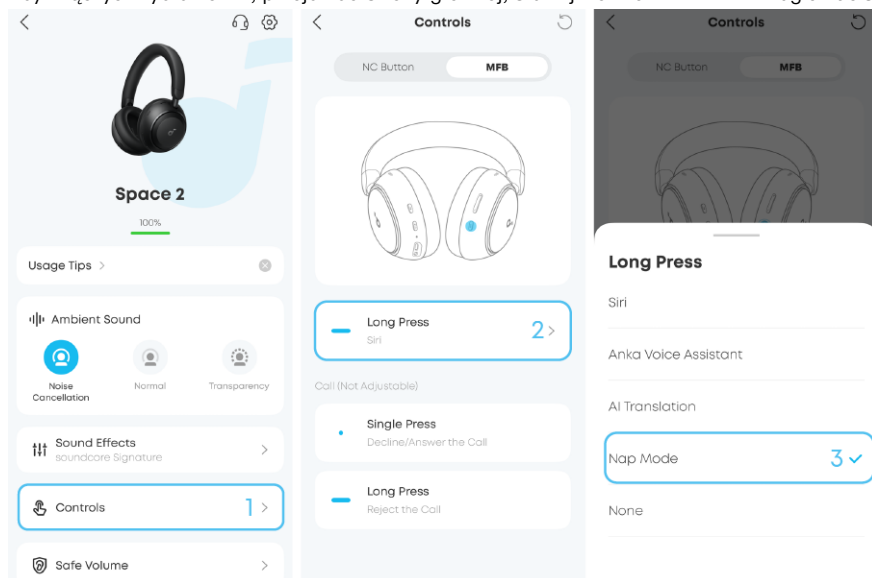

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny: Wejść / przełącz na Tryb drzemki
- Nacisnij ponownie przycisk wielofunkcyjny: Wyjść z Trybu drzemki
- Przytrzymaj przycisk głośności: Przełącz ścieżki dźwięku tła
- Nacisnij przycisk głośności: Reguluj głośność

Możesz ustawić domyślny czas trwania Trybu drzemki w aplikacji. Po zakończeniu odliczania zabrzmi alarm. Gdy alarm dzwoni, nacisnij dowolny przycisk, aby wyjść z Trybu drzemki. Jeśli timer jest włączony, a alarm jeszcze nie zadzwonił, możesz wcześniej zakończyć Tryb drzemki, naciskając przycisk wielofunkcyjny raz.



- Jeśli otrzymasz połączenie podczas Trybu drzemki, wyjdź z Trybu drzemki przed odebraniem, aby zapewnić prawidłowe audio rozmowy.


LDAC

Włącz LDAC w aplikacji soundcore, aby cieszyć się audio o wysokiej rozdzielczości na urządzeniach z Android 8.0 lub nowszym. Funkcja ta zapewnia wyższą jakość dźwięku, ale może zwiększyć zużycie energii i skrócić czas odtwarzania. Dla najlepszej pracy LDAC przy stabilnym połączeniu Bluetooth używaj LDAC w środowisku o niskich zakłóceniach.

Wykonaj poniższe kroki, aby włączyć LDAC na swoim urządzeniu:

1. Otwórz aplikację soundcore i przejdź do Ustawień.
2. Stuknij "Tryb dźwięku".
3. Wybierz "Preferowana jakość dźwięku", aby przełączyć na kodek LDAC.
4. Jeśli słuchawki są połączone jednocześnie z dwoma urządzeniami, pojawi się komunikat informujący, że LDAC nie jest obsługiwany w tym stanie. Stuknij "Enable" w wyskakującym okienku, aby kontynuować.
5. Przelaczanie kodeków audio zajmuje około 10 sekund. W razie dostępności możesz zostać poproszony o zaktualizowanie oprogramowania słuchawek.

SŁUCHANIE PRZEWODOWE

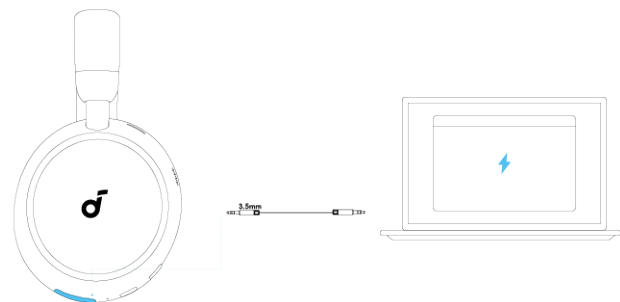

Podłącz kabel AUX 3,5 mm, aby odtwarzać audio z zewnętrznego urządzenia. Bluetooth zostanie automatycznie wyłączony podczas trybu odsłuchu przewodowego.



- Podczas odsłuchu przewodowego dostępny jest tylko przycisk NC do przełączania trybów dźwięku otoczenia (ANC / Tryb przezroczystości). Wszystkie pozostałe przyciski nie będą działać.

ASYSTENT AI

Przed użyciem:

- Zaktualizuj aplikację soundcore do najnowszej wersji.
- Trzymaj aplikację otwartą, a słuchawki połączone z telefonem przez Bluetooth podczas korzystania z asystenta AI. Na urządzeniach z Androidem zezwól aplikacji na działanie w tle.

Uwaga:

- Asystent AI priorytetowo traktuje Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych.
- Odpowiedzi generowane przez AI mają charakter poglądowy i mogą zawierać niescisłości. Prosimy o rozważę.
- Interfejsy funkcji mogą się różnić w zależności od aktualizacji wersji aplikacji.

Co Anka może dla Ciebie zrobić


Funkcja	Co robi	Przykładowa komenda (Powiedz poniższe do Anka po aktywowaniu komendą "Hey Anka")
Odpowiadanie na pytania	Działa jak przenośna encyklopedia. Zadawaj pytania w dowolnym momencie.	"Dlaczego żyrafy mają tak długie szyje?"
Rozmowa towarzyska	Rozmawia z Tobą jak przyjaciel i pomaga się zrelaksować.	"Opowiedz mi dowcip."
Zbieranie informacji	Informuje Cię o codziennych wiadomościach i aktualizacjach.	"Powiedz mi najnowsze wiadomości technologiczne na dziś."
Wyszukiwanie informacji	Sprawdza pogodę, najnowsze wyniki meczów i inne.	"Jaka jest dziś pogoda w Nowym Jorku? Czy będę potrzebował parasola, gdy wyjdę?"




- Niektóre polecenia głosowe mogą nie działać z powodu ograniczeń aplikacji.

Jak uzyskać dostęp do funkcji


1. Przejdź do strony Ustawienia, znajdź ustawienia czatu AI i włącz przełącznik aktywacji głosem "Hey Anka". Po włączeniu wystarczy powiedzieć "Hey Anka", aby aktywować asystenta.

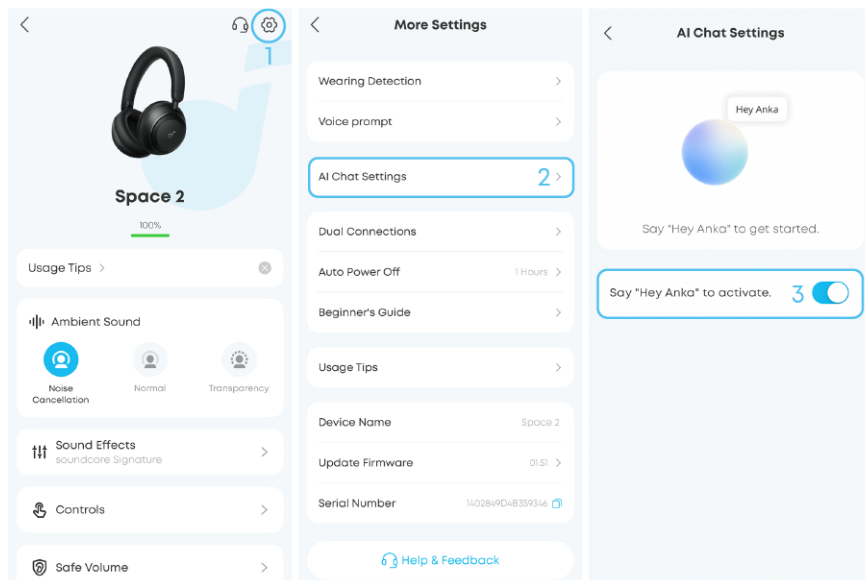

2. W aplikacji soundcore przejdź do strony Anka > Rozmawiaj z Anka.

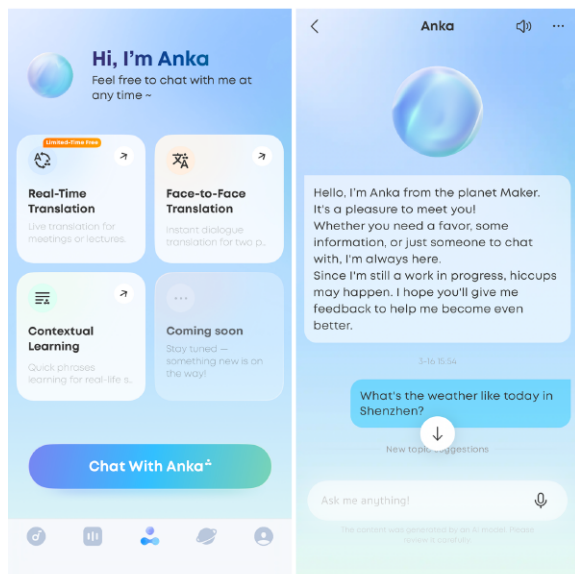

3. Przejdź do strony Sterowanie, ustaw akcję długiego naciśnięcia przycisku MFB, aby wywołać asystenta Anka. Po tym możesz także szybko uzyskać dostęp do asystenta Anka, przytrzymując przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach.

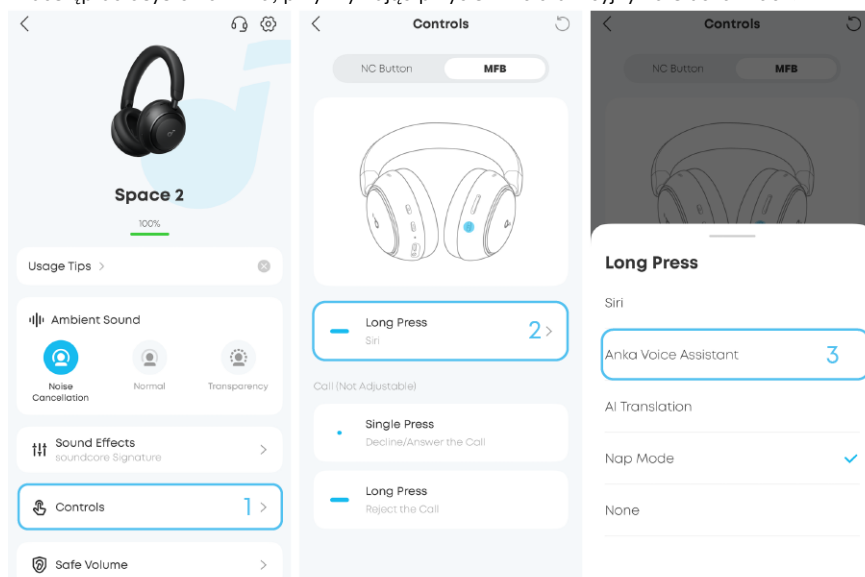

TŁUMACZENIE AI

Uwaga: Ścieżki funkcji i wygląd interfejsu mogą zmieniać się wraz z aktualizacjami oprogramowania. Dla najdokładniejszych wskazówek prosimy odwołać się do najnowszej wersji aplikacji.


Przed użyciem:

- Zaktualizuj aplikację soundcore do najnowszej wersji i upewnij się, że słuchawki są połączone z aplikacją.
- Wyłącz Dual Connections.

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym

W sytuacjach, gdy przez dłuższy czas jesteś narażony na treści w obcym języku (np. wykłady, zajęcia), tłumaczenie w czasie rzeczywistym zapewni cię ciągłe wyświetlanie tekstu i odtwarzanie audio przetłumaczonej treści praktycznie bez opóźnień.


W aplikacji soundcore przejdź do strony Anka i stuknij Tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że Twoje słuchawki są połączone z aplikacją.

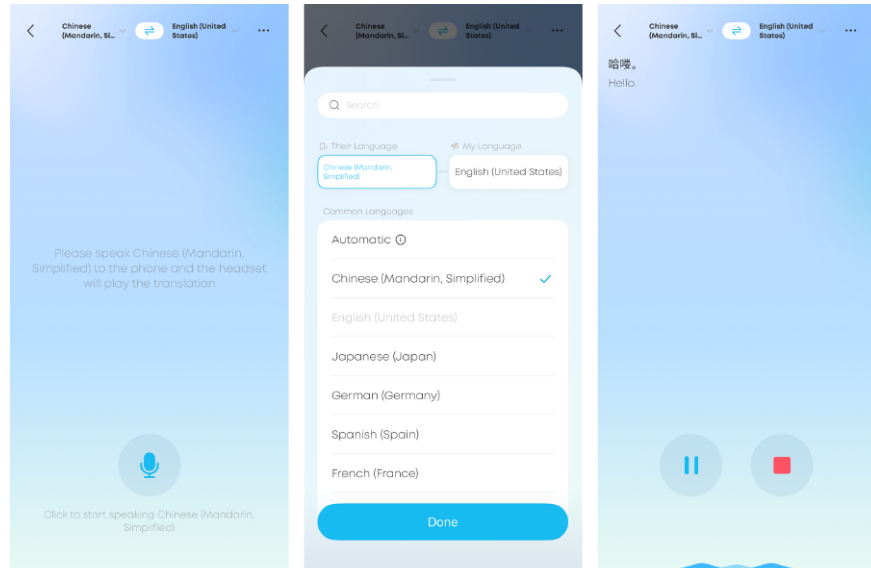

1. Stuknij Tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
2. Stuknij sekcję języka u góry strony, a następnie wybierz Ich język oraz Mój język.
3. Stuknij przycisk mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie.

Tłumaczenie twarzą w twarz

W aplikacji soundcore przejdź do Anka i stuknij Tłumaczenie twarzą w twarz.

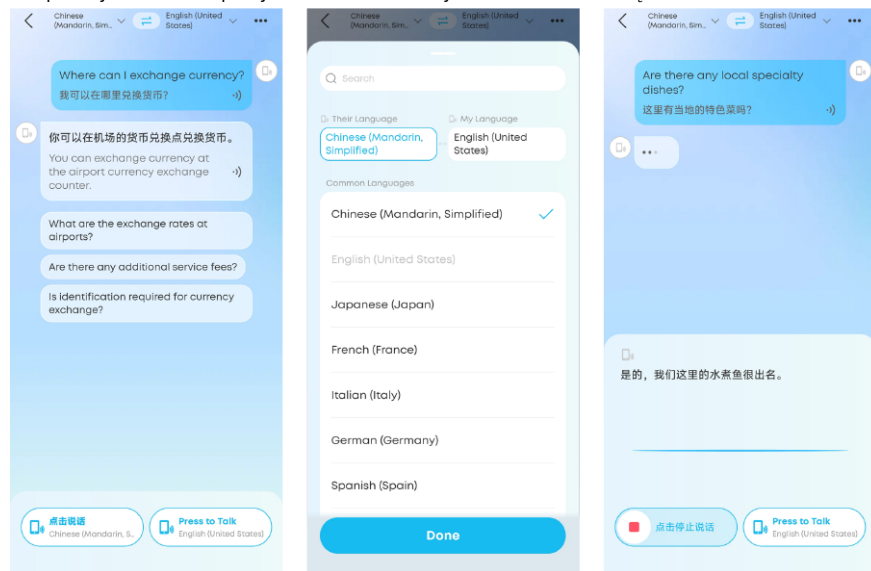


Gdy słuchawki są połączone z aplikacją, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wypróbować Tłumaczenie twarzą w twarz.

1. Stuknij sekcję języka u góry strony, następnie wybierz Ich język i Mój język.
2. Stuknij przycisk w prawym dolnym rogu i mów do słuchawek. Tłumaczenie zostanie odtworzone przez telefon.
3. Stuknij przycisk w lewym dolnym rogu i mów do telefonu. Tłumaczenie zostanie odtworzone przez słuchawki.

Uwaga: Ta funkcja działa nawet, jeśli słuchawki nie są połączone z aplikacją. Wystarczy mówić do telefonu, a tłumaczenie zostanie odtworzone przez jego głośnik.

RESETOWANIE

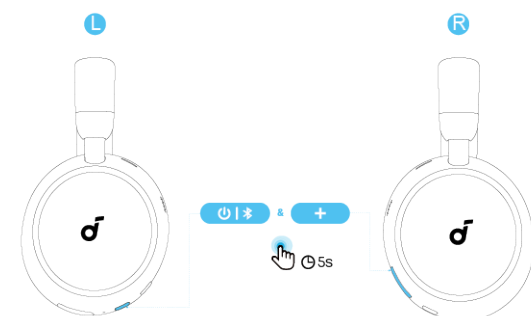

Może być konieczne zresetowanie słuchawek, jeśli wystąpią problemy z łącznością lub funkcjami.

Najpierw usuń historię parowania ze swojego urządzenia Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności i przycisk zasilania przez 5 sekund, aż LED zabłyśnie na czerwono trzy razy.

SPECYFIKACJE

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wejście	5V $\pm$ 0.75A
Pojemność baterii	750 mAh $\times$ 1
Czas ładowania	Szybkie ładowanie: 5 min = 4 godz. odtwarzania; Pełne ładowanie: ok. 2 godz.
Czas odtwarzania	ANC On: 50 Hours ANC Off: 70 Hours LDAC + ANC On: 40 Hours LDAC + ANC Off: 45 Hours
Srednica przetwornika	40 mm
Pasma przenoszenia	20 Hz – 40 kHz
Impedancja	16 Ω $\pm$ 15%
Wersja Bluetooth	Bluetooth 6.1
Zasięg Bluetooth	49 ft (15 m)

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Zostaniesz poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania po połączeniu słuchawek z aplikacją. Upewnij się, że słuchawki są włączone i połączone z urządzeniem aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania. Podczas aktualizacji unikaj korzystania ze słuchawek i zapewnij stabilny dostęp do Internetu.

Domyslny otwarty port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis portu: Po włączeniu urządzenia zarówno widoczność Classic Bluetooth (lub tryb parowania), jak i nadawanie BLE są automatycznie włączane, zapewniając usługi parowania Bluetooth (lub kontroli). Usługa Bluetooth jest wyłączana po wyłączeniu urządzenia.

Uwaga: 'x' w kodzie SN: xxxxxxxxxxxxxx jest zmienną, patrz tabela poniżej.

Zmienna 'x'	Zakres zmiennej	Zawartość
Ósma	0–9 lub A–F	Oznacza wersję sprzętową, która nie ma wpływu na zgodność bezpieczeństwa.
Dziewiąta	8,9,A,B,C...	Oznacza rok, 8 to 2018, 9 to 2019, A to 2020, B to 2021, C to 2022 itd.
Dziesiąta i Jedenasta	01,02,03...	Oznacza tygodnie, 01 to pierwszy tydzień roku, 02 to drugi tydzień roku itd.
Dwunasta	1–7	Oznacza dzień tygodnia, 1 to poniedziałek, 2 to wtorek..., 7 to niedziela itd.
Ostatnie pięć	00001–99999	Oznacza numer seryjny.

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Aby uzyskać Deklarację Zgodności, odwiedź stronę:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

OBSŁUGA KLIENTA

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

