


PREHL'AD



1. NC tlačidlo
2. Tlačidlo napájania
3. LED indikátor
4. USB-C nabíjací port
5. 3.5 mm audio vstup
6. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
7. Tlačidlo zníženia hlasitosti
8. Multifunkčné tlačidlo (MFB)

NOSENIE

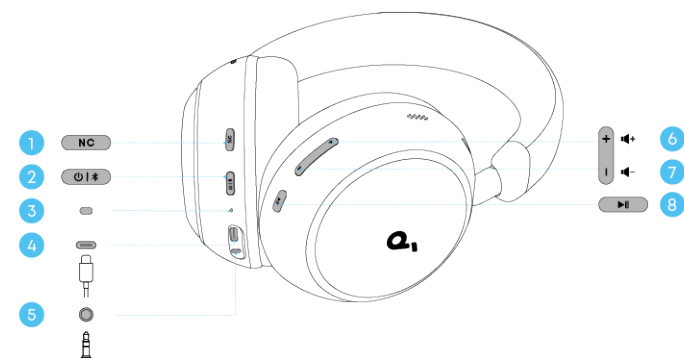

- Pred nasadením odstráňte ochrannú fóliu zo senzora detekcie nosenia vnútri ľavej musle.
- Odstránenie ochrannej fólie automaticky neaktivuje funkciu detekcie nosenia. Táto funkcia je predvolene vypnutá. Ak chcete aktivovať automatické prehrávanie / pauzu, prejdite na domovskú stránku aplikácie soundcore, ťuknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu > Viac nastavení > Detekcia nosenia, a manuálne ju zapnite.




Nasad'te slúchadlá tak, aby logo "L" bolo na ľavom uchu a logo "R" na pravom uchu.

Nastavte dĺžku hlavového mostíka pre pohodlné uchytenie a optimálny výkon potlačenia šumu.

ZAPNUTIE A PÁROVANIE

1

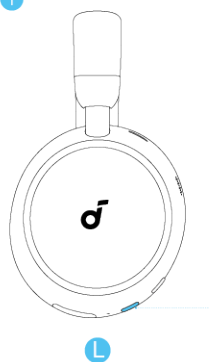

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Prvé párovanie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, čím slúchadlá zapnete. Pri prvom pripájaní slúchadlá automaticky prejdú do režimu párovania Bluetooth. Vyberte "soundcore Space 2" na zozname Bluetooth na vašom zariadení a pripojte sa.


• **Počas párovania začne LED indikátor blikať modro. Po úspešnom spárovaní LED indikátor zostane rozsvietený 3 sekundy a potom zhasne.**
Google Fast Pair: Vychutnajte si okamžité párovanie s vašim smartfónom Android (s verziou Android 6.0 a vyššou) pomocou funkcie Fast Pair od Google. **Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na miestne predpisy a konfigurácie systémov výrobcov zariadení s Androidom nemusí byť Google Fast Pair k dispozícii v niektorých regiónoch.**

Ak sa chcete manuálne spárovať alebo pripojiť druhé zariadenie, dvojitém stlačením tlačidla napájania, keď sú slúchadlá zapnuté. Alternatívne, keď sú slúchadlá vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth.



- Slúchadlá sa automaticky vypnú po 5 hodinách nečinnosti, keď je Bluetooth odpojený. Dĺžku automatického vypnutia si môžete upraviť v aplikácii.

NABÍJANIE

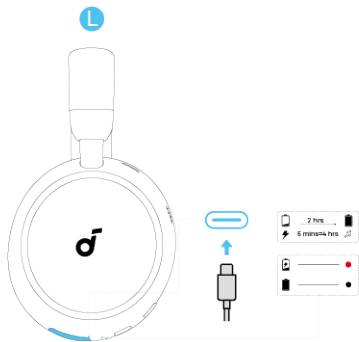

Keď sa batéria nachádza na nízkej úrovni, uslyšíte hlasové upozornenie.


Použite priložený USB-C nabíjací kábel na pripojenie slúchadiel k zdroju napájania.

Úplné nabitie trvá približne 2 hodiny. 5-minútové rýchle nabitie poskytne až 4 hodiny bezdrôtového prehrávania.



- Pred nabíjaním sa uistite, že USB-C port je úplne suchý.
- Počas nabíjania nepoužívajte slúchadlá.
- Ak slúchadlá skladujete dlhší čas, nabíjajte batériu každých 6 mesiacov, aby sa predišlo nadmernému vybitiu, ktoré by mohlo spôsobiť poruchu slúchadiel.

DVOJITÉ PRIPOJENIA

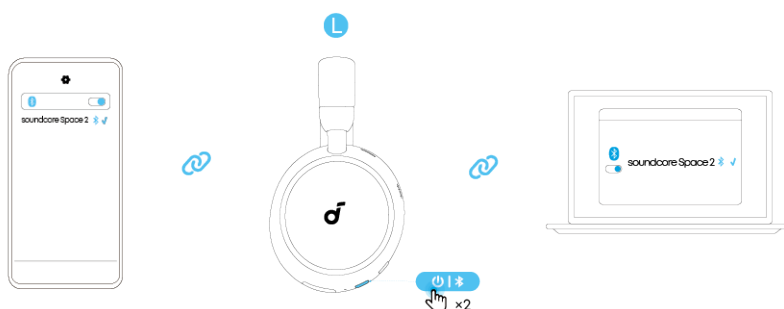

Funkcia Dual Connections je predvolene povolená. Ak ju chcete vypnúť, ťuknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu pre prístup do Nastavení, potom ťuknite na prepínač pre Dual Connections, aby ste ju vypli.

Keď ste už pripojení k jednému zariadeniu, dvojitým stlačením tlačidla napájania sa spárujete s novým zariadením.



- LDAC zostáva k dispozícii, keď sú slúchadlá pripojené k dvom zariadeniam súčasne.

Prehrávanie na dvoch zariadeniach

Sú k dispozícii dva režimy prepínania audio prehrávania v aplikácii soundcore, ktoré vám poskytujú ideálnu flexibilitu pre plynulé počúvanie na smartfónoch, tabletoch a počítačoch.

- Automatické prepínanie: Slúchadlá inteligentne prepnú na zariadenie, ktoré začne prehrávať, čím zabezpečia plynulý poslech.
- Manuálne prepínanie: Pozastavte prehrávanie na aktuálnom zariadení, potom spustíte prehrávanie na inom pripojenom zariadení, aby ste manuálne prepli.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

	Prepínať režimy okolitého zvuku (ANC / Transparentný režim) * Normálny režim musí byť povolený v aplikácii.		Stlačte raz
	Zapnutie / vypnutie		Podržte 2 sekundy
	Prehrať / Pozastaviť		Stlačte raz
	Dalsia skladba		Podržte 2 sekundy
	Predchádzajúca skladba		Podržte 2 sekundy
	Zvýšiť hlasitosť		Stlačte raz
	Znížiť hlasitosť		Stlačte raz
	Prijat' / Ukončiť hovor		Stlačte raz
	Odmietnuť hovor		Podržte 2 sekundy
	Stlmiť / Zrušiť stlmenie mikrofónu		Podržte 2 sekundy
	Aktivovať hlasového asistenta / Anka / AI preklad / Režim odpocínku * Voľbu preferovanej funkcie môžete nastaviť v aplikácii		Podržte 2 sekundy

POTLAČENIE ŠUMA


Stlačte NC tlačidlo na aktiváciu potlačenia šumu, čo efektívne zníži okolité hluky, aby ste sa mohli sústrediť na svoju hudbu.

Poznámka: Potlačenie šumu je predvolený režim po zapnutí.

REŽIM TRANSPARENTNOSTI

Ak chcete zostať vnímavý k okoliu počas počúvania hudby, prepnite do režimu transparentnosti pomocou NC tlačidla.

DETEKCIA NOSENIA

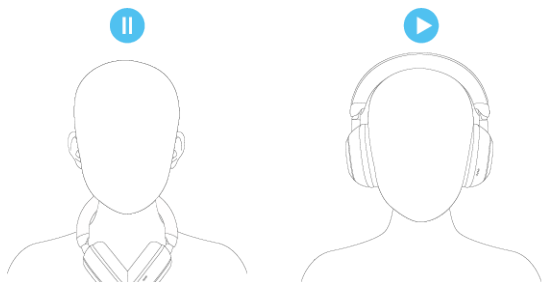

Slúchadlá majú zabudovanú inteligentnú detekciu nosenia, ktorá v reálnom čase sleduje stav nosenia. Hudba sa automaticky pozastaví, keď slúchadlá zložíte, a pokračuje, keď si ich opäť nasadíte.




- Aby funkcia detekcie nosenia fungovala správne, vezmite do úvahy nasledujúce:
 - Správne nasadenie**
Uistite sa, že slúchadlá máte správne nasadené na ušiach.
Senzor nemusí fungovať správne, ak sú slúchadlá zavesené na krku, prekryté rukami, vložené do tašky alebo zakryté čiapkou, sálom alebo hustými vlasmi. V takých prípadoch môže senzor nezaznamenať stav nosenia a hudba sa nemusí automaticky pozastaviť alebo obnoviť.
 - Vyžaduje pripojenie cez Bluetooth**
Táto funkcia je dostupná len keď sú slúchadlá pripojené cez Bluetooth. Pri káblovom počúvaní nebude fungovať.
 - Kompatibilita zariadenia a aplikácie**
Niektoré zariadenia alebo aplikácie tretích strán na prehrávanie hudby nemusia podporovať automatické príkazy prehrávania.
Ak detekcia nosenia nefunguje ako očakávate, skontrolujte kompatibilitu vášho zariadenia a aplikácie s touto funkciou.

REŽIM ODPOČINKU

Režim odpočinku vám poskytuje personalizovaný zážitok relaxácie. Po aktivácii tohto režimu slúchadlá automaticky prehrávajú vstavané zvuky, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa, zaspáť alebo si krátko oddychnúť.

V režime odpočinku bude predvolené zapnuté potlačenie šumu a nedá sa prepnúť na iný režim okolitého zvuku.

Ak chcete povoliť režim odpočinku, prejdite na domovskú stránku, ťuknite na Ovládanie > MFB > Dlhé stlačenie > Režim odpočinku.

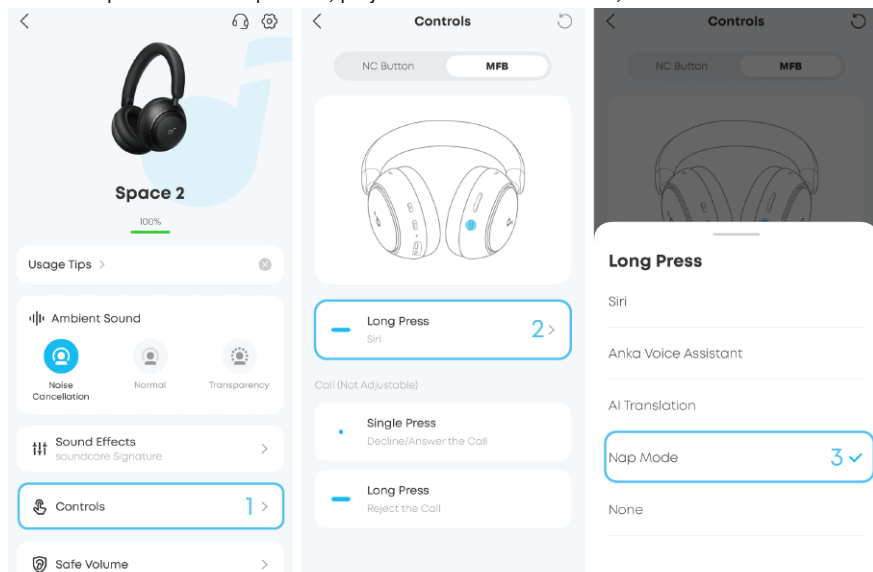

- Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo: Vstup do / prepnutie na režim odpočinku
- Stlačte multifunkčné tlačidlo znova: Ukončiť režim odpočinku
- Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti: Prepnúť audio stopy na pozadí
- Stlačte tlačidlo hlasitosti: Nastaviť hlasitosť

V aplikácii si môžete nastaviť predvolenú dĺžku režimu odpočinku. Po uplynutí odpočítavania sa spustí alarm. Keď alarm zvoní, stlačte akékoľvek tlačidlo na ukončenie režimu odpočinku. Ak je časovač aktívny a alarm ešte nezaznel, môžete režim odpočinku predčasne ukončiť jedným stlačením multifunkčného tlačidla.



- Ak dostanete hovor počas režimu odpocínku, pred prijatím hovoru režim odpocínku ukončíte, aby bol zvuk hovoru normálny.

LDAC

V aplikácii soundcore povolte LDAC, aby ste si mohli vychutnať zvuk vo vysokom rozlíšení na zariadeniach s Android 8.0 alebo novším. Táto funkcia poskytuje vyššiu kvalitu zvuku, ale môže zvýšiť spotrebu energie a znížiť dobu prehrávania. Pre najlepší výkon LDAC a stabilné pripojenie Bluetooth používajte LDAC v prostredí s nízkym rušením.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov pre povolenie LDAC na vašom zariadení:

1. Otvorte aplikáciu soundcore a prejdite do Nastavení.
2. Ťuknite na "Režim zvuku".
3. Vyberte "Preferovaná kvalita zvuku" na prepnutie na kodek LDAC.
4. Ak sú slúchadlá súčasne pripojené k dvom zariadeniam, zobrazí sa upozornenie, že LDAC v tomto stave nie je podporovaný. Ťuknite "Povolit" vo vyskakovacom okne na pokračovanie.
5. Preplávanie audio kodekov trvá približne 10 sekúnd. Ak je k dispozícii aktualizácia, môže sa zobraziť výzva na aktualizáciu firmvéru slúchadiel.

KÁBLOVÉ POČÚVANIE



Pripojte 3.5 mm AUX kábel pre prehrávanie zvuku z externého zariadenia. Bluetooth sa pri káblovom režime prehrávania automaticky vypne.



- Počas káblového počúvania je k dispozícii na prepínanie režimov okolitého zvuku len NC tlačidlo (ANC / Transparency). Všetky ostatné tlačidlá nebudú fungovať.

AI ASISTENT

Pred použitím:

- Aktualizujte aplikáciu soundcore na najnovšiu verziu.
- Počas používania AI asistenta majte aplikáciu otvorenú a slúchadlá pripojené k telefónu cez Bluetooth. Na zariadeniach s Androidom povoľte aplikácii bežať na pozadí.

Poznámka:

- AI asistent uprednostňuje vaše súkromie a bezpečnosť údajov.
- Odpovede generované AI slúžia len na referenciu a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte vlastné posúdenie.
- Rozhrania a funkcie sa môžu líšiť pri aktualizáciách aplikácie.

Čo vám Anka môže ponúknuť


Funkcia	Čo robí	Príklad príkazu (povedzte nasledujúce Anka po aktivovaní pomocou "Hey Anka")
Odpovedanie na otázky	Pôsobí ako vašá prenosná encyklopédia. Položte akúkoľvek otázku kedykoľvek.	"Precô majú žirafy také dlhé krky?"
Neformálny rozhovor	Rozpráva sa s vami ako priateľ a pomáha vám relaxovať.	"Povedz mi vtip."
Zhrňovanie informácií	Udržiava vás v obraze s dennými novinkami a aktualizáciami.	"Povedz mi dnesšie najnovšie technologické správy."
Vyhľadávanie informácií	Skontroluje počasie, najnovšie výsledky zápasov a ďalšie.	"Aké je dnes počasie v New Yorku? Budem potrebovať dáždnik, keď pôjdem von?"




- Niektoré hlasové príkazy nemusia fungovať kvôli obmedzeniam aplikácie.

Ako pristupovať k funkcii


1. Prejdite na stránku Nastavenia, nájdite nastavenia AI chatu, a zapnite prepínač hlasového prebudenia "Hey Anka". Po zapnutí jednoducho povedzte "Hey Anka" na aktiváciu asistenta.

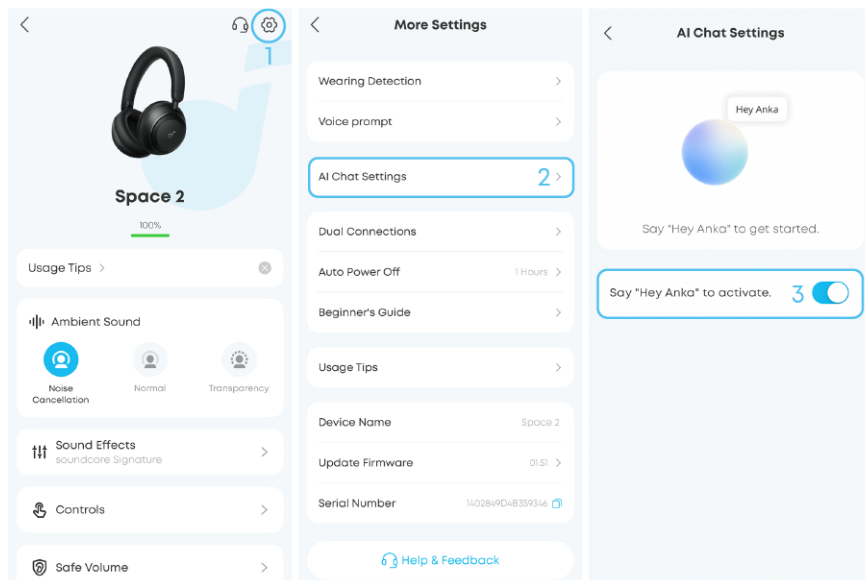

2. V aplikácii soundcore prejdite na stránku Anka > Chat With Anka.

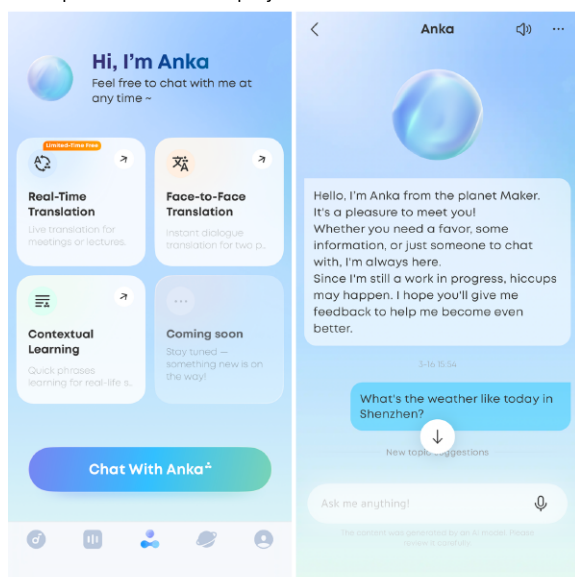

3. Prejdite na stránku Ovládanie, nastavte akciu dlhého stlačenia MFB tak, aby spustila asistenta Anka. Potom môžete asistenta Anka okamžite vyvolať dlhým stlačením multifunkčného tlačidla na slúchadlách.

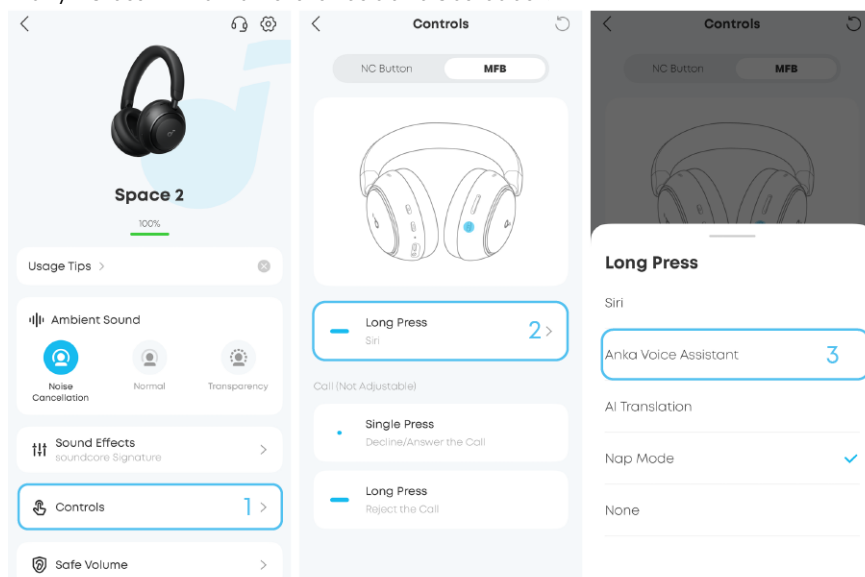

AI PREKLAD

Poznámka: Cesty k funkciám a vizuály rozhrania sa môžu meniť s aktualizáciami softvéru. Pre najpresnejšie pokyny sa riadte najnovšou verziou aplikácie.


Pred použitím:

- Aktualizujte aplikáciu soundcore na najnovšiu verziu a uistite sa, že sú slúchadlá pripojené k aplikácii.
- Vypnite Dual Connections.

Preklad v reálnom čase

V prostredí, kde ste dlhodobo vystavení obsahu v cudzom jazyku (napr. prednášky, vyučovanie), preklad v reálnom čase zabezpečuje priebežné zobrazovanie textu a audio prehrávanie preloženého obsahu s takmer žiadnym oneskorením.


V aplikácii soundcore prejdite na stránku Anka a ťuknite na Preklad v reálnom čase. Uistite sa, že sú vaše slúchadlá pripojené k aplikácii.

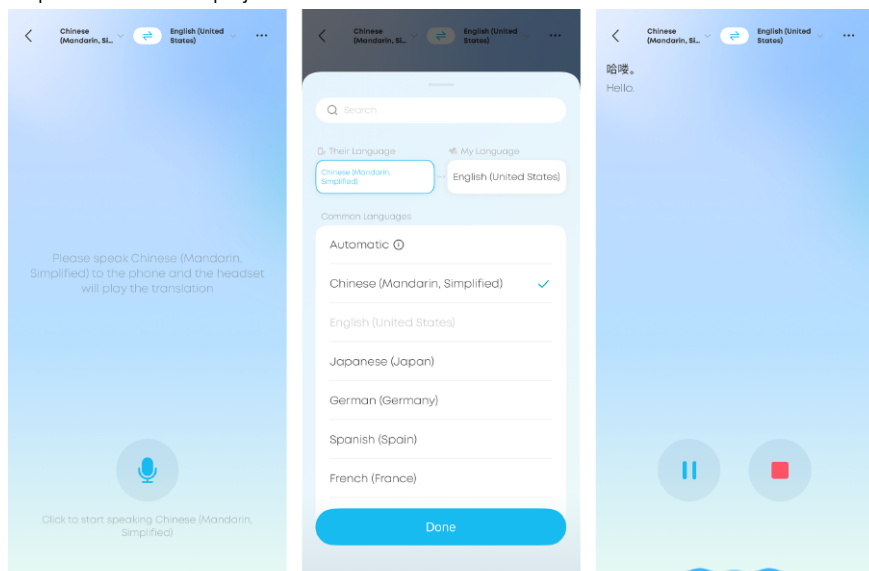

1. Ťuknite na Preklad v reálnom čase.
2. Ťuknite na sekciu jazyka v hornej časti stránky, potom vyberte Ich jazyk a Mój jazyk.
3. Ťuknite na tlačidlo mikrofónu na spustenie nahrávania.

Preklad tvárou v tvár

V aplikácii soundcore prejdite na Anka stránku a ťuknite na Preklad tvárou v tvár.

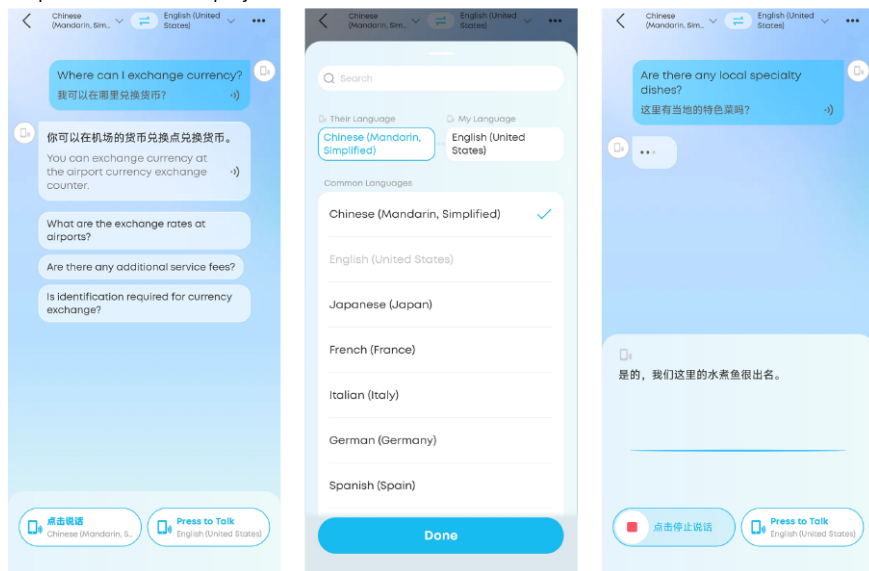


Keď sú vaše slúchadlá pripojené k aplikácii, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste vyskúšali Preklad tvárou v tvár.

1. Ťuknite na sekciu jazyka v hornej časti stránky, potom vyberte Ich jazyk a Mój jazyk.
2. Ťuknite na pravé dolné tlačidlo a hovorte do slúchadiel. Preklad sa prehrá cez váš telefón.
3. Ťuknite na ľavé dolné tlačidlo a hovorte do telefónu. Preklad sa prehrá cez vaše slúchadlá.

Poznámka: Táto funkcia funguje aj v prípade, že slúchadlá nie sú pripojené k aplikácii. Stačí hovoriť do telefónu, a preklad sa prehrá cez jeho reproduktor.

RESETOVANIE

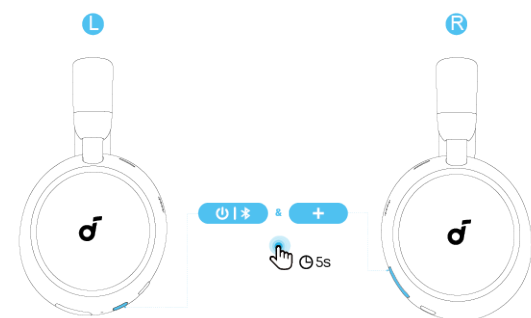

Možno bude potrebné resetovať slúchadlá, ak máte problémy s pripojením alebo funkciami.

Najprv vymažte históriu párovania z vášho Bluetooth zariadenia. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, až kým LED trikrát nezabliká červenou farbou.

ŠPECIFIKÁCIE

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vstup	5V $\pm$ 0.75A
Kapacita batérie	750 mAh $\times$ 1
Doba nabíjania	Rýchle nabitie: 5 min = 4 hodiny prehrávania; Plné nabitie: približne 2 hodiny
Doba prehrávania	ANC zapnuté: 50 hodín ANC vypnuté: 70 hodín LDAC + ANC zapnuté: 40 hodín LDAC + ANC vypnuté: 45 hodín
Veľkosť meniča	40 mm
Frekvencný rozsah	20 Hz – 40 kHz
Impedancia	16 Ω $\pm$ 15%
Verzia Bluetooth	Bluetooth 6.1
Dosah Bluetooth	49 ft (15 m)

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Budete informovaný, keď bude pri pripojení slúchadiel k aplikácii zistená nová verzia firmvéru. Uistite sa, že slúchadlá sú zapnuté a pripojené k zariadeniu až do dokončenia aktualizácie firmvéru. Počas aktualizácie sa vyhnite používaniu slúchadiel a zabezpečte stabilný prístup na internet.

Predvolený otvorený port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sú automaticky povolené viditeľnosť Klasického Bluetooth (alebo režim párovania) a vysielanie BLE, čo poskytuje služby párovania Bluetooth (alebo ovládania). Bluetooth služba sa vypne, keď je zariadenie vypnuté.

Poznámka: 'x' v SN kóde: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozrite si tabuľku nižšie.

Premenná 'x'	Rozsah premennej	Obsah
Ôsmy	0–9 alebo A–F	Oznacuje verziu hardvéru, ktorá neovplyvňuje zhodu s bezpečnostnými predpismi.
Deviaty	8,9,A,B,C...	Oznacuje rok: 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022, a tak ďalej.
Desiaty a jedenásty	01,02,03...	Oznacujú týždne: 01 znamená prvý týždeň tohto roku, 02 znamená druhý týždeň tohto roku, a tak ďalej.
Dvanásty	1–7	Oznacuje deň: 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu a podobne.
Posledných päť	00001–99999	Oznacuje sériové číslo.

Týmto Anker Innovations Limited prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade s predpismi Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pre Vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

