


개요

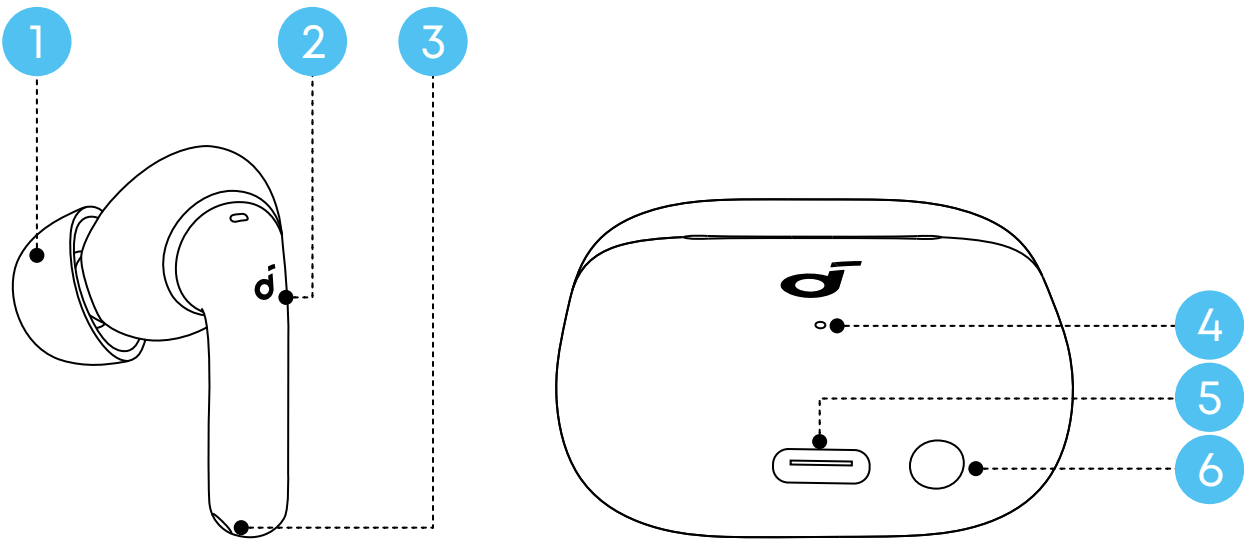

1. 이어팁

- 이어버드에는 M 사이즈 이어팁이 부착되어 있습니다.

2. 터치 컨트롤 영역

- 이어버드 스템의 컨트롤 영역 (로고 부분) 을 터치하여 다양한 기능을 제어할 수 있습니다.

3. 이어버드 충전 접점


4. LED 표시등

5. USB-C 충전 포트

6. 충전 케이스 버튼

전원 켜기 및 페어링

최초 페어링

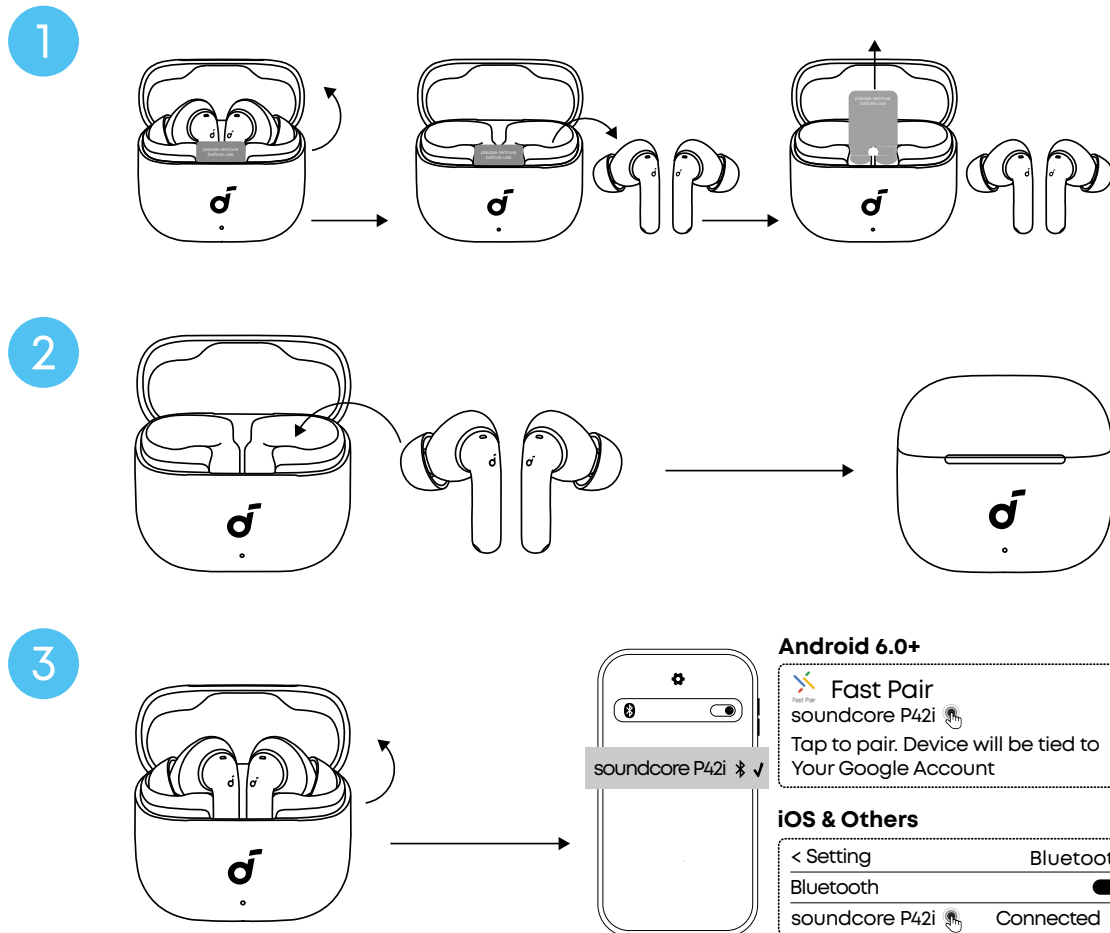



1. 충전 케이스의 보호 필름을 제거해 주세요 .
 2. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 뚜껑을 닫아주세요 .
 3. 뚜껑을 다시 열어주세요 . 이어버드 전원이 자동으로 켜지며 블루투스 페어링 모드로 진입합니다 . Android 6.0 이상에서는 Fast Pair 메시지를 탭하여 즉시 연결할 수 있습니다 . iOS 및 기타 기기에서 Bluetooth 설정에서 "soundcore P42i" 를 선택해주세요 .
- 참고 : Android 6.0+ 에서는 Google Fast Pair 가 이어버드를 자동으로 감지하고 페어링합니다 . 알림 팝업창을 탭하여 연결을 완료하세요 .

수동 페어링

충전 케이스를 열면 이어버드가 마지막으로 연결했던 기기에 자동으로 다시 연결됩니다 .

이어버드가 다시 연결되지 않으면 , 페어링 모드 안내 음성이 들릴 때까지 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤 영역 (로고 부분) 을 3 초간 길게 누르세요 . 그 다음 기기와 페어링을 진행할 수 있습니다 .

착용 가이드

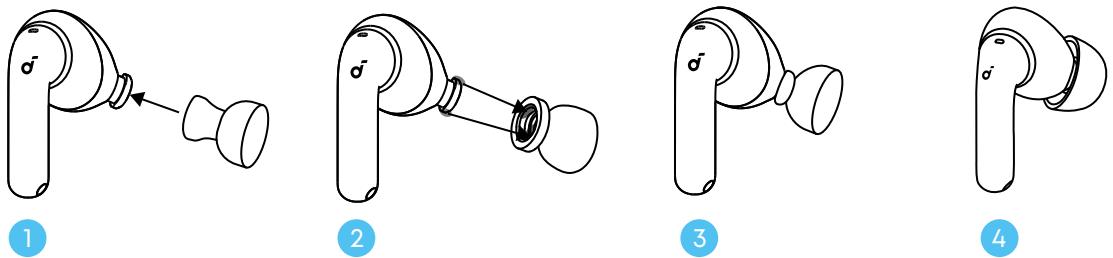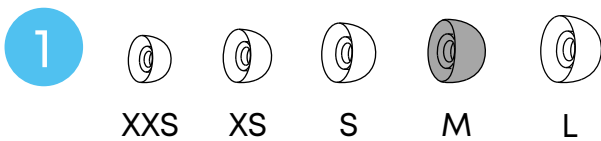

이어폰을 올바르게 착용하면 더 편안하고 안정적인 착용감을 느낄 수 있으며 , 최상의 노이즈 캔슬링 효과와 음질을 경험하실 수 있습니다 .

1. 본 제품은 5 가지 사이즈의 이어팁을 기본으로 제공합니다 . 기본 M 사이즈 이어팁을 먼저 사용해 보세요 . 한쪽 이어버드가 귀에 잘 맞지 않는다면 , 한쪽은 M 사이즈 , 다른 쪽은 L 사이즈처럼 양쪽 귀에 서로 다른 크기를 사용해 보세요 .
2. 이어버드를 귓속에 부드럽게 넣고 , 귀에 딱 맞도록 살짝 돌려 조정해 주세요 .
3. 사운드코어 앱의 ' 핏 테스트 ' 기능을 사용해 이어버드가 올바르게 착용되었는지 확인해 보세요 . 최상의 음질과 노이즈 캔슬링 효과를 경험하실 수 있습니다 .




- 이어버드를 착용할 때 오작동을 방지하려면 로고 근처를 만지지 않도록 주의해 주세요 .
- 먼지 , 귀지 또는 기타 이물질이 이어버드에 쌓일 수 있습니다 . 최상의 음질을 유지하려면 정기적으로 청소해 주세요 . 고무 이어팁 제거 후 , 소독용 알코올을 살짝 묻힌 면봉으로 금속 망 필터를 부드럽게 닦아주세요 . 금속 메쉬 필터에 묻은 알코올이 완전히 건조된 후 이어버드를 다시 사용해 주세요 .

이중 연결


이중 연결 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 다음 중 하나의 방법을 사용하여 이어버드를 두 개의 블루투스 기기에 동시에 연결할 수 있습니다.

방법 1: 이어버드로 시도

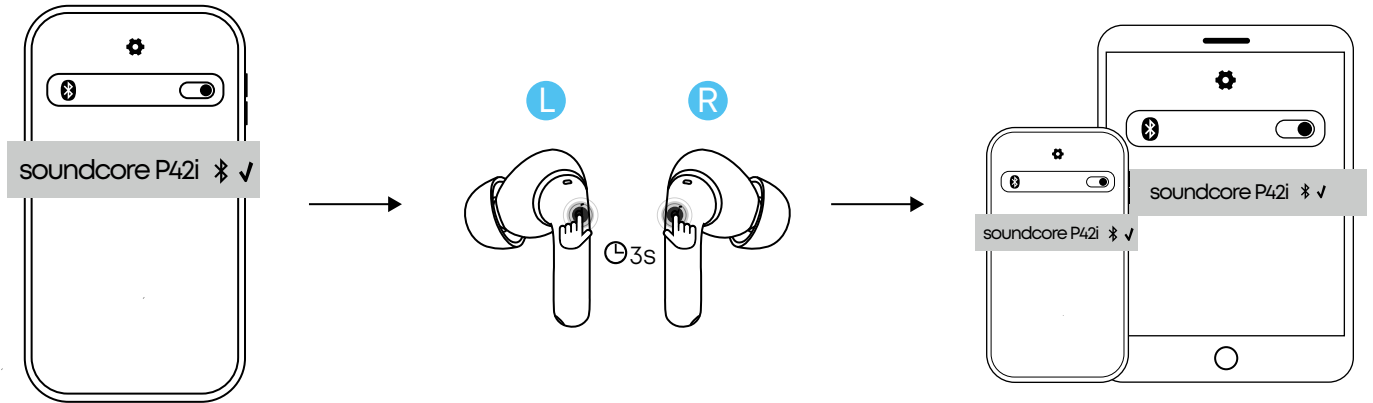

1. 이어버드가 첫 번째 기기에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
2. 페어링 모드 안내 음성이 들릴 때까지 양쪽 이어버드의 터치 영역을 3 초간 길게 누르세요.
3. 두 번째 기기의 블루투스 목록에서 'soundcore P42i' 를 선택하여 페어링을 완료합니다.

방법 2: 충전 케이스로 시도

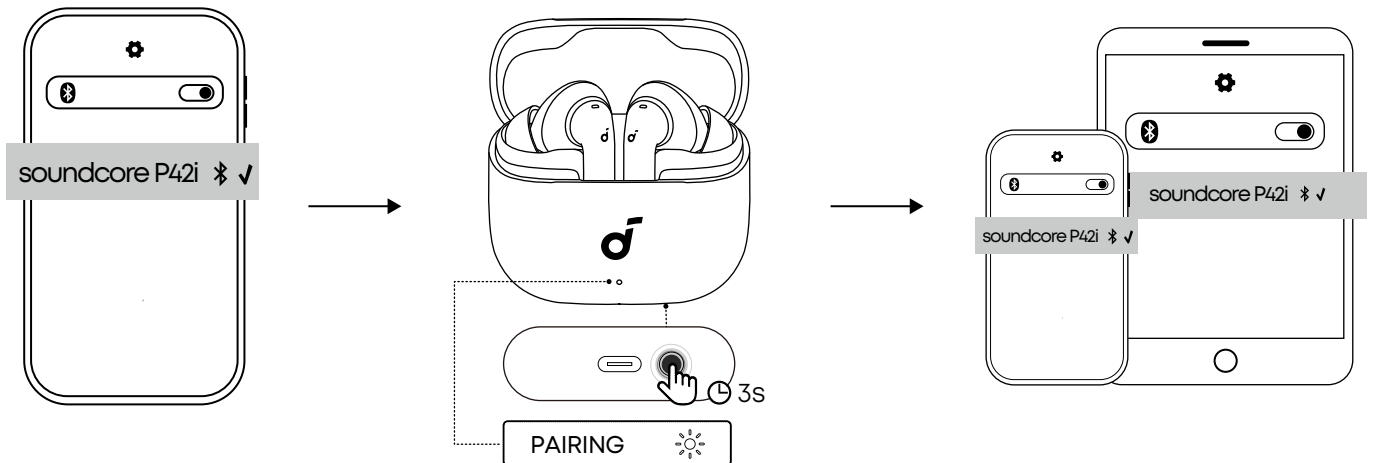


1. 이어버드가 첫 번째 기기와 연결된 상태에서 충전 케이스에 넣어주세요.
2. 충전 케이스가 열린 상태에서 LED 가 흰색으로 깜빡일 때까지 케이스 버튼을 3 초 동안 눌러 페어링 모드로 전환해 주세요.
3. 두 번째 기기의 블루투스 목록에서 'soundcore P42i' 를 선택하여 페어링을 완료합니다.





- 수동 페어링과 이중 연결 페어링은 동일한 절차를 따릅니다.
- 사운드코어 앱에서 이중연결 기능을 해제할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 눌러 설정으로 이동한 뒤, '이중 연결' 토글 스위치를 눌러 기능을 꺼주세요.

충전

1

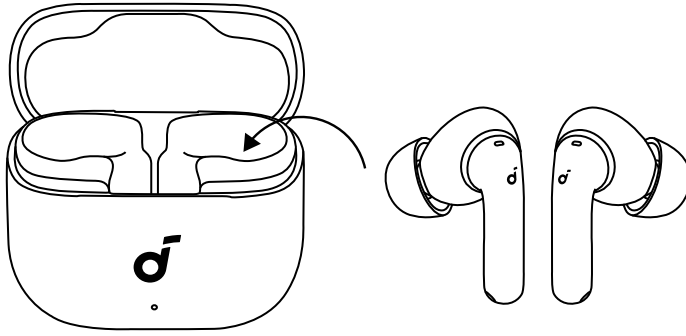


2

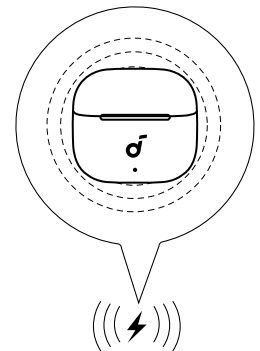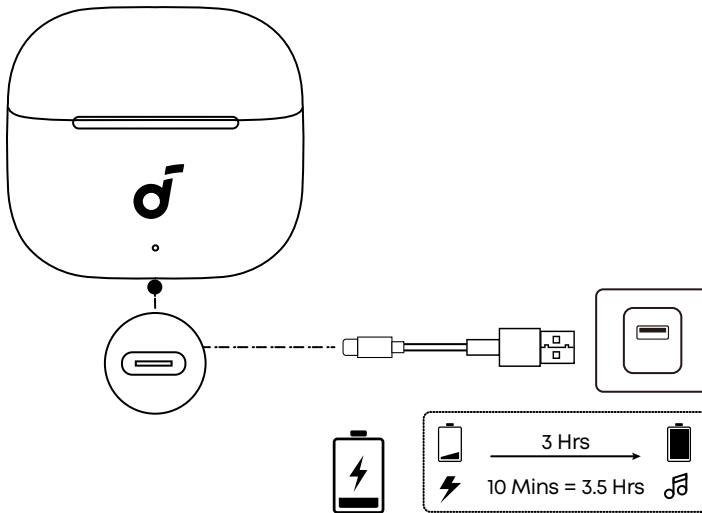

1. 충전 단자가 잘 맞물리도록 이어버드를 충전 케이스에 넣어주세요.
 - 충전을 시작하기 전, 이어버드 및 USB-C 단자에 남은 물기를 완전히 건조시켜 주세요.
2. 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결하세요. 무선 충전을 위해 충전 케이스를 무선 충전기의 중앙에 놓아주세요.
 - 이어버드를 넣은 상태에서 케이스를 완전히 충전하는 데 유선 충전으로 약 3 시간, 무선 충전으로 약 4 시간이 소요됩니다. 10 분 충전으로 최대 3 시간 30 분 동안 음악을 감상하실 수 있습니다.

Using Both Earbuds

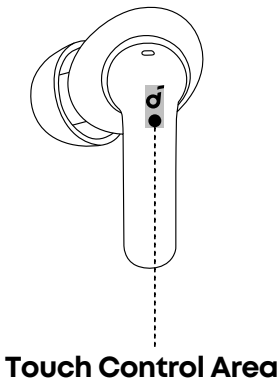

Lx2 Rx2

L/Rx2 L/R⓪2s

ANC On → Transparency
L/R⓪2s

Using Single Earbud

x2

x2 ⓪2s

ANC Off → Transparency
⓪2s

		양쪽 이어버드 사용	싱글 이어버드 사용하기
	재생 / 일시 정지	더블 탭 (R)	더블 탭
	다음 트랙 재생	더블 탭 (L)	/
	전화 수신 및 종료	더블 탭 (L/R)	더블 탭
	전화 거절	2 초간 길게 누르기 (L/R)	2 초간 길게 누르기
	주변 소리 모드 전환	이어버드를 2 초간 길게 누르면 액티브 노이즈 캔슬링 On 모드에서 주변 소리 듣기 모드로 전환됩니다. (L/R)	이어버드를 2 초간 길게 누르면 액티브 노이즈 캔슬링 Off 모드에서 주변 소리 듣기 모드로 전환됩니다.



사운드코어 앱에서 제어 기능 및 터치 감도를 원하는 대로 커스텀 설정할 수 있습니다.

주변 소리 모드

사운드코어 앱에서 4 가지 주변 소리 모드 중 원하는 모드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 이어버드를 케이스에서 꺼낸 상태로 터치 컨트롤 영역 (로고 부분) 을 길게 누르면 액티브 노이즈 캔슬링 모드와 주변 소리 듣기 모드를 전환할 수 있습니다. 터치 조작 시 적응형 모드나 일반 모드로 전환되도록 설정하고 싶다면, 사운드코어 앱에서 옵션을 직접 변경하실 수 있습니다.

제품의 홈 화면으로 이동한 후 '제어 장치' > '길게 누르기' 설정 순으로 진입하세요.

노이즈 캔슬링

몰입 모드: 비행기, 지하철, 소음이 심한 사무실 등에서 주변 소음을 획기적으로 줄여 강력한 노이즈 캔슬링 성능을 제공합니다. 온전히 집중하고 싶거나 방해 없이 편안하게 쉬고 싶을 때 매우 적합합니다.

5 단계 내추럴 모드: 주변 소리를 뚜렷하게 들려주면서도, 전체적인 소음 크기를 균일하게 줄여줍니다. 단계가 높을수록 노이즈 캔슬링 효과가 더 강합니다. 콘서트장에서 현장감은 그대로 즐기면서 청력을 보호하고 싶을 때, 혹은 도서관이나 사무실에서 주변 상황을 인지하면서도 집중 방해 요소를 줄이고 싶을 때 사용하기 좋습니다.

참고: 외부 소음을 대부분 차단하는 몰입모드와 달리, 5 단계 내추럴 모드는 주변 음질을 변형하지 않고 음량만 낮춰줍니다. 목

소리, 악기 소리, 주변 음향이 왜곡 없이 또렷하게 유지되면서 소리만 작아집니다. 이 모드는 콘서트나 음악 페스티벌에서 청력을 보호하는 데 특히 적합합니다.

적응형

주변 소음 변화를 자동으로 감지하여 노이즈 캔슬링 수준을 조절해 주므로, 조용한 방에서 소음이 심한 거리로 이동할 때도 모드를 수동으로 바꿀 필요가 없습니다. 출퇴근길이나 주변 환경이 수시로 바뀌는 상황에 매우 유용합니다.

주변 소리 듣기 모드

이어폰을 착용한 채로 대화나 교통 정보, 주변 소리를 선명하게 들을 수 있도록 외부 소리를 자연스럽게 들려줍니다. 출퇴근길이나 사무실에서 사용하기에 적합합니다.

일반

액티브 노이즈 캔슬링과 주변 소리 듣기 모드를 해제하여, 이어폰 본연의 자연스러운 사운드를 감상할 수 있습니다. 주위가 조용한 장소에 있거나, 어떤 처리도 거치지 않은 순수 원음 그대로를 감상하고 싶을 때 추천합니다.

AI 어시스턴트

사용 전 주의사항 :

- 기기에 설치된 이전 버전의 Soundcore 앱을 삭제하고 최신 버전을 다운로드하세요.
- AI 어시스턴트를 사용하는 동안에는 앱을 켜 상태로 두고, 이어버드와 스마트폰의 블루투스 연결을 그대로 유지해 주세요. 안드로이드 기기에서는 앱이 백그라운드에서 실행될 수 있도록 허용해주세요.

참고 :

- AI 어시스턴트는 귀하의 개인정보와 데이터 보안을 우선시합니다.
- AI 생성 응답은 참고용이며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 특히 정치적이거나 민감한 주제와 관련하여 부정확한 내용이 포함될 수 있으니 주의해 주세요. 신중하게 판단해서 사용해주세요.
- 기능 인터페이스는 앱 버전 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.

Anka AI 활용 가이드


기능	주요 기능	음성 명령 예시 ("헤이 앵커"로 활성화한 다음 Anka에게 다음과 같이 말하세요)
질문에 답하기	휴대용 백과사전처럼 사용할 수 있습니다. 언제든지 궁금한 것을 물어보세요.	"기린은 왜 목이 길어?"
일상 대화	친구처럼 편하게 대화를 나눌 수 있습니다.	"재미있는 이야기 해줘."
정보 수집 및 통합	뉴스와 소식을 알려줍니다.	"오늘의 최신 테크 뉴스를 알려줘."
정보 검색	날씨, 최신 경기 결과 등을 확인해 줍니다.	"오늘 뉴욕 날씨는 어떤가요? 외출할 때 우산이 필요할까요?"



- 앱의 제한 사항으로 인해 일부 음성 명령이 작동하지 않을 수 있습니다.

기능 사용 방법

사운드코어 앱에서 Anka AI 페이지로 이동 > Anka와 채팅하기.

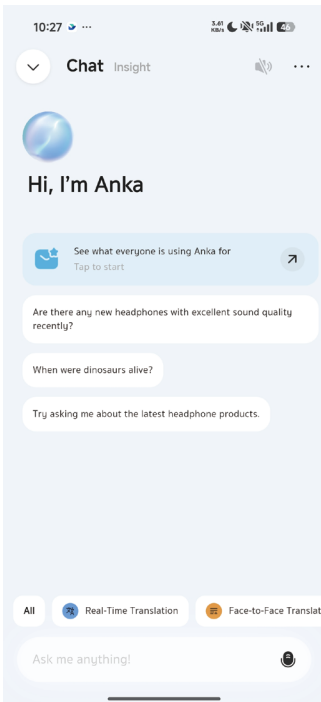

AI 번역

참고 : 소프트웨어 업데이트에 따라 기능 설정 경로나 화면 디자인이 변경될 수 있습니다 . 가장 정확한 안내를 위해 앱을 최신 버전으로 업데이트 하세요 .



사용 전 주의사항 :

- 사운드코어 앱을 최신 버전으로 업그레이드하고 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .
- 이중 연결을 비활성화 하세요 .

실시간 번역

외국어로 된 콘텐츠에 장시간 노출되는 환경 (예 : 강의, 수업) 에서는 실시간 번역 기능을 통해 번역된 내용을 거의 지연 없이 연속적인 자막 형태로 볼 수 있고 , 음성으로도 들을 수 있습니다 .


soundcore 앱에서 Anka AI 페이지로 이동한 후 실시간 번역을 탭하세요 . 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .

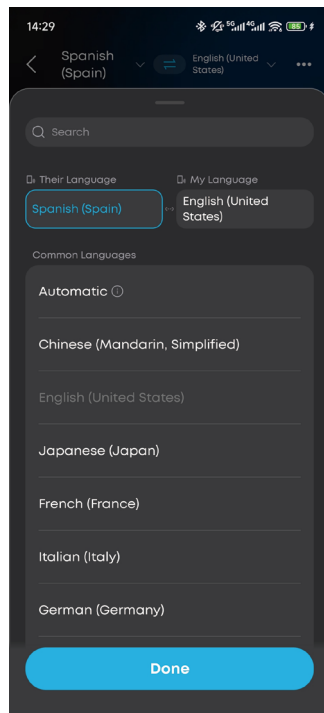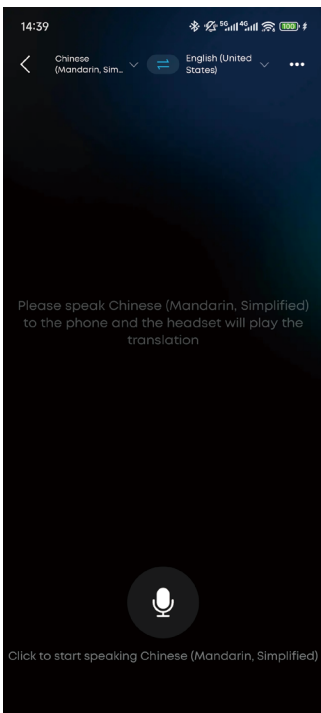

1. 실시간 번역을 탭하세요 .
2. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 상대방의 언어와 나의 언어를 선택합니다 .
3. 마이크 버튼을 눌러 번역을 시작하세요 .

대면 번역

사운드코어 앱에서 Anka AI 페이지로 이동한 뒤 '대면 번역'을 눌러주세요.

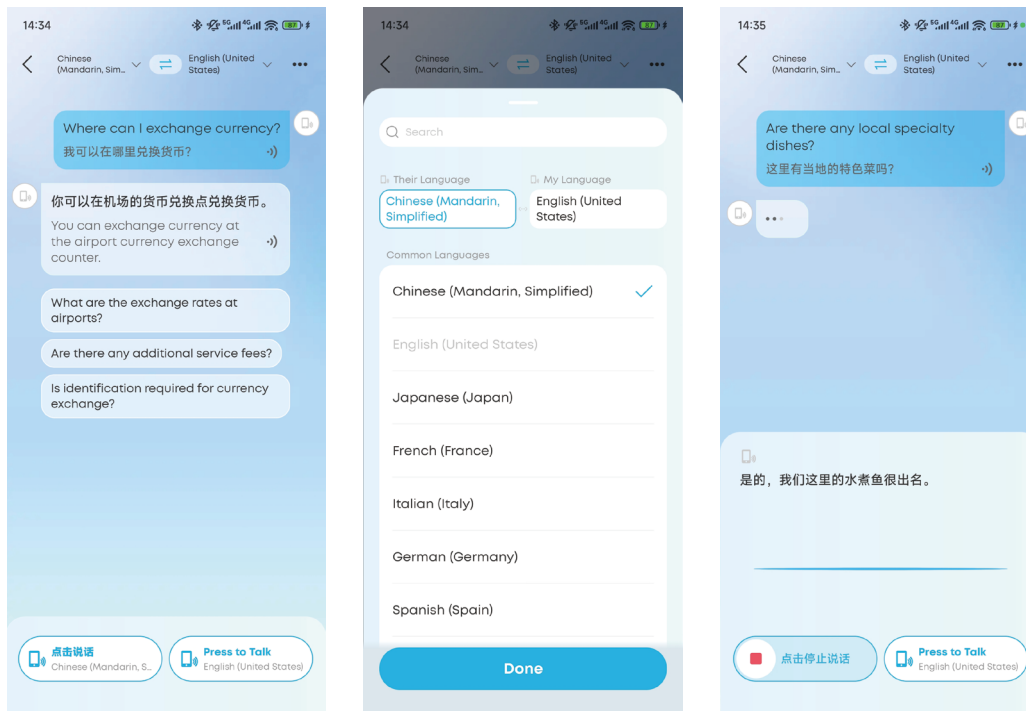

이어버드가 앱에 연결되었을 때, 아래 단계를 따라 대면 번역을 이용할 수 있습니다.

1. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후, 상대방의 언어와 나의 언어를 선택합니다.
2. 오른쪽 하단 버튼을 누르고 이어버드에 대고 말하세요.
3. 왼쪽 아래 버튼을 누르고 휴대전화에 대고 말하세요. 통역 내용이 이어폰을 통해 재생됩니다.

참고 : 이 기능은 이어버드가 앱에 연결되어 있지 않아도 작동합니다. 휴대폰에 대고 말하면 통역 내용이 스피커를 통해 들립니다.

LDAC


안드로이드 8.0 이상의 기기에서 고해상도 오디오를 즐기려면 사운드코어 앱에서 LDAC 를 활성화해주세요. 이 기능은 더 높은 음질을 제공하지만, 전력 소모량이 늘어나 재생 시간이 짧아질 수 있습니다. 안정적인 블루투스 연결과 최상의 LDAC 성능을 위해 전파 간섭이 적은 환경에서 사용해주세요.

아래 단계를 따라 기기에서 LDAC 를 활성화하세요 :


1. 사운드코어 앱을 열고 설정으로 이동하세요.
2. '사운드 모드' 를 탭하세요.
3. '선호하는 오디오 품질' 을 선택하여 LDAC 코덱으로 전환합니다.
4. '동의' 를 탭하여 진행하세요.
5. 오디오 코덱 전환에는 약 10 초가 소요됩니다. 업데이트가 가능한 경우, 이어버드의 펌웨어를 업데이트하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

초기화

1

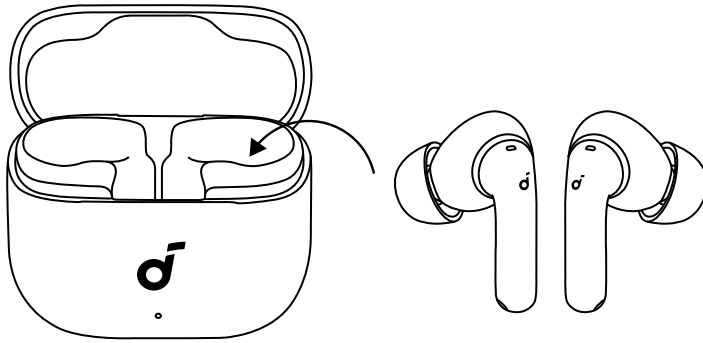


2

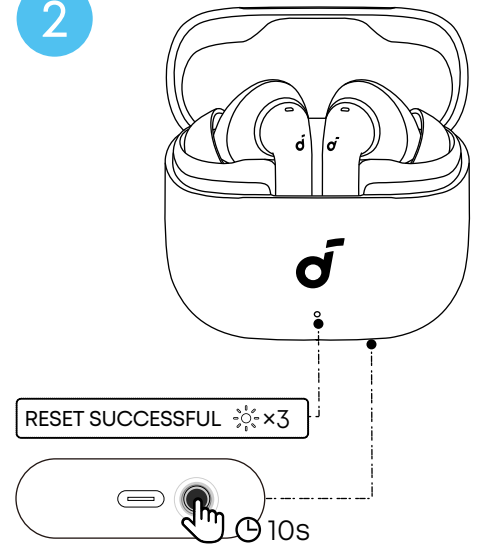

이어버드에서 연결 문제가 발생하면 초기화가 필요할 수 있습니다.
LED 표시등이 흰색으로 깜빡일 때까지 케이스 버튼을 10 초 동안 길게 누르면 초기화가 완료됩니다.


LED 표시등 상태

페어링 및 연결

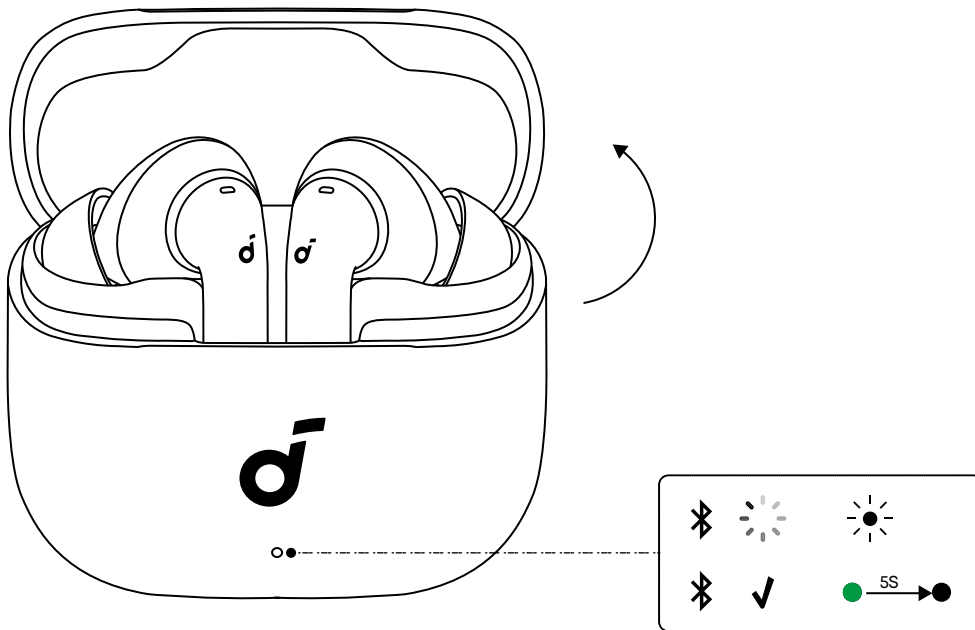

블루투스를 연결할 때 LED 표시등을 통해 현재 페어링 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.


배터리 충전량을 확인하세요

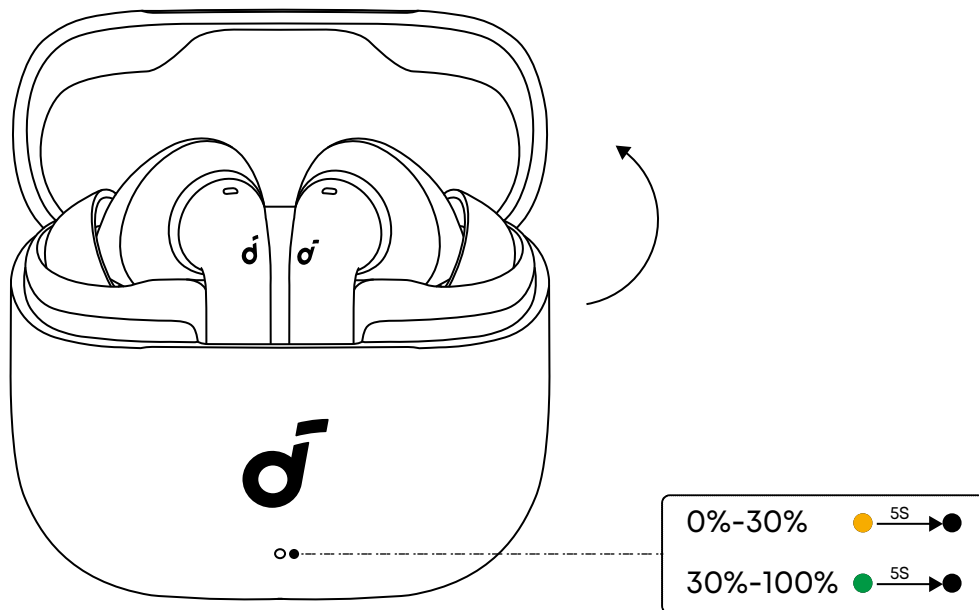

충전 케이스를 열 때마다 LED 표시등이 배터리 잔량을 표시합니다 .

배터리 충전량	LED 표시등 동작
0-30%	LED 표시등이 5 초 동안 주황색으로 켜졌다가 꺼집니다 .
30-100%	LED 표시등이 5 초 동안 초록색으로 켜졌다가 꺼집니다 .

충전

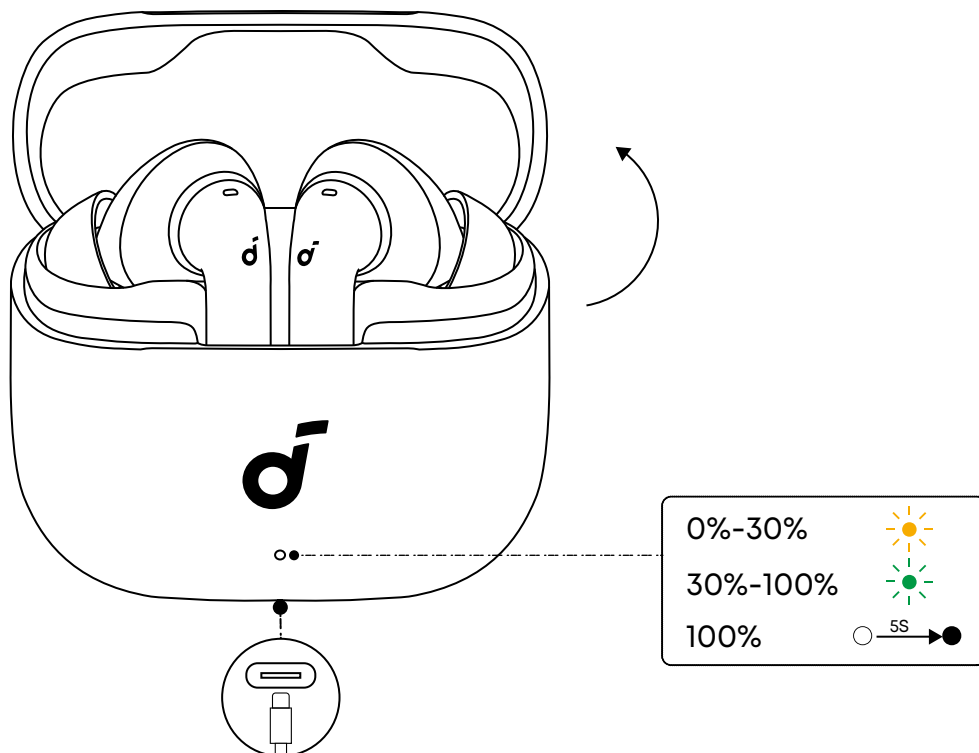

충전 중에는 배터리 잔량에 따라 LED 표시등의 상태가 달라집니다 .

배터리 충전량	LED 표시등 동작
0-30%	LED 표시등이 주황색으로 천천히 깜빡입니다

30-100%	LED 표시등이 초록색으로 천천히 깜빡입니다
100%	LED 표시등이 5 분 동안 초록색으로 켜져 있다가 꺼집니다 .

펌웨어 업데이트

이어버드 연결 시 최신 펌웨어가 감지되면 알림을 보내드립니다 . 이어버드를 충전 케이스에 넣고 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 충전 케이스의 뚜껑을 열어 두세요 . 업데이트 중에는 이어버드 충전 상태를 확인해 주시고 , 이어버드를 사용하지 않도록 주의해 주세요 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	이어버드 (단일): 5V $\equiv$ 0.12A (0.6W) 충전 케이스 (유선 충전): 5V $\equiv$ 0.4A (2W) 충전 케이스 (무선 충전): 5V $\equiv$ 0.33A (1.65W)
출력	충전 케이스 : 5V $\equiv$ 0.24A (1.2W)
배터리 용량	이어버드 (단일): 60mAh (0.231Wh) 충전 케이스 : 690mAh (2.6565Wh)
재생 시간 (액티브 노이즈 캔슬링 Off)	12 시간 (충전 케이스 사용 시 최대 56 시간)
재생 시간 (액티브 노이즈 캔슬링 On)	8.5 시간 (충전 케이스 사용 시 최대 40 시간)
충전 시간	이어버드 완충 시간 : 1 시간 충전 케이스 완전 충전 시간 (유선 충전): 3 시간 충전 케이스 완전 충전 시간 (무선 충전): 4 시간
드라이버	11 mm
주파수 응답	20 Hz - 40 kHz
임피던스 (Ω)	14.2 Ω
방수 및 방진 등급 (이어버드만 해당)	IP55
블루투스 버전	블루투스 6.1
블루투스 범위	10 m

고객 서비스



support.kr@anker.com



+82 1666-8470

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
여덟 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째	8, 9, A, B, C...	년도를 나타내며 , 8 은 2018 년을 , 9 은 2019 년을 , A 는 2020 년을 , B 은 2021 년을 , C 는 2022 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열 번째와 열한 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열두 번째	1-7	날짜를 나타냄 . 1 은 월요일을 의미함 , 2 는 화요일을 의미함 ..., 7 은 일요일을 의미함 , 등등 .
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .

