


产品概览

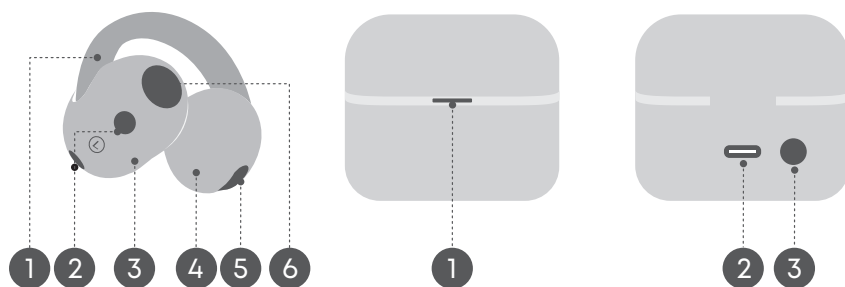


• 耳夹：

- ① C 桥
- ② 充电触点
- ③ 电池仓
- ④ 发声单元
- ⑤ 喇叭
- ⑥ 耳夹按键

• 充电盒部件：

- ① LED 指示灯
- ② USB-C 充电接口
- ③ 充电盒按键


耳夹的取出与收纳

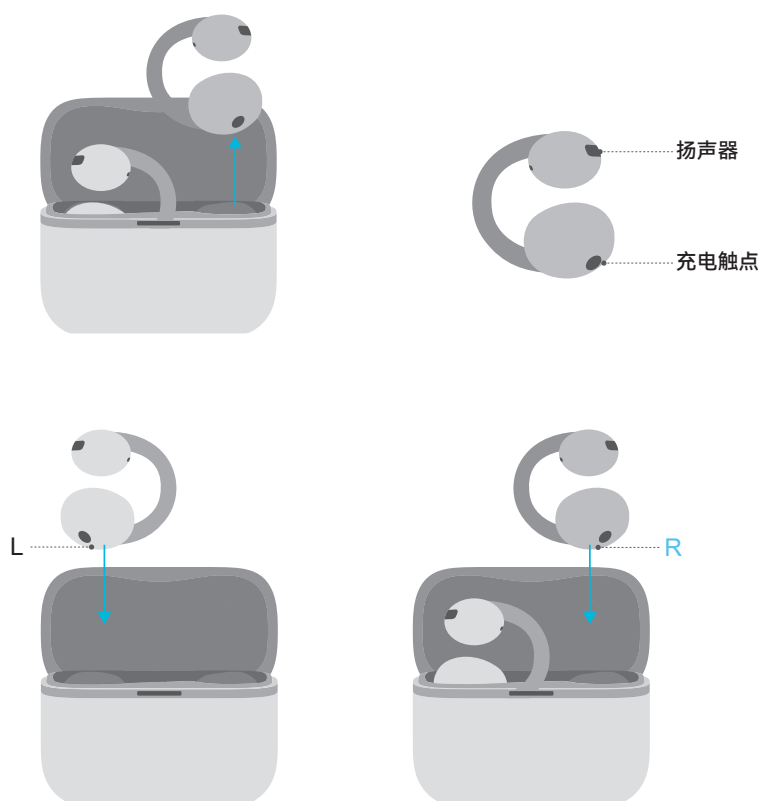

1. 取下耳夹时，如图所示，从喇叭一侧轻轻将其取出。
2. 收纳耳夹时，双“C”入盒，请确保左右耳夹正确对齐放入充电盒。合上盖子前，请确认耳夹已稳固就位。

开机与配对


注意：首次使用前，请撕去设备上的所有保护膜。

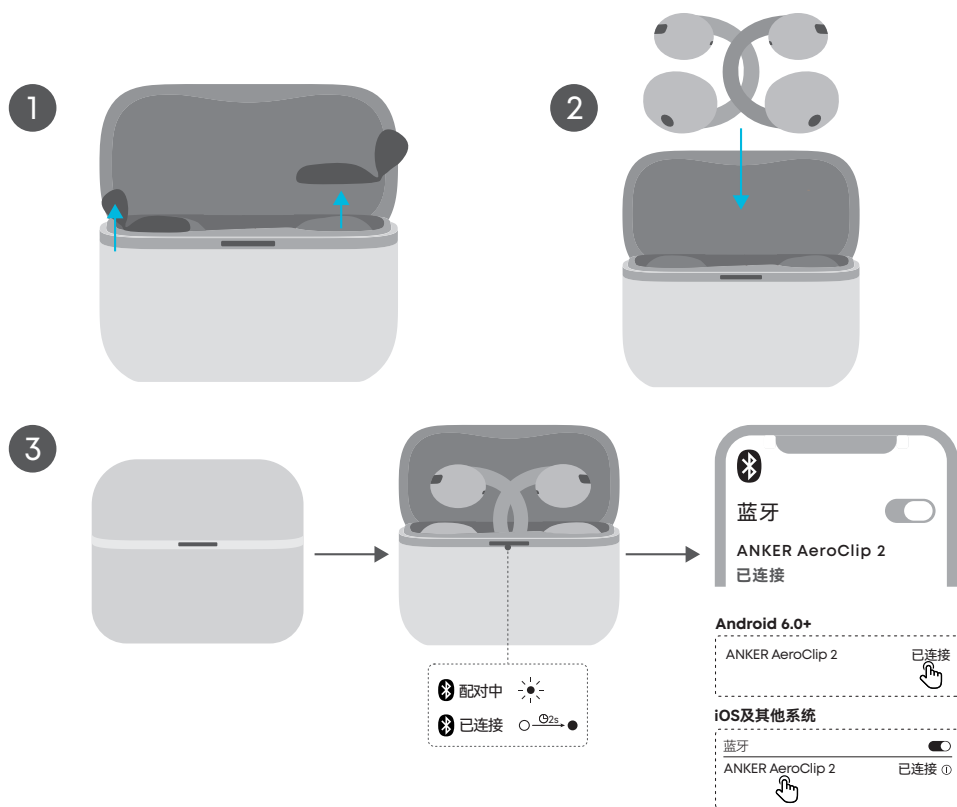


• 初次配对

1. 打开充电盒，取出两只耳夹，移除充电盒内的保护膜。
 2. 将两只耳夹放回充电盒，合上盖子。
 3. 再次打开充电盒，耳夹将自动开机并进入蓝牙配对模式，LED 指示灯白灯闪烁。
 4. 在您的设备蓝牙列表中选择“ANKER AeroClip 2”进行连接。连接成功后，LED 指示灯将长亮白灯 2 秒后熄灭。
- 初次配对完成后，每次打开充电盒时，耳夹将自动重连您的设备。为避免影响自动重连，请勿从设备中删除配对记录。

• 手动配对

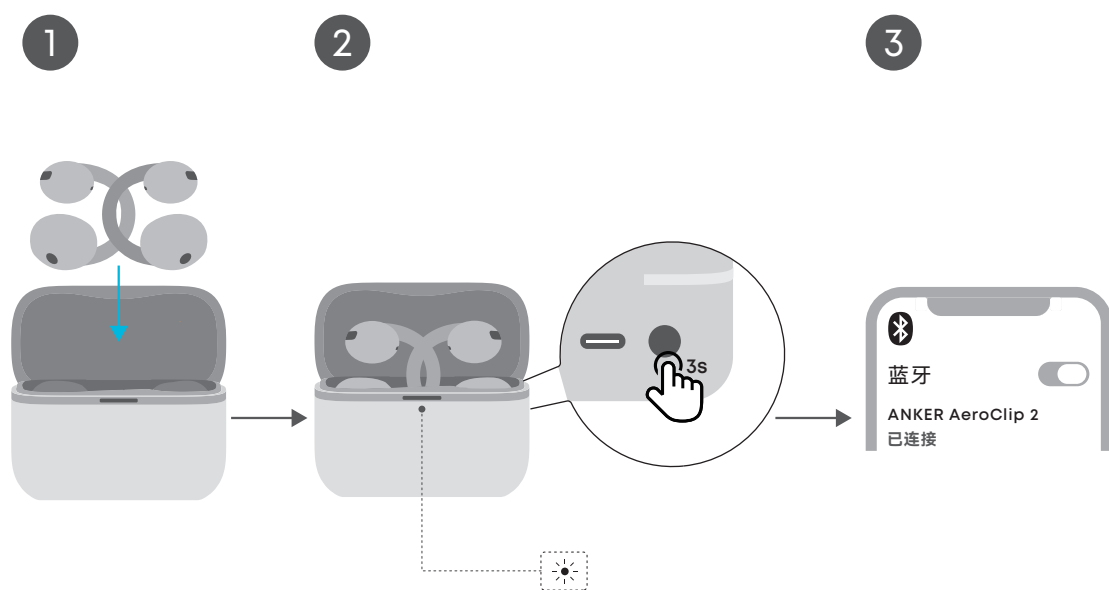

佩戴指引

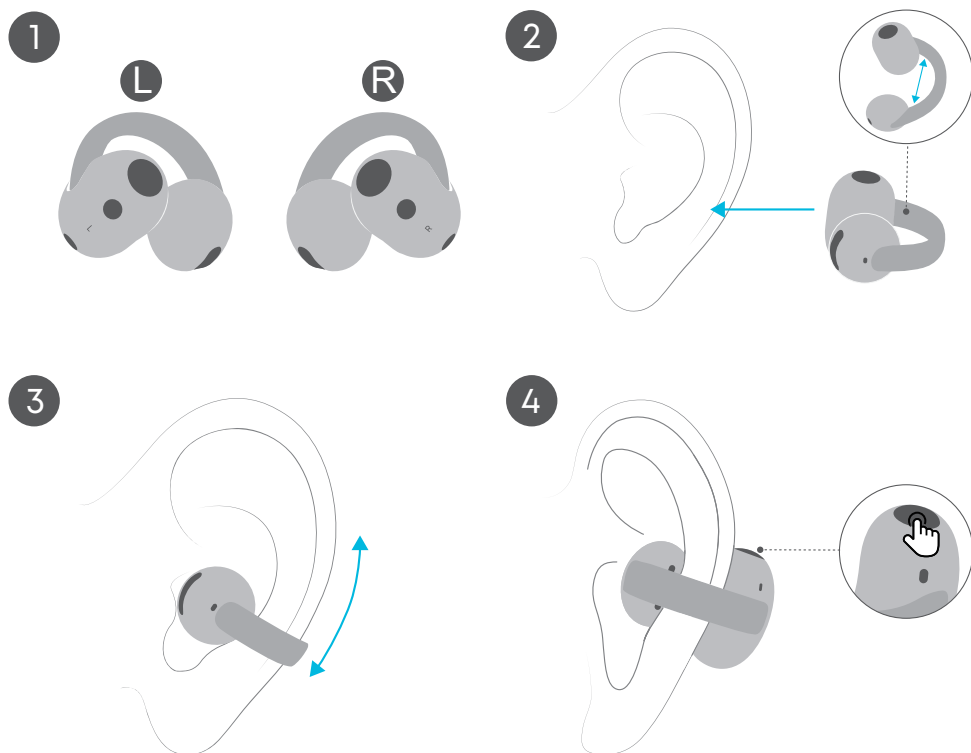

1. 佩戴前，请先区分左（L）右（R）耳夹。
2. 张开 C 桥，将耳夹轻轻夹在耳廓外缘软骨处。发声单元应朝向耳道；带按键的电池仓应位于耳后。
3. 上下调整耳夹位置，直至佩戴舒适稳固。




- 按键应位于耳后并朝上。耳夹应贴合耳廓外缘软骨佩戴，勿伸入耳道内。
- 为确保产品长期可靠使用，C 桥采用记忆合金 / 柔性材料设计。正常佩戴时，无需刻意掰开或拉伸 C 桥，以避免因施加过度外力而导致变形或损坏。

双设备连接


双设备连接默认开启，您可通过以下任一方式，同时将耳夹连接至两台蓝牙设备。

方式一：使用充电盒按键

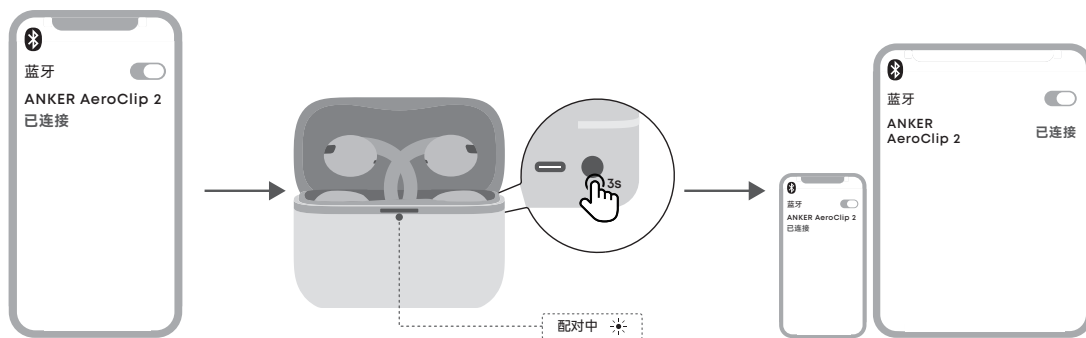

1. 确保耳夹已连接第一台设备。
2. 将耳夹放入充电盒，保持盖子打开。
3. 长按充电盒按键 3 秒。
4. 耳夹将进入配对模式，随后与第二台设备完成配对。

方式二：使用耳夹按键

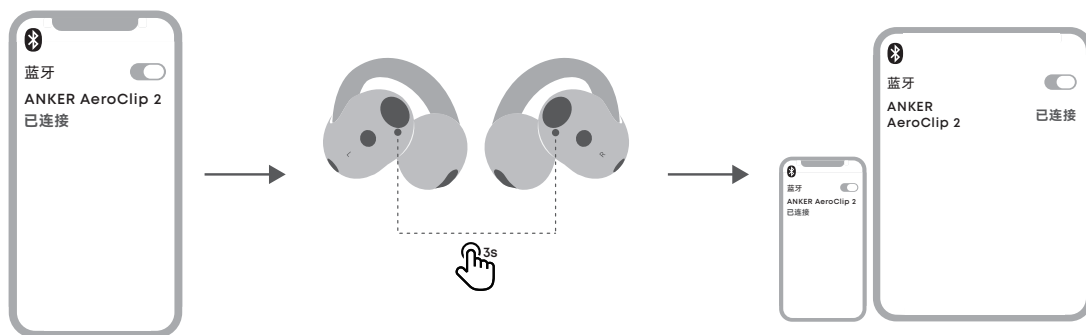

同时长按左右耳夹按键，进入蓝牙配对模式，然后连接第二台设备。


方式三：使用 APP

在 APP 主界面，进入“设置 > 双设备连接 > 连接新设备”。



- 若耳夹已连接两台设备，请先断开至少一台连接，再配对新设备。
- 可以在 APP 里面选择“自动切换”或者“手动控制”的音频播放切换逻辑。

充电

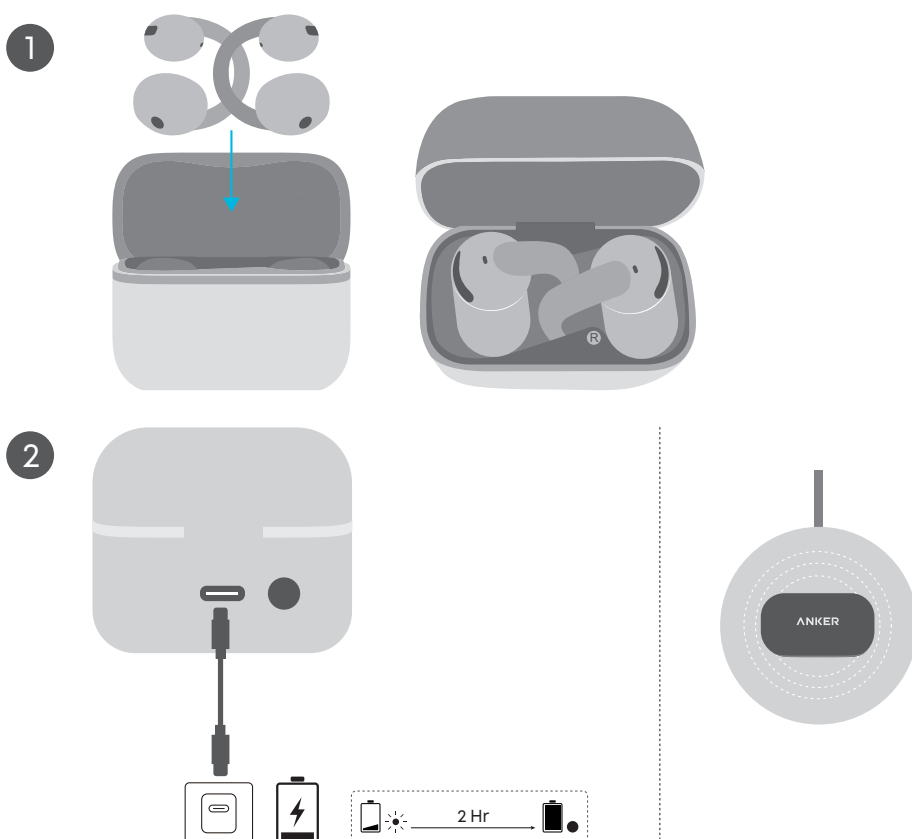

1. 将耳夹放入充电盒，合上盖子。

- 充电前，请确保耳夹和 USB-C 充电接口完全干燥。
- 请将每只耳夹的充电触点与充电盒内对应触点对齐。

2. 使用随附的 C-C 充电线将充电盒连接至电源。如需无线充电，请将设备垂直放置于兼容无线充电器上，并与充电器中心对齐。

- 充电盒连带耳夹充满电约需 2 小时，耳夹使用充电盒充满电约需 1 小时。
- 耳夹放入充电盒内 10 分钟，可提供最长 4 小时的播放时间。

低电量提示

- 耳夹：电量不足时，您将听到声音提示。
- 充电盒：LED 指示灯亮红灯。

小憩模式



1. 进入 / 退出小憩模式：

- 连续按压任意一侧耳夹按键 3 次，可进入或退出小憩模式。该按键功能不可自定义。
- 此外，将耳机放入充电盒中，也可退出小憩模式。

2. 音量调节：

在小憩模式下，耳机按键仅支持通过单击左 / 右按键调节小憩音量：

- 单击左侧按键：增大音量
- 单击右侧按键：减小音量

3. 注意事项：

- 在小憩模式下，耳机会屏蔽来自手机的通知信息，例如短信提醒、消息通知、闹钟等，但来电提醒及部分应用的会议提醒不会被屏蔽。
- 在小憩模式下，即使与手机断开蓝牙连接，小憩模式仍会持续运行。
- 小憩模式下的按键功能不可更改。



soundcore 音效




APP 提供多种预设均衡器 (EQ) 模式，以满足您不同的聆听偏好。每种预设模式均经过精心调校，呈现出独特的音效风格。

- **soundcore 经典（默认）**：均衡适配多种音乐类型，悦耳动听。
- **人声清晰**：适合播客、有声读物和人声类音频。
- **澎湃低音**：适合嘻哈、摇滚、电子和舞曲。
- **舒缓静谧**：适合古典、爵士及舒缓风格音乐。
- **音量增强**：提升整体音量，带来更有力、更震撼的聆听体验。

空间音频

注意： 界面图仅供参考，实际显示内容可能因软件版本不同而有所差异。空间音频通过将声音环绕呈现，打造沉浸式聆听体验。

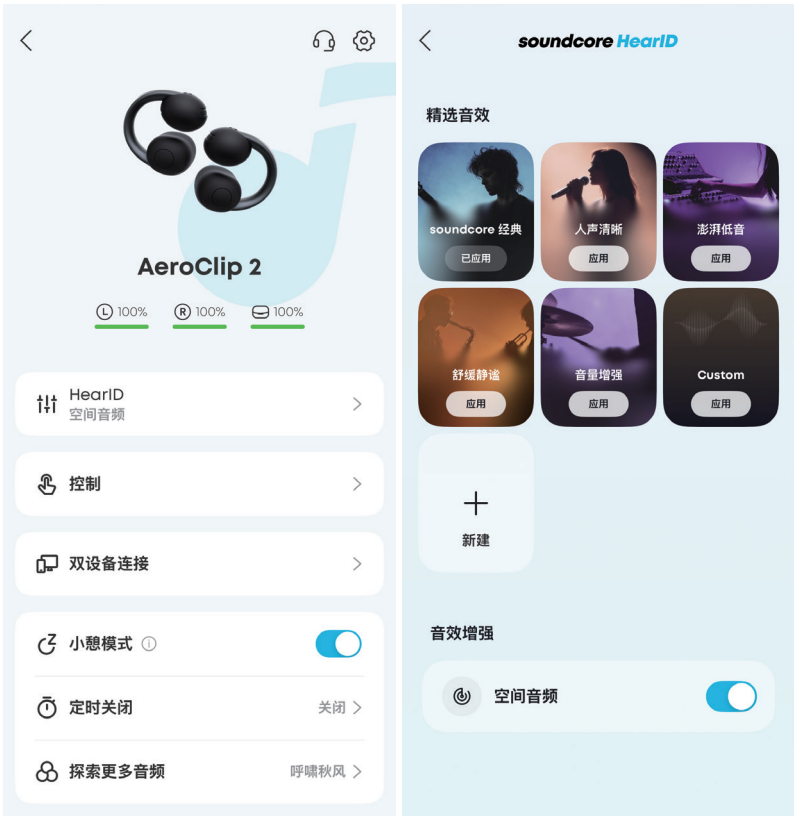

在 APP 首页，进入 “HearID > 空间音频”，即可开启并进行配置。

音乐模式：

- **固定模式：**不启用头部追踪的空间音频，提供稳定一致的沉浸式音场体验。
- 💡 • 空间音频与 LDAC 音频解码不可同时使用，开启其中一项功能将自动关闭另一项功能。

按键操作

耳夹



按下任一耳夹上的按键即可操控不同功能。

操作	双耳夹模式	单耳夹模式
播放 / 暂停音频	单击（左 / 右）	单击
播放下一首	双击（右）	双击
播放上一首	双击（左）	/
接听来电	单击（左 / 右）	单击
挂断电话	双击（左 / 右）	双击
拒接来电	双击（左 / 右）	双击
通话中静音 / 取消静音	单击（左 / 右）	单击
进入 / 退出小憩模式	三击（左 / 右）	三击
开机	长按 3 秒（左 / 右）	长按 3 秒
关机	长按 6 秒（左 / 右）	/



- 您也可以在 APP 中自定义按键功能。

充电盒

操作	方法
进入配对模式	开盖状态下长按 3 秒
连接第二台设备	开盖且已连接一台设备时，长按 3 秒
恢复出厂设置	开盖状态下长按 10 秒

LDAC

在 APP 中启用 LDAC 音频解码，可在搭载 Android 8.0 及以上版本的设备上畅享高解析度音频。LDAC 能带来更高音质，但会增加功耗，缩短播放时间。为获得最佳 LDAC 体验，建议在低干扰环境中使用，以保持稳定的蓝牙连接。请按照以下步骤启用 LDAC 音频解码：

1. 打开 APP，进入“设置”。
2. 点击“声音模式”。
3. 选择“首选音频质量”，以切换至 LDAC 编解码器。
4. 点击“同意”以继续。
5. 切换音频编解码器大约需要 10 秒。若有固件更新可用，系统可能会提示您升级耳夹固件。

 • LDAC 与空间音频功能不可同时使用。


LED 指示灯说明

LED 状态	指示灯含义
白灯慢闪	蓝牙配对模式（最长持续 10 分钟）
白灯长亮 2 秒后熄灭	配对成功
白灯长亮 2 秒	充电盒电量 > 20%
红灯长亮 2 秒	充电盒电量 ≤ 20%
白灯呼吸	充电盒充电中
白灯长亮 10 秒后熄灭	充电盒充电完成
白灯呼吸 3 秒	充电中断，充电盒电量 > 20%
红灯呼吸 3 秒	充电中断，充电盒电量 ≤ 20%
白红交替快闪 10 秒	充电盒异常
红灯呼吸	固件更新中
红灯慢闪 3 次	重置成功

关机

如需关机，将两只耳夹放回充电盒并合上盖子即可。
如充电盒暂时不在身边，同时长按左右耳夹按键 6 秒，即可手动关机。
若未连接至任何设备，耳夹将在 30 分钟无操作后自动关机。您也可在 APP 中重新设置自动关机时长。

重置

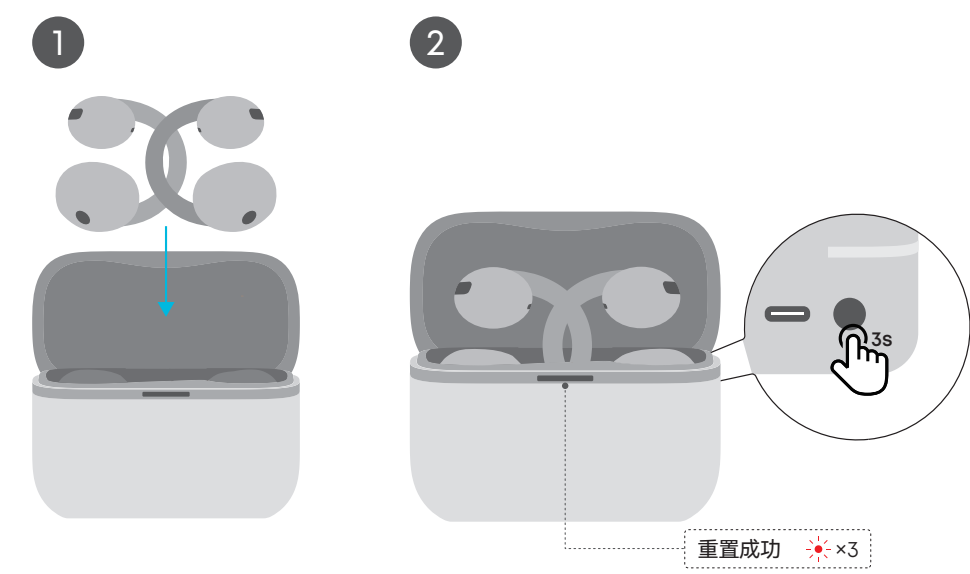

- 如遇连接问题或功能异常，请尝试重置耳夹。
- 1. 将两只耳夹放入充电盒，保持盖子打开。
 - 2. 长按充电盒按键 10 秒。
 - 3. 重置成功后，LED 指示灯将慢闪红灯 3 次。

 • 重置后，您需要重新将耳夹与设备配对。

AI 助手

使用前准备：

- 将 APP 更新至最新版本。
- 使用 AI 助手时，请保持 APP 开启，并通过蓝牙将耳夹连接至手机。安卓用户请允许 APP 在后台运行。

注意：

- AI 助手优先保障您的隐私与数据安全。
- AI 生成的回复仅供参考，可能存在不准确之处。请谨慎识别。
- 功能界面可能会因应用版本更新而有所不同。

Anka 能为您做什么

功能	功能说明	示例指令（在通过“Hey Anka”激活后对 Anka 说以下内容）
智能问答	随时随地为您答疑解惑，就像随身携带的百科全书。	“长颈鹿的脖子为什么那么长？”
轻松聊天	与您自然对话，缓解压力。	“讲个笑话吧！”
新闻播报	汇总每日新闻动态，让您随时掌握最新资讯。	“给我讲讲今天最新的科技资讯。”
信息查询	查询天气、赛事最新比分等各类信息。	“深圳今天下雨吗？我出门要带伞吗？”

 • 由于应用功能限制，部分语音指令可能无法响应。

如何启用该功能

在 APP 中，打开 "Anka 页面"，可直接与 Anka 对话。

AI 翻译

注意： 功能路径和应用程序界面可能会随软件迭代而变化。 如需最准确的指导，请参考您最新的应用版本。

使用前准备：

- 请将 APP 升级至最新版本，并确保耳夹已连接至 APP。
- 请关闭多设备连接功能。

实时翻译

适用于长时间接触外语内容的场景（如讲座、课堂）。实时翻译可连续显示翻译文字，并近乎同步地播放翻译音频。在 APP 中，进入 Anka 页面并点击实时翻译，确保耳夹已连接至 APP。



1. 点选实时翻译。
2. 点击页面顶部的语言设置，然后设定对方的语言和您的语言。
3. 点击麦克风按键开始录音；点击左侧按键暂停，点击右侧按键退出实时翻译。

面对面翻译

在 APP 应用中，进入 Anka 页面并点击面对面翻译。



耳夹连接 APP 后，请按照以下步骤体验面对面翻译功能：

1. 点击页面顶部的语言设置，然后设定对方的语言和您的语言。
2. 点击右下方按键，对着耳夹说话，翻译音频将通过手机播放。
3. 点击左下方按键，对着手机说话，翻译音频将通过耳夹播放。

注意：即使耳夹未连接至 APP，此功能依然可用。只需对着手机说话，翻译音频将通过手机扬声器播放。

固件升级

耳夹连接至 APP 后，每当监测到新版本固件，APP 将自动提示更新。请保持耳夹在充电盒内且盖子打开，直至升级完成。固件升级期间，请保持耳夹处于充电状态，避免使用耳夹。

清洁与保养

充电接触点保养清洁

1. 运动后重点清洁

运动后，请及时擦干耳机充电触点上的汗水。

如果大量汗水未擦干直接将耳机放入充电盒充电，或脏污长期积聚在充电触点上，可能会导致接触不良，从而造成耳机无法正常关机或充电。

2. 日常清洁建议

正常情况下，将耳机放回充电盒时，充电盒指示灯会先亮起，随后熄灭。

如果您将耳机放回充电盒后指示灯未亮起，说明耳机与充电盒可能接触不良。此时，您可以使用棉签或软布蘸取少量酒精，轻轻擦拭耳机及充电盒上的充电触点。

备注：

如果您在使用过程中出现耳机放入充电盒后仍持续连接，或无法正常充电的情况，建议优先按照上述步骤进行清洁。


如果清洁后问题仍未解决，为避免影响您的使用体验，请联系客服人员协助排查处理。

出音钢网孔保养清洁：

为获得最佳音质体验，建议每 3 个月清洁一次出音网孔；如果发现音量明显变小，也建议及时进行清洁维护。具体步骤如下：

1. 使用软毛牙刷或小毛刷，轻刷出音网罩 3～5 次。
2. 使用家用酒精润湿棉签，清洁附着在钢网上的灰尘或碎屑。
3. 如有需要，可使用带粘性的胶带或未干的橡皮泥轻轻按压网孔表面，并迅速提起，以清除藏在钢网孔内的灰尘或碎屑。可重复操作 2～3 次。

如图参考：

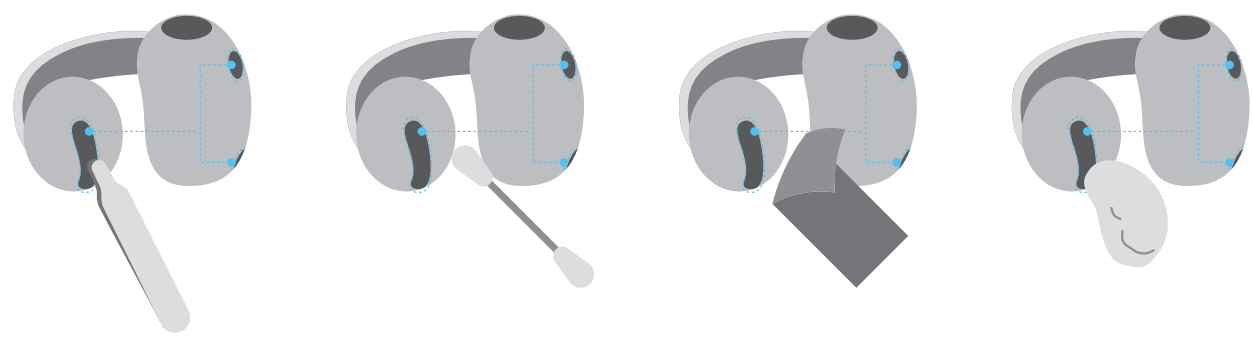

产品规格

规格如有变更，恕不另行通知。

参数	规格
输入	5V $\equiv$ 0.9A
输出	5V $\equiv$ 0.5A
电池容量	60mAh / 580mAh
播放时间	8H / 32H
充电时间	2H（耳机 + 充电盒）
快充	充电 10 分钟，可用 4 小时
喇叭单元	12mm
编解码器	SBC / AAC / LDAC
频率响应	20Hz - 20KHz
防水等级（耳夹）	IP57 不适用于游泳、跳水、淋浴等高水压或高速水流环境。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。
蓝牙版本	6.0
蓝牙范围	15 米