



APERÇU

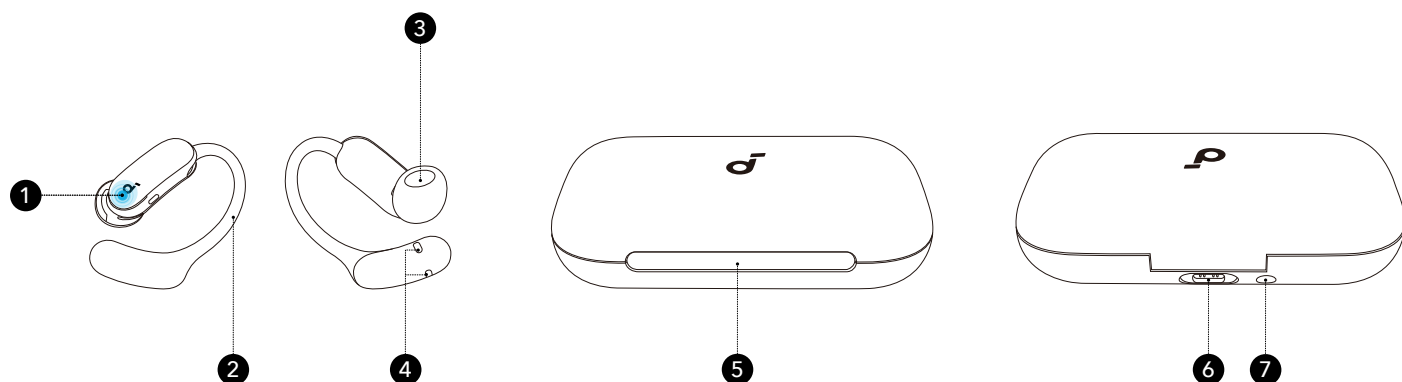


1. Bouton d'écouteur
2. Crochet d'oreille
3. Sortie audio
4. Contacts de charge
5. Bande lumineuse à LED
6. Port de charge USB-C
7. Bouton de boîtier de charge

SIGNIFICATION DES VOYANTS

	Clignotant blanc
	Blanc uni
	Rouge fixe
	Lumière éteinte

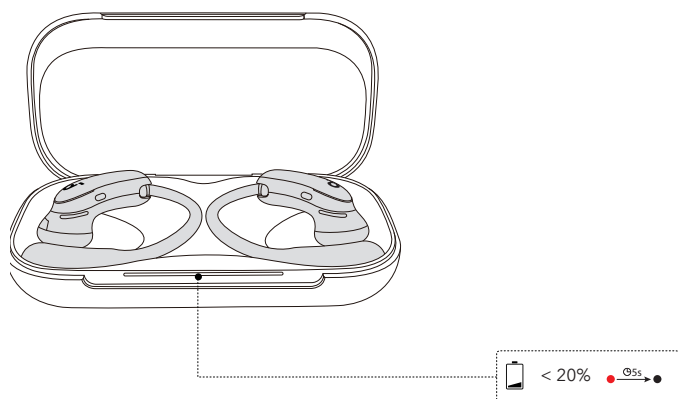

Lorsque le boîtier de charge est ouvert, la bande lumineuse LED indique le niveau de batterie restant du boîtier. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 %, la bande lumineuse reste rouge pendant 5 secondes, puis s'éteint.

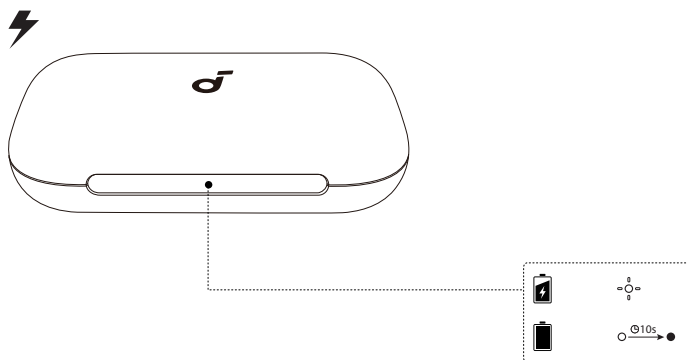


Lorsque le boîtier de charge est connecté à une source d'alimentation, la bande lumineuse LED indiquera l'état de charge du boîtier.

Pendant la charge, la bande lumineuse clignote en blanc.

Une fois complètement chargé, le ruban lumineux reste blanc fixe pendant 10 secondes, puis s'éteint.

MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE

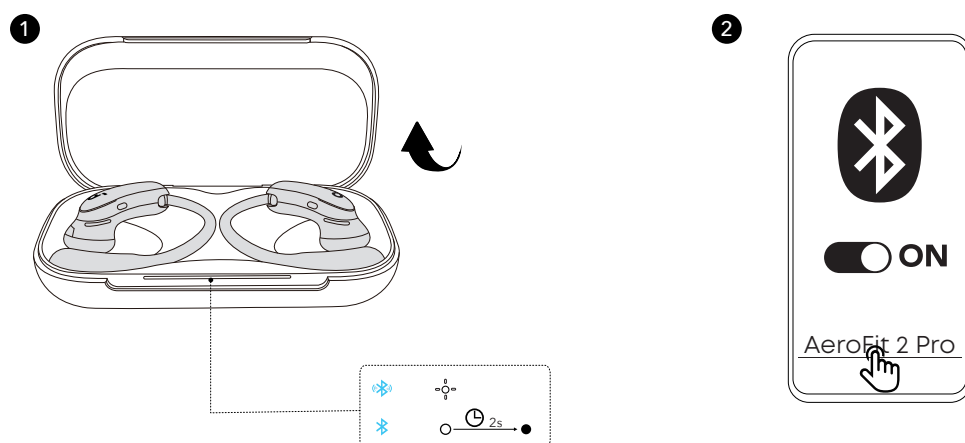

1. Ouvrez le boîtier de charge, et les écouteurs s'allumeront automatiquement et passeront en mode d'appairage.


2. Sélectionnez "AeroFit 2 Pro" dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. La bande lumineuse LED du boîtier clignotera en blanc pendant l'appairage et restera allumée pendant 2 secondes une fois connecté.



Une fois appairés, les écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre appareil chaque fois que vous ouvrez le boîtier de charge. Pour la connexion automatique, évitez de supprimer l'historique d'appairage de votre appareil.

APPAIRAGE MANUEL

Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth, il existe deux méthodes :

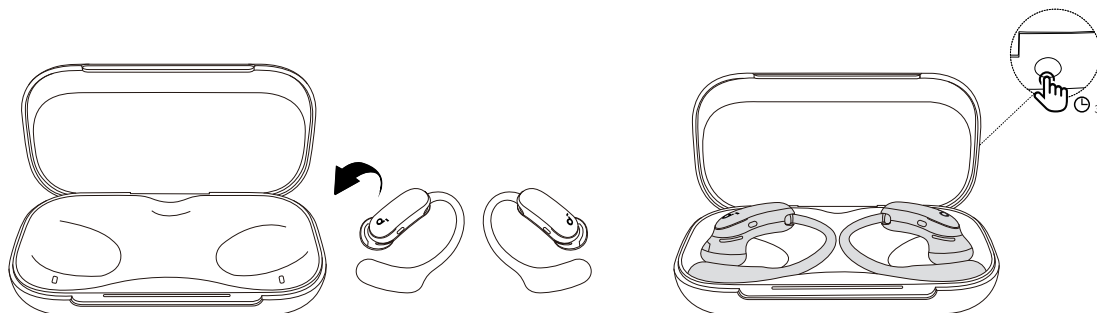


Placez les écouteurs dans le boîtier de charge. Laissez le boîtier ouvert, puis appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que la bande lumineuse clignote en blanc. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage.

Sinon, maintenez enfoncés les boutons des deux écouteurs pendant 5 secondes pour activer le mode d'appairage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage.

DOUBLE CONNEXION

Pour connecter deux appareils Bluetooth simultanément, utilisez l'une des deux méthodes :

Méthode 1 : Appairer manuellement les écouteurs avec le deuxième appareil

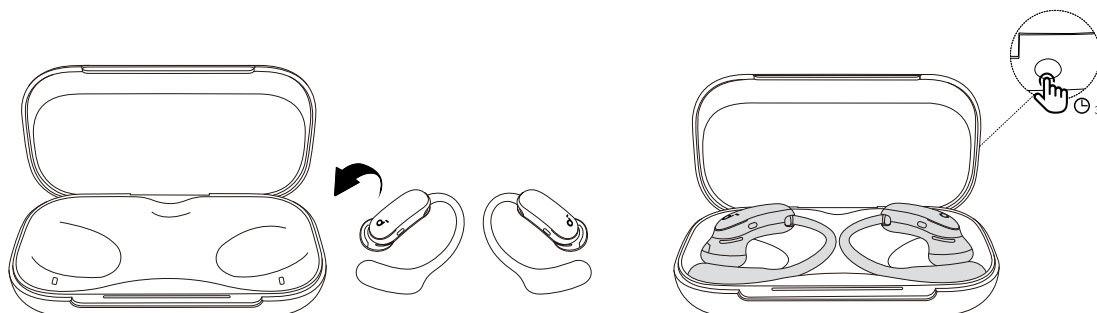

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge. Laissez le boîtier ouvert, puis appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que la bande lumineuse clignote en blanc. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil.

Méthode 2 : Utiliser l'application soundcore

Sur l'interface principale de l'application soundcore, allez dans Connexions Doubles > Connecter un Nouvel Appareil.




Si vos écouteurs sont déjà connectés à deux appareils, déconnectez-les d'au moins un avant de les appairer avec un nouvel appareil. Les connexions doubles sont activées par défaut.

PORT DOUBLE : PORT ET COMMUTATION

AeroFit 2 Pro propose deux formes de port : Open-Ear et ANC. Les capteurs intégrés peuvent détecter quelle forme est utilisée en fonction du fait que les écouteurs couvrent vos conduits auditifs.

- Lorsque les écouteurs reposent sur les oreilles et que les conduits auditifs sont dégagés, il s'agit de la Forme Ouverte.
- Lorsque les écouteurs couvrent le conduit auditif, c'est le mode ANC.
- Vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en ajustant les niveaux des crochets d'oreille, et profiter de différentes expériences de port et fonctions selon vos besoins.

Port en forme ouverte pour les oreilles

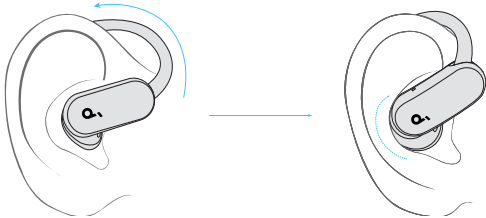


1. Placez le crochet auriculaire sur l'oreille externe.
2. Ajustez le crochet auriculaire le long de votre oreille externe en le faisant glisser entre les cinq niveaux disponibles, en veillant à ce que la sortie sonore soit orientée vers l'entrée de votre conduit auditif.
3. Les écouteurs reposent sur les oreilles, laissant les conduits auditifs dégagés.

Cette forme garantit que vos conduits auditifs restent dégagés, réduisant la pression et permettant un port confortable à long terme sans bloquer les sons environnants.

Recommandé pour utilisation :

- Lors d'activités en plein air (par exemple, le jogging, le cyclisme ou dans des situations où vous devez rester conscient de votre environnement)
- À l'intérieur (par exemple, au bureau, à la maison ou dans des situations où la perception des sons ambiants est préférée)

Porter en mode ANC

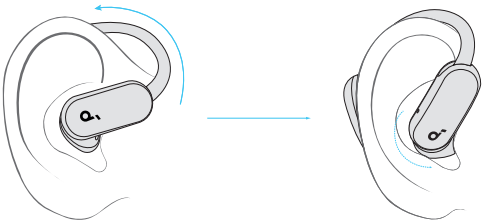

1. Placez le crochet auriculaire sur l'oreille externe.
2. Placez les écouteurs de manière à couvrir les conduits auditifs.
3. Ajustez le crochet auriculaire le long de votre oreille externe en le faisant glisser entre les cinq niveaux disponibles, afin d'assurer une bonne étanchéité et un ajustement confortable.
4. Lorsque les deux écouteurs sont en mode ANC, vous entendrez une tonalité d'alerte et la réduction de bruit adaptative (ANC) sera activée.


Sous cette forme, l'ANC peut être activé, offrant une qualité audio améliorée et des performances de basses accrues.

Recommandé pour utilisation :

- Dans les environnements bruyants (par exemple, dans les transports en commun, les métros, les avions)
- Lors de la concentration (par exemple, écouter de la musique, passer des appels)

Remarque:

- Le basculement automatique de l'ANC est activé par défaut ; vous pouvez désactiver cette fonction via le Smart Toggle dans l'application pour contrôler l'ANC manuellement.
- Lorsque le Smart Toggle est désactivé, l'ANC ne peut être activé que manuellement.
- L'ANC ne peut pas être activé en mode Open-Ear.
- Appuyez et maintenez le bouton de l'écouteur pendant 2 secondes de chaque côté pour activer ou désactiver manuellement l'ANC.

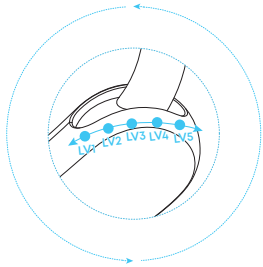
Passer d'une forme à l'autre

Ajustez la position des écouteurs et le crochet d'oreille en les faisant glisser entre différents niveaux pour passer facilement des modes Open-Ear à ANC.

Niveau 1-2 : Forme typiquement à oreille ouverte

Niveau 4-5 : Formulaire ANC typique

Veuillez sélectionner la forme de port qui convient le mieux à votre environnement et à vos préférences pour profiter d'une expérience utilisateur plus polyvalente et confortable.

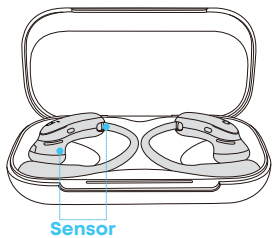

Lors du processus de commutation, veuillez éviter de couvrir le capteur pour éviter une détection incorrecte.

RÉGLAGE DU VOLUME

Un faible volume peut être lié aux paramètres du système. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajuster :


Android :

Trouvez "soundcore AeroFit 2 Pro" dans la liste Bluetooth de votre appareil, appuyez sur l'icône des paramètres à droite et activez "Synchroniser le volume de l'appareil Bluetooth avec le téléphone."

iOS :

Accédez à « Réglages » > « Sons et vibrations » > « Sécurité des écouteurs », et désactivez l'option « Réduire les sons forts ». Si cette fonctionnalité est activée, votre téléphone limitera automatiquement le volume.


NETTOYAGE

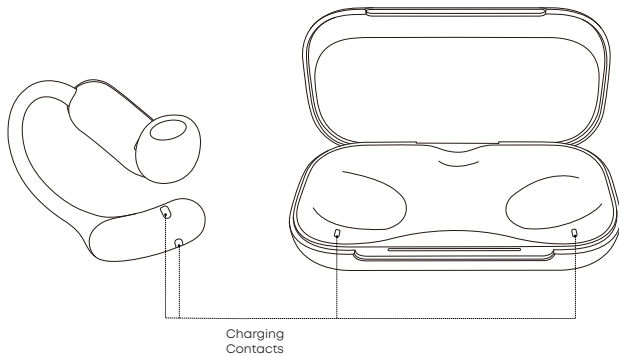

Après utilisation, si vous trouvez des taches telles que de la sueur sur les contacts de charge, essuyez-les délicatement avec un chiffon doux et sec pour éviter les problèmes de coupure d'alimentation causés par une érosion prolongée de la sueur.

ANC

Les images de l'interface utilisateur présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'interface réelle peut varier en fonction de la version du logiciel et de la langue.

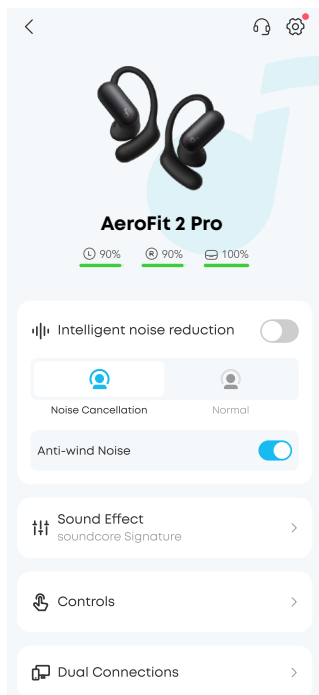

La fonction ANC ne peut être activée que lorsque les deux écouteurs sont en mode ANC.

Dans l'application soundcore, vous pouvez choisir entre le mode ANC et le mode Normal.


- ANC : Optimise l'annulation du bruit en s'adaptant à vos oreilles et à votre environnement.
- Normal : Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.

Sinon, maintenez le bouton de l'un des écouteurs enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver l'ANC.

HEAR ID

Hear ID offre une expérience d'écoute personnalisée.

Les images de l'interface utilisateur présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'interface réelle peut varier en fonction de la version du logiciel et de la langue.

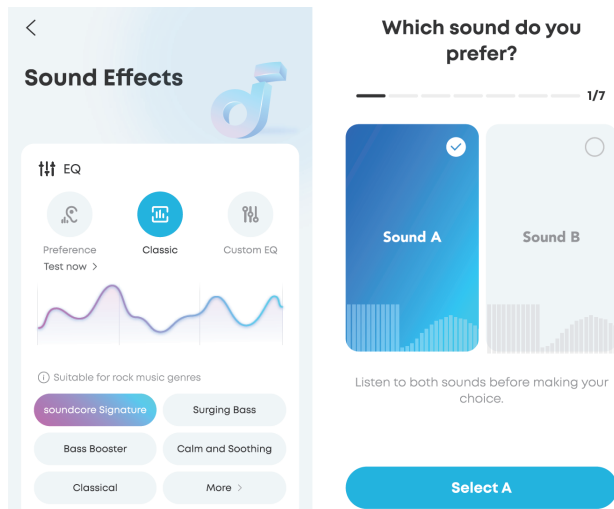

Pour configurer Hear ID, allez dans Effets sonores > EQ > Préférence, puis appuyez sur Tester maintenant. Suivez les instructions à l'écran et complétez le court test, qui consiste à choisir vos styles de musique et types de son préférés.


Une fois le test terminé, l'application générera automatiquement votre profil Hear ID unique.



La forme Open-Ear ne prend actuellement pas en charge le test Hear ID. Veuillez garder les écouteurs en mode ANC.

SON SPATIAL

Les images de l'interface utilisateur présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'interface réelle peut varier en fonction de la version du logiciel et de la langue.

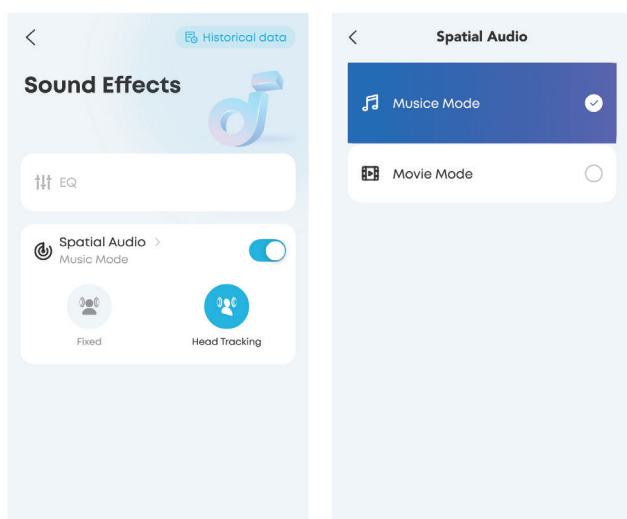


L'Audio Spatial crée une expérience d'écoute immersive en vous entourant de son. Vous pouvez choisir entre les modes Audio Spatial suivants dans l'application soundcore :

Suivi de la tête : écoutez un son surround qui suit le mouvement de votre tête.

- Mode Musique : Offre l'expérience musicale la plus adaptée en s'adaptant à votre environnement et à la position de votre tête.
- Mode Film : Améliore votre expérience cinématographique avec un son riche et immersif qui donne vie aux actions.

Corrigé: écoutez un son spatial sans suivi de la tête.

Les images de l'interface utilisateur présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'interface réelle peut varier en fonction de la version du logiciel et de la langue.

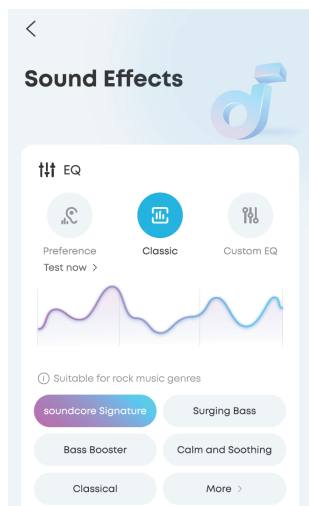

L'application soundcore propose des réglages sonores par défaut pour les modes Open-Ear et ANC.

Vous pouvez également choisir parmi 22 préréglages d'égaliseur pour correspondre à votre scénario d'utilisation et à vos préférences.

De plus, vous pouvez créer votre propre profil sonore en ajustant les huit curseurs dans l'égaliseur personnalisé.

ASSISTANT INTELLIGENT

Avant utilisation :

- Désinstallez l'application soundcore de votre appareil et téléchargez la dernière version.
- L'assistant IA est conçu pour donner la priorité à votre vie privée et à la sécurité de vos données.
- L'assistant IA ne peut pas accéder ni contrôler les applications tierces (par exemple, Contacts, Téléphone, Messages, Musique, Vidéo).
- Pour utiliser l'assistant IA, téléchargez l'application soundcore et restez connecté à vos écouteurs. Si vous êtes un utilisateur Android, ajustez les paramètres de votre système pour garantir que l'application fonctionne en arrière-plan.
- Les réponses générées par l'IA sont uniquement à titre de référence et peuvent contenir des inexactitudes, en particulier sur des sujets politiques ou autres sujets sensibles. Veuillez faire preuve de discernement et de jugement en tenant compte des informations fournies.
- Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration uniquement ; l'affichage réel peut varier en fonction de la version du logiciel.

Ce qu'Anka peut faire pour vous

Dans l'application soundcore, allez sur la page Anka et discutez avec Anka. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

Fonction	Ce qu'il fait	Commande d'exemple (Dites ce qui suit à Anka après l'avoir activée avec « Hey Anka »)
Répondre aux questions	Votre encyclopédie portable—posez vos questions à tout moment.	Pourquoi les girafes ont-elles un cou si long ?
Conversation informelle	Discuter avec vous comme un ami et vous aider à vous détendre.	Dis-moi une blague.
Agrégation d'informations	Vous offre des nouvelles et des mises à jour quotidiennes.	Parlez-moi des actualités technologiques d'aujourd'hui.
Recherche d'informations	Vérifiez la météo, consultez les derniers scores des matchs, et plus encore.	Quel temps fait-il à Paris aujourd'hui ? Aurai-je besoin d'un parapluie pour sortir ?
Activer la traduction en temps réel par IA	Démarré la traduction en temps réel grâce au contrôle vocal.	Démarrer la traduction en temps réel.
Contrôle de la musique	Contrôlez la lecture, la pause, le volume, etc. de la musique par la voix.*delete	Réglez le volume à 60 %.



Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.


TRADUCTION PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Avant utilisation :

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à l'application lors de l'utilisation de la traduction IA.
- Désactivez les connexions doubles.
- Les images de l'interface utilisateur présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'interface réelle peut varier en fonction de la version du logiciel et de la langue.

Traduction en temps réel

Dans l'application soundcore, allez à la page Anka > Traduction en temps réel. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

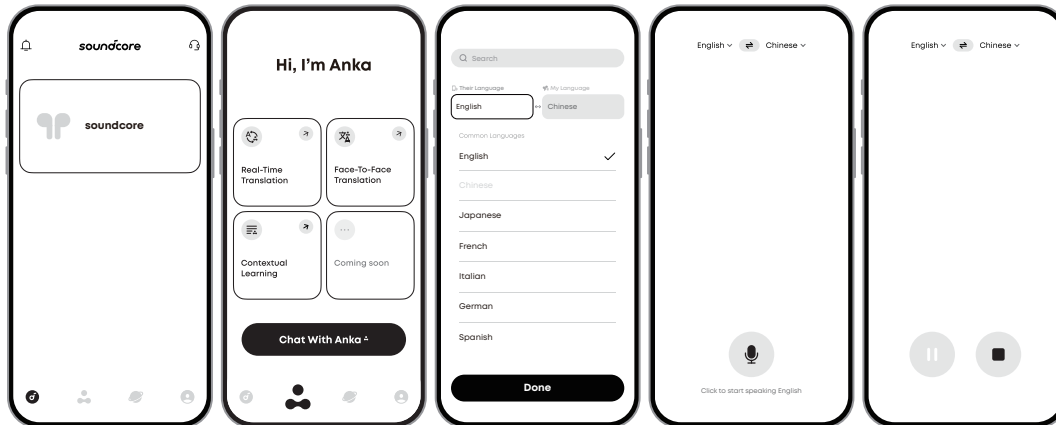


La traduction s'affiche en temps réel dans l'application.

1. Appuyez sur Traduction en Temps Réel.
2. Appuyez sur la section Langue en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
3. Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement. Appuyez sur le bouton gauche pour mettre en pause, et sur le bouton droit pour quitter la Traduction en Temps Réel.

Traduction en personne

Dans l'application soundcore, allez à la page Anka, puis appuyez sur Traduction Face-à-Face. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

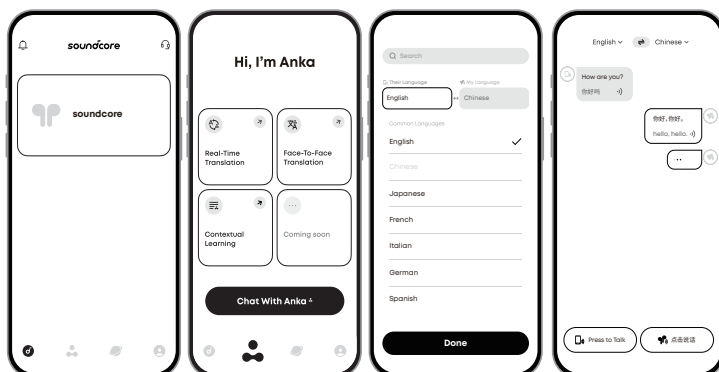

1. Appuyez sur la section Langue en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez dans vos écouteurs. La traduction sera diffusée sur votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera diffusée à travers vos écouteurs.




Prend en charge la traduction des conversations dans 100 langues.

LDAC

Pour utiliser le codec LDAC, utilisez des appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure. LDAC offre une meilleure qualité sonore mais consomme plus d'énergie, ce qui réduira la durée de vie de la batterie.

Pour une connexion Bluetooth stable, activez LDAC dans des environnements à faible interférence.

Les images de l'interface utilisateur présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'interface réelle peut varier en fonction de la version du logiciel et de la langue.

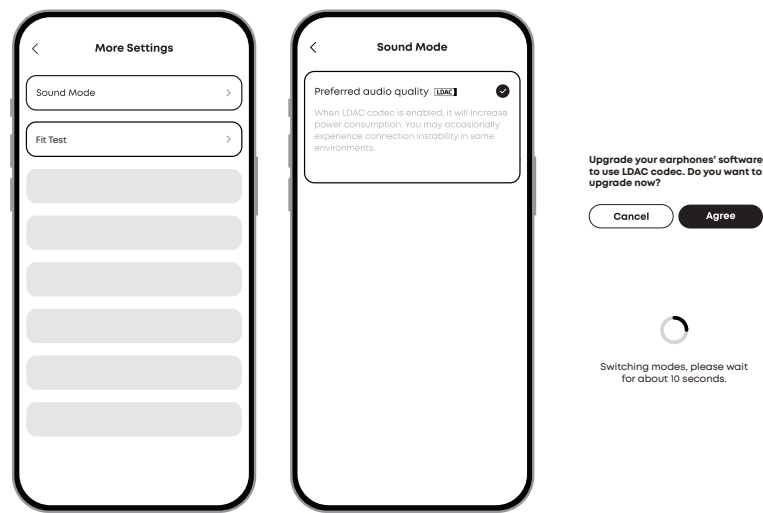

Dans l'application soundcore :
Allez dans Paramètres > Mode Son > Qualité audio préférée > Accepter.



Le changement de codecs audio prend environ 10 secondes. Une mise à jour du firmware peut vous être proposée si une nouvelle version est disponible.

COMMANDES


Le tableau ci-dessous montre les paramètres par défaut des commandes des boutons.

Lecture/Pause	Appuyez deux fois (L / R)
Augmenter le volume	Appuyer une fois (R)
Diminuer le volume	Appuyer une fois (L)
Répondre à un appel	Appuyez une fois (L / R)
Rejeter un appel/Raccrocher	Maintenez pendant 2 secondes (L / R)
ANC Activé / Désactivé	Maintenez pendant 2 secondes (L / R)
Éteindre	Maintenez pendant 3 secondes (L + R)
Allumer un seul écouteur	Maintenez le bouton sur l'écouteur pendant 3 secondes

Personnalisez les commandes tactiles via l'application soundcore

Accédez aux contrôles sur la page d'accueil pour personnaliser les commandes tactiles. Vous pouvez régler le volume, passer des chansons, lire ou mettre en pause l'audio, et activer l'assistant vocal avec des gestes tactiles.

CHARGEMENT

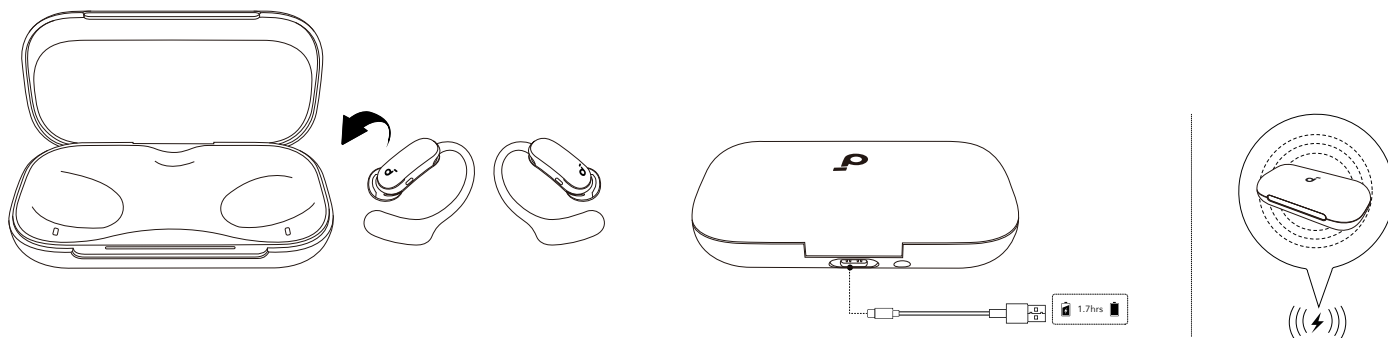


1. Placez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez ce dernier.
2. Connectez l'étui de charge à une alimentation électrique à l'aide du câble de chargement USB-C fourni. Alternativement, placez le boîtier de charge au centre de votre chargeur sans fil pour une charge sans fil.




Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de les recharger. Une recharge complète de l'étui prend 1,7 heure via le câble et 2,6 heures sans fil.

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

Pour éteindre les écouteurs, il existe deux façons.

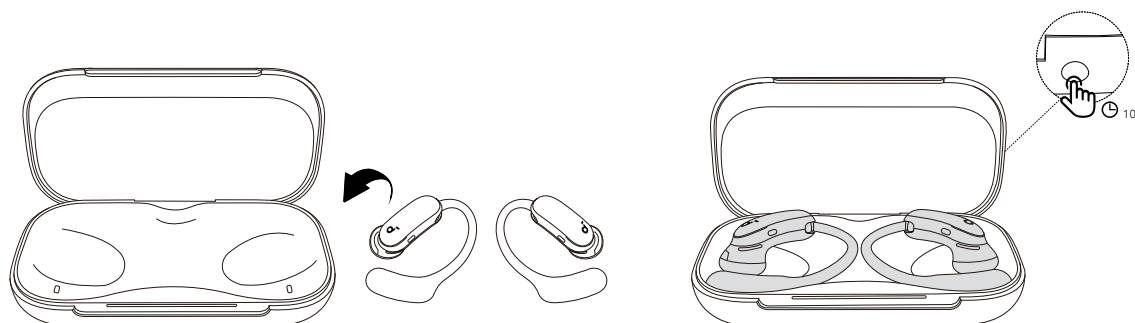

Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le. Les écouteurs s'éteindront automatiquement.

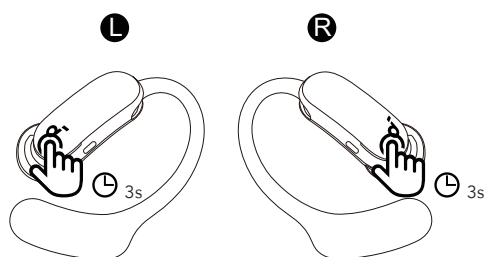


Sinon, maintenez les boutons des deux écouteurs enfoncés pendant 3 secondes pour les éteindre. Pour rallumer un seul écouteur, maintenez le bouton de cet écouteur enfoncé pendant 3 secondes.



S'ils ne sont pas connectés, les écouteurs s'éteindront automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Vous pouvez personnaliser la durée d'arrêt automatique dans l'application soundcore.

RÉINITIALISATION

Réinitialisez les écouteurs s'ils ne parviennent pas à s'appairer entre eux ou avec d'autres appareils.

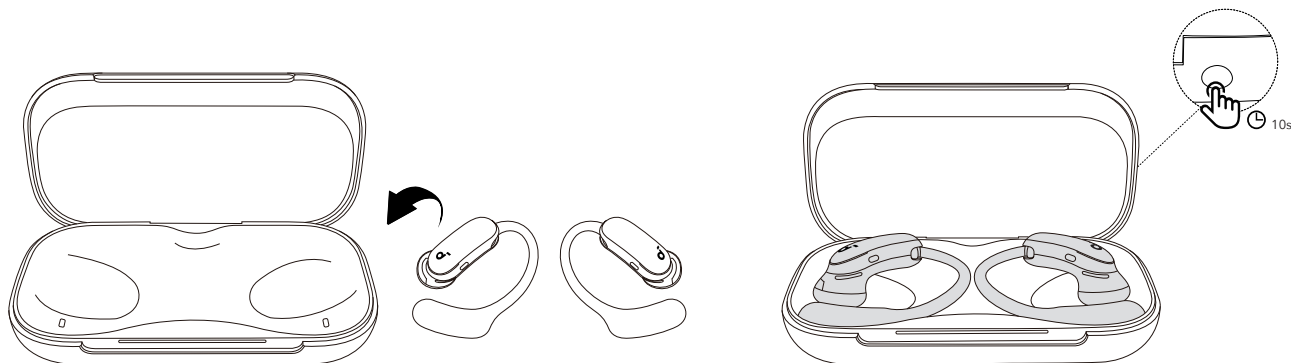

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez-le ouvert.
2. Maintenez le bouton du boîtier de charge enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que la bande lumineuse LED clignote trois fois en blanc, ce qui indique une réinitialisation réussie.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Lorsque les écouteurs sont connectés à l'application, vous serez informé des mises à jour de firmware disponibles. Laissez les écouteurs dans le boîtier de charge avec le boîtier ouvert jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. Évitez d'utiliser des écouteurs pendant ce processus.

Caractéristiques

Les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

Entrée	5V $\equiv$ 0.8A
Sortie	5V $\equiv$ 0,36A (0,18A par port)
Capacité de la batterie	750 mAh
Temps de charge	Écouteurs : 1 heure Boîtier de charge : Chargement filaire : 0,7 heure (boîtier), 1,7 heure (boîtier et écouteurs) Charge sans fil : 2,6 heures (boîtier et écouteurs)
Haut-parleur	11,8 mm
Réponse de fréquence	20Hz - 20kHz (40kHz avec LDAC activé)
Impédance	16 Ω
Classement IP	IP55 (étanche et résistant à la poussière)
Version Bluetooth	6.1

SERVICE CLIENT



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (MEA)

+1 (800) 988 7973 (US/CA)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (KW)

+20 8000000826 (EG)

+90 (850) 460 14 14 (TR)

+8 (800) 511-86-23 (RU)

000-8000-504-414 (Inde)

