


אוזניות אירקליפ:

1. C-Bridge
2. נקודות טעינה
3. כדור הסוללה
4. כדור אקוסטי
5. רמקול
6. כפתור AeroClip 2

תיבת הטעינה:

1. מחוון LED
2. יציאת טעינה USB-C
3. כפתור תיבת הטעינה

הסרה ואחסון של אוזניות ה-AeroClip 2

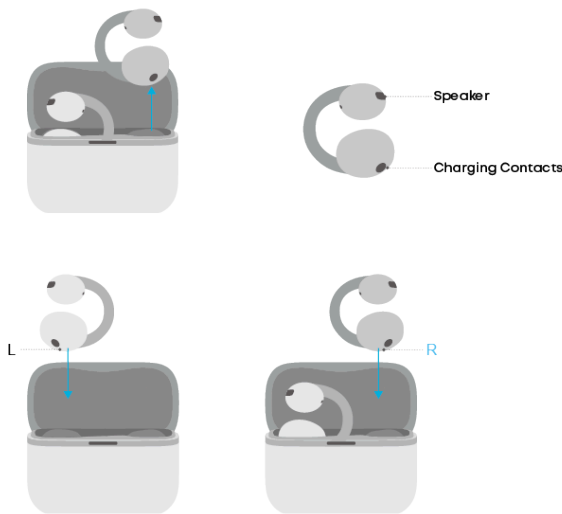


1. להסרת אוזנית, הרימו אותה בעדינות מצד הרמקול כפי שמוצג באיור.
2. לאחסון האוזניות, הניחו אותן בתיבה כך ששתי צורות ה-"C" יתאימו זו לזו, וודאו שהאוזנית השמאלית והימנית מיושרות כראוי. וודאו ששתי אוזניות מוצמדות בחוזקה לפני סגירת המכסה.

הפעלה וזיווג




- הסירו את כל סרטי ההגנה מהמכשיר לפני השימוש הראשון.

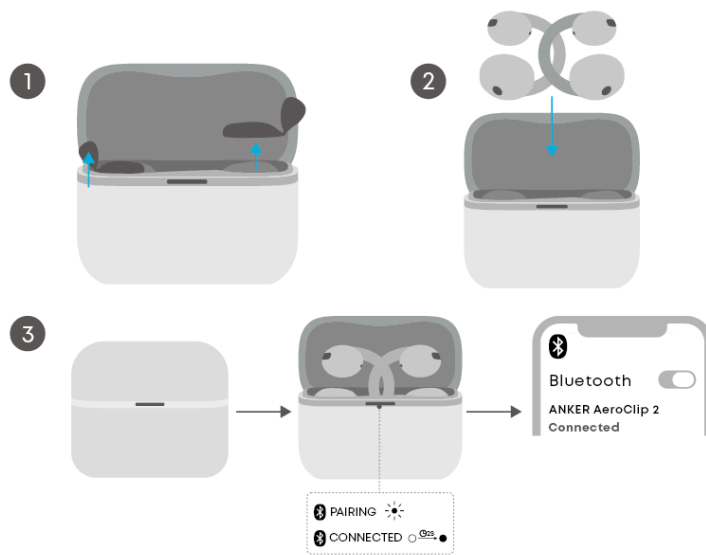

דיווג ראשוני


1. פתחו את תיבת הטעינה, הוציאו את שתי האוזניות, והסירו את סרט ההגנה בתוך התיבה.
 2. החזירו את שתי האוזניות לתיבת הטעינה וסגרו את המכסה.
 3. פתחו את תיבת הטעינה שוב. האוזניות יפעלו באופן אוטומטי ויכנסו למצב דיווג Bluetooth עם מחוון LED המהבהב בלבן.
 4. בחרו "ANKER AeroClip 2" מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלכם להתחברות. לאחר התחברות, מחוון ה-LED יישאר לבן קבוע למשך 2 שניות ואז יכבה.
- לאחר הדיווג הראשוני, האוזניות יחודשו באופן אוטומטי למכשיר שלכם בכל פעם שתפתחו את תיבת הטעינה. כדי לשמור על התחברות אוטומטית, אל תמחקו את רשומת הדיווג מהמכשיר.

דיווג ידני

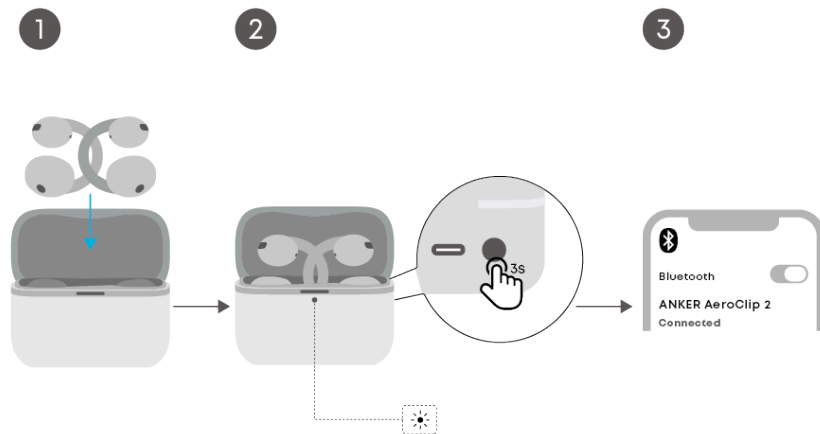

1. הניחו את האוזניות בתיבת הטעינה והשאירו את המכסה פתוח.
2. לחצו והחזיקו את כפתור תיבת הטעינה למשך 3 שניות עד שמחוון ה-LED יבהבה בלבן.
3. בחרו "ANKER AeroClip 2" מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר החדש שלכם להתחברות.

ללבישה

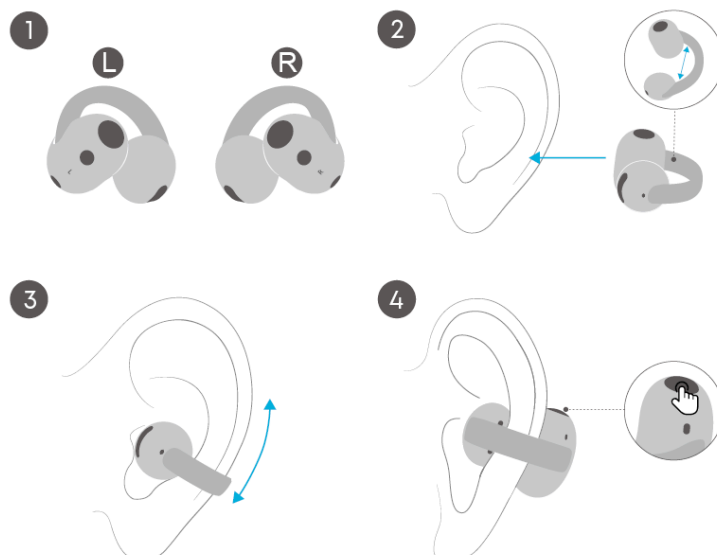

1. זהו את אוזנית שמאל (L) וימין (R) לפני הנחתן.
2. פתחו את ה-C-Bridge ותיקו את אוזנית ה-AeroClip 2 בעדינות לחלק החיצוני של האוזן שלכם. ה-Acoustic Ball.

צריך להיות פונה לעבר תעלת האוזן שלכם, וה-Battery Ball (עם הכפתור) צריך להיות מאחורי האוזן שלכם.
3. הכניסו את ה-AeroClip 2 למעלה או למטה עד שהוא מרגיש נוח ובטוח.




- הכפתור צריך להיות מאחורי האוזן שלכם ופונה כלפי מעלה. האוזנית צריכה להיות על החלק החיצוני של האוזן שלכם, לא בתוך תעלת האוזן.
- כדי להבטיח אמינות ארוכת טווח, ה-C-Bridge עשוי מסגסוגת שומרת-צורה בעיצוב גמיש. בשימוש רגיל, אין צורך להידרדר או למתוח את ה-C-Bridge, מכיוון שכוח מופרז עלול לגרום לעיוות או נזק.

חיבורים כפולים


בזמנית באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות Bluetooth מופעל כברירת מחדל. אתם יכולים לחבר את האוזניות לשני מכשירי Dual Connections.

שיטה 1: שימוש בכפתור תיבת הטעינה

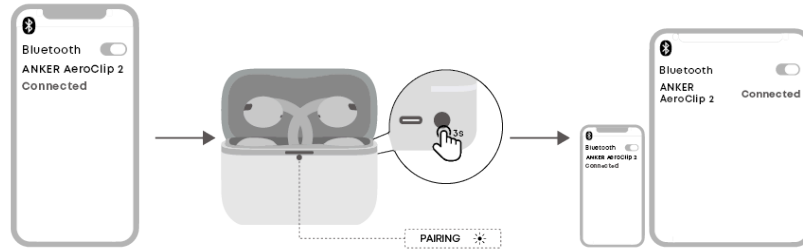

1. ודאו שהאוזניות כבר מחוברות למכשיר הראשון.
2. הניחו את האוזניות בתיבת הטעינה והשאירו את המכסה פתוח.
3. לחצו והחזיקו את כפתור תיבת הטעינה למשך 3 שניות.
4. האוזניות תכנסו למצב זיווג. המשיכו כדי לזווג עם המכשיר השני שלכם.

שיטה 2: שימוש בכפתורי ה-AeroClip 2

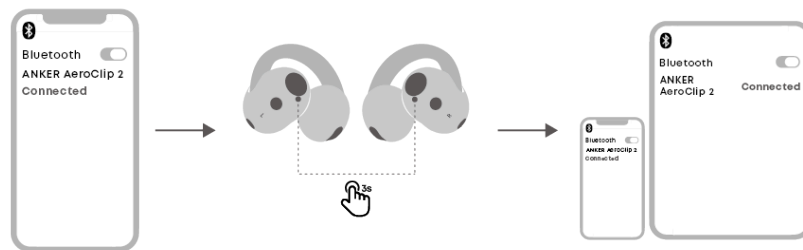

לחצו והחזיקו את הכפתורים על שתי אוזניות שמאל וימין בזמנית להכנסה למצב זיווג Bluetooth, ואז התחברו למכשיר השני שלכם.


שיטה 3: שימוש באפליקציה

במסך הבית של האפליקציה, עברו אל הגדרות < חיבורים כפולים > חבר מכשיר חדש.



- אם האוזניות שלכם כבר מחוברות לשני מכשירים, נתקו לפחות אחד מהם לפני זיווג עם מכשיר חדש.
- אתם יכולים לבחור בין Automatic Switching ו-Manual Switching עבור החלפת השמעה באפליקציה.

טעינה

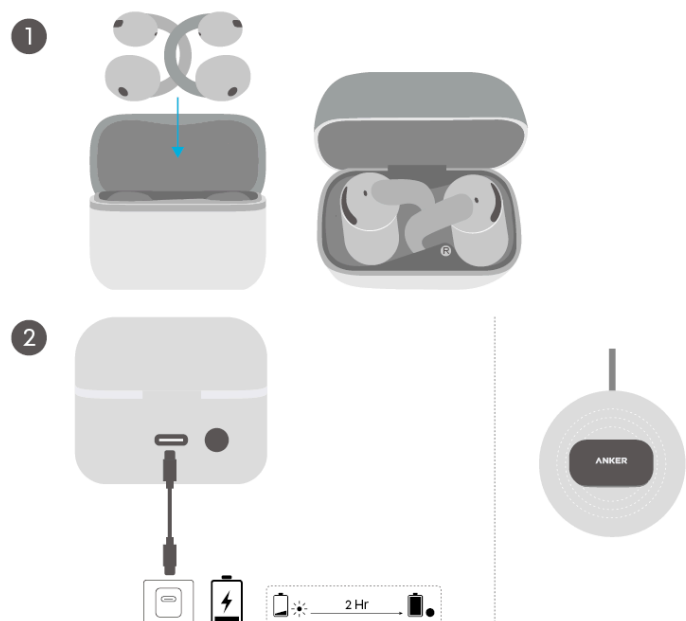

1. הניחו את האוזניות בתיבת הטעינה וסגרו את המכסה.

- וודאו שהאוזניות ויציאת הטעינה USB-C יבשות לחלוטין לפני הטעינה.

- יישרו את נקודות הטעינה בכל אוזנית עם הנקודות המתאימות בתוך התיבה.

2. חברו את תיבת הטעינה למקור חשמל באמצעות כבל הטעינה C-C המצורף. לטעינה אלחוטית, הניחו את התיבה זקופה על טוען אלחוטי תואם, מיושר עם מרכז הטוען.

- טעינה מלאה של האוזניות יחד עם תיבת הטעינה לוקחת בערך 2 שעות. טעינה מלאה של האוזניות מתיבת הטעינה לוקחת בערך שעה.
- טעינה של האוזניות בתיבה ל-10 דקות מספקת עד 4 שעות של זמן השמעה.

אינדיקציית סוללה נמוכה

- אוזניות: תשמעו טון הנמכה כאשר הסוללה מותשת.
- תיבת הטעינה: מחוון ה-LED יהפוך אדום.

מצב שינה



1. כניסה / יציאה ממצב שינה

- לחצו על הכפתור באוזנית כלשהי שלוש פעמים להכנסה או יציאה ממצב שינה. לא ניתן להתאים את שליטת הכפתור הזו.
- אתם יכולים גם לצאת ממצב שינה על ידי הנחת האוזניות בתיבת הטעינה.


2. התאמת עוצמת הקול

במצב שינה, כפתורי ה-AeroClip 2 תומכים רק בהתאמת עוצמת קול על ידי לחיצה על כפתור שמאל או ימין פעם אחת:


- לחצו על כפתור שמאל פעם אחת: הגבירו את עוצמת הקול
- לחצו על כפתור ימין פעם אחת: הנמיכו את עוצמת הקול



- במצב שינה, האוזניות משתיקות התראות מהטלפון שלכם, כגון התראות טקסט, התראות הודעות והתראות.
- התראות שיחות הנכנסות וזכרונות ישיבות מאפליקציות מסוימות אינן משתיקות.
- מצב שינה ממשיך לעבוד גם אם האוזניות מנותקות מהטלפון שלכם.
- לא ניתן לשנות שליטת כפתורים במצב שינה.

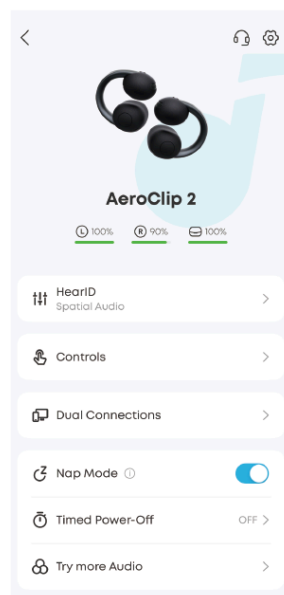

אפקטי קול

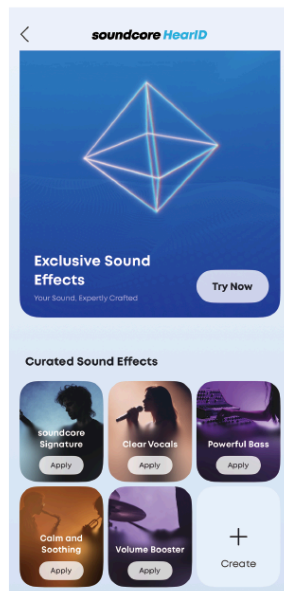


האפליקציה מציעה מגוון מצבי EQ מוגדרים מראש שנועדו להתאים להעדפות הקשיבה השונות. כל מצב EQ מוגדר מראש מכונן בעדינות כדי להוציא מאפיינים סוניים מובהקים. מתאים לסגנונות מוזיקה שונים ומספק חוויית קשיבה נעימה: **(ברירת מחדל) soundcore Signature** וחוויה נעימה. מתאים לפודקאסט, ספרי אודיו ומוזיקה: **Clear Vocals**. מתאים למוזיקת היפ-הופ, רוק, אלקטרוני וריקודים: **Powerful Bass**. מתאים למוזיקה קלאסית, ג'ז ומוזיקה מרגיעה: **Calm and Soothing**. מגביר את עוצמת הקול הכוללת ל-חויית קשיבה עוצמתית יותר ובעלת השפעה: **Volume Booster**.

שמע מרחבי



- תמונות ממשק המשתמש משמשות למטרות איור בלבד. תוכן התצוגה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

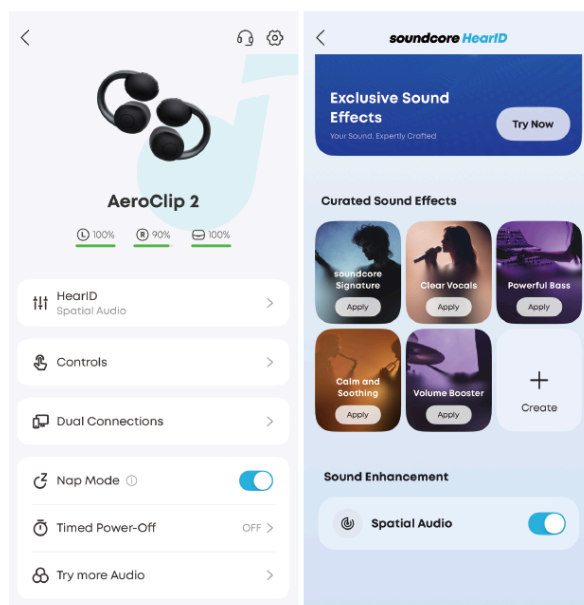

יוצר חוויית קשיבה קוגניטיבית על ידי הצבת קול סביבכם Spatial Audio. במסך הבית של האפליקציה, עברו אל **HearID > Spatial Audio** כדי להפעיל ולהגדיר אותו. **מצב מוזיקה:**

- קבוע:** Spatial Audio ללא עקיבת ראש, המספק שדה קול קוגניטיבי יציב ועקבי. הערה: לא ניתן להשתמש ב-Spatial Audio וב-LDAC בו-זמנית.

שליטת כפתורים

אוזניות AeroClip 2



לחצו על הכפתור באוזנית כדי לשלוט בתפקידים שונים.

פעולה	שימוש בשתי אוזניות	שימוש באוזנית אחת
השמעה / הפסקה של אודיו	לחץ פעם אחת (L/R)	לחץ פעם אחת
השמעת הרצועה הבאה	לחץ פעמיים (R)	לחץ פעמיים
השמעת הרצועה הקודמת	לחץ פעמיים (L)	/
קבלת שיחה	לחץ פעם אחת (L/R)	לחץ פעם אחת
הנחת שיחה	לחץ פעמיים (L/R)	לחץ פעמיים
דחיית שיחה הנכנסת	לחץ פעמיים (L/R)	לחץ פעמיים
השתקה / ביטול השתקה בזמן שיחה	לחץ פעם אחת (L/R)	לחץ פעם אחת
כניסה / יציאה ממצב שינה	לחץ שלוש פעמים (L/R)	לחץ שלוש פעמים
הפעלה	לחץ והחזק למשך 3 שניות (L/R)	לחץ והחזק למשך 3 שניות
כיבוי	לחץ והחזק למשך 6 שניות (L/R)	/



- אתם יכולים גם להתאים את שליטת הכפתורים באפליקציית soundcore.

תיבת הטעינה

פעולה	פעולה
כניסה למצב זיווג	לחצו והחזיקו למשך 3 שניות עם המכסה פתוח
חיבור מכשיר שני	לחצו והחזיקו למשך 3 שניות עם המכסה פתוח בזמן שמכשיר אחד מחובר
איפוס מפעל	לחצו והחזיקו למשך 10 שניות עם המכסה פתוח

LDAC

הפעילו את LDAC באפליקציה כדי ליהנות מאודיו ברזולוציה גבוהה במכשירים שמפעילים Android 8.0 או בגרסה מאוחרת יותר. LDAC מספק איכות קול גבוהה יותר אך מגביר צריכת חשמל ומקצר זמן השמעה. לחוויית LDAC הטובה ביותר, השתמשו בה בסביבה בעלת הפרעה נמוכה כדי לשמור על חיבור Bluetooth יציב. בצעו את השלבים הבאים להפעלת LDAC:

- פתחו את האפליקציה ועברו לכללי.
- לחצו על "Sound Mode".
- בחרו "Preferred Audio Quality" כדי להעביר להכללה קודק LDAC.
- לחצו על "Agree" כדי להמשיך.
- עדכון קודקים אודיו לוקח בערך 10 שניות. ייתכן שתתבקשו לעדכן את קושחת אוזנית אם עדכון זמין.



- לא ניתן להשתמש ב-LDAC וב-Spatial Audio בו-זמנית.


הנחיית אור LED

התנהגות LED	מה זה אומר
הבהוב לבן לאט	מצב זיווג Bluetooth (עד 10 דקות)
לבן קבוע למשך 2 שניות, אחר כך כבוי	זיווג מוצלח
לבן קבוע למשך 2 שניות	סוללת תיבת הטעינה < 20%
אדום קבוע למשך 2 שניות	סוללת תיבת הטעינה ≥ 20%
נשיפה לבנה	טעינת תיבת הטעינה
לבן קבוע למשך 10 שניות, אחר כך כבוי	תיבת הטעינה טעונה לחלוטין
נשיפה לבנה למשך 3 שניות	טעינה הופסקה, סוללת תיבה < 20%
נשיפה אדומה למשך 3 שניות	טעינה הופסקה, סוללת תיבה ≥ 20%
החלפה לבנה אדומה מהירה למשך 10 שניות	שגיאת תיבת הטעינה
נשיפה אדומה	עדכון קושחת בתהליך
הבהוב אדום לאט 3 פעמים	איפוס מוצלח

כיבוי

כדי לכבות, החזירו את שתי האוזניות לתיבת הטעינה וסגרו את המכסה. אם אין לכם את תיבת הטעינה איתכם, לחצו והחזיקו את הכפתורים על שתי אוזניות שמאל וימין למשך 6 שניות כדי לכבות ידנית. אם האוזניות אינן מחוברות לשום מכשיר, הן יכבו באופן אוטומטי לאחר 30 דקות של חוסר פעילות. אתם יכולים גם לשנות את משך כיבוי אוטומטי באפליקציה.

איפוס

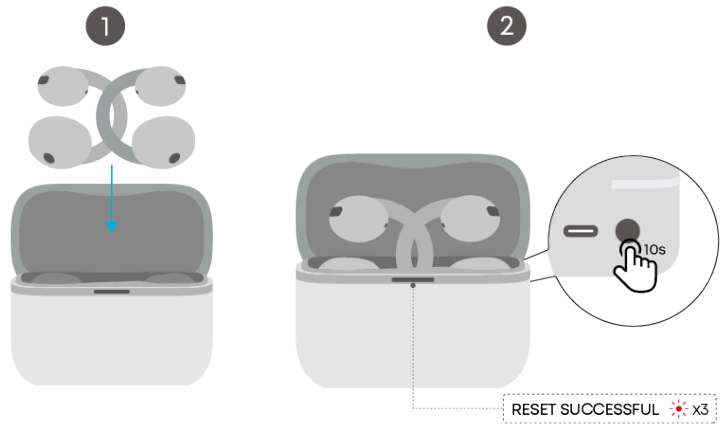

אם אתם חווים בעיות התחברות או התנהגות בלתי צפויה, נסו לאפס את האוזניות.

1. הניחו את שתי האוזניות בתיבת הטעינה והשאירו את המכסה פתוח.
2. לחצו והחזיקו את כפתור תיבת הטעינה למשך 10 שניות.
3. לאחר שהאיפוס מוצלח, מחוון ה-LED יבהב בצבע אדום לאט 3 פעמים.



- לאחר איפוס, תצטרכו לזווג שוב את האוזניות עם המכשירים שלכם.

עוזר בינה מלאכותית

לפני השימוש:

- עדכנו את אפליקציית soundcore לגרסה האחרונה.
- זמרו את האפליקציה פתוחה והתחברו האוזניות שלכם לטלפון שלכם דרך Bluetooth בזמן שימוש בעוזר הבינה המלאכותית. במכשירי Android, אפשרו לאפליקציה לפעול ברקע.

הערה:

- עוזר הבינה המלאכותית נתן עדיפות לפרטיות ולאבטחת הנתונים שלכם.
- נגובות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית משמשות ייעוץ בלבד ועלולות להכיל אי-דיוקים. אנא השתמשו בשיקול דעת שלכם.
- ממשקי תכונה עשויים להשתנות עם עדכוני גרסת אפליקציה.

מה Anka יכולה לעשות עבורכם


פונקציה	מה זה עושה	דוגמה פקודה (אמרו את הדבר הבא ל-Anka לאחר הפעלה עם "Hey Anka")
תשובה לשאלות	פועלת כאנציקלופדיה נייד שלכם. שאלו כל שאלה בכל עת.	"למה לג'ירפות יש צוואר כל כך ארוך?"
שיחה קלילה	משוחחת איתכם כמו חבר היה זה עוזר לכם להירגע.	"ספרו לי בדיחה."
צבירת מידע	מעדכנת אתכם בחדשות יומיות ועדכונים.	"ספרו לי את חדשות הטק האחרונות ליום היום."
חיפוש מידע	בודקת את מזג האוויר, ציוני משחק אחרונים ועוד.	"מה מזג האוויר בניו יורק היום? האם אצטרך מטריה בעת היציאה שלי?"



- ייתכן שחלק מהפקודות הקוליות לא יעבדו בגלל מגבלות אפליקציה.

כיצד לגשת לתכונה

פליקציית soundcore, עברו אל דף Chat With Anka > Anka.

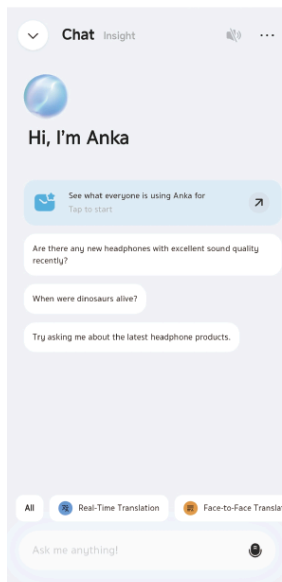

תרגום AI

הערה: נתיבי תכונה וחזותי ממשק עשויים להשתנות עם עדכוני תוכנה. לקבלת הנחיות מדויקות ביותר, אנא עיינו בגרסת האפליקציה העדכנית ביותר שלכם.

לפני השימוש:


נדכנו את אפליקציית soundcore לגרסה האחרונה וודאו שהאוזניות שלכם מחוברות לאפליקציה.

• השבתו Dual Connections.

תרגום בזמן אמת

בהגדרות שבהן אתם חשופים לתוכן בשפה זרה למשכי זמן ממושכים (למשל הרצאות, שיעורים), תרגום בזמן אמת מספק תצוגת טקסט מתמשכת והשמעת אודיו של התוכן המתורגם עם כמעט ללא פיגור.


באפליקציית soundcore, עברו אל דף **Anka** ולחצו **Real-Time Translation**. וודאו שהאוזניות שלכם מחוברות לאפליקציה.

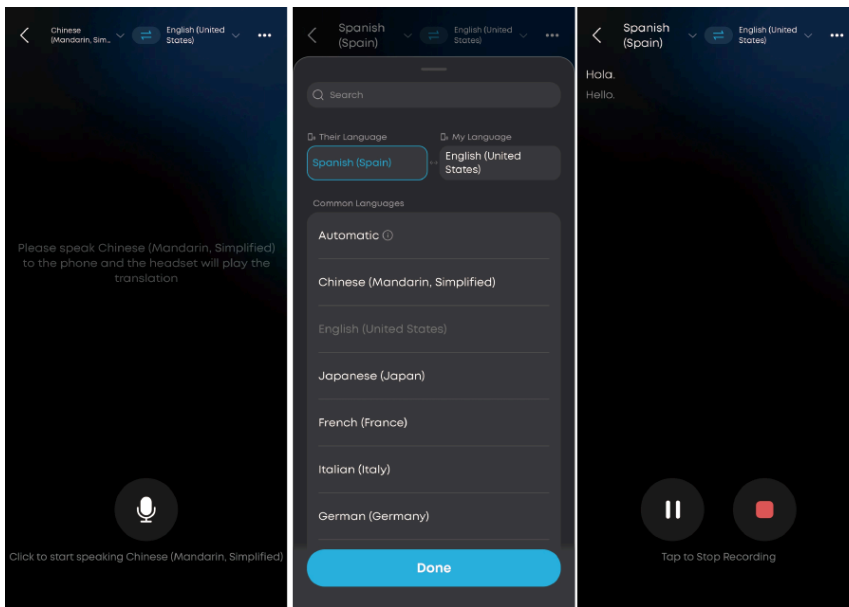

1. לחצו על **Real-Time Translation**.
2. לחצו על קטע השפה בחלק העליון של הדף, ואז בחרו **Their Language** ו- **My Language**.
3. לחצו על כפתור המיקרופון כדי להתחיל הקלטה.

תרגום פנים אל פנים

באפליקציית soundcore, עברו אל דף **Anka** ולחצו **Face-to-Face Translation**.

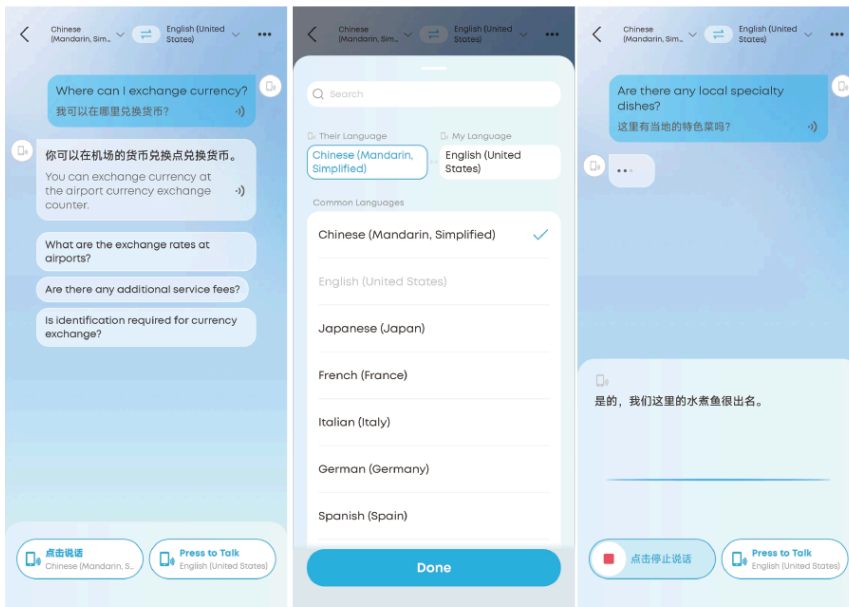

כאשר האוזניות שלכם מחוברות לאפליקציה, בצעו את השלבים הבאים כדי לנסות את תרגום פנים אל פנים.

1. לחצו על קטע השפה בחלק העליון של הדף, ואז בחרו **Their Language** ו- **My Language**.
 2. לחצו על כפתור בחלק התחתון הימני ודברו לאוזניות שלכם. התרגום יושמע מהטלפון שלכם.
 3. לחצו על כפתור בחלק התחתון השמאלי ודברו לטלפון שלכם. התרגום יושמע מהאוזניות שלכם.
- הערה: תכונה זו עובדת גם אם האוזניות שלכם לא מחוברות לאפליקציה. פשוט דברו לטלפון שלכם, והתרגום יושמע דרך הרמקול שלו.

עדכון קושחת

לאחר שהאוזניות שלכם מחוברות לאפליקציה, תקבלו התראה בכל פעם שקושחה חדשה זמינה. שמרו את האוזניות בתיבת הטעינה עם המכסה פתוח עד סיום העדכון. שמרו את האוזניות בטעינה והימנעו משימוש בהן במהלך העדכון.

ניקוי וטיפול

1. **נקו לאחר התרגילים**
לאחר התרגילים, נקו כל זיעה מנקודות הטעינה של האוזניות במהירות.
2. **טיפים לניקוי שגרתי**
בתנאים רגילים, מחוון ה-LED דולק וכבה לאחר שתחזירו את האוזניות לתיבת הטעינה.

אם המחווה לא דולק לאחר שהחזרתם את האוזניות לתיבה, ייתכן שהאוזניות והתיבה אינן יוצרות קשר ראוי. במקרה זה, נקו בעדינות את נקודות הטעינה על שתי האוזניות והתיבה עם מקל כותנה או בד רך בלח בכמות קטנה של אלוהול.

הערות:

אם האוזניות נשארות מחוברות לאחר הנחתן בתיבת הטעינה, או שלא טוענות כראוי, אנו ממליצים לבצע תחילה את שלבי הניקוי לעיל.


אם הבעיה נמשכת לאחר ניקוי, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות להיוועצות נוספת.

ניקוי רשת הרמקול

לאיכות קול הטובה ביותר, אנו ממליצים לנקות את רשת הרמקול כל 3 חודשים, או בכל פעם שאתם שמים לב לירידה ברורה בעוצמת הקול. בצעו את השלבים הבאים:

- פנו בעדינות את רשת הרמקול 3 עד 5 פעמים עם מברשת שיניים בעלת זיפים רכים או מברשת קטנה.
- השתמשו במקל כותנה רטוב בכמות קטנה של אלוהול למטבח כדי לנקות כל אבק או פסולת על הרשת.
- אם יש צורך, לחצו בעדינות קלטת דבקית או חימר דגמנת טרי על משטח הרשת והרימו אותו במהירות כדי להסיר אבק או פסולת לכודה בפתחים. אתם יכולים לחזור על זה 2 עד 3 פעמים.

לעיון:

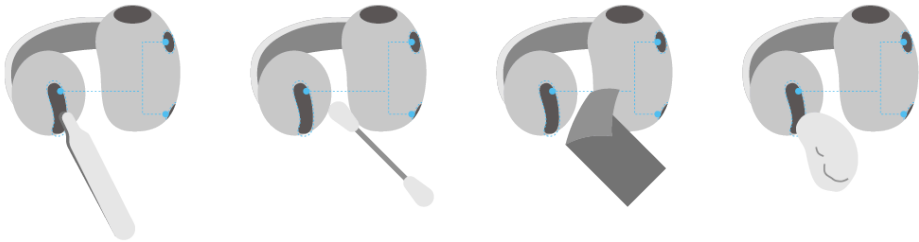

תצפיות

תצפיות עלולות להשתנות ללא הודעה.

פרמטר	תצפית
קלט	5V $\approx$ 0.9A
פלט	5V $\approx$ 0.5A
קיבולת סוללת אוזנית (mAh)	62mAh
קיבולת סוללת תיבת הטעינה (mAh)	580mAh
זמן השמעה	8H / 32H
זמן טעינה	(אוזניות + תיבת הטעינה) 2H
טעינה מהירה	10 דקות טעינה עבור 4 שעות זמן השמעה
יחידת נהג	12mm
קודקים	SBC / AAC / LDAC
תגובת תדר	20Hz - 20KHz
דירוג עמיד למים (אוזניות)	IP57. אינו מתאים לשחייה, צלילה, התקלחות או תנאים אחרים של לחץ מים גבוה או מהירות מים גבוהה. התנגדות לתזה, מים ואבק אינן קבועות וההגנה עלולה להישחק כתוצאה משימוש רגיל.
גרסת Bluetooth	6.0
טווח Bluetooth	10 m ($\approx$ 32 ft)

מידע תאימות

הערה: 'x' של קוד SN: xxxxxxxxxxxxxxxx היא משתנה, ראו טבלה להלן.

משתנה 'x'	טווח משתנה	תוכן
שמיני	0-9 או A-F	מציין את גרסת החומרה שאינה משפיעה על תאימות הבטיחות.
תשיעי	8,9,A,B,C...	מציין את השנה, 8 מציין 2018, 9 מציין 2019, A מציין 2020, B מציין 2021, C מציין 2022 וכן הלאה.
עשירי ואחד עשר	01,02,03...	מציין שבועות, 01 מציין את השבוע הראשון של השנה הזו, 02 מציין את השבוע השני של השנה הזו וכן הלאה.
שנים עשר	1-7	מציין תאריך, 1 מציין יום שני, 2 מציין יום שלישי... 7 מציין יום ראשון וכו'.
חמש אחרונות	00001-99999	מציין קוד סידורי.

לפיקר, Anker Innovations Limited מצהירה כי מכשיר זה עומד בעמידה עם ה- Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. בקרו באתר <https://uk.soundcore.com/pages/psiti-related> לעמידה בהצהרת תאימות, בקרו באתר.

יציאת ברירת מחדל פתוחה: Classic Bluetooth

תיאור יציאה: לאחר הפעלת המכשיר, ראות Classic Bluetooth (או מצב זיווג) מופעלת באופן אוטומטי, ומספקת שירותי זיווג Bluetooth (או בקרה). שירות ה-Bluetooth משבית כאשר המכשיר מכובה.