


개요

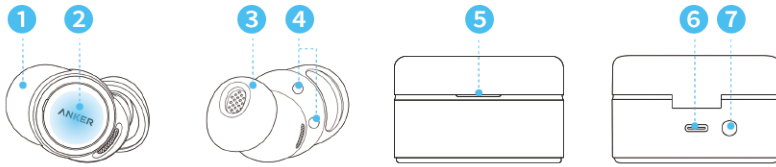

- 터치 컨트롤 영역
- 이어핀

- 1호 이어핀이 이어버드에 기본으로 장착되어 있습니다.

- 이어팁



- 구매 시 M 사이즈 이어팁이 기본으로 장착되어 있습니다.

- 이어버드 충전 접점
- LED 라이트 스트립
- USB-C 충전 포트
- 충전 케이스 버튼


전원 켜기 및 페어링



- 이어버드를 사용하기 전에 이어버드와 충전 케이스에서 모든 보호 필름과 스티커를 제거하세요.

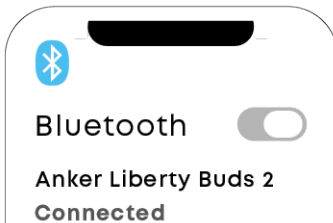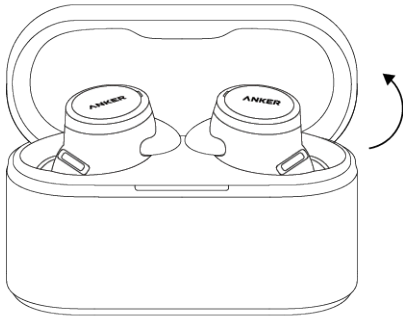

Android 6.0+

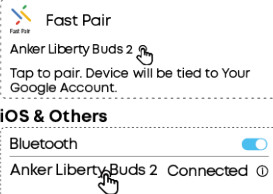


- 충전 케이스를 엽니다. 이어버드가 자동으로 전원이 켜지고 페어링 모드로 진입합니다.
- 기기의 블루투스 목록에서 "Anker Liberty Buds 2"를 선택하여 연결하세요.
- 연결되면 충전 케이스의 LED 표시등이 5초간 흰색으로 켜집니다.


Google Fast Pair 지원: Android 사용자는 Google Fast Pair(Android 6.0 이상)로 즉시 페어링을 이용할 수 있습니다.

착용 가이드


1



2



3

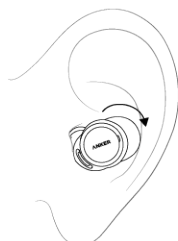

이어버드를 올바르게 착용하면 더욱 편안하고 안정적인 착용감을 얻을 수 있으며, 최적의 노이즈 캔슬링 성능과 음질을 보장할 수 있습니다.

1. 가장 잘 맞는 착용감을 찾기 위해 다양한 이어팁과 이어핀을 사용해 보세요.

올바른 이어팁과 이어핀을 선택하는 방법은?



기본으로 장착된 1호 이어핀과 M 사이즈 이어팁부터 시작하세요. 올바르게 착용한 후:

- a. 기본 장착된 이어팁이 압박감이나 불편함을 유발하면 S 사이즈 또는 더 작은 사이즈로 교체하세요. 이어버드가 잘 밀착되지 않거나 헐거운 느낌이 들면 더 큰 사이즈의 이어팁을 사용해 보세요.
 - b. 1호 이어핀을 착용했을 때 이어버드가 눈에 띄는 압박감이나 불편함을 유발하면 O호 이어핀을 사용해 보세요. 이어버드가 귀에서 헐거운 느낌이 들면 안정성을 높이기 위해 더 큰 사이즈로 교체할 수 있습니다.
 - 양쪽 귀에 서로 다른 사이즈의 이어핀이나 이어팁을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 왼쪽 귀에는 S 사이즈, 오른쪽 귀에는 M 사이즈를 사용할 수 있습니다.
2. 착용 전 이어버드의 L(왼쪽)과 R(오른쪽) 표시를 확인하여 좌우를 혼동하지 않도록 하세요.
 3. 이어버드를 귀 안에 부드럽게 넣고 돌려서 딱 맞게 착용하세요.
 4. 앱에서 착용 테스트를 진행하세요(설정 > 착용 테스트로 이동)하여 최상의 액티브 노이즈 캔슬링 성능을 얻을 수 있는지 확인하세요.



- 이어버드를 착용할 때 로고 근처 영역을 만지지 않도록 하여 실수로 터치되는 것을 방지하세요.
- 먼지, 귀지 또는 기타 이물질이 이어버드에 쌓일 수 있습니다. 최적의 음질을 유지하려면 정기적으로 청소하세요. 소독용 알코올을 살짝 묻힌 면봉을 사용하여 고무 이어팁 아래의 금속 메쉬 필터를 부드럽게 닦으세요. 이어버드를 다시 사용하기 전에 금속 메쉬 필터에 알코올이 완전히 마르도록 하세요.

충전

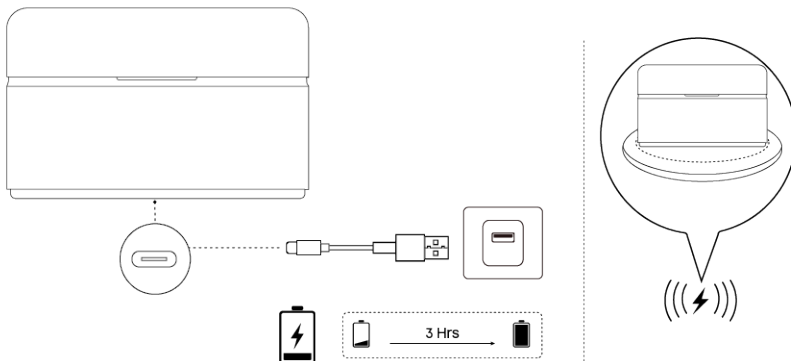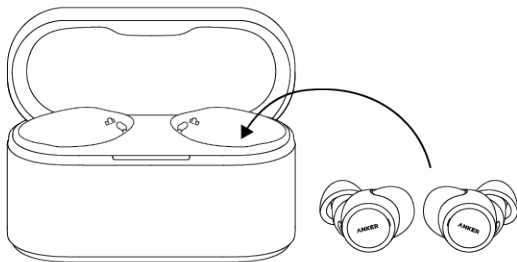

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 닫으세요.
 - 손상을 방지하기 위해 충전 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 건조한 상태인지 확인하세요.
2. 제공된 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원에 연결하세요. 무선 충전을 사용하는 경우 무선 충전기 중앙에 충전 케이스를 놓으세요.
 - 충전 시 인증된 표준 준수 충전기와 케이블만 사용하세요.
 - 이어버드를 분리한 상태에서 충전 케이스를 케이블로 재충전하는 데 3시간이 걸립니다. 이어버드를 10분간 충전하면 4시간의 재생 시간을 제공합니다.

배터리 사용 시간(이어버드 / 충전 케이스 포함)

- 일반 모드: 12시간 / 46시간
- ANC 켜짐 / 투명 모드: 7시간 / 27시간
- ANC + LDAC(660kbps): 4.5시간 / 17.5시간
- ANC + 통화: 4시간 / 15.5시간

컨트롤

터치 컨트롤 영역




Touch
Control Area

이어버드의 컨트롤 영역을 탭하여 다양한 기능을 조작하세요.

		양쪽 이어버드 사용 시	한쪽 이어버드만 사용 시
	오디오 재생 / 일시정지	두 번 탭(R)	두 번 탭
	다음 트랙 재생	두 번 탭(L)	/
	전화 받기 / 전화 종료	두 번 탭(L/R)	두 번 탭
	수신 전화 거절 / 통화 중 ANC 모드 변경	2초간 눌러서 유지(L/R)	2초간 눌러서 유지
	참고: 터치 컨트롤로 ANC 모드를 변경하려면 이어버드 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하세요.		
	ANC 모드와 투명 모드 전환	2초간 눌러서 유지(L/R)	2초간 눌러서 유지

충전 케이스 버튼

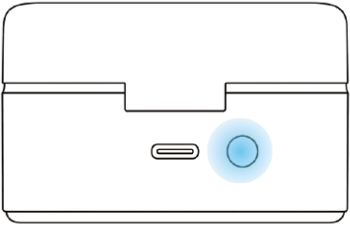


기능	동작
배터리 잔량 확인	한 번 누름
페어링 모드 진입	3초간 눌러서 유지(케이스 열림)
기기 초기화	10초간 눌러서 유지(케이스 열림)

듀얼 커넥션


듀얼 커넥션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 이어버드를 두 개의 블루투스 기기에 동시에 연결할 수 있습니다.

방법 1: 이어버드 사용

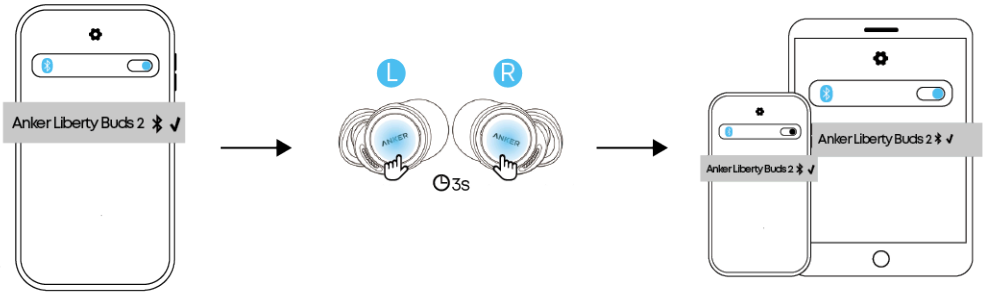

1. 이어버드가 첫 번째 기기에 이미 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 동시에 3초간 눌러서 블루투스 페어링 모드로 진입한 다음, 두 번째 기기에 연결하세요.

방법 2: 충전 케이스 버튼 사용

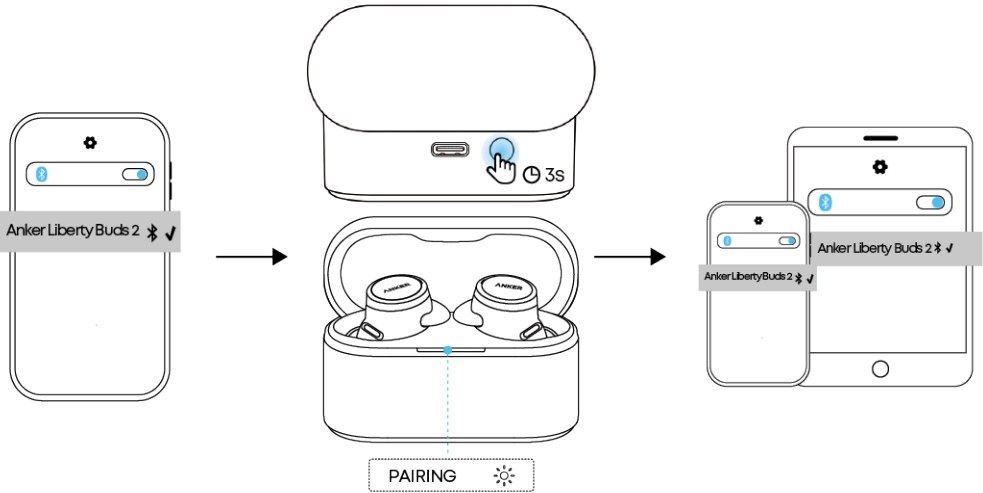

1. 이어버드가 첫 번째 기기에 연결되어 있고 충전 케이스에 들어 있는지 확인하세요.
2. 케이스를 연 상태에서 LED 표시등이 흰색으로 깜박일 때까지 케이스 버튼을 3초간 눌러서 유지하면 이어버드가 페어링 모드로 진입합니다.
3. 두 번째 기기에서 블루투스 목록의 "Anker Liberty Buds 2"를 선택하여 페어링을 완료하세요.

방법 3: 앱 사용

앱의 메인 화면에서 설정 > 듀얼 커백션 > 새 기기 연결.



- 이어버드가 이미 두 개의 기기에 연결되어 있다면 새 기기와 페어링하기 전에 최소 한 개의 연결을 해제하세요.
- 듀얼 커백션은 앱에서 끌 수 있습니다. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 탭하여 설정에 접속한 다음, 듀얼 커백션 토글 스위치를 탭하여 끄세요.

주변 소리

앱에서 다음 주변 소리 모드 중에서 선택할 수 있습니다:

노이즈 캔슬링(레벨 1~레벨 5)

주변 환경에 맞게 노이즈 캔슬링 강도를 조절하세요. 이어버드는 귀 모양에 자동으로 맞춰 최적의 노이즈 감소 효과를 제공하는 이어캐널 적응형 ANC를 탑재하고 있습니다.

적응형

주변 환경에 직관적으로 맞춰지는 적응형 노이즈 캔슬링으로 명료함과 주변 인지 사이의 완벽한 조화를 유지하며 끊임 없는 사운드를 경험하세요.


일반

노이즈 캔슬링 없이 균형 잡힌 사운드를 즐기세요.

투명 모드

음악을 들으면서도 주변 상황을 인지할 수 있습니다.

사운드 이펙트

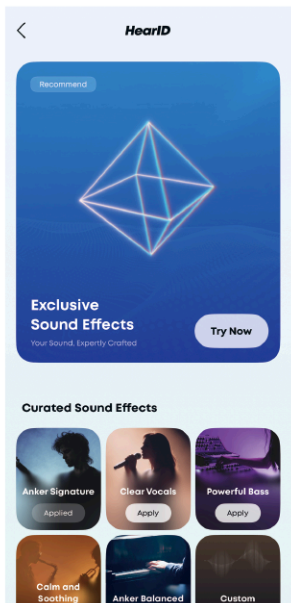

앱은 다양한 청취 선호도에 맞춘 여러 프리셋 EQ 모드를 제공합니다. 각 프리셋 EQ 모드는 고유한 음향 특성을 살릴 수 있도록 세심하게 조정되었습니다.

soundcore 시그니처(기본값): 다양한 음악 스타일에 적합하며 즐거운 청취

경험을 제공합니다.

선명한 보컬: 팟캐스트, 오디오북, 음악에 적합합니다.

강력한 베이스: 힙합, 록, 일렉트로닉, 댄스 음악에 적합합니다.

차분하고 편안한 사운드: 클래식, 재즈, 편안한 음악에 적합합니다.

볼륨 부스터: 전체 볼륨을 높여 더욱 강력하고 임팩트 있는 청취 경험을 제공합니다.

돌비 오디오




- UI 이미지는 예시용으로만 제공되며, 실제 화면 내용은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

돌비 오디오는 사운드를 사용자 주위에 배치하여 몰입감 있는 청취 경험을 만들어냅니다.

- **뮤직 모드:** 고정된 공간 음향 효과로 음악 청취 경험을 향상시키는 몰입감 있는 3D 사운드를 경험하세요.

HearID

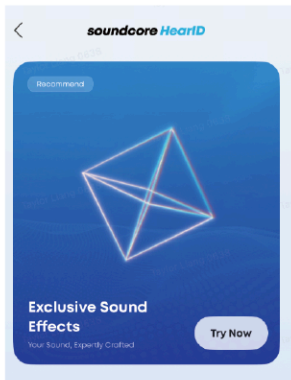

HearID는 주파수별 청력 감도를 지능적으로 분석하여 사용자의 고유한 청력 특성에 맞춘 개인화된 사운드 프로필을 생성합니다.

1. 앱을 열고 홈 화면에서 HearID로 이동하세요.
2. 테스트를 진행하기 전에 soundcore 계정으로 로그인하세요. 그렇지 않으면 HearID 테스트 결과가 저장되지 않을 수 있습니다.
3. 화면 안내에 따라 청력 테스트를 완료하세요.
4. 완료되면 개인화된 EQ 프로필이 자동으로 적용됩니다.



- 테스트 중 HearID는 A/B 오디오 샘플 간의 차이를 점진적으로 줄여갑니다. 차이를 구분하기 어렵다면 가장 적절하다고 생각되는 것을 선택하고 계속 진행하세요.

LDAC

앱에서 LDAC을 활성화하면 Android 8.0 이상 기기에서 고해상도 오디오를 즐길 수 있습니다. LDAC은 더 높은 음질을 제공하지만 전력 소모가 증가하고 재생 시간이 짧아집니다. 최상의 LDAC 경험을 위해 안정적인 블루투스 연결을 유지할 수 있는 간섭이 적은 환경에서 사용하세요.

다음 단계에 따라 LDAC을 활성화하세요:

5. 앱을 열고 설정으로 이동하세요.
6. "사운드 모드"를 탭하세요.
7. "선호 오디오 품질"을 선택하여 LDAC 코덱으로 전환하세요.
8. "동의"를 탭하여 계속하세요.
9. 오디오 코덱 전환에는 약 10초가 소요됩니다. 업데이트가 있는 경우 이어클립 펌웨어 업데이트 메시지가 표시될 수 있습니다.



- LDAC과 공간 음향은 동시에 사용할 수 없습니다.

AI 번역


참고: 기능 경로와 인터페이스 화면은 소프트웨어 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다. 가장 정확한 안내를 받으려면 최신 앱 버전을 참고하세요.

사용 전 준비사항:

- soundcore 앱을 최신 버전으로 업데이트하고 이어클립이 앱에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 듀얼 커넥션을 비활성화하세요.

실시간 번역


강의나 수업 등 장시간 외국어 콘텐츠에 노출되는 환경에서는 실시간 번역이 거의 지연 없이 번역된 텍스트를 지속적으로 표시하고 오디오로 재생해줍니다. soundcore 앱에서 Anka 페이지로 이동하여 실시간 번역을 탭하세요. 이어클립이 앱에 연결되어 있는지 확인하세요.

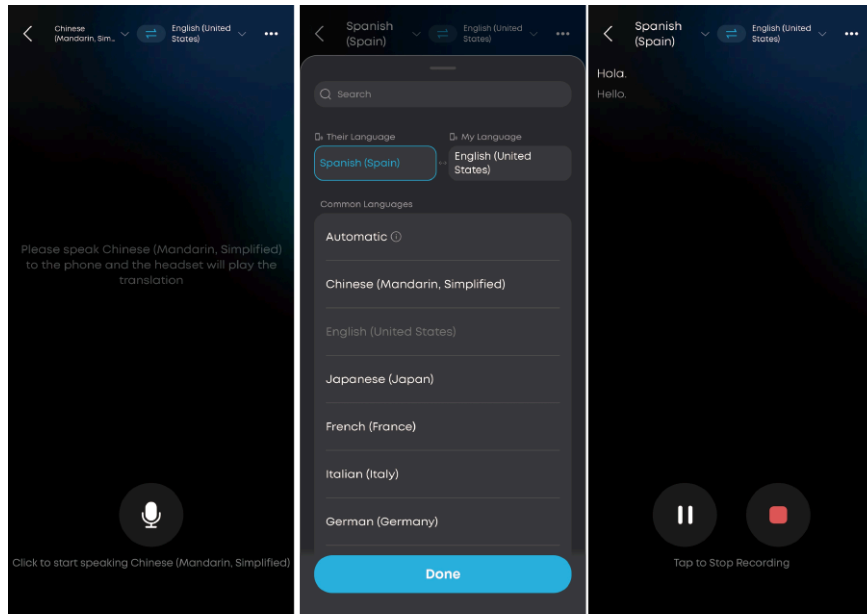

1. 실시간 번역.
2. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 다음 상대방 언어와 내 언어.
3. 마이크 버튼을 탭하여 녹음을 시작하세요.

대면 번역

soundcore 앱에서 Anka 페이지로 이동하여 대면 번역.

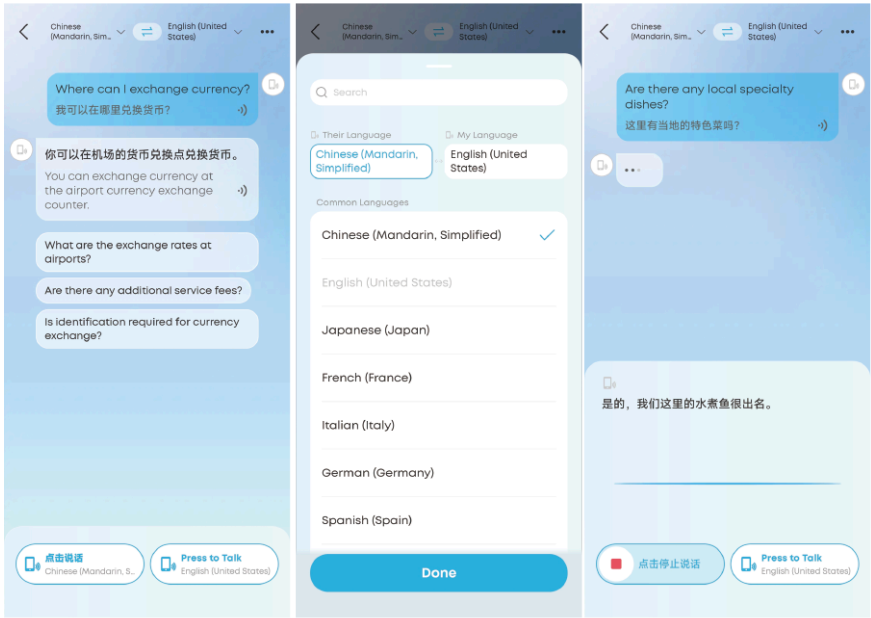

이어클립이 앱에 연결된 상태에서 다음 단계에 따라 대면 번역을 사용해 보세요.


1. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 다음 **상대방 언어** 와 **내 언어**.
2. 오른쪽 하단 버튼을 탭하고 이어클립에 말하세요. 번역은 휴대폰에서 재생됩니다.
3. 왼쪽 하단 버튼을 탭하고 휴대폰에 말하세요. 번역은 이어클립에서 재생됩니다.

참고: 이어클립이 앱에 연결되어 있지 않아도 이 기능을 사용할 수 있습니다. 휴대폰에 말하기만 하면 번역이 스피커를 통해 재생됩니다.

LED 라이트 가이드

상태	LED 동작
케이스 오픈(0%-20%)	빨간색 불이 5초간 켜집니다.
케이스 오픈(20%-100%)	흰색 불이 5초간 켜집니다.
케이스 충전 중(0%-20%)	빨간색 불이 천천히 깜박입니다.
케이스 충전 중(20%-100%)	흰색 불이 천천히 깜박입니다.
완전 충전됨	흰색 불이 5분간 켜집니다.
페어링 모드	흰색 불이 깜박입니다.
페어링 성공	흰색 불이 5초간 켜집니다.
초기화 중	흰색 불이 깜박입니다.
초기화 성공	흰색 불이 5초간 켜집니다.
펌웨어 업데이트 중	흰색 불이 천천히 깜박입니다.
펌웨어 업데이트 완료	흰색 불이 5초간 켜집니다.

초기화

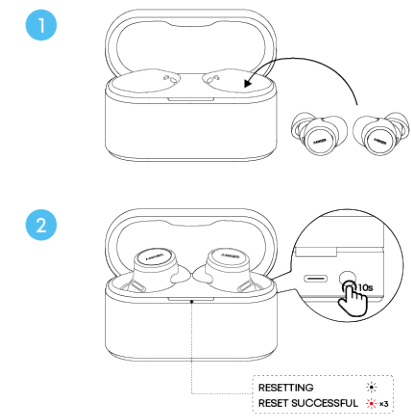

연결 문제나 기능 문제가 발생하면 이어버드를 초기화하세요.

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 연 상태로 두세요.
2. 충전 케이스 버튼을 10초간 눌러서 유지하세요.
3. 초기화가 성공하면 LED 표시등이 5초간 켜진 후 꺼집니다.

초기화 후에는 이어버드를 기기와 다시 페어링해야 합니다.

펌웨어 업데이트

이어버드를 앱에 연결하면 새로운 펌웨어 버전이 감지될 때 알림을 받게 됩니다. 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둔 상태로 유지하세요. 업데이트

이트 중에는 이어버드가 충전되고 있는지 확인하고 사용하지 마세요.

사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V $\pm$ 1A
출력	5V $\pm$ 0.28A(포트당 0.14A)
배터리 용량	60mAh $\times$ 2(이어버드) 580mAh(충전 케이스)
재생 시간(ANC 꺼짐)	12시간 / 46시간
재생 시간(ANC 켜짐)	7시간 / 27시간
충전 시간	이어버드 완전 충전 시간: 1시간 충전 케이스 완전 충전 시간(유선 충전): 3시간 이어버드 완전 충전 시간(무선 충전): 4시간
드라이버 유닛	9.2mm
주파수 응답	20Hz - 20kHz
임피던스	16 Ω
방수 및 방진 등급(이어버드)	IP55
블루투스 버전	6.1
블루투스 범위	10m

규정 준수 정보

참고: **SN** 코드(xxxxxxxxxxxxxxxx)의 'x' 는 변수입니다. 아래 표를 참조하세요.

변수 'x'	변수의 범위	내용물
여덟 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다.
아홉 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며, 8은 2018년을, 9은 2019년을, A는 2020년을, B은 2021년을, C는 2022년을 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
열 번째와 열한 번째	01,02,03...	주를 나타내며, 01은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
열두 번째	1-7	날짜를 나타냄. 1은 월요일을 의미함, 2는 화요일을 의미함..., 7은 일요일을 의미함, 등등.
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다.

이에 따라 Anker Innovations Limited는 본 기기가 다음 규정을 준수함을 선언합니다:

관련 연결 제품에 대한 보안 요구사항(Product Security and Telecommunications Infrastructure)

규정 2023. 준수 성명서는 다음 웹사이트에서 확인할 수 있습니다:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

기본 개방 포트: 클래식 블루투스

포트 설명: 기기의 전원이 켜지면 클래식 블루투스 검색 가능 상태(또는 페어링 모드)가 자동으로 활성화되어 블루투스 페어링(또는 제어) 서비스를 제공합니다. 기기의 전원이 꺼지면 블루투스 서비스는 비활성화됩니다.