
Stručný přehled

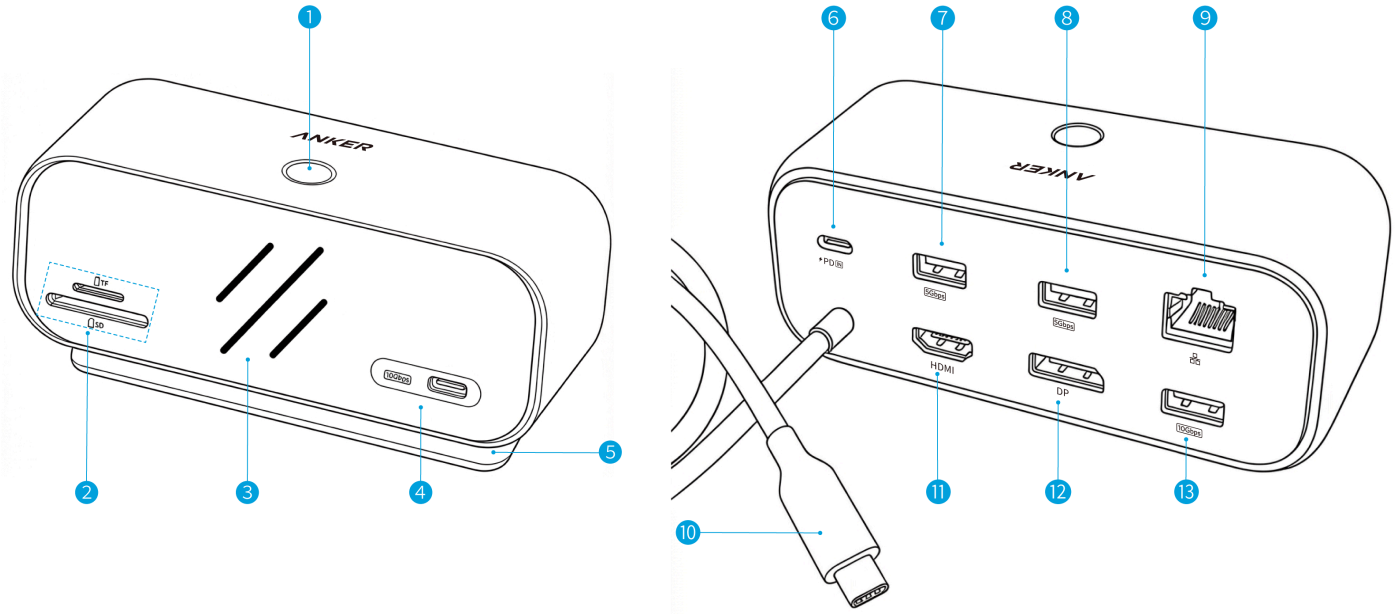

No.	Položky	Popis
❶	Tlačítko	Slouží k přepínání mezi obrazovkami, spuštění časovače Pomodoro, vypnutí obrazovky a obnovení továrního nastavení. Poznámka: podrobné pokyny k tlačítkům najdete v části „**Ovládání tlačítek**“.
❷	Čtečka karet	• Podporuje paměťové karty SD a TF. • Podporuje rychlost přenosu dat až 104 MB/s a je kompatibilní s SD 3.0, UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, microSDXC, microSD a microSDHC.
❸	Digitální obrazovka	Zobrazuje v reálném čase nabíjecí výkon, rychlosti přenosu dat a specifikace video výstupu. Podporuje také Pomodoro časovač, zdravotní připomínky a personalizované spořiče obrazovky. Poznámka: Další podrobnosti najdete v části „**Průvodce zobrazením na obrazovce**“.
❹	Port USB-C	Podporuje rychlost přenosu dat až 10 Gbps. Poznámka: tento port slouží pouze k přenosu dat a nepodporuje nabíjení ani video výstup.
❺	Magnetická základna	Umístí Hub do pohodlnějšího pozorovacího úhlu. Základna má na spodní straně předem nalepenou lepicí pásku pro připevnění na rovný a čistý povrch.


❻	Port USB-C PD-IN	Připojte USB-C Power Delivery (PD) nástěnnou nabíječku pomocí USB-C kabelu (prodává se samostatně). • Tento port podporuje pouze nabíjení. Přenos dat ani video výstup nejsou podporovány. K tomuto portu nepřipojujte zařízení, jako jsou externí disky, sluchátka, reproduktory nebo displeje. • Podporuje USB-C PD vstup až 100 W. Vyhrazený výkon Hub: 15 W (PD vstup <65 W); 20 W (PD vstup ≥65 W). • Tento port podporuje pouze rychlé nabíjení USB-C PD. Proprietární protokoly rychlého nabíjení nejsou podporovány.
❼	Port USB-A3	Každý port podporuje rychlost přenosu dat až 5 Gbps.
❽	Port USB-A2	
❾	Ethernetový port	Podporuje připojení Ethernet s rychlostí až 1 Gbps.
❿	Přívodní kabel USB-C	Délka 70 cm. Připojuje se k portu USB-C nebo Thunderbolt™ na vašem notebooku.
⓫	Port HDMI	Výstup HDMI 2.1 pro připojení displeje kompatibilního s HDMI. Podporuje rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 240 Hz. Poznámka: výkon zobrazení závisí na hostitelském zařízení a specifikacích displeje. Další informace naleznete v části „**Video výstup**“.
⓬	Port DP	Výstup DisplayPort 1.4 pro připojení displeje kompatibilního s DisplayPort. Podporuje rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 240 Hz. Poznámka: výkon zobrazení závisí na hostitelském zařízení a specifikacích displeje. Další informace naleznete v části „**Video výstup**“.
⓭	Port USB-A1	Podporuje rychlost přenosu dat až 10 Gbps.

Používání Hub

Připojení k notebooku

Zapojte vestavěný USB-C kabel do portu USB-C nebo Thunderbolt™ na notebooku. Hub se automaticky zapne.


> Ujistěte se, že port USB-C na vašem notebooku podporuje režim DisplayPort (DP) Alt Mode pro výstup videa a Power Delivery (PD) pro nabíjení.

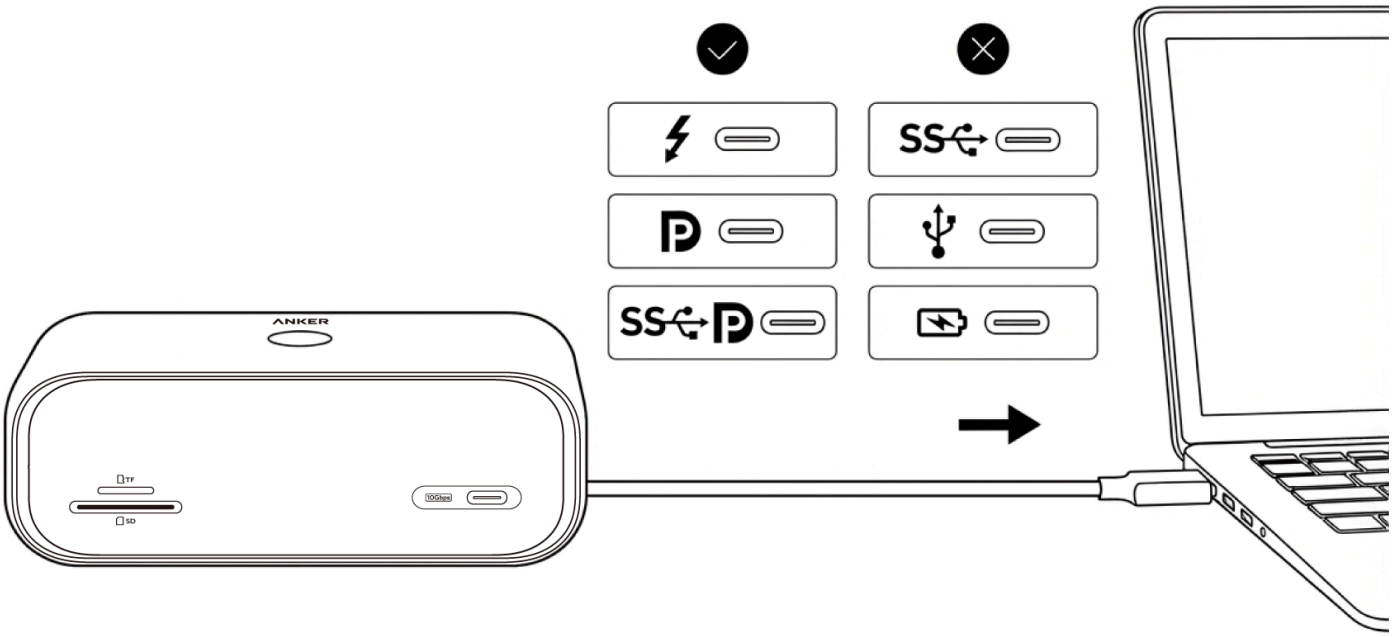

Připojit další zařízení (volitelné)

Podle potřeby připojte další zařízení k příslušným portům.

- Hub může hostitelskému zařízení dodávat maximálně 80 W. K dosažení tohoto maximálního nabíjecího výkonu je potřeba 100W PD nabíječka do zásuvky a kabel (prodává se samostatně).
- Sejměte ochrannou fólii z předem nalepené lepicí pásky. Očistěte montážní povrch a poté připevněte základnu na rovný a čistý povrch.

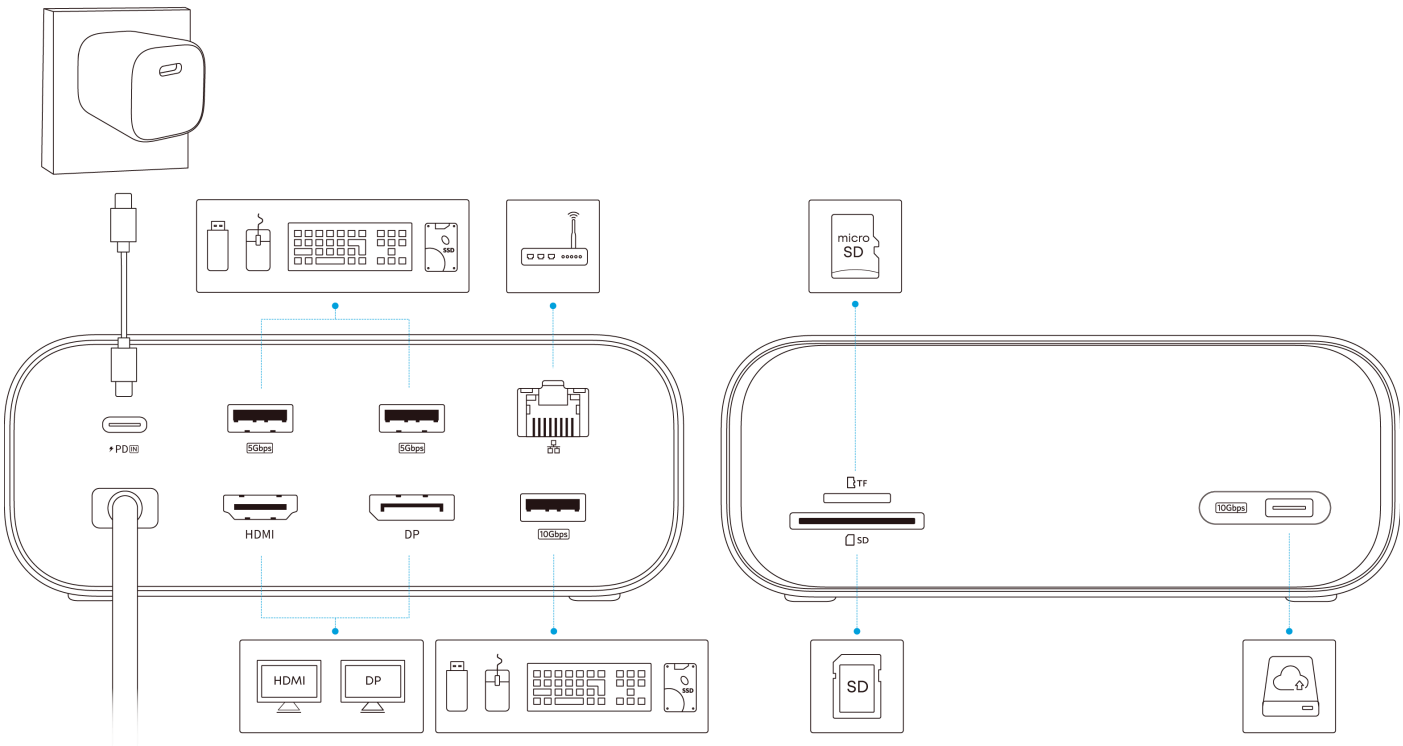


Připevněte magnetickou základnu (volitelné)


1. Sejměte ochrannou fólii z předem nalepené lepicí pásky. Očistěte montážní povrch a poté připevněte základnu na rovný a čistý povrch.

   Před opětovným použitím doporučujeme vyčistit lepicí povrch i montážní povrch.

> - Lepicí páska nezanechává zbytky lepidla, je omyvatelná a znovupoužitelná. Pro obnovení přilnavosti opláchněte povrch pásky vodou nebo jej otřete vlhkým hadříkem a poté nechte volně uschnout na vzduchu.
> - Přilnavost se může lišit v závislosti na povrchu.


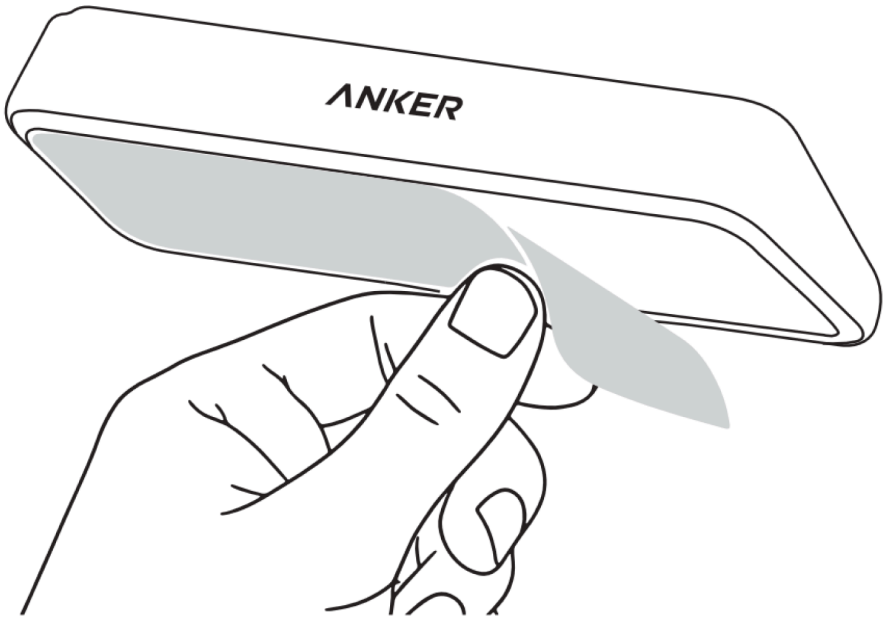


2. Pro optimální pozorovací úhel připevněte Hub k základně magneticky.

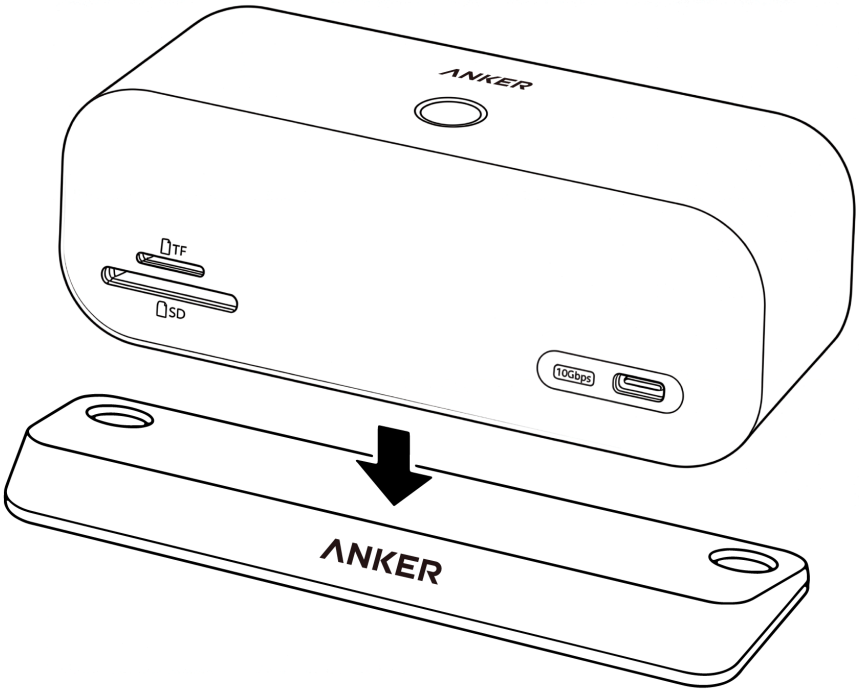

Ovládání tlačítek

Tlačítko na horní straně Hub podporuje následující funkce:

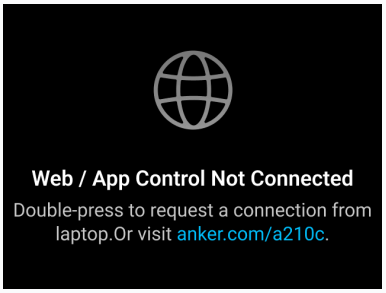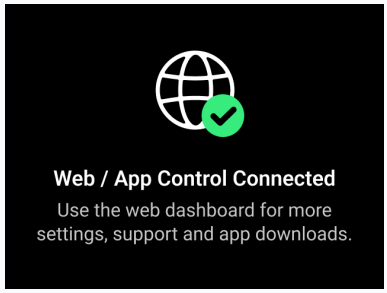Akce	Funkce	Příslušná stránka
Stiskněte jednou	Přepínejte mezi obrazovkami nebo probuďte obrazovku.	Libovolná stránka.
Stiskněte dvakrát	Spusťte časovač Pomodoro.	Libovolná stránka kromě stránky Software Connection Status.
	Spusťte vyskakovací okno pro přístup k Web Console.*	Pouze pro stránku Stav připojení softwaru.  
Stiskněte a podržte (2 s)	Vypněte obrazovku.	Libovolná stránka.
Stiskněte a podržte (15 s)	Obnovte tovární nastavení.	Libovolná stránka.

***Přístup ke webové konzoli:**

- Tato funkce je podporována pouze v prohlížečích Chrome a Edge. Safari není podporován.
- V macOS musí být Chrome nebo Edge spuštěný na pozadí. V režimu celé obrazovky mohou být kvůli omezením systému blokována vyskakovací okna. Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, ukončete režim celé obrazovky a zkuste to znovu.








Průvodce zobrazením na obrazovce

> Poznámka: zobrazené snímky obrazovky slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od toho, co uvidíte, v závislosti na verzi softwaru.

Hlavní stránky

Stiskněte tlačítko jednou a procházejte hlavní stránky uvedené níže.





Název	Rozhraní	Popis

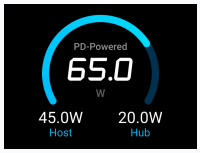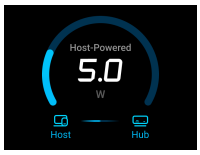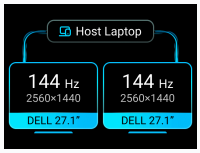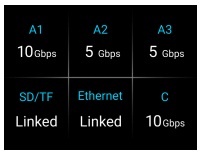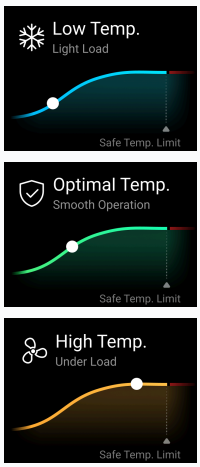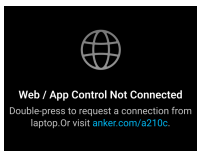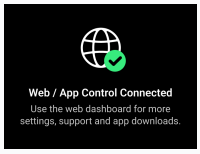Stránka napájení		**Režim napájení PD:** Zobrazuje se, když je k portu PD-IN připojena PD nabíječka do zásuvky. Zobrazuje celkový vstupní výkon, výkon dodaný vašemu notebooku (Host) a výkon přidělený Hub.
		**Režim napájení hostitele:** Zobrazí se, když není připojena PD nabíječka do zásuvky. Hub čerpá napájení z vašeho notebooku (Host).
Zobrazit stránku stavu výstupu		Zobrazuje aktuální stav připojení, rozlišení a obnovovací frekvenci pro porty HDMI a DP.
Stránka stavu datového portu		Zobrazuje stav připojení a rychlost přenosu dat pro každý port: A1, A2 a A3 (USB-A); C (USB-C); SD/TF (čtečka karet); a Ethernet.
Stránka stavu teploty		Zobrazuje aktuální provozní teplotu Hub.
Stránka stavu připojení softwaru		Zobrazí se, když Hub není připojen ke konzoli Web / App. Na této stránce dvakrát stiskněte tlačítko a odešlete vyskakovací požadavek do připojeného notebooku, abyste získali rychlý přístup ke konzoli Web Console.
		Zobrazí se, když je Hub připojen ke konzoli Web / App.

Animace funkcí

Hub zobrazuje animace pro následující funkce:


Název	Rozhraní	Popis

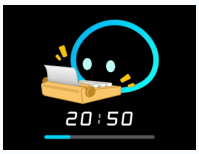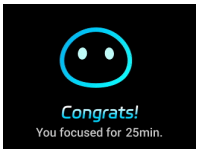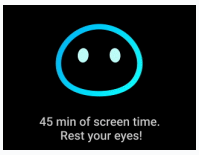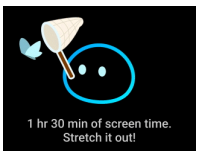
Pomodoro časovač		**Obrazovka odpočítávání:** Na libovolné stránce kromě stránky Stav připojení softwaru stiskněte tlačítko dvakrát a spusťte výchozí 25minutový časovač soustředění. Můžete přizpůsobit dobu soustředění a zobrazit historii soustředění prostřednictvím webové/aplikační konzole. Během odpočítávání stiskněte tlačítko jednou a zrušte je. Časovač nelze pozastavit.
		**Obrazovka dokončení:** Zobrazí se po skončení odpočítávání. Stiskněte tlačítko jednou a ukončete obrazovku dokončení, nebo počkejte, až ji přeruší jiná animace.
Připomenutí zdraví	 	Připomínka se zobrazí po 45 minutách nepřetržitého zapnutí externího displeje a zůstane zobrazena 5 minut. Stiskněte tlačítko jednou, chcete-li připomínku zavřít dříve, nebo počkejte, až ji přeruší jiná animace.

Stavová zpětná vazba a oznámení


Hub zobrazuje odpovídající animace při připojení nebo odpojení zařízení.

Události připojení



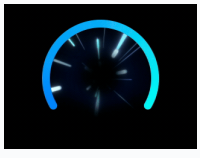
Název	Rozhraní	Popis
Animace při spuštění		Zobrazí se, když se Hub zapne.
Animace připojení hostitele		Zobrazí se, když je upstreamový kabel USB-C Hub připojen k hostitelskému zařízení.
Animace připojení PD-IN		Zobrazuje se, když je k portu PD-IN připojena PD nabíječka do zásuvky.

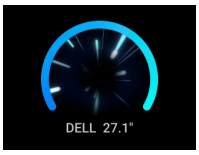
Zobrazit animaci připojení		Zobrazí se, když je přes port HDMI nebo DP detekován externí displej.
Animace s vysokou obnovovací frekvencí		Zobrazuje se, když displej připojený přes port HDMI nebo DP pracuje s obnovovací frekvencí 100 Hz nebo vyšší.
Animace připojení datového zařízení		Zobrazuje se, když je rozpoznáno datové zařízení.

Události odpojení

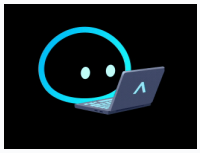Název	Obrázek	Popis
Zobrazit animaci odpojení		Zobrazí se po ukončení výstupu videa na externí displej.
Animace odpojení hostitele		Zobrazí se, když je Hub odpojen od hostitelského zařízení.

Oznámení

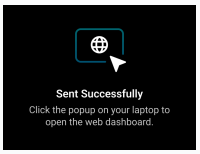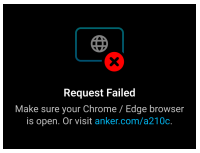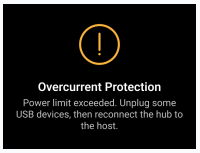Název	Obrázek	Popis
Požadavek na vyskakovací okno na webu odeslán		Zobrazí se, když je z obrazovky Stav připojení softwaru úspěšně odeslán požadavek vyskakovacího okna. Oznámení se automaticky zavře po 10 sekundách.
Požadavek na vyskakovací okno na webu se nezdařil		Zobrazuje se, když se na stránce Stav připojení softwaru nezdaří požadavek na vyskakovací okno. Oznámení se automaticky zavře po 10 sekundách.
Oznámení o poruše		Zobrazí se při výskytu poruchy. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Oznámení se po vyřešení problému automaticky zavře.

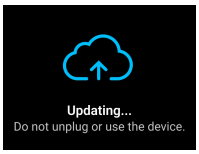Stav aktualizace (OTA)		Zobrazuje se během aktualizace firmwaru.
Stav obnovení továrního nastavení		Zobrazuje se během obnovování továrního nastavení.

Video výstup

Režimy video výstupu


Tento Hub podporuje více externích displejů a umožňuje vybrat, jak se na nich bude obsah zobrazovat.

Níže uvedené diagramy slouží pouze jako reference. Skutečné uspořádání zobrazení závisí na nastavení zobrazení vašeho notebooku.

- A = Obsah zobrazený na obrazovce notebooku.
- B = Obsah zobrazený na externím displeji 1.
- C = Obsah zobrazený na externím displeji 2.


macOS: pouze zrcadlený režim

- Všechny externí displeje zobrazují stejný obsah.
- Toto omezení vyplývá ze způsobu, jakým macOS funguje s hardwarovým designem Hub, a nejde o závadu Hub.

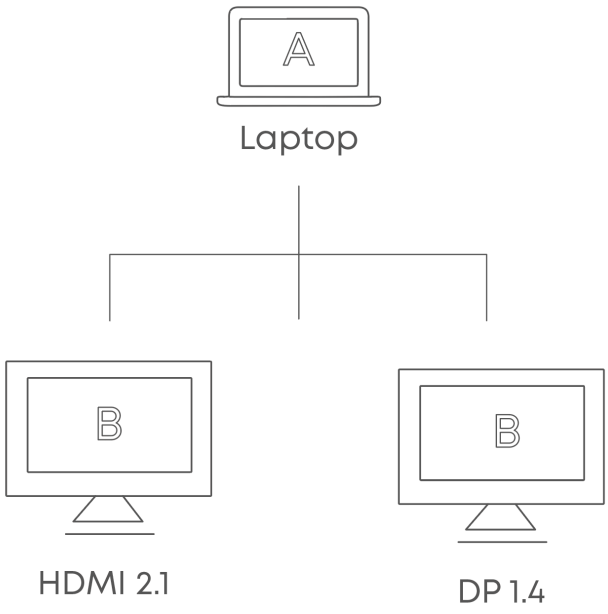

Windows: podporován rozšířený režim

- Každý externí displej může zobrazovat nezávislý obsah.
- Režim zobrazení můžete nastavit v nastavení zobrazení ve Windows.

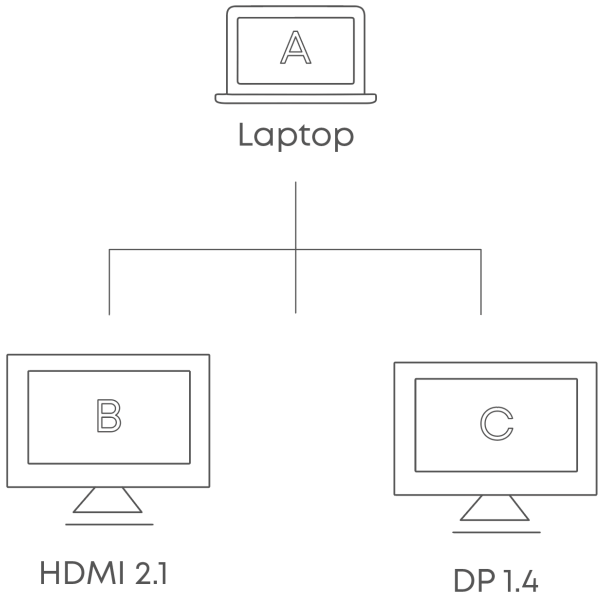

Rozlišení videa a obnovovací frekvence

Níže uvedené tabulky uvádějí maximální podporovaná rozlišení a obnovovací frekvence pro tento Hub.

Zkontrolujte specifikace svého notebooku a zjistěte podporovanou verzi DisplayPort (DP), poté se podívejte do odpovídajícího sloupce níže.

> Skutečný výstup zobrazení se může lišit v závislosti na specifikacích hostitelského zařízení.

Windows

Specifikace portu USB-C hostitele	**DP 2.1**		**DP 1.4**		**DP 1.2**
Podpora DSC*	DSC podporováno	DSC není podporováno	DSC podporováno	DSC není podporováno	DSC není podporováno
Port	DP / HDMI		DP / HDMI		DP / HDMI
Jeden displej (Maximálně podporováno)	1080p@240 Hz 2K@240 Hz 4K@144 Hz		1080p@240 Hz 2K@240 Hz 4K@144 Hz		1080p@240 Hz 2K@240 Hz 4K@120 Hz
Dva displeje (maximální podporované)	Duální 1080p@240 Hz 2K@240 Hz 4K@60 Hz	Duální 1080p@240 Hz 2K@144 Hz 4K@60 Hz	Duální 1080p@240 Hz 2K@144 Hz 4K@60 Hz	Duální 1080p@60 Hz 2K@60 Hz 4K@30 Hz	Duální 1080p@60 Hz 2K@60 Hz 4K@30 Hz

*DSC = Display Stream Compression

macOS

Typ MacBooku	M1 - M5 Series	MacBook Neo
Port	DP / HDMI	DP / HDMI
Jeden displej (Maximálně podporováno)	1080p@240 Hz 2K@240 Hz 4K@144 Hz	1080p@240 Hz 2K@144 Hz 4K@60 Hz
Dva displeje (Zrcadlené, maximálně podporováno)	Duální 4K@30 Hz	Duální 4K@30 Hz

Správa Hub

> Zobrazené obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od toho, co uvidíte, v závislosti na verzi softwaru.

Anker Dock Manager (ADM) je doprovodný software pro tento Hub, který vám umožní zobrazit a nastavit zařízení prostřednictvím webové konzole nebo desktopové aplikace.

Zvolte metodu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám:

- **Anker Dock Manager Web:** Není nutná instalace. Ideální pro rychlý přístup a základní nastavení.
- **Aplikace Anker Dock Manager:** nabízí kompletní funkce pro pokročilá nastavení a správu zařízení.

Funkce	Web Anker Dock Manager	Aplikace Anker Dock Manager
Zobrazit stav zařízení	√	√
Nastavení displeje (jas / režim spánku / jazyk)	√	√
Spořič obrazovky	√	√
Prezentace spořiče obrazovky	×	√
Nastavení externího displeje (rozlišení / obnovovací frekvence / režim)	×	√
Časovač soustředění	√	√
Připomenutí péče o oči	√	√
Aktualizace firmwaru	×	√

Řešení problémů a zpětná vazba	×	√
Přepnout motivy uživatelského rozhraní (limitovaná edice VALORANT)	Pouze náhled	Náhled a přepnutí


Web Anker Dock Manager

Webová konzole používá technologii WebUSB a nevyžaduje instalaci softwaru.


> Anker Dock Manager Web je podporován pouze v prohlížečích Chrome a Edge. Pokud používáte nepodporovaný prohlížeč nebo potřebujete pokročilé funkce, použijte místo toho desktopovou aplikaci.

Začínáme

1. Přejděte na www.anker.com/a210c a klikněte na „Připojit zařízení“.

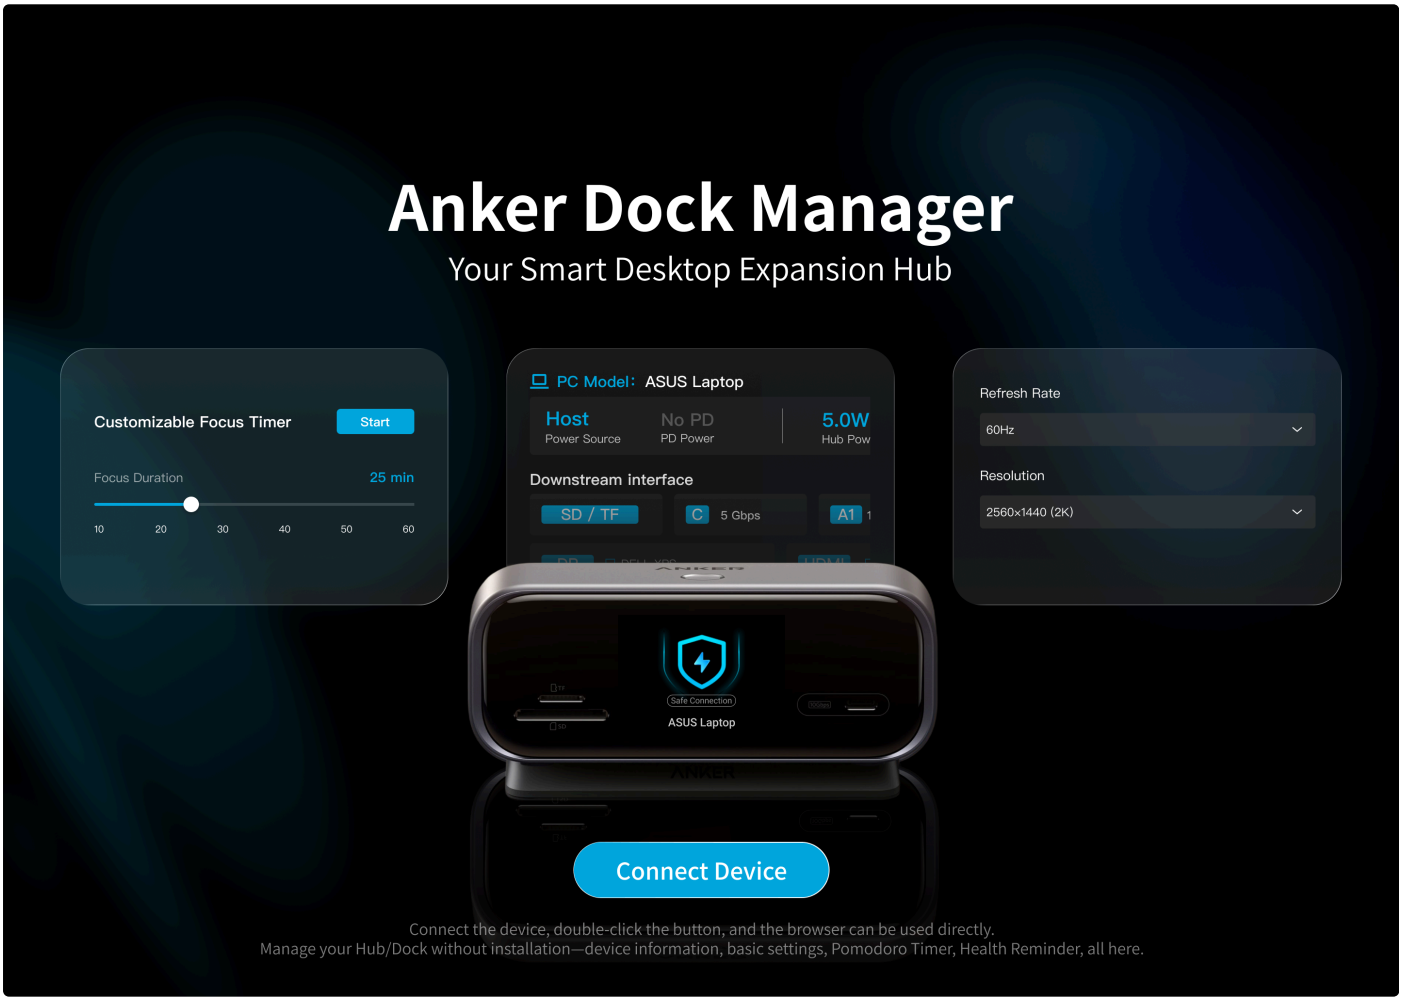

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, spárujte zařízení a získejte přístup k webovému rozhraní pro správu.

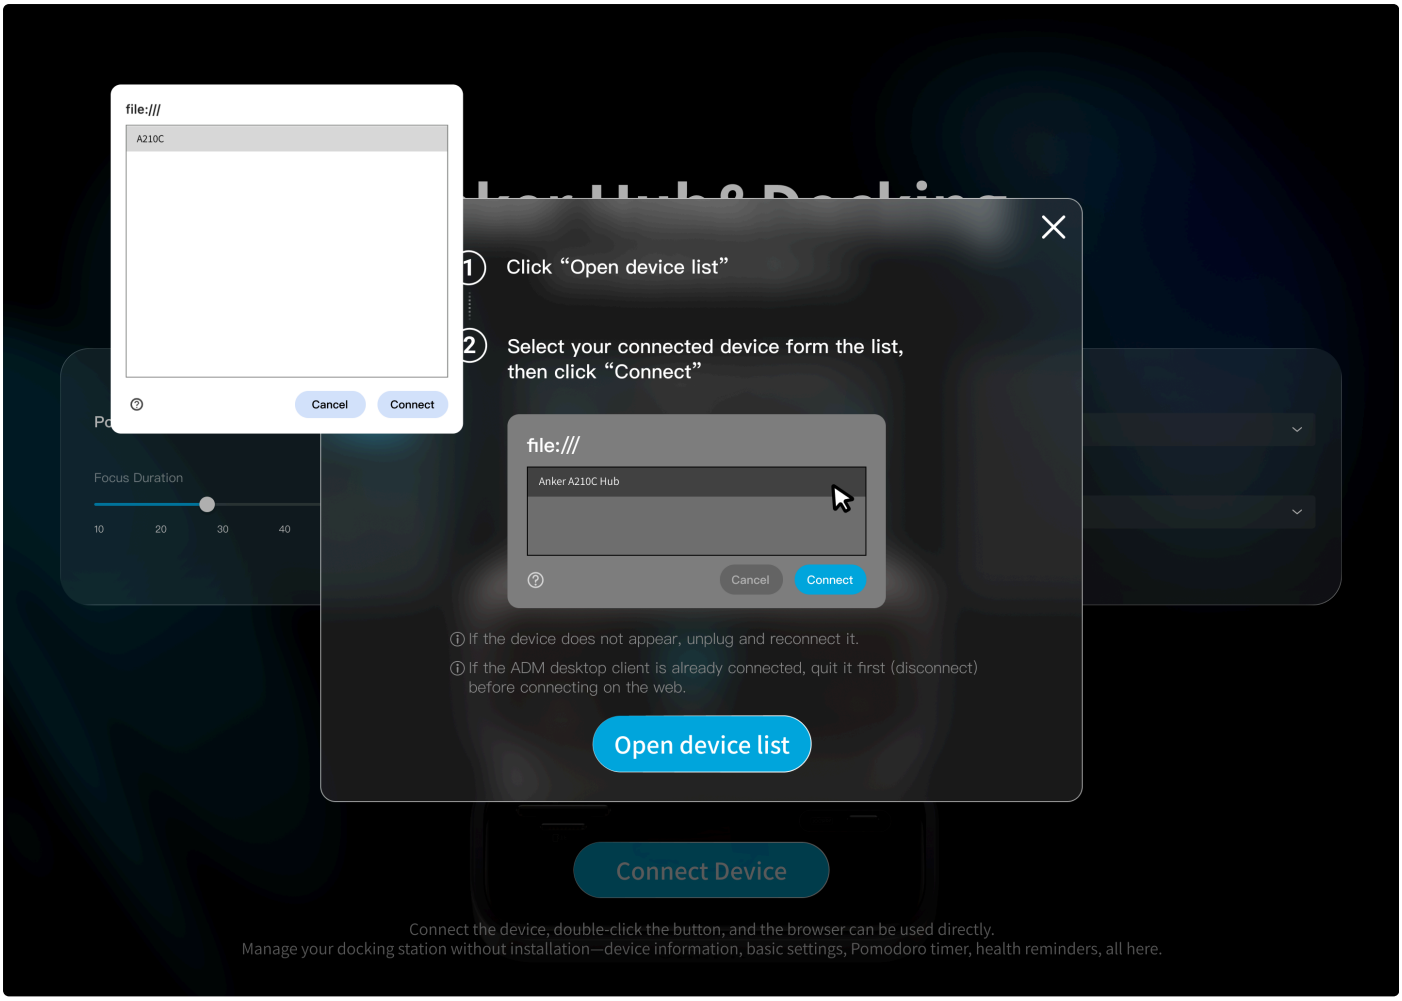


Přehled rozhraní

Anker Dock Manager Web má rozvržení se dvěma panely: navigační panel vlevo a oblast nastavení vpravo.

Přehled


Na první pohled zobrazte stav zařízení, Power Delivery a připojené porty.

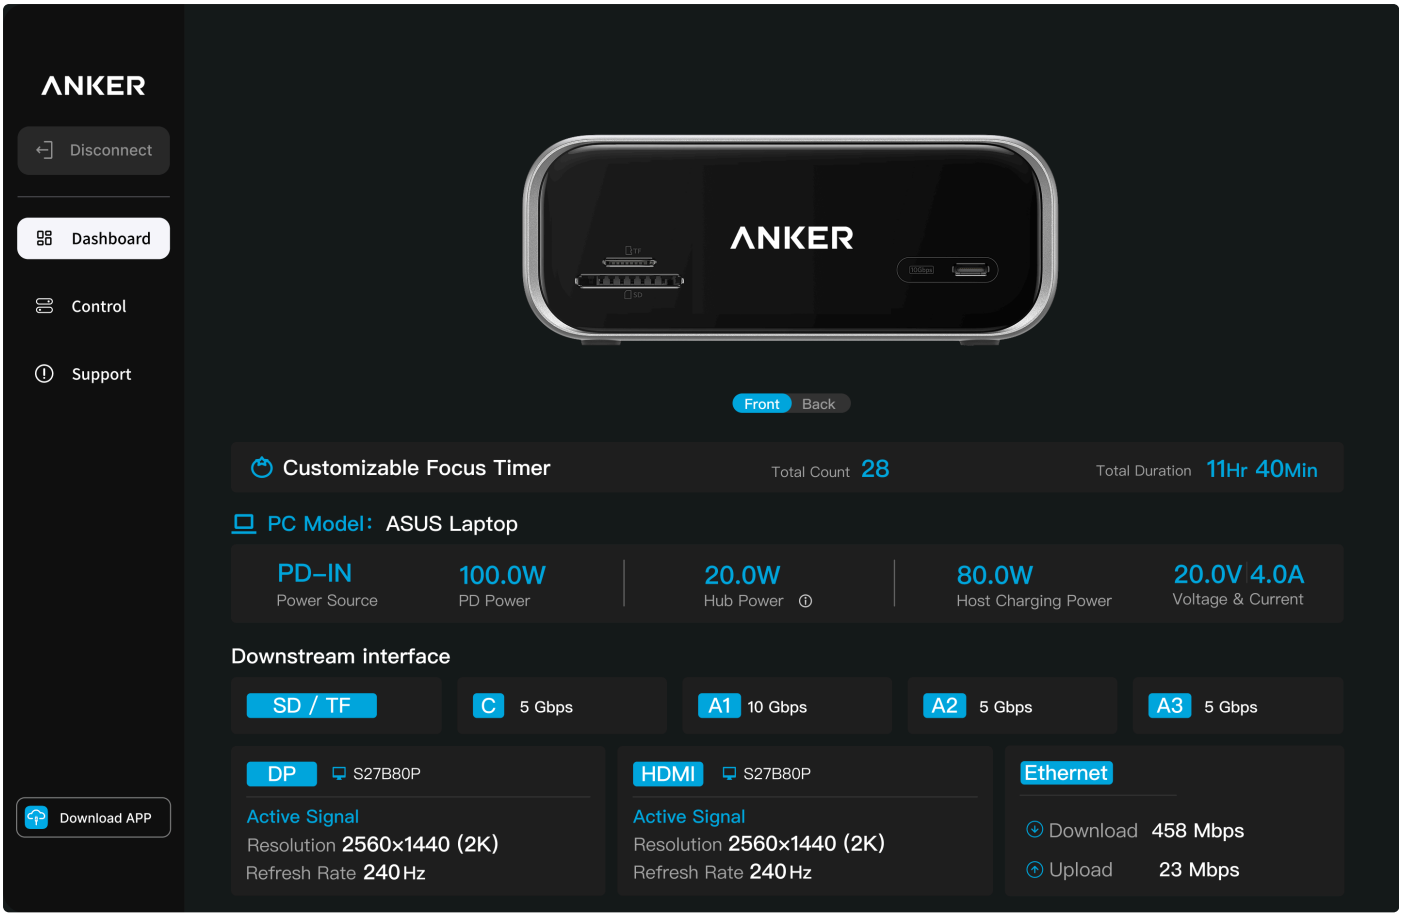

Ovládání


Upravte nastavení zařízení, předvolby zobrazení a další možnosti systému.

> Anker Dock Manager Web podporuje pouze jeden obrázek spořiče obrazovky. Chcete-li použít více obrázků, použijte aplikaci pro počítač.

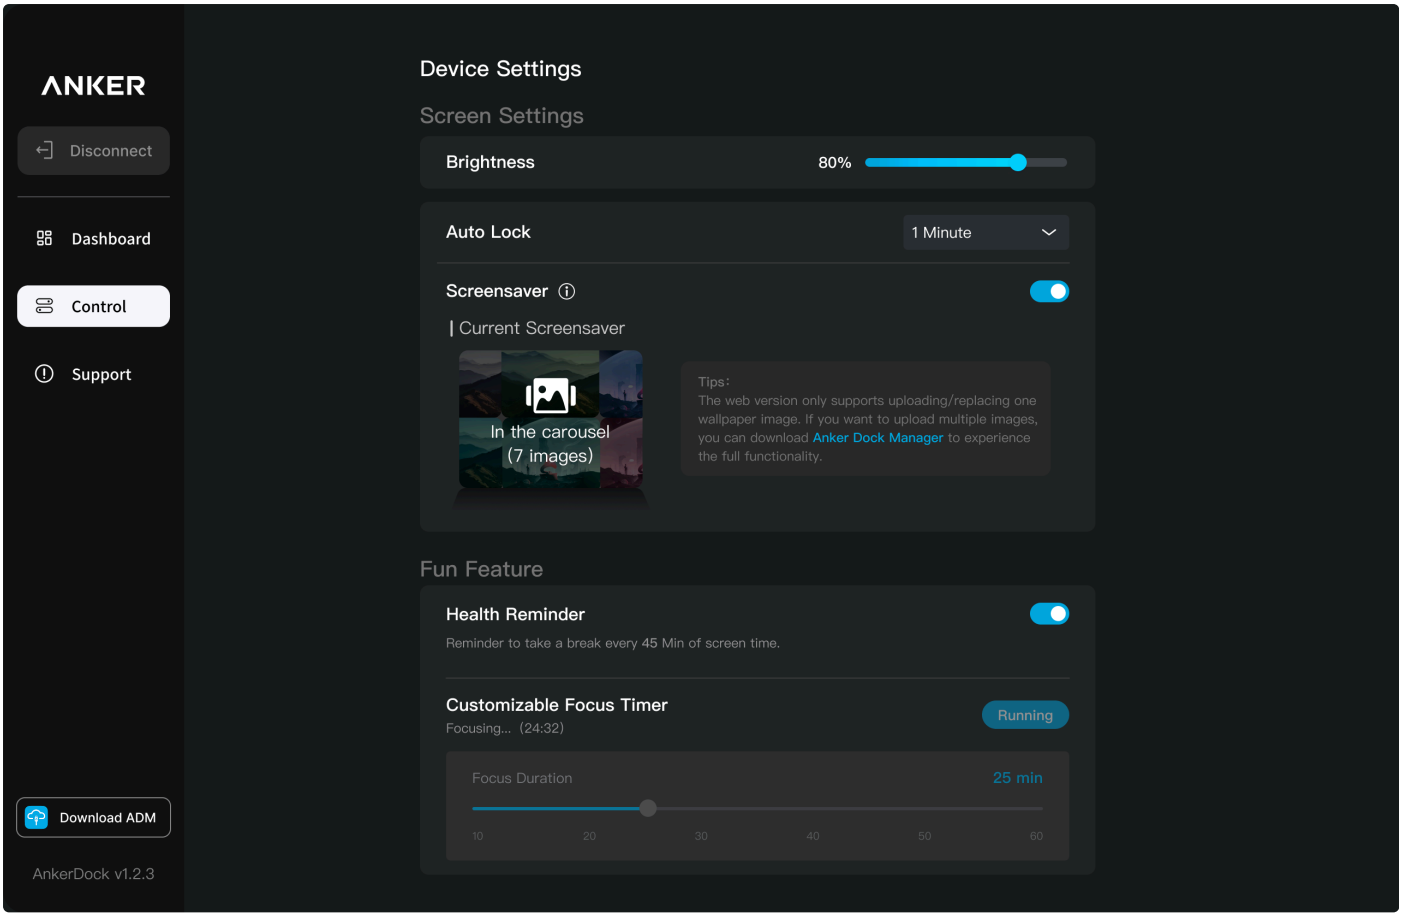

Podpora

Získejte přístup k podpůrným zdrojům, jako je registrace záruky, časté dotazy, uživatelská příručka a kontaktní informace.

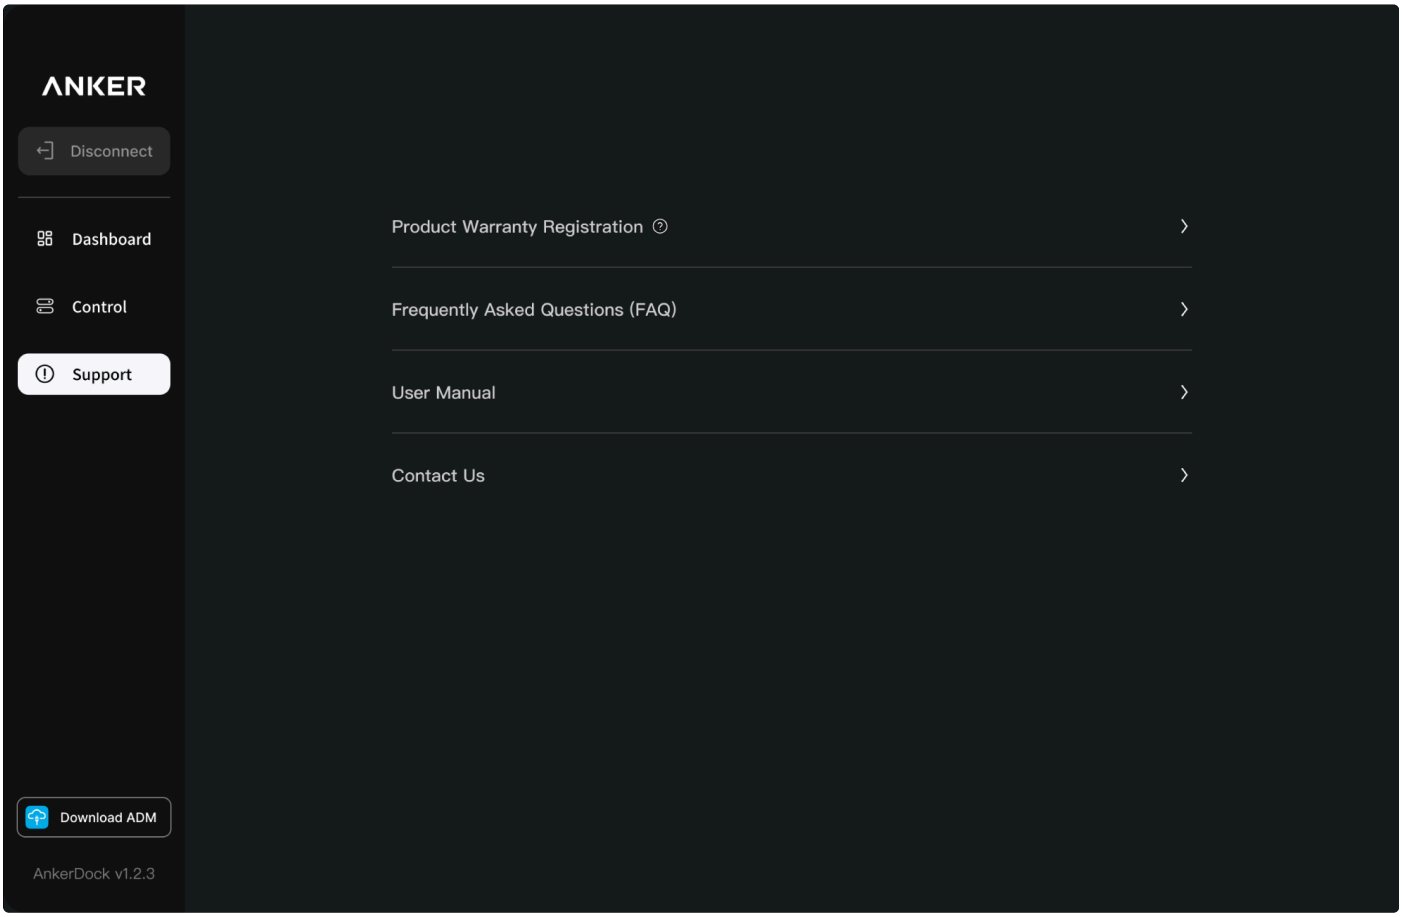


Aplikace Anker Dock Manager

Desktopová aplikace poskytuje úplný přístup ke všem nastavením zařízení.

Stáhnout aplikaci

Možnost 1


1. Klikněte na „Stáhnout ADM“ v levém dolním rohu webového rozhraní Anker Dock Manager.

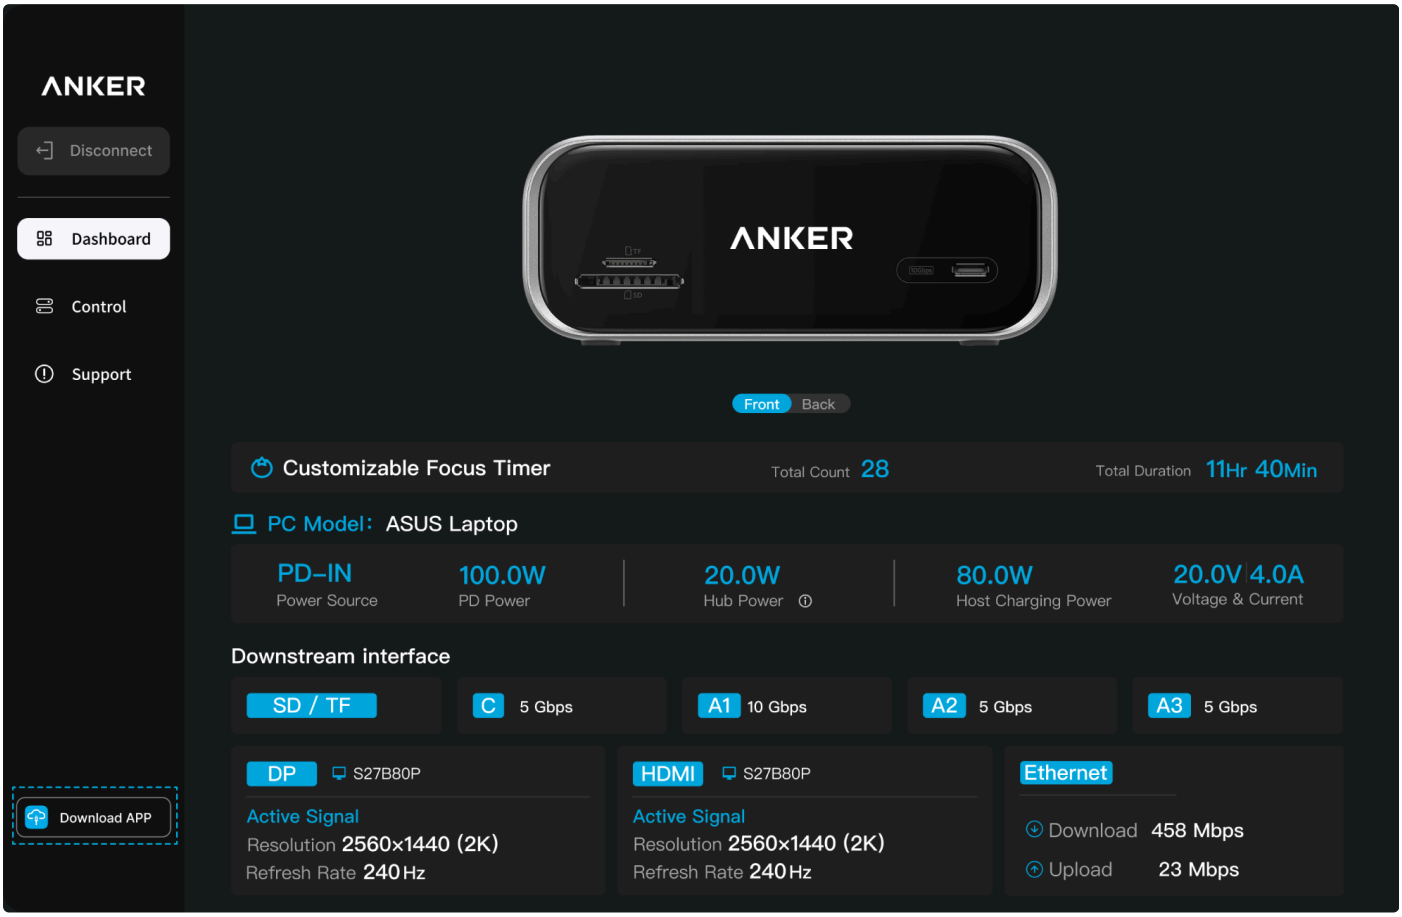

2. Podle pokynů na obrazovce si stáhněte aplikaci Anker Dock Manager.

Možnost 2

1. Navštivte https://www.anker.com/dockmanager-download.

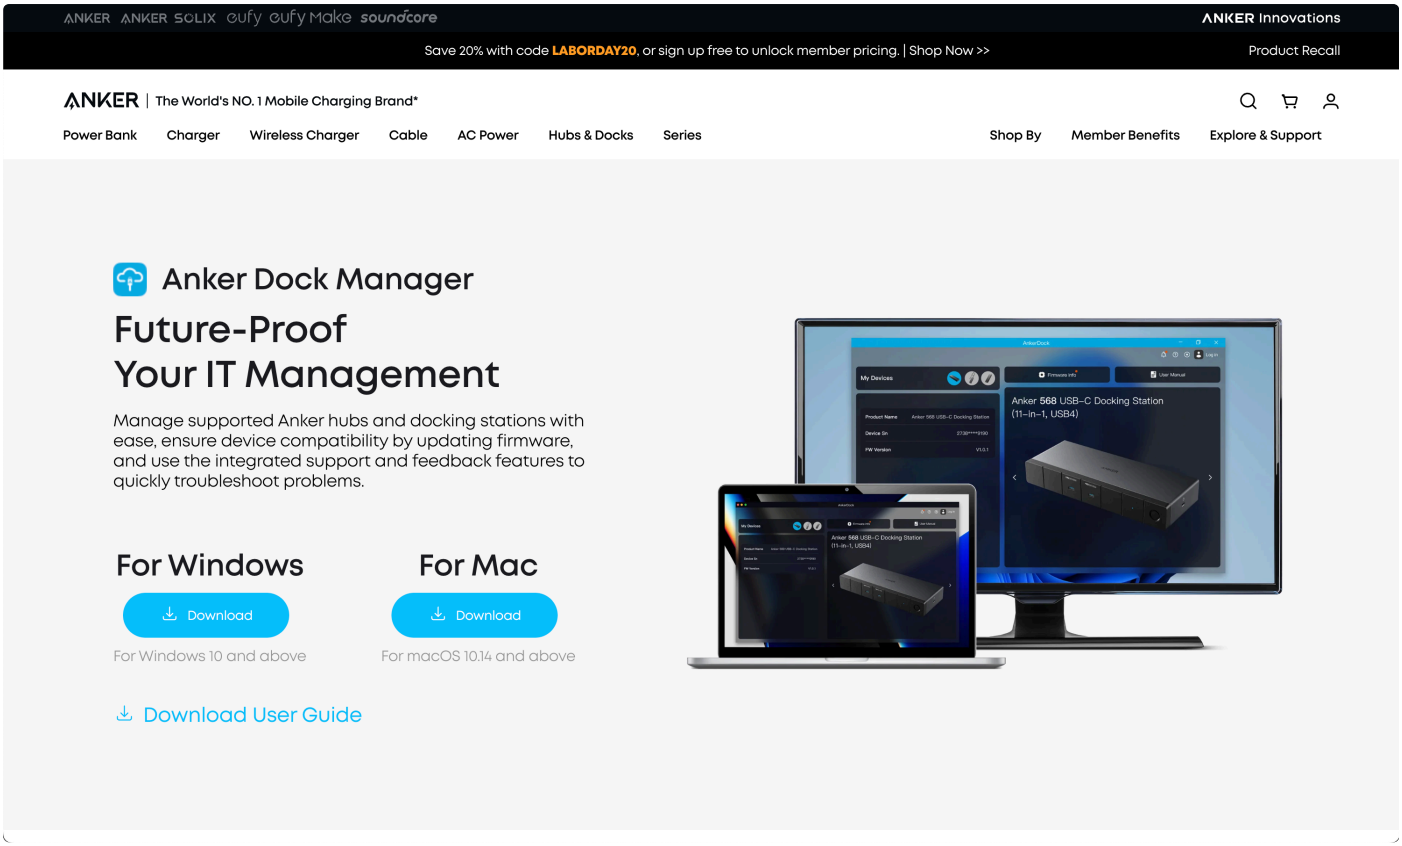

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Anker Dock Manager pro svůj operační systém.


Přehled rozhraní

Po spuštění aplikace Anker Dock Manager a připojení zařízení uvidíte dvě části:

- **Přehled stavu (vpravo):** zobrazuje informace v reálném čase o připojeném zařízení.
- **Přehled stavu (vpravo):** zobrazuje informace v reálném čase o připojeném zařízení.


Nastavení zařízení

Upravte nastavení obrazovky Hubu, včetně jasu, doby automatického uspání, spořiče obrazovky, jazyka zařízení a dalších předvoleb.

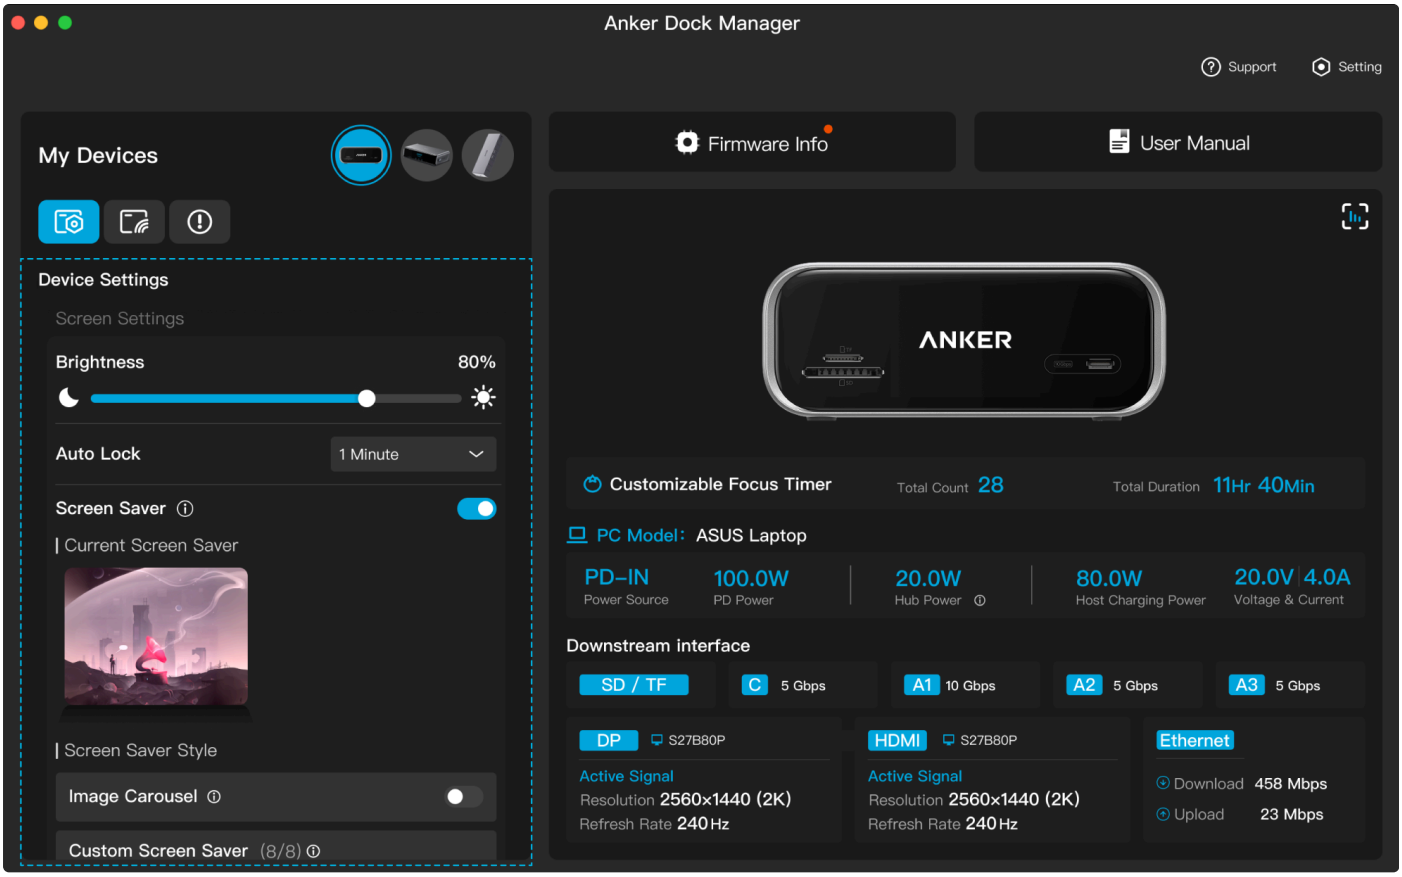


Nastavení zobrazení

Nakonfigurujte připojené externí displeje včetně rozlišení, obnovovací frekvence, režimu zobrazení a dalších obecných předvoleb.

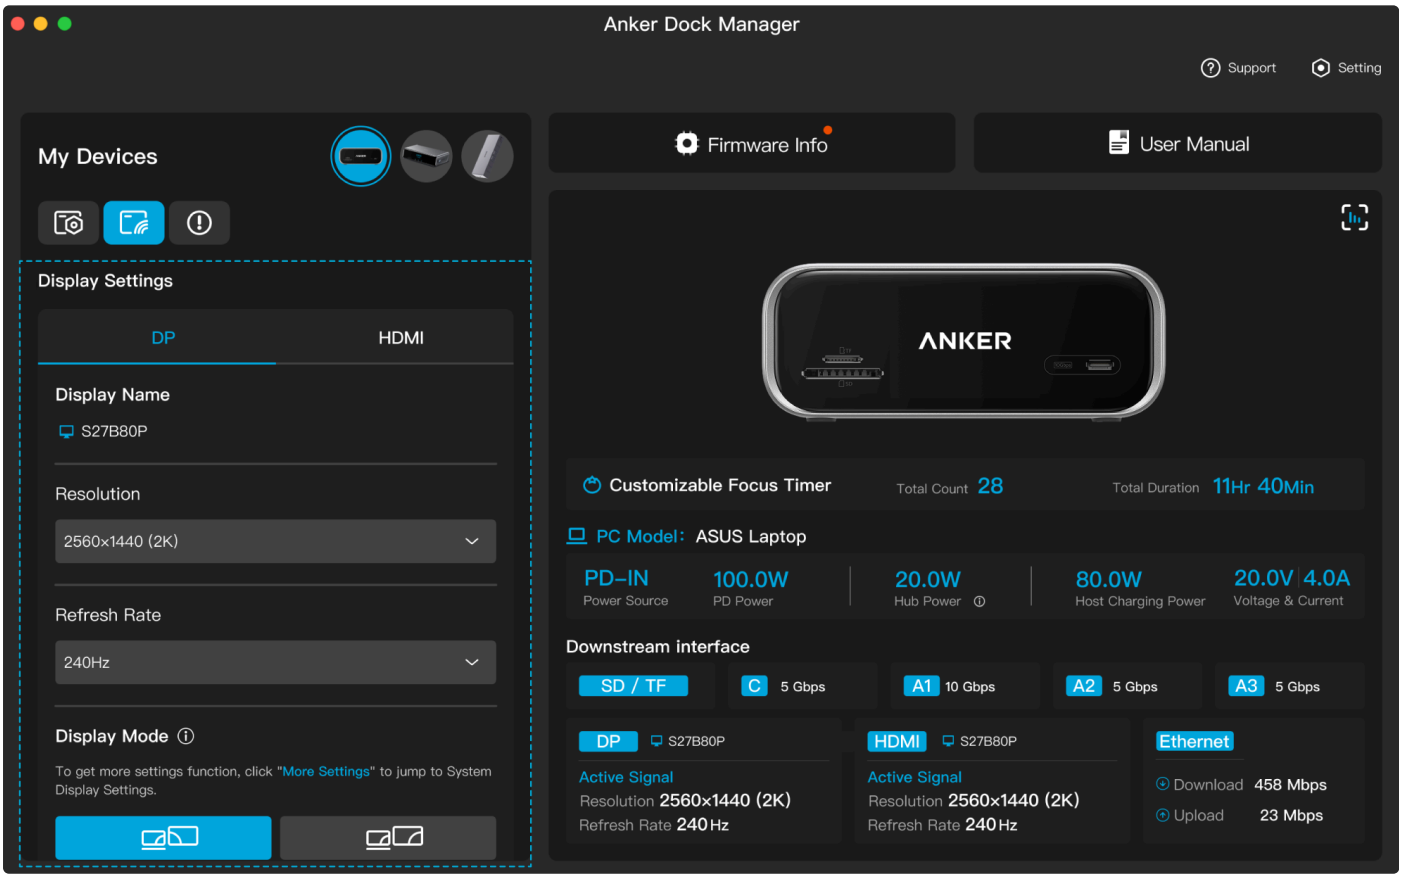


Informace o zařízení

Zkontrolujte verzi firmwaru a podrobnosti o zařízení.

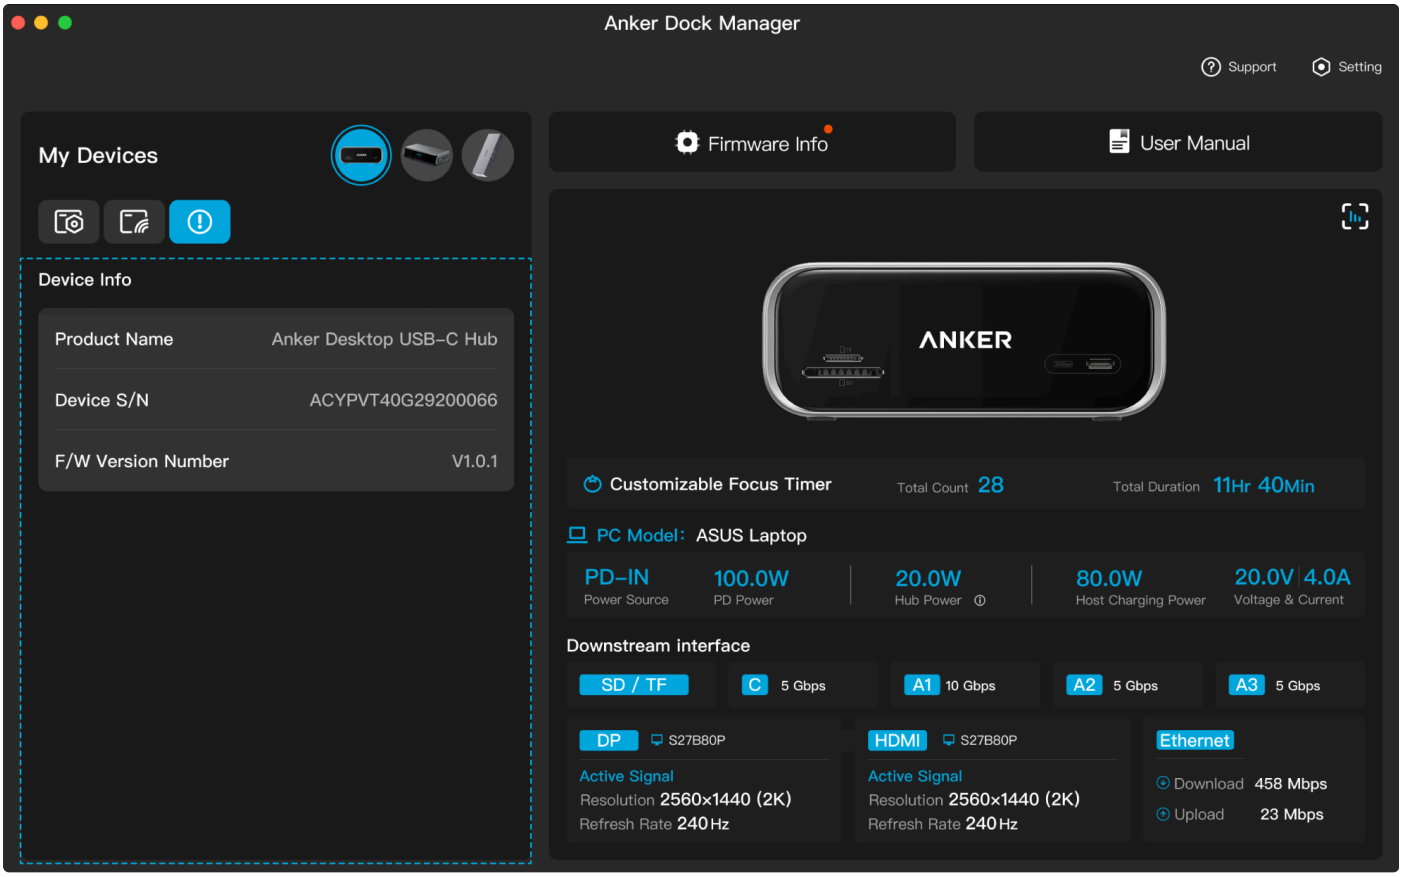

Přehled stavu


Zobrazte informace o zařízení v reálném čase, včetně podrobností o firmwaru, stavu napájení a informací o připojení pro všechny porty.

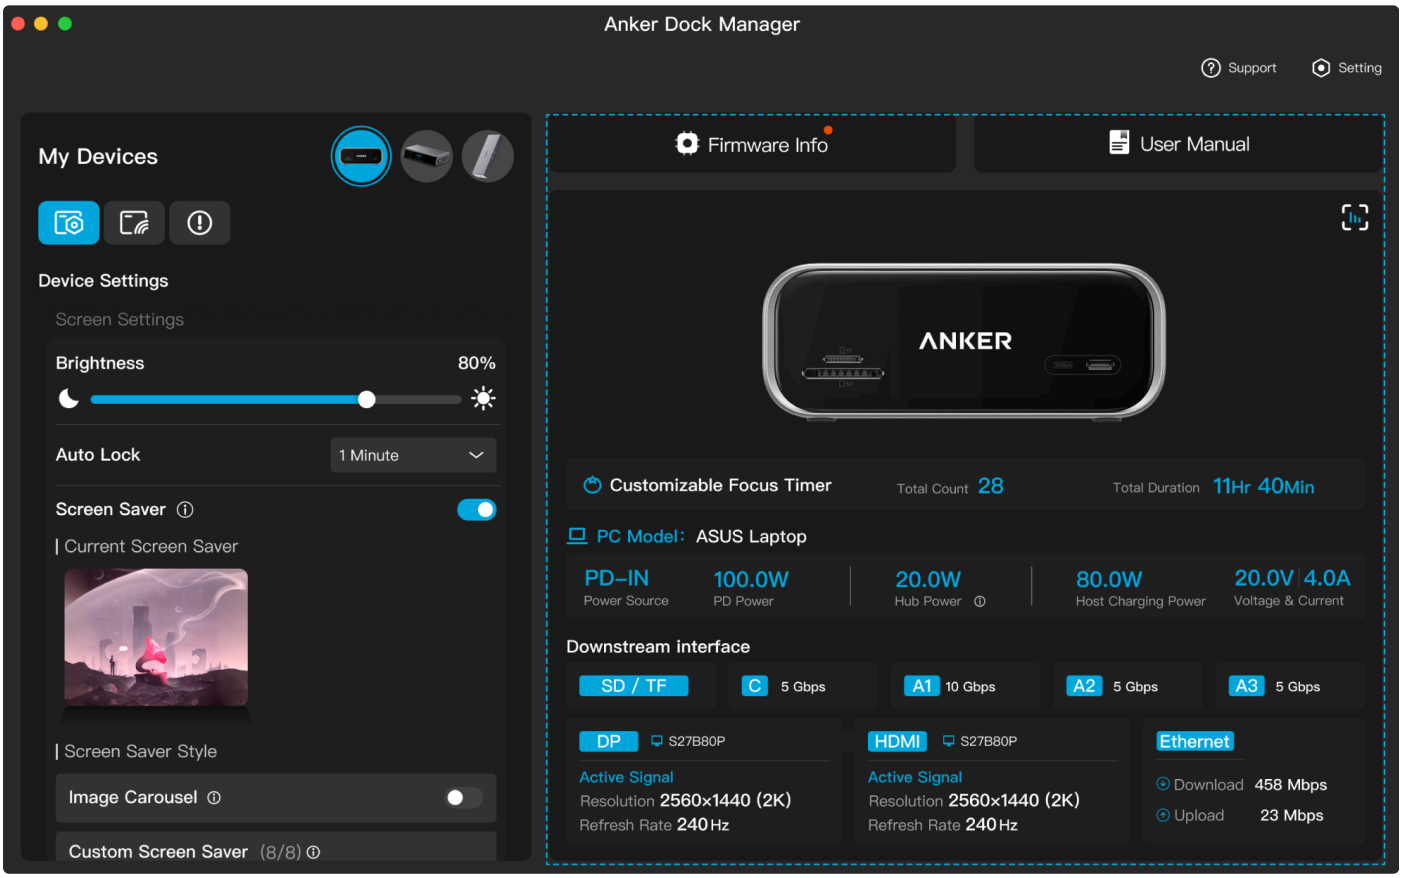

Zpětná vazba

Klikněte na „Podpora“ v pravém horním rohu a poté dole klikněte na „Zpětná vazba“.


Na této stránce můžete odeslat zpětnou vazbu nebo nahlásit problémy, se kterými se setkáte při používání Hub.

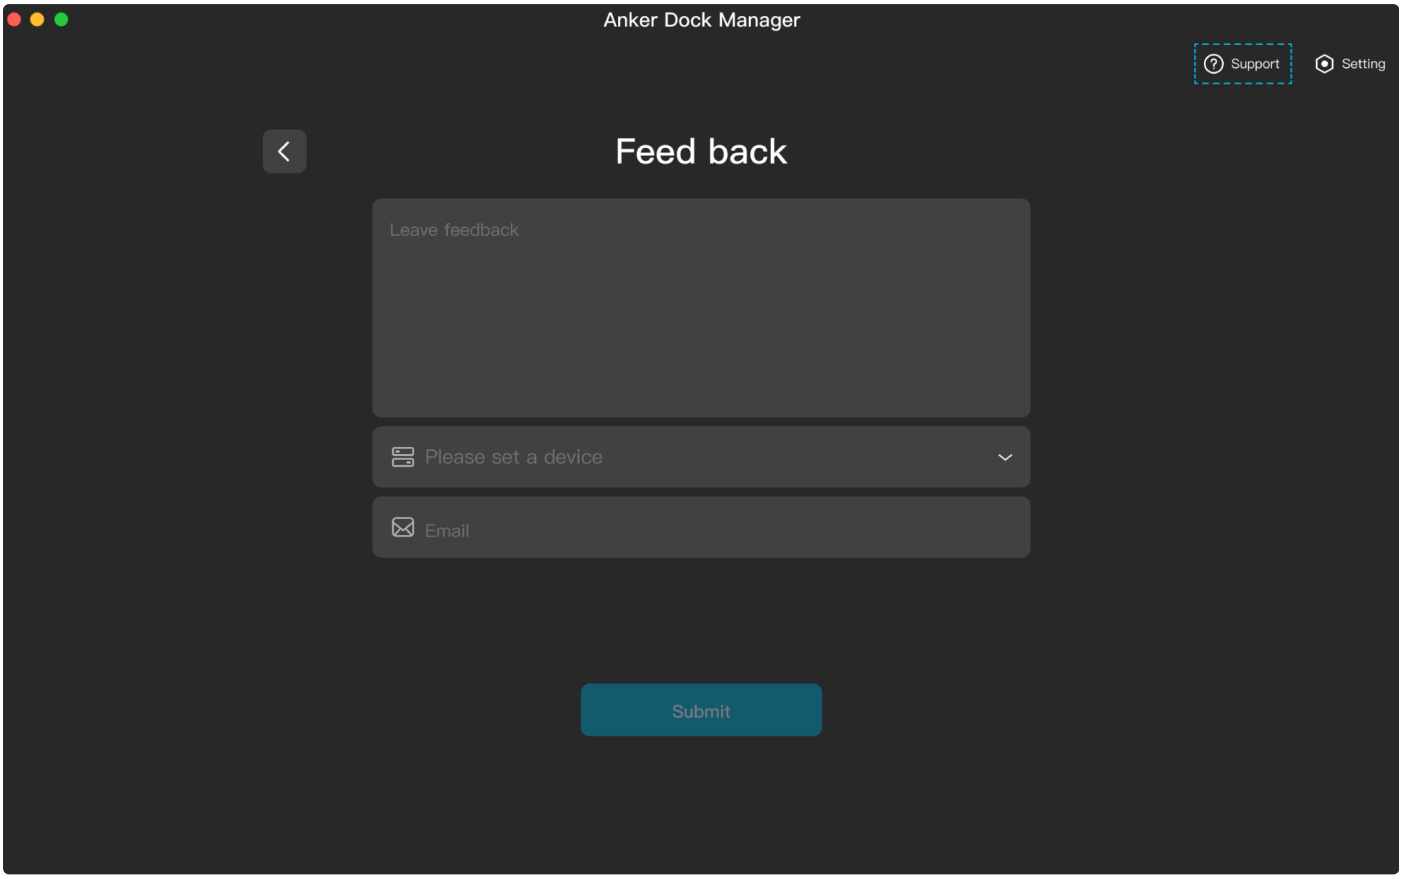

Nastavení

Klikněte na „Nastavení“ v pravém horním rohu.

Na této stránce můžete spravovat předvolby aplikace a zobrazit informace o softwaru.

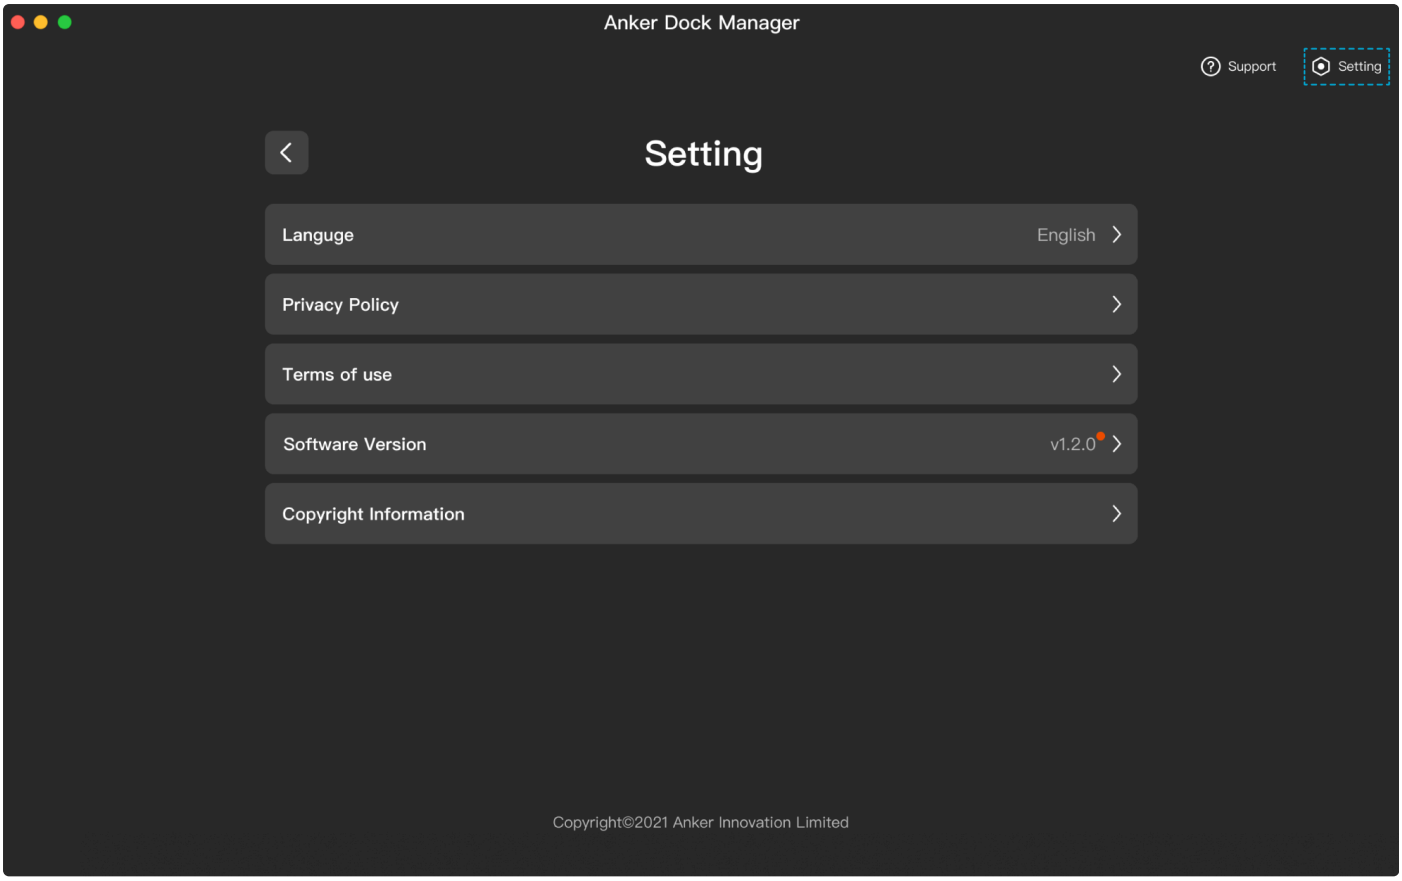

Řešení problémů

Ověřte, že port USB-C ve vašem notebooku podporuje režim DP Alt Mode pro video výstup. Podívejte se do uživatelské příručky notebooku, kontaktujte prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Video výstup

Pokud máte potíže s výstupem videa, například žádný signál, nesprávné rozlišení nebo neočekávané zrcadlení, zkuste následující kroky:

1. Ověřte, že port USB-C ve vašem notebooku podporuje režim DP Alt Mode pro video výstup. Podívejte se do uživatelské příručky notebooku, kontaktujte prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.
2. Aktualizujte ovladač grafiky v notebooku.
3. Vyzkoušejte Hub s jiným notebookem, jehož port USB-C podporuje DP Alt Mode.
4. Zkuste jiný kabel HDMI nebo DisplayPort nebo jiný displej. Můžete také snížit rozlišení nebo obnovovací frekvenci.
5. Odpojte Hub a všechna připojená zařízení alespoň na 5 minut, poté restartujte notebook a znovu připojte Hub.

Pokud oba externí displeje při připojení přes porty HDMI a DP zobrazují stejný obsah, jde o očekávané chování v systému macOS. Podrobnosti viz FAQ Q2.

Hub nefunguje správně

Pokud Hub není rozpoznán nebo připojená zařízení přestanou reagovat, zkuste následující kroky:

1. Odpojte Hub a všechna připojená zařízení alespoň na 5 minut, poté restartujte notebook a znovu připojte Hub.
2. Vyzkoušejte Hub s jiným notebookem.
3. Ověřte, že vaše periferní zařízení fungují normálně bez Hub.
4. Připojte k tomu samému portu jiné USB zařízení a zkontrolujte, zda port funguje.

Nabíjení

Tento Hub podporuje vstup USB-C PD až 100 W; 15 W je vyhrazeno pro Hub, když je vstup PD nižší než 65 W, a 20 W je vyhrazeno, když je vstup PD 65 W nebo vyšší. Hub může dodávat hostitelskému zařízení maximálně 80 W. Pro dosažení tohoto maximálního nabíjecího výkonu je zapotřebí 100W PD nástěnná nabíječka a kabel (prodávají se samostatně).

Poznámka: tento Hub nepodporuje rychlé nabíjení Samsung PPS (Programmable Power Supply). Zařízení Samsung připojená k portům USB na Hub se budou nabíjet standardní rychlostí. Jde o očekávané chování.

Pokud se váš notebook nenabíjí nebo se nabíjí pomaleji, než jste očekávali, zkuste následující kroky:

1. Ověřte jmenovitý výstup PD nabíječky do zásuvky připojené k portu PD-IN na Hub.
2. Zkontrolujte, zda se notebook nabíjí normálně, když jej připojíte přímo k nabíječce bez Hubu.
3. Zkuste jinou nástěnnou nabíječku PD s výkonem alespoň 100 W a kabel USB-C na USB-C.
4. Vyzkoušejte Hub s jiným notebookem, abyste zjistili, zda problém souvisí s konkrétním zařízením.
5. Odpojte Hub a všechna připojená zařízení alespoň na 5 minut, poté restartujte notebook a znovu připojte Hub.

Ethernetový port

Pokud je připojení Ethernet nestabilní nebo nefunguje, zkuste následující kroky:

1. Pro MacBooky s procesorem Intel nebo notebooky se systémem Windows stáhněte a nainstalujte: https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585
2. U MacBooků s Apple Silicon (řada M) aktualizujte macOS na nejnovější verzi.
3. Vyzkoušejte Hub s jiným počítačem.
4. Pokud je to možné, připojte ethernetový kabel přímo do ethernetového portu počítače a zkontrolujte, zda je připojení stabilní.
5. Zkuste jiný ethernetový kabel.
6. Zkuste jiný router nebo jinou síť.

7. Odpojte Hub a všechna připojená zařízení alespoň na 5 minut, poté restartujte notebook a znovu připojte Hub.

Karta SD / microSD

Pokud notebook nerozpozná paměťovou kartu nebo dochází k chybám při čtení / zápisu, zkuste následující kroky:

1. Ujistěte se, že je karta zcela zasunutá.
2. Vyzkoušejte jiné zařízení nebo jinou SD kartu.
3. Zkontrolujte, zda je na SD kartě zapnutý přepínač ochrany proti zápisu. Pokud ano, posuňte přepínač do odemčené polohy.
4. Odpojte Hub a všechna připojená zařízení alespoň na 5 minut, poté restartujte notebook a znovu připojte Hub.

Časté dotazy

Otázka 1: Bude tento Hub fungovat s jakýmkoli notebookem? Jak mohu ověřit, zda je můj notebook kompatibilní?
A1: 1. Ujistěte se, že port USB-C na vašem notebooku podporuje Thunderbolt 3, 4 nebo 5; USB4; nebo DP Alt Mode, a také Power Delivery. Pro video výstup přes HDMI a DP je vyžadován DP Alt Mode, zatímco pro nabíjení přes port PD-IN je vyžadováno Power Delivery.

2. Váš notebook musí také poskytovat dostatek napájení, aby Hub správně fungoval. Pokud port USB-C poskytuje omezené napájení, některé funkce nemusí fungovat podle očekávání.

Q2: Proč oba displeje zobrazují stejný obsah, když jsou na mém MacBooku připojené přes porty HDMI a DP na Hubu?

A2: Toto je očekávané chování v macOS. Windows podporuje Single-Stream Transport (SST) i Multi-Stream Transport (MST), zatímco macOS a iPadOS podporují pouze SST. Proto když k MacBooku připojíte přes tento Hub dva externí displeje, oba budou zobrazovat stejný obraz.

Q3: Proč nefunguje výstup videa?

A3: Pro video výstup musí port USB-C ve vašem notebooku podporovat režim DP Alt Mode. Pro nastavení s vyšším rozlišením nebo vyšší obnovovací frekvencí, například 1080p nebo 2K při 240 Hz nebo dva 4K displeje při 60 Hz, musí port podporovat také DP 1.4 nebo DP 2.1.

O4: Podporuje port PD-IN výstup napájení do jiných zařízení nebo přenos dat?
A4: Ne. Port PD-IN slouží pouze pro vstup napájení. Odebírá energii z připojené PD nabíječky do zásuvky a napájí Hub i váš notebook.

Q5: Proč se můj notebook přes tento Hub nabíjí pomalu?
A5: Rychlost nabíjení se může lišit podle vašeho nabíječe, kabelu a modelu notebooku. Zkontrolujte následující:

Hub podporuje vstup až 100 W; vyhrazuje 15 W pro Hub, když je vstup PD nižší než 65 W, a 20 W, když je vstup PD 65 W nebo vyšší. Pro nejlepší nabíjení použijte PD nástěnnou nabíječku s výkonem o 15–20 W vyšším než má původní nabíječka vašeho notebooku.

2. Některé notebooky, včetně vybraných modelů Dell a Lenovo, používají proprietární nabíjecí protokoly a po připojení k nabíječkám třetích stran mohou zobrazit varování „pomalé nabíjení". Pokud váš notebook vyžaduje 80 W nebo méně, může jej Hub nabíjet stejnou rychlostí jako původní adaptér, když je připojen k 100W PD nabíječce do zásuvky.
3. Některé notebooky jsou navrženy tak, aby se nabíjely primárně přes vyhrazený kulatý DC konektor, a při napájení přes USB-C PD mohou zobrazit upozornění „pomalé nabíjení". Jde o běžné chování. U těchto zařízení pokud možno použijte původní DC nabíječku.

Q6: Proč nefunguje připojené zařízení USB-A nebo USB-C?

A6: Porty USB-A a USB-C na Hub mají z bezpečnostních důvodů integrované proudové limity. Pokud připojené zařízení nefunguje správně, zkontrolujte následující:

- Pokud připojení více zařízení USB-A vyvolá varování o nadproudu, odpojte jedno zařízení a zkuste to znovu.
- Pokud zařízení USB-A vyvolá varování o nadproudu, vyžaduje více proudu, než Hub dokáže podporovat.
- Pokud zařízení USB-C vyvolá varování o nadproudu, jeho požadovaný příkon překračuje to, co může dodat USB-C port tohoto Hub.
- Pokud port nefunguje, ale nezobrazí se žádné varování o nadproudu, připojte k Hubu PD nástěnnou nabíječku s výkonem 65 W nebo vyšším. Tím se zvýší dostupný proud pro porty USB-A / USB-C.

Q7: Proč se Hub odpojí a znovu připojí, když odpojím PD nabíječku do zásuvky?
O7: Jde o očekávané chování, obvykle způsobené jedním z následujících:
Přetížení: Pokud je připojeno více zařízení s vysokým příkonem, odpojení PD nabíječky do zásuvky může způsobit krátké přerušení napájení Hubu.
2. Chybějící podpora Fast Role Swap (FR-SWAP): FR-SWAP umožňuje zařízením USB-C přepínat role napájení bez přerušení datového připojení. Pokud port USB-C vašeho notebooku FR-SWAP nepodporuje, odpojení nabíječky může způsobit dočasné odpojení, než se připojení znovu naváže.

Otázka 8: Proč se mi vybíjí baterie notebooku, když je připojen Hub?
O8: K tomu může dojít, pokud Hub používáte bez připojené PD nástěnné nabíječky. Mezi běžné příčiny patří:
Spotřeba energie spořiče obrazovky: pokud je povolen vlastní spořič obrazovky a běží delší dobu, může zvýšit spotřebu baterie.
2. Spotřeba energie Hub: I bez spořiče obrazovky nebo aktivně připojených zařízení Hub obvykle odebírá z notebooku přibližně 2 - 3 W, aby udržel běžný provoz.
Chcete-li snížit vybíjení baterie, připojte k Hubu PD nabíječku do zásuvky nebo kdykoli je to možné nabíjejte notebook přímo, zejména při delším používání.

Umístění sériového čísla (SN)

Sériové číslo (SN) se nachází na spodní straně Hub, jak je znázorněno níže:

