


1. ما يوجد في العبوة
2. إدخال البطاريات
3. اختيار وحدة القياس
4. تثبيت تطبيق EufyLife واقتراحه
5. بدء القياس
6. القياسات البيومترية المدعومة
7. قياس متعدد المستخدمين
8. اختيار أوضاع قياس مختلفة
- 8.1 الوضع البسيط
- 8.2 وضع الضيف
- 8.3 وضع الطفل (متوفر فقط في التطبيق)
- 8.4 وضع الحيوانات الأليفة (متاح في التطبيق فقط)
9. خدمة البيانات
10. الصيانة
11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
12. المواصفات
13. خدمة العملاء

1. ما يوجد في العبوة

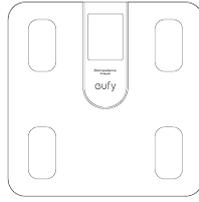

يوفي ميزان ذكي C20




بطاريات من نوع AAA (عدد 4 بطاريات)



صفحة السلامة

2. إدخال البطاريات


1. قلب الميزان وضعه على سطح مستو
 2. قم بالانزلاق لأعلى لفتح باب حجرة البطارية وأدخل 4 بطاريات AAA. تأكد من أن الأطراف الموجبة والسالبة موجهة في اتجاهات الأقطاب الصحيحة المحددة في حجرة البطارية.
 3. انزلق لأسفل لإغلاق باب حجرة البطارية. تأكد من تثبيت غطاء غرفة البطارية في مكانه.
- بعد إدخال البطاريات، ستضيء شاشة TFT.

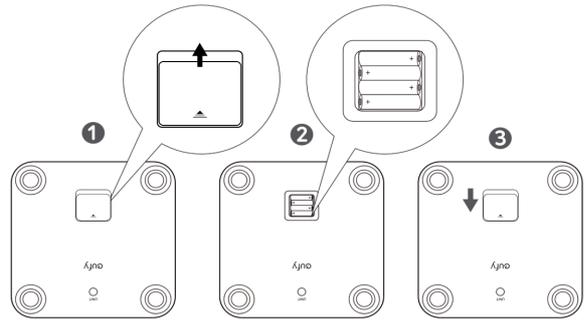

- ستظهر "Low Battery" على شاشة TFT عندما تكون البطاريات منخفضة. استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت. تجنب
- مزج البطاريات الجديدة والمستعملة.
- عندما لا يتم القياس، سيتم إيقاف شاشة TFT تلقائيًا بعد الخمول لمدة 10 ثوانٍ.

3. اختيار وحدة القياس


اضغط على زر UNIT في أسفل الميزان للانتقل بين واختيار وحدة القياس: lb (رطل) / kg (كيلوجرام) / st (حجر).
قد يتم تحديد وحدة القياس من داخل تطبيق EufyLife أيضًا.

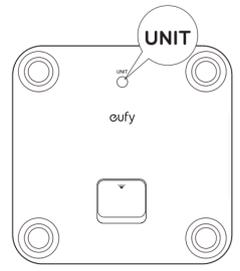

- لاستعادة إعدادات المصنع، اضغط مع الاستمرار على زر UNIT لمدة 5 ثوانٍ للدخول إلى القائمة. حدد "إعادة التعيين"، ثم استمر في الضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ حتى يكتمل عملية إعادة التعيين.

4. تثبيت تطبيق EufyLife واقتترانه


1. قم بتنزيل تطبيق EufyLife من متجر التطبيقات (لأجهزة iOS) أو Google Play (لأجهزة Android).

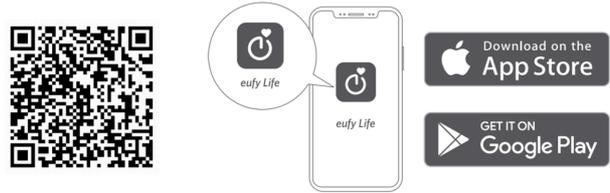

2. قم بتمكين Bluetooth على هاتفك الذكي.

3. افتح تطبيق EufyLife وقم بإنشاء حساب مستخدم. يُرجى إدخال معلومات دقيقة في ملف تعريف المستخدم الخاص بك.

4. اضغط على "إضافة جهاز" في واجهة التطبيق. اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإضافة ميزان eufy الذكي C20.

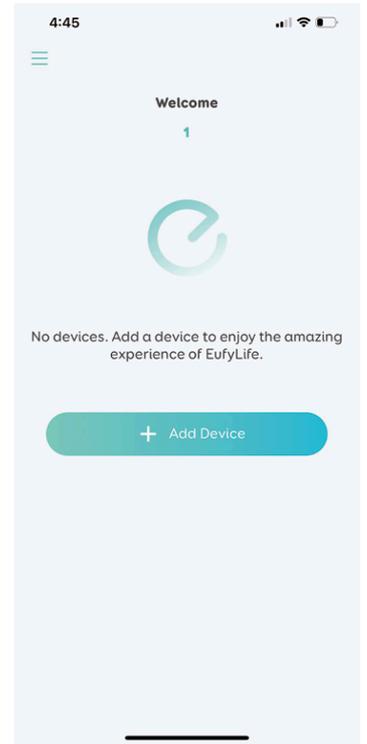

بمجرد الاقتران، سيتم توصيل التطبيق والميزان تلقائيًا في كل مرة يُفتح فيها التطبيق.


أيقونة الحالة	توضيح
وميض	الاقتران
صلب	متصل

هذه الميزان متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11.0 وما فوق أو Android 6.0 وما فوق. لا تربط الميزان من قائمة البلوتوث في هاتفك الذكي. استخدم تطبيق EufyLife لربط الميزان بهاتفك الذكي.

5. بدء القياس

1. ضع الميزان على سطح صلب ومستوي.
2. عند القياس لأول مرة، يرجى التأكد من أنك قد اخترت ملف المستخدم الخاص بك.
3. خطوة حافي القدمين على الميزان.

- سيتم البدء بتحليل تكوين جسمك تلقائيًا.
- بعد القياس، سيظهر وزنك والمعلومات المتاحة الأخرى على شاشة TFT. يمكنك العثور على تحليل مفصل لتكوين جسمك داخل تطبيق EufyLife.

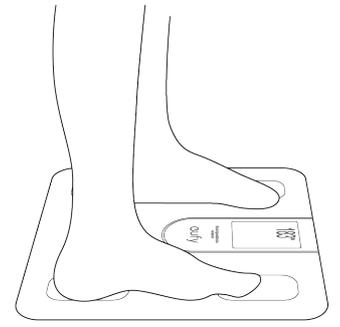

- خطوة حافي القدمين على الميزان. قف ثابتًا حتى اكتمال القياس.
- يمكن أن يتعرف المقياس تلقائيًا على المستخدم بناءً على إحصائياتهم السابقة.
- إذا لم يتم التعرف على المستخدم الحالي ، فما عليك سوى الضغط بقدميك للتدوير بين المستخدمين.



6. القياسات البيومترية المدعومة

يدعم ميزان eufy الذكي C20 قياس المقاييس الصحية التالية.

المؤشرات الصحية	وحدة
الوزن	كغ / رطل / ست
دهون الجسم	%
مؤشر كتلة الجسم (BMI)	-
معدل ضربات القلب	دقة قياس نبضات القلب (bpm)
ماء	%
كتلة العضلات	كغ / رطل / ست
كتلة دهون الجسم	كغ / رطل / ست
كتلة الجسم النحيل	كغ / رطل / ست
معدل الأيض الأساسي (BMR)	كيلو كالوري
كتلة العظام	كغ / رطل / ست
الدهون الحشوية	-
بروتين	%
كتلة العضلات الهيكلية	كغ / رطل / ست
الدهون تحت الجلد	%
عمر الجسم	-
نوع الجسم	-

7. قياس متعدد المستخدمين

إذا كنت تشارك الميزان مع مستخدم آخر بوزن في حدود ± 3 كجم من وزنك، فقد لا يتم التعرف تلقائيًا على المستخدم الصحيح. في مثل هذه الحالات، سيتم عرض صفحة اختيار المستخدم على شاشة الميزان. اضغط على سطح الميزان بقدم واحدة للتبديل إلى المستخدم الصحيح.

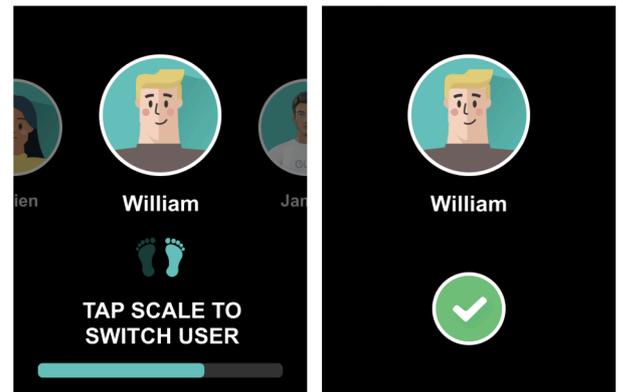


8. اختيار أوضاع قياس مختلفة

يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر UNIT لمدة 5 ثوانٍ لاختيار أوضاع مختلفة. يمكن أيضًا تحديد الوضع في تطبيق EufyLife.

8.1 الوضع البسيط

في الوضع البسيط، لا يمر تيار كهربائي عبر جسم المستخدم. تم تصميم هذا الوضع خصيصًا للنساء الحوامل أو المستخدمين الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب. وهو يقيس فقط وزن الجسم.

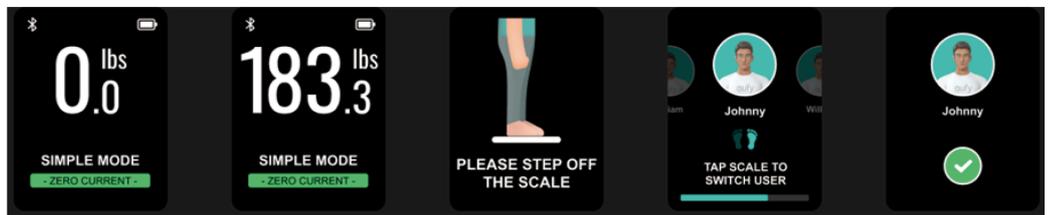

8.2 وضع الضيف

في وضع الضيف، يمكنك قياس وزنك دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب مستخدم. في هذه الحالة، لن يتم تخزين بيانات وزنك.




8.3 وضع الطفل (متوفر فقط في التطبيق)

يدعم ميزان eufy الذكي C20 قياس وزن طفلك. اضغط [...] [Baby weight] on the top right corner of the main interface, then select [Baby weight]. اتبع التعليمات في التطبيق لإتمام عملية القياس.




8.4 وضع الحيوانات الأليفة (متاح في التطبيق فقط)

يمكن لميزان eufy Smart Scale C20 أيضاً وزن حيوانك الأليف. يمكنك إما أن تدع حيوانك الأليف يقف على الميزان، أو أن تقف وأنت تحمل حيوانك الأليف. اتبع التعليمات في التطبيق لإتمام عملية القياس.
مع حيوانك الأليف:

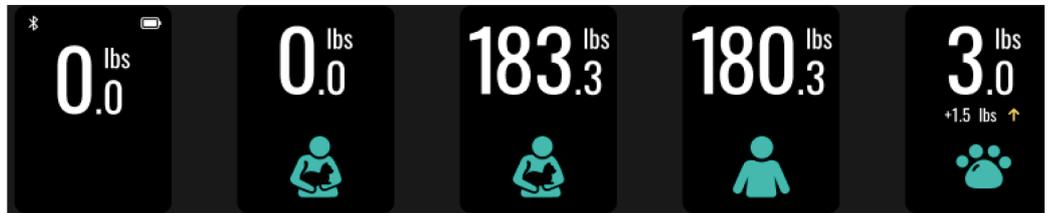

مخصص للحيوانات الأليفة فقط:

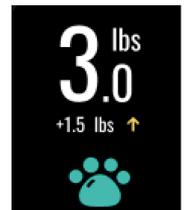

9. خدمة البيانات

خدمات الجهات الخارجية

تدعم تطبيق EufyLife ثلاث برمجيات خدمة بيانات تابعة لجهات خارجية، وهي Apple Health و Google Fit و Third Party Services on Me page to synchronize data. You can open EufyLife App and find Third Party Services on Me page to synchronize data.



ملاحظة: يمكن مزامنة بيانات العضو الرئيسي فقط، بيانات الأعضاء الآخرين في العائلة لن يتم مزامنتها.

تصدير البيانات

تدعم تطبيق EufyLife تصدير نسخة من بياناتك. You can open EufyLife App and find Privacy and Data - Export All Data on Me page to export data.

10. الصيانة

قم بتنظيف الميزان بقطعة قماش مجففة، وناعمة، أو مرطبة قليلاً.

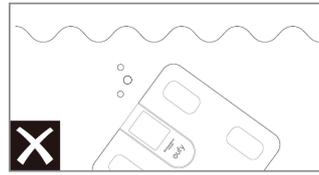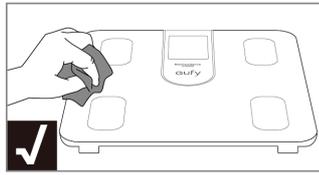

- لا تغسل الميزان أبدًا بالماء أو تغمره في الماء.
- لا تستخدم أبدًا المنظفات لتنظيف الميزان لأن ذلك قد يتسبب في تعطله أو تغير لونه.

11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عرض الخطأ	الوصف	الحل
	حمل زائد. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.	توقف عن استخدام هذا الميزان للقياس.
	البطارية منخفضة. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.	استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت.
	الترقية فشلت	افتح تطبيق EufyLife واضغط على "أنا" < "الأجهزة"، ثم انقر على صفحة "الإعدادات" للجهاز المقابل، ثم اختر "تحديث البرنامج الثابت".

عند القياس

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
نتائج قياس غير عادية:	وضعية خاطئة.	اصعد فوق الميزان حافي القدمين وقف بثبات.
<ul style="list-style-type: none"> • عالية للغاية • منخفضة للغاية • هناك فرق كبير في قياسين متتاليين 	ملف تعريف المستخدم غير دقيق.	تأكد من دقة ملف تعريف المستخدم.
	تم وضع الجهاز فوق سجادة ناعمة، أو سطح غير مستوي.	قم بوضع الجهاز على سطح صلب ومستوي.
لا يتم تشغيل شاشة TFT بعد الصعود على الميزان.	لم يتم تركيب البطاريات.	قم بتركيب 4 بطاريات من نوع AAA جديدة.
	نفدت البطاريات.	استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت.
لم يواصل الميزان تحليل تكوين الجسم.	قياس القياسات أثناء ارتداء الأحذية أو الجوارب	يجب أن تقف حافي القدمين على الميزان.
	استخدام الوضع البسيط في تطبيق EufyLife.	قم بتغيير وضع القياس في تطبيق EufyLife أو عن طريق الضغط المطول على زر UNIT لمدة 5 ثوان.
	وضعية خاطئة.	اصعد فوق الميزان حافي القدمين وقف بثبات.
	ملف تعريف المستخدم غير دقيق.	تأكد من دقة ملف تعريف المستخدم.

12. المواصفات

طراز المنتج	T9130
الطاقة	6 فولت (4 بطاريات AAA)
الشاشة	3.36 بوصة
وحدات القياس	رطل / كجم / ستون
وحدة الزيادة	0.1 رطل / 0.1 كجم
وحدة زيادة دهون الجسم	0.1%
وحدة زيادة المياه في الجسم	0.1%
وحدة زيادة الكتلة العضلية	0.1 كجم
معدل القياس	٦.٦ رطل - ٣٩٦ رطل / ٣ كجم - ١٨٠ كجم

بيئة العمل	درجة الحرارة: 5 - 40 درجة مئوية الرطوبة: >RH %90
بيئة التخزين	درجة الحرارة: -20 - 60 درجة مئوية الرطوبة: >RH %90
نطاق التردد أثناء التشغيل	2402 ميغاهرتز ~ 2480 ميغاهرتز
طاقة التردد اللاسلكي	4 ديسيبل ملي واط (dBm)
الأبعاد	280 × 280 × 24 مم / 0.9 × 11.0 × 11.0 بوصة
الوزن الصافي	1.3 كجم

13. خدمة العملاء

اتصل بنا:

ضمان محدود لمدة ٢٤ شهرًا



support@eufy.com



www.eufy.com



(الولايات المتحدة / كاليفورنيا) +1 (800)994 3056

(المملكة المتحدة) +44(0)1604 936 200

(اليابان) +81 03 4455 7823

(الصين) +86 400 0550 036



للحصول على مقاطع الفيديو التعليمية والأسئلة الشائعة وسياسات الضمان والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
[/https://support.eufy.com](https://support.eufy.com)