

APP

USO

CARREGANDO

LIGAR E EMPARELHAR

EMPARELHAMENTO COM OUTRO DISPOSITIVO

USANDO O SLEEP A20 COM O APLICATIVO

Selecionando um Modo de Audição

Timer de Suspensão e Interruptor Inteligente

Biblioteca de Áudio

Monitoramento do Sono

Volume Inteligente

CONTROLES

DESLIGANDO

GUIA DE LUZ LED

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

LIMPEZA

ESPECIFICAÇÕES

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Baixe o aplicativo soundcore para personalizar controles, ouvir sons relaxantes, gerenciar seu sono, atualizar o firmware e explorar mais.

Se seus fones de ouvido não puderem se conectar ao aplicativo soundcore, atualize-o para a versão mais recente em sua loja de aplicativos para dispositivos móveis.

Clique neste link para baixar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

USO

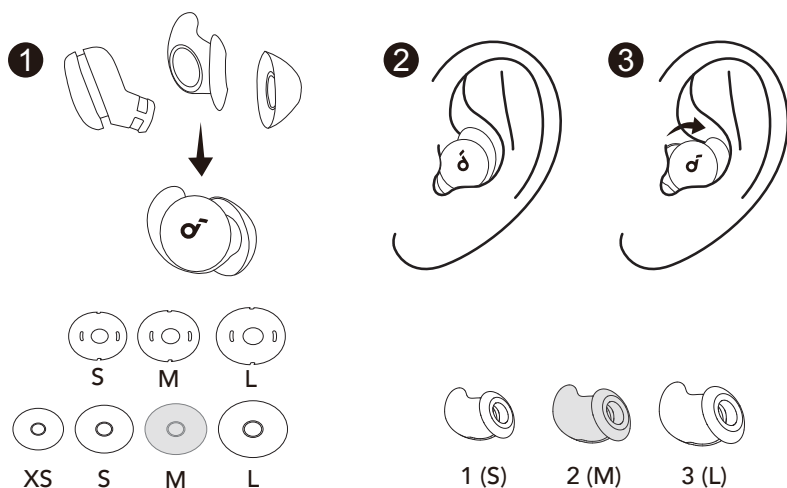


Escolha os ear tips e ear wings mais adequados para seu ouvido. Os fones de ouvido vêm com os tamanhos M de pontas auriculares e asas auriculares pré-instalados.


Por favor, observe que as pontas de ouvido seladas são para bloqueio de ruído, enquanto as pontas de ouvido respiráveis permitem mais fluxo de ar (sem efeito de bloqueio de ruído).

Para bloquear melhor os ruídos, insira os fones de ouvido nos seus canais auditivos e gire suavemente até que as asas auriculares fiquem encaixadas nas suas cristas auriculares.

CARREGANDO

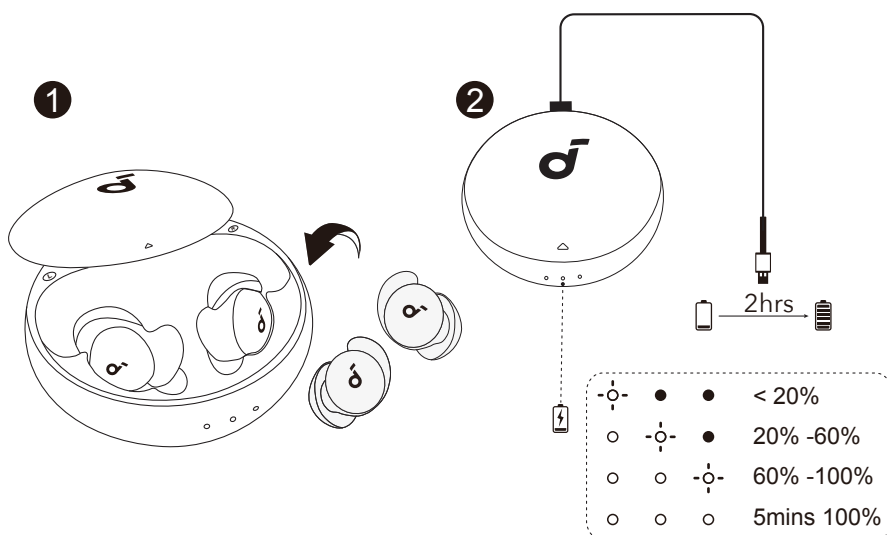

LIGAR E EMPARELHAR

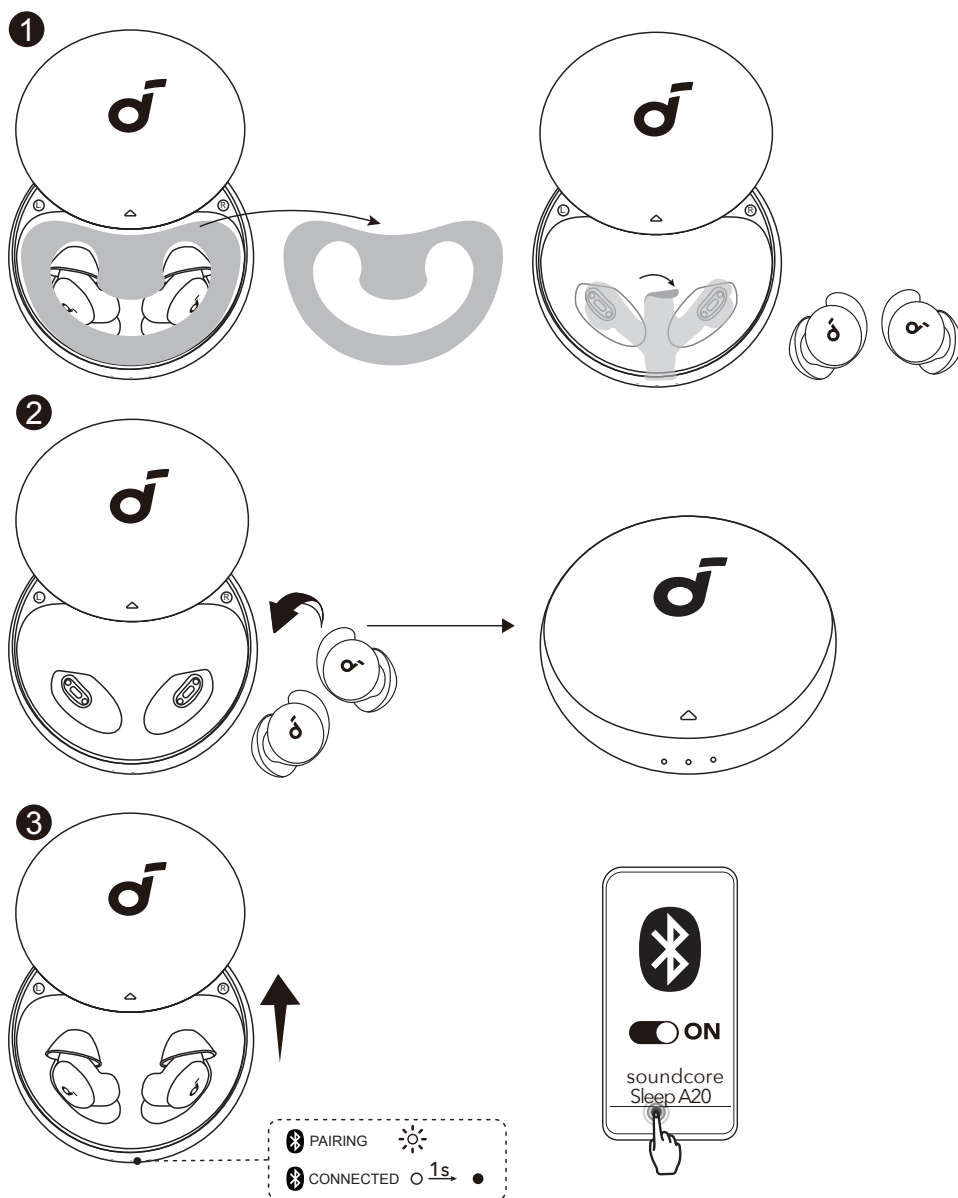


Após remover os adesivos de isolamento dos fones de ouvido, retorne os fones de ouvido para o estojo de carregamento e, em seguida, ative o emparelhamento Bluetooth fechando e abrindo a tampa do estojo.

Posteriormente, os fones de ouvido serão ligados automaticamente e entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth. Selecione **"soundcore Sleep A20"** na lista Bluetooth do seu dispositivo para conectar.

Ao emparelhar, o segundo indicador LED na caixa de carregamento começará a piscar. Após o emparelhamento bem-sucedido, o segundo indicador LED permanecerá ligado por 1 segundo e depois desligará.


EMPARELHAMENTO COM OUTRO DISPOSITIVO

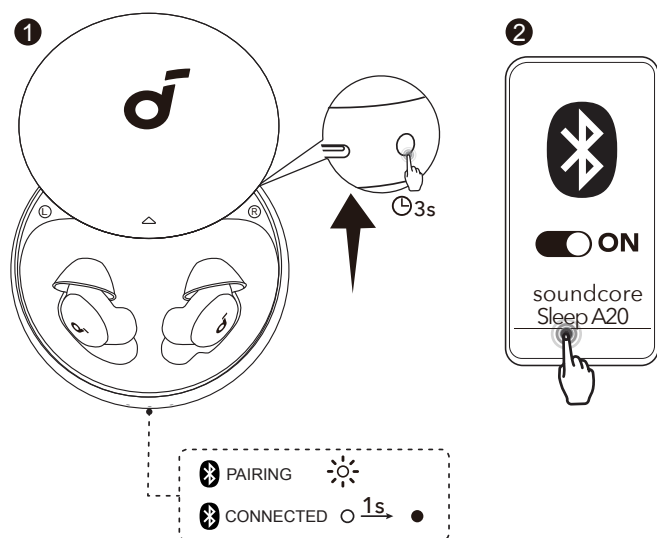

Coloque os fones de ouvido no estojo carregador e deixe-o aberto. Pressione e segure o botão na caixa de carregamento por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

USANDO O SLEEP A20 COM O APLICATIVO


Selecionando um Modo de Audição

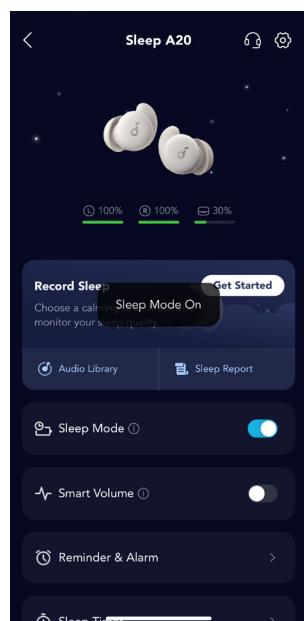

Alternar entre o modo Bluetooth e o modo de descanso tocando duas vezes no fone esquerdo, ou ative ou desative o modo de descanso no aplicativo. Os controles por toque também podem ser personalizados pelo aplicativo.


- Modo Bluetooth: Conecte-se a outros aplicativos para transmitir seu conteúdo de áudio favorito.
- Modo de Descanso: Ouça os sons relaxantes baixados em seus fones de ouvido e desfrute do seu descanso sem interrupções de notificações do celular.

Timer de Suspensão e Interruptor Inteligente

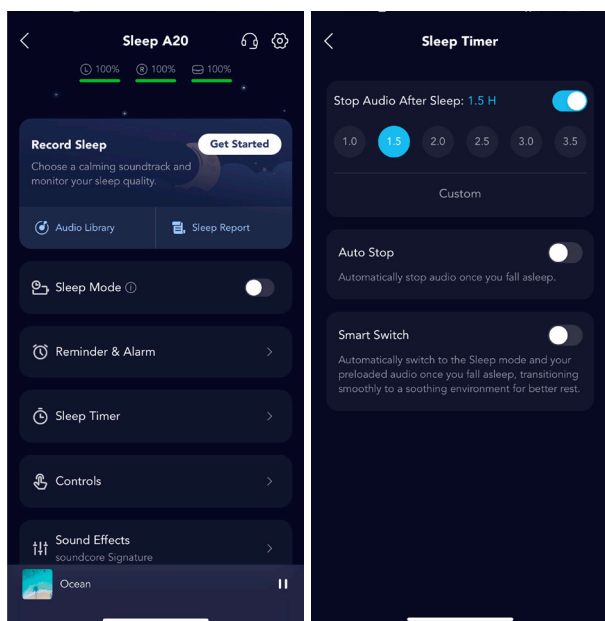

- Timer para Dormir: Personalize a duração de reprodução.
- Parar Áudio Após o Sono (Bluetooth e Modos de Suspensão): Configure o áudio para parar automaticamente após 1 a 8 horas, em intervalos de 30 minutos.
- Auto-Stop (Modos Bluetooth e Suspensão): Interrompe automaticamente o áudio assim que detecta que você está dormindo.
- Interruptor Inteligente (Modo de Descanso): Ative este recurso para alternar automaticamente do modo Bluetooth para o modo de Descanso quando você adormecer.

Biblioteca de Áudio

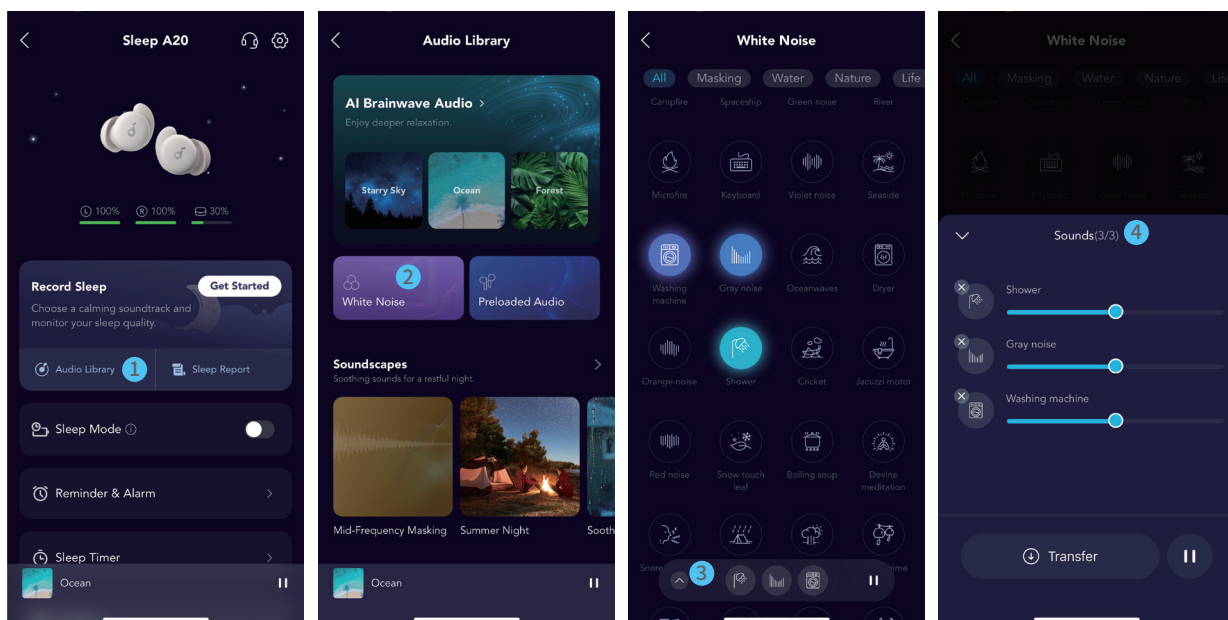

Na Biblioteca de Áudio, você pode ouvir áudios com ondas cerebrais ou criar e reproduzir mixes de ruído branco para mascaramento de ruído, sono ou meditação no modo Bluetooth.

Você também pode transferir áudio selecionado para seus fones de ouvido para reprodução instantânea ao ligá-los.

Como Transferir o Ruído Branco:

- 1.Vá para a Biblioteca de Áudio na página inicial.
- 2.Toque em Ruído Branco.
- 3.Selecione os sons de sua preferência e misture até 3 faixas.
- 4.Ajuste o volume de cada faixa nas configurações do player.

5. Confirme a mistura e transfira para seus fones de ouvido.

Tipos de áudio compatíveis:

- Faixas de ruído branco embutidas
- Misturas personalizadas de ruído branco

Nota: Downloads de áudio estão disponíveis apenas no modo Bluetooth. Os arquivos de áudio baixados podem ser usados offline no modo Sleep.


Monitoramento do Sono



- Monitoramento do Sono: Os fones de ouvido monitoram seu sono, incluindo estágios, posições e movimentos, fornecendo um relatório detalhado sobre seus padrões de sono.

Duas Maneiras de Monitorar Seu Sono:

- **Rastreamento Manual via App (Modo Bluetooth):** Use o recurso "Registrar Sono" para monitorar o sono durante períodos específicos. Defina seu horário de despertar e alarme para uma experiência imersiva.
- **Rastreamento Automático via Fones de Ouvido (Bluetooth e Modos de Sono):** Os fones de ouvido utilizam sensores e algoritmos integrados para detectar quando você adormece e rastrear seus dados automaticamente.

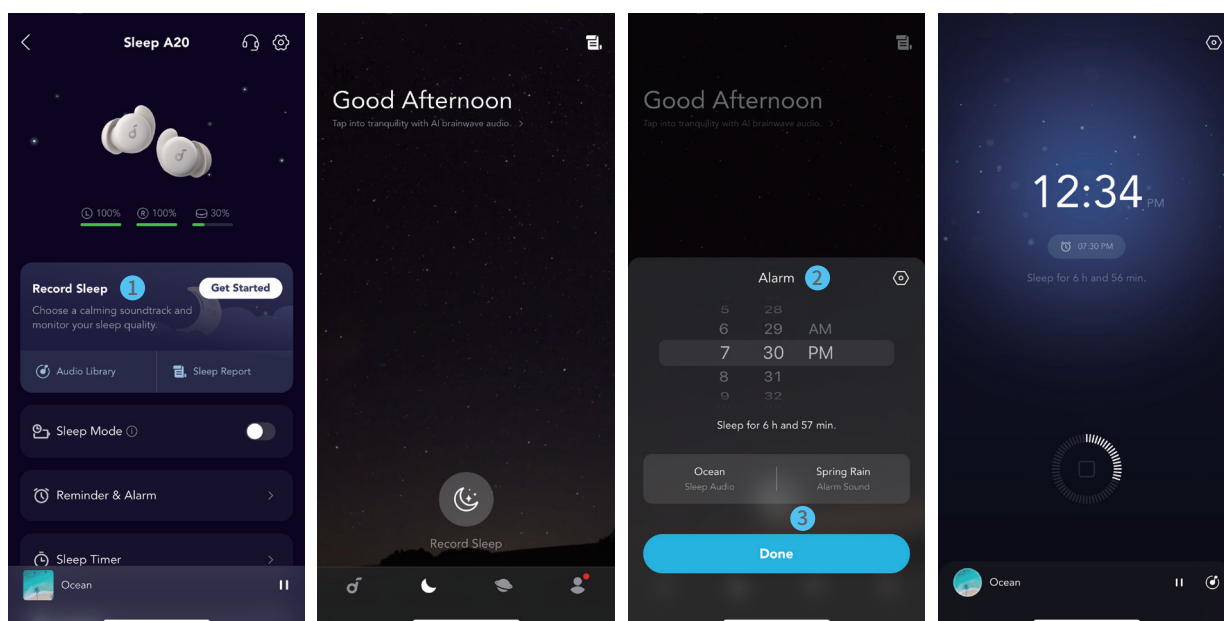


Como Monitorar Seu Sono com o Aplicativo:

1. Toque em Registrar Sono para começar a configuração.
2. Defina o **Alarme** e o Áudio para Dormir.
3. Para começar, toque em Concluído e mantenha o aplicativo em execução para reproduzir o áudio de sono.

4. Para parar, pressione e segure o botão por 10 segundos. Você pode então visualizar seu relatório detalhado de sono.

Volume Inteligente

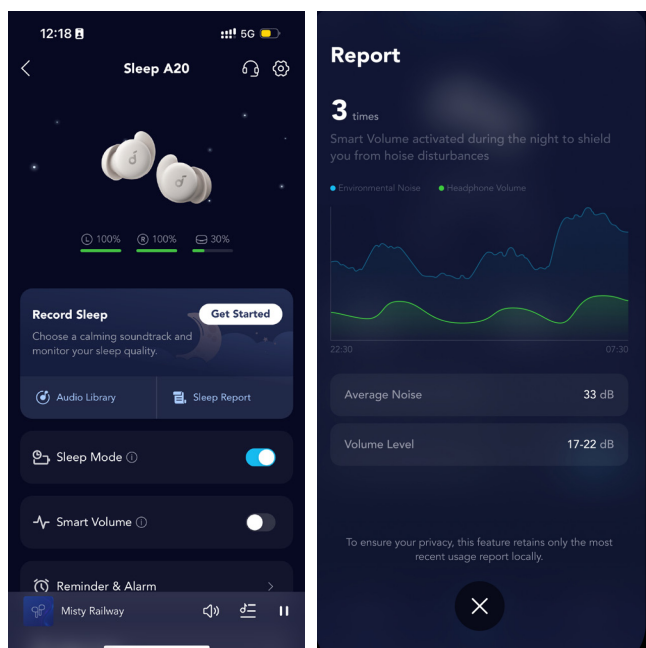


Volume Inteligente: No modo de repouso, o microfone do seu telefone detecta mudanças no ruído ambiente. Quando há um aumento ou diminuição persistente nos níveis de ruído, o volume do áudio é ajustado automaticamente, proporcionando um efeito de mascaramento de ruído que se adapta ao seu ambiente.

Notas:

1. O Sleep A20 não possui ANC.
2. O Volume Inteligente é eficaz apenas no modo de descanso.
3. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados ao seu smartphone e que o aplicativo esteja em execução.
4. Os fones de ouvido não possuem microfones; eles utilizam o microfone do smartphone para detectar mudanças no ruído ambiente sem gravar ou reconhecer o conteúdo do som.
5. Um relatório será gerado após mais de 30 minutos de uso do Smart Volume. Ele aparecerá quando o recurso for desativado manualmente ou antes do próximo uso.
6. O Smart Volume limita o volume máximo a 65 dB. Assim que esse nível for alcançado, o volume dos fones de ouvido não se ajustará mais ao aumento nos níveis de ruído externo, em conformidade com as diretrizes de proteção auditiva da Organização Mundial da Saúde.

CONTROLES

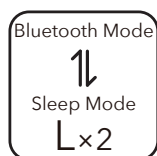

×2 Tap twice


×3 Tap three times

* Por favor, observe que é necessário tocar com um pouco de força para que os fones de ouvido reconheçam o comando.

	Alternar os modos de audição (Modo Bluetooth / Modo de Descanso)	Toque duas vezes firmemente (L)
	Reproduzir/Pausar	Toque duas vezes firmemente (R)
	Aumentar o volume	Toque três vezes firmemente (R)
	Abaixar o volume	Toque três vezes firmemente (L)

*Você pode personalizar mais controles no aplicativo soundcore. Ao usar os dois fones de ouvido simultaneamente, se você modificar a interface do usuário (UI), as alterações também serão aplicadas quando usar apenas um único fone. Vice-versa.


DESLIGANDO

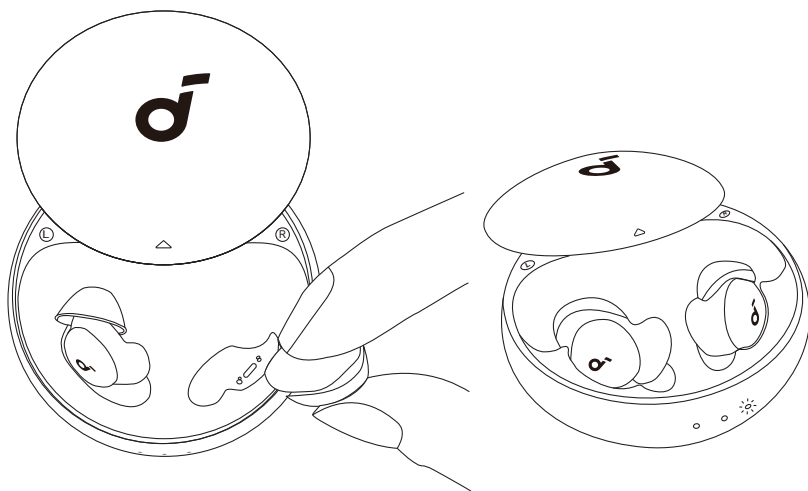

Para desligar, coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento alinhando os contatos de carregamento de ambos os fones de ouvido e da caixa de carregamento e, em seguida, feche a tampa.


Assim que o fone de ouvido correspondente estiver de volta ao estojo, o primeiro (fone de ouvido esquerdo) ou o terceiro indicador LED (fone de ouvido direito) permanecerá aceso por três segundos e depois se apagará.

REINICIAR

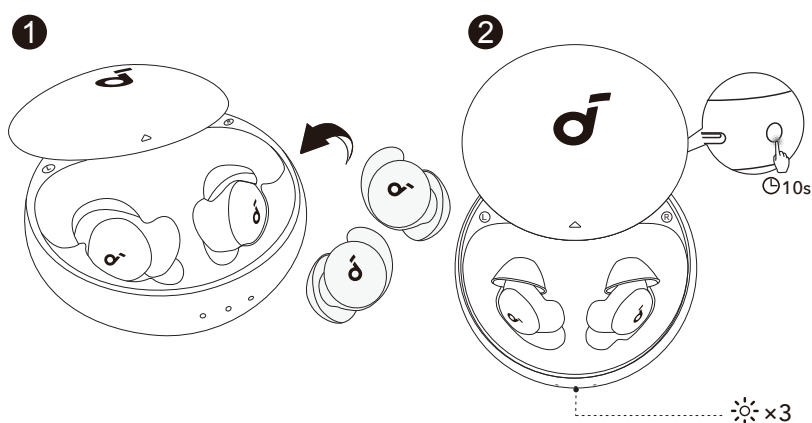

Reinicie se os fones de ouvido não puderem ser emparelhados corretamente entre si ou com outros dispositivos. Exclua o histórico de pareamento do seu dispositivo Bluetooth primeiro. Coloque os fones de ouvido no estojo carregador e deixe-o aberto. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo carregador por 10 segundos até que os LEDs indicadores pisquem rapidamente em branco 3 vezes.

GUIA DE LUZ LED

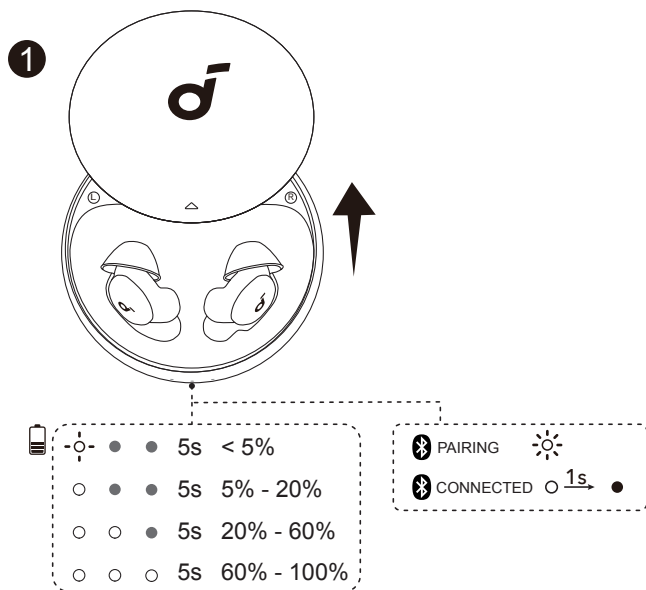


	Piscando rapidamente em branco
	Piscando lentamente em branco
	Luz branca constante
	Luz apagada

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

você será informado se uma nova versão do firmware for detectada após os fones de ouvido serem conectados ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam no estojo de carregamento e que o estojo permaneça aberto até que a atualização de firmware seja concluída. Durante a atualização, os fones de ouvido devem ficar carregando. Evite utilizá-los.

LIMPEZA

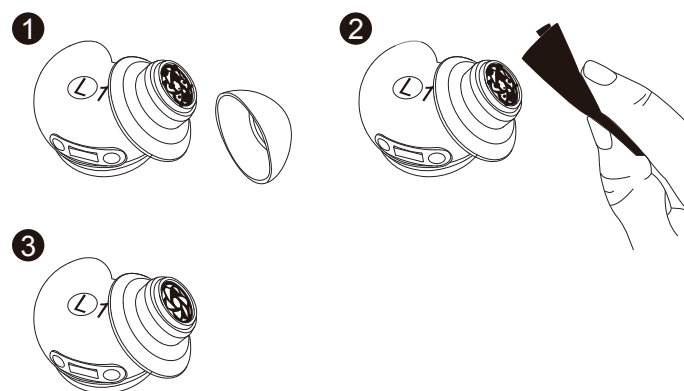

Poeira, cera de ouvido ou outros detritos podem se acumular nos fones de ouvido. Para manter a qualidade sonora ótima, limpe regularmente seus fones de ouvido usando um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico para limpar suavemente o filtro de malha de metal sob as pontas de borracha.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V/0.45A
Potência de saída nominal	5V/0,088A (0,044A)
Capacidade da bateria	580mAh/2.16Wh
Tempo de carregamento	2h
Tempo de reprodução (Modo Bluetooth)	10h (dez horas)
Tempo de reprodução (Modo Dormir)	14h (quatorze horas)
Resposta de frequência	20~20000Hz (vinte a vinte mil Hertz)
Impedância	16 ohms
Nível de resistência à água (fones de ouvido)	IPX4
Versão do Bluetooth	BT5.3
Alcance do Bluetooth	10m

A função de chamada telefônica não é suportada no soundcore Sleep A20. Use seu telefone celular para atender a uma chamada.