

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Download de soundcore-app om de EQ-instellingen aan te passen, de Gaming-modus te ervaren, de aanraakbediening aan te passen, de firmware bij te werken en meer functies te ontdekken.

Als uw oortjes geen verbinding kunnen maken met de soundcore-app, probeer dan de app opnieuw te installeren of bij te werken naar de nieuwste versie die beschikbaar is in uw mobiele app store.


Download de app via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

OVERZICHT

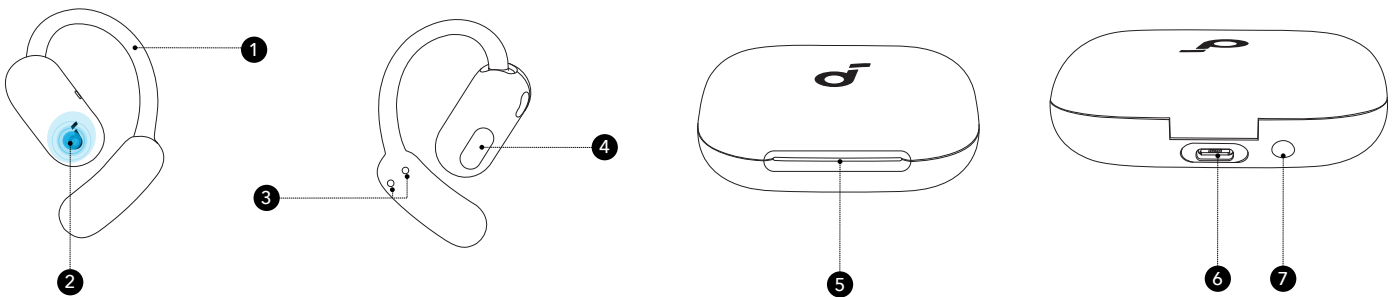


1. Verstelbaar oorhaakje
2. Aanraakgebied
3. Laadcontacten
4. Geluidsuitgang
5. Ledstrip
6. USB-C-oplaadpoort
7. Oplaadhoesje knop

INSCHAKELLEN EN KOPPELEN

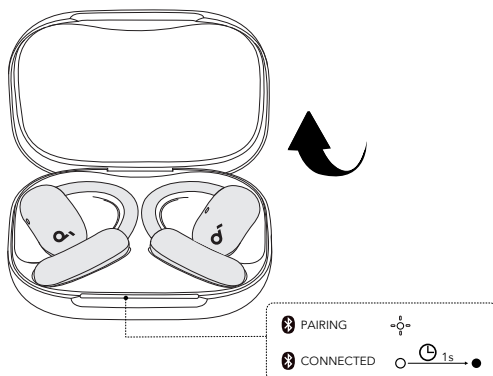

1. Open de oplaadcase. De oortjes zullen automatisch inschakelen en de Bluetooth-koppelingsmodus ingaan.

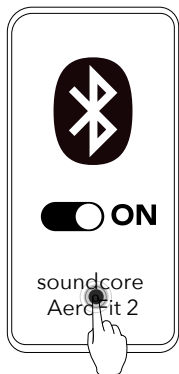


2. Selecteer '**soundcore AeroFit 2**' in de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken. Tijdens het koppelen begint de ledstrip op het oplaaddoosje te knipperen. Zodra de koppeling tot stand gebracht is, blijft de ledstrip 1 seconde branden voordat deze uitgaat.

⚠️ **Zodra de verbinding tot stand is gebracht, maken de oordopjes automatisch opnieuw verbinding met uw apparaat wanneer u de oplaadcase opent, op voorwaarde dat u de koppelingsgeschiedenis van uw apparaat niet hebt verwijderd.**


TWEE APPARATEN VERBINDEN

Om uw oordopjes met twee Bluetooth-apparaten tegelijk te verbinden, zijn er twee methoden:

1

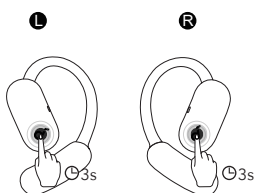

2 Het Tweede Apparaat

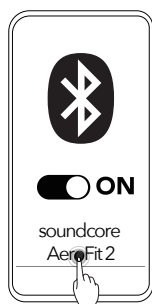


Methode 1: handmatig koppelen met het tweede apparaat

Terwijl u de oordopjes draagt, houdt u de aanraakbedieningsgebieden op beide oordopjes 3 seconden ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort dat aangeeft dat de koppelingsmodus geactiveerd wordt. Vervolgens kunt u het tweede apparaat koppelen.

⚠️ **Als uw oordopjes met twee apparaten zijn verbonden, verwijder dan ten minste één apparaat voordat u ze met een nieuw apparaat koppelt.**

Methode 2: Gebruik de soundcore-app

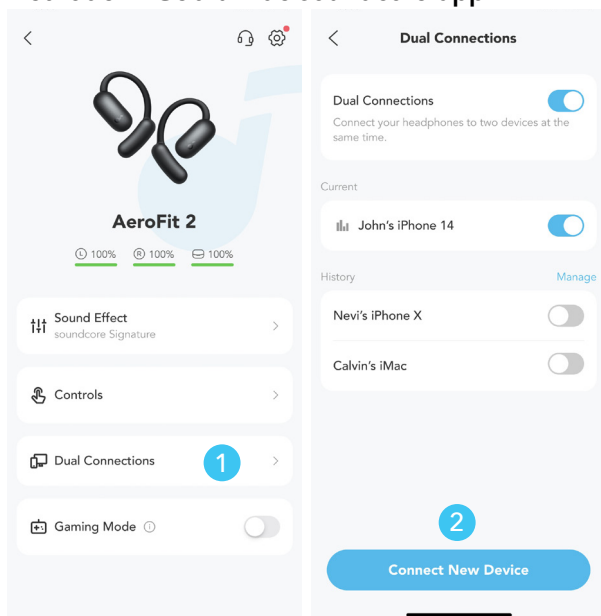


Tik in de soundcore-app op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om naar Instellingen te gaan. Selecteer vervolgens **Dubbele verbindingen > Dubbele verbindingen inschakelen > Nieuw apparaat verbinden**.


 De functie Dubbele verbindingen is standaard ingeschakeld.

HANDMATIG KOPPELEN


Handmatig de Bluetooth-koppelingsmodus activeren:

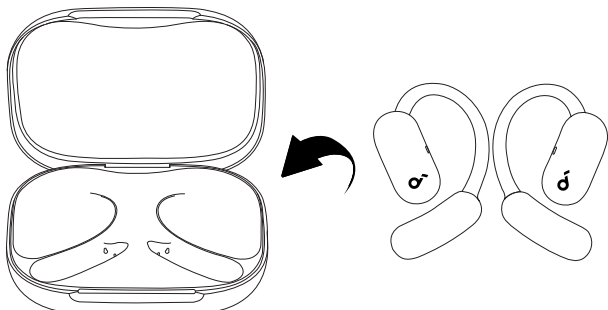

1. Plaats de oordopjes terug in de oplaadcase.

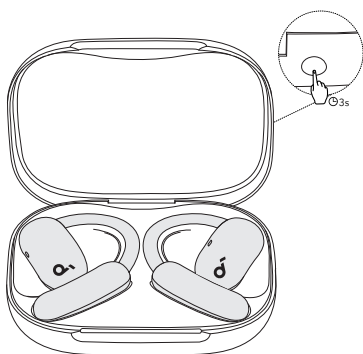


2. Laat de case open en houd vervolgens de knop op de oplaadcase 3 seconden lang ingedrukt.

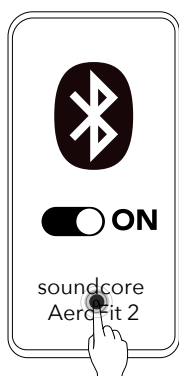


3. De koppelingsmodus van de oordopjes wordt geactiveerd. Ga verder om uw apparaat te koppelen.


DRAGEN

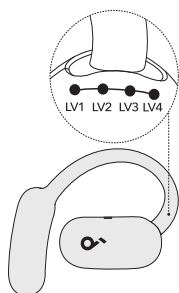

1. Pak de oordopjes en schuif de oorhaakjes helemaal naar de LV4-positie. Deze positie biedt de grootste pasvorm.

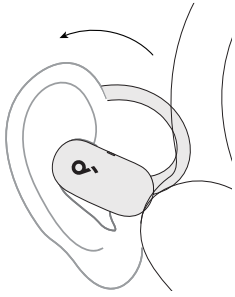

2. Draai de oorhaakjes langs uw oorschelp voor een goede positionering.

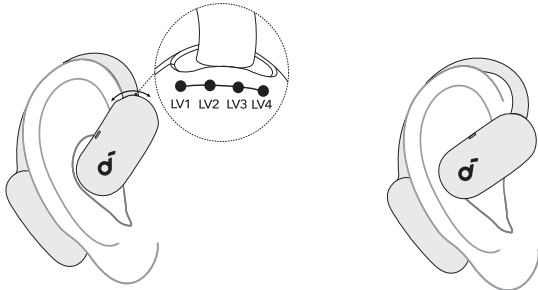


3. Nadat u de oordopjes hebt ingedaan, kunt u de oorhaakjes heen en weer schuiven tussen vier niveaus heen totdat u de meest comfortabele en veilige pasvorm hebt gevonden.


Handleiding voor de positie van de oorhaakjes




Juiste Pasvorm

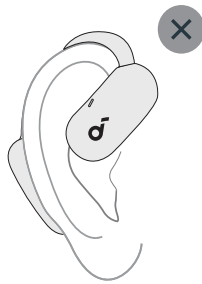

Niveau Te Klein

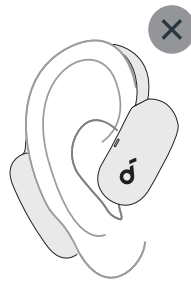


Niveau Te Groot

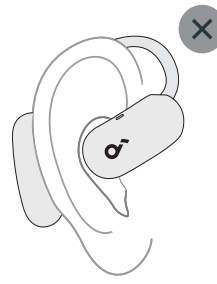

Onstabiele Pasvorm


Reinigingsinstructies

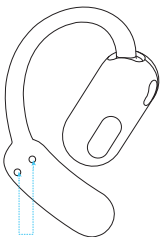

Oplaadcontacten

Veeg de oordopjes na elk gebruik af met een zachte, droge doek en reinig de oplaadcontacten met een wattenstaafje om problemen met het opladen en uitschakelen door zweetophoping te voorkomen.

GELUIDSEFFECTEN

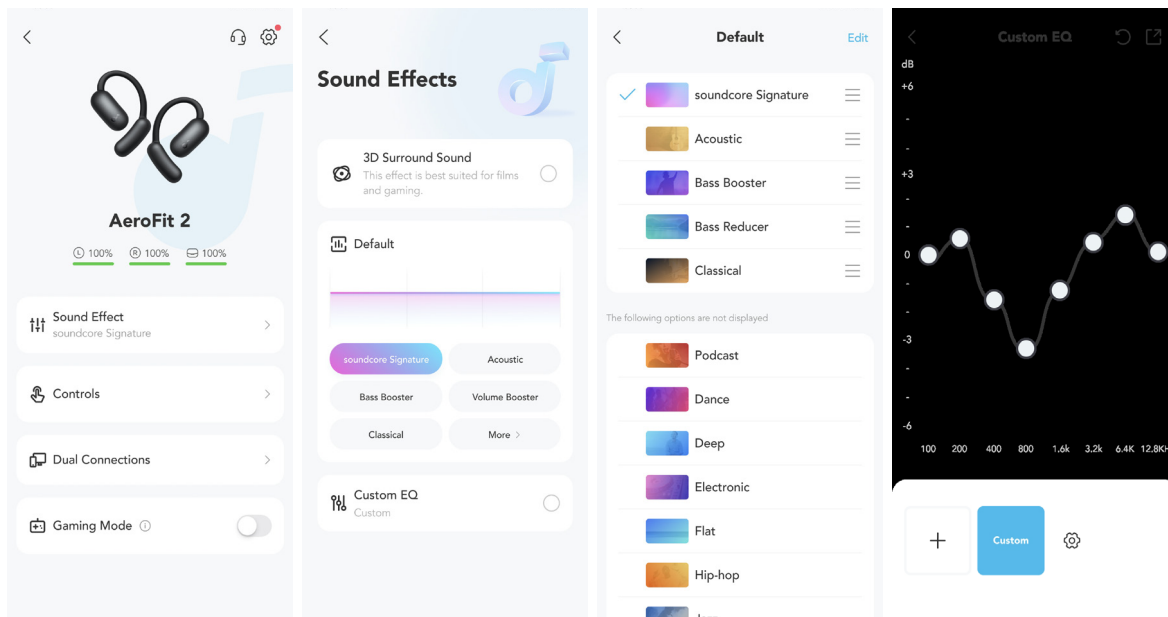


In de soundcore-app is het standaard geluidseffect "soundcore Signature", een speciale voorinstelling die wordt aanbevolen door het soundcore-team. Wij bieden 22 EQ-presets voor verschillende scenario's, die u kunt afwisselen op basis van uw voorkeuren. Bovendien kunt u uw eigen geluidsprofiel maken door acht schuifregelaars aan te passen op de pagina "Aangepaste equalizer".


AI-VERTALING

Opmerking: Om toegang te krijgen tot AI Translation, download de soundcore-app en zorg ervoor dat deze is bijgewerkt naar versie 3.8.7 of later. Koppel vervolgens je oordopjes aan de app en werk de firmware bij naar de nieuwste versie.

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot **AI-vertaling**:

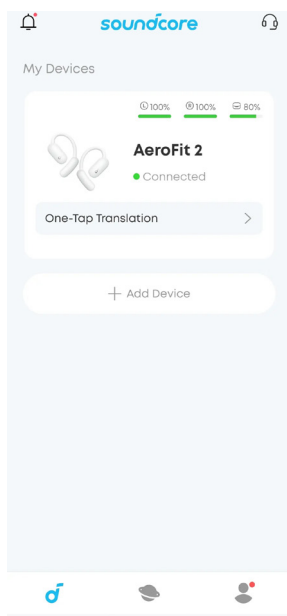


- Methode 1: Tik op Eén-Tik Vertaling op de Mijn Apparaten-pagina.

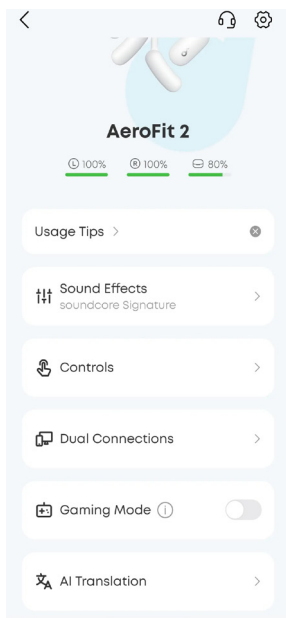

- Methode 2: Tik onderaan de AeroFit 2-pagina op AI Vertaling.


Vertaald van persoon naar persoon

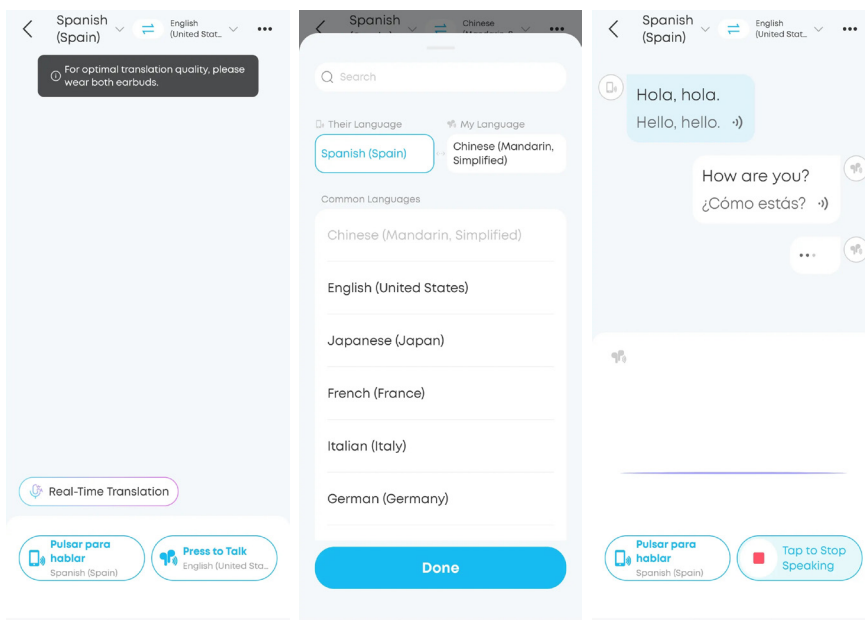

1. Tik op het taalveld bovenaan de pagina en selecteer vervolgens Hun Taal en Mijn Taal.
2. Tik op de knop rechtsonder en spreek in uw oordopjes. De vertaling zal via je telefoon worden afgespeeld.
3. Tik op de knop linksonder en spreek in uw telefoon. De vertaling zal via je oordopjes worden afgespeeld.

💡 Ondersteunt meer dan 100 talen en realtime conversatievertaling.

Realtime vertaling

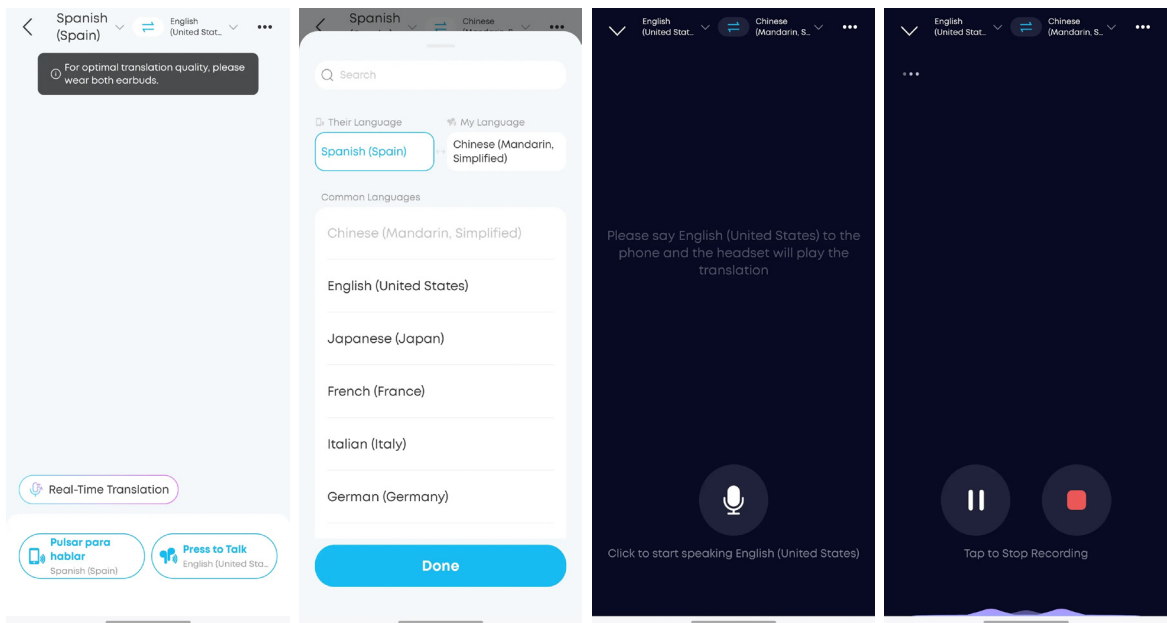

De vertaling wordt in realtime in de app weergegeven.

- 1. Tik op **Real-Time Translation**.
- 2. Tik op het taalveld bovenaan de pagina en selecteer vervolgens Hun Taal en Mijn Taal.
- 3. Tik op de microfoonknop hieronder om met opnemen te beginnen. Tik op de linkerknop om te pauzeren en tik op de rechterknop om af te sluiten **Real-time vertaling**.

Ondersteunt meer dan 100 talen.

BEDIENING

Gebruik van Dubbele Oordopjes

Dubbel tik op het rechter oordopje om audio af te spelen / te pauzeren
 x2

Dubbel tik op het linker oordopje om nummers over te slaan
 x2

Dubbel tik om oproepen te beantwoorden
 x2

Tik en houd 2 seconden vast om oproepen te weigeren / beëindigen
 2s

Gebruik van Enkel Oordopje

Dubbel tik op het oordopje om audio af te spelen / te pauzeren
 x2


Dubbel tik om oproepen te beantwoorden
 x2

Tik en houd 2 seconden vast om oproepen te weigeren / beëindigen
 2s

		Gebruik van Dual Earbuds	Gebruik van een enkele oordop
	Audio afspelen/pauze	Dubbelklik (R)	Dubbel tikken
	Het vorige nummer afspelen	Aanpassen in de soundcore-app	/
	De volgende track afspelen	Dubbelklik (L)	
	Beantwoord een oproep	Dubbel tikken (L/R)	Dubbel tikken
	Een oproep weigeren / een oproep beëindigen	Houd 2 seconden aangetikt (L/R)	Twee seconden ingedrukt houden
	Volume verhogen	Aanpassen in de soundcore-app	Aanpassen in de soundcore-app
	Volume verlagen		
	Activeer de spraakassistent	Aanpassen in de soundcore-app	Aanpassen in de soundcore-app


Pas de Touch Controls aan in de soundcore App

Opmerking: De UI-afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. De daadwerkelijke weergegeven inhoud kan variëren, afhankelijk van de softwareversie.

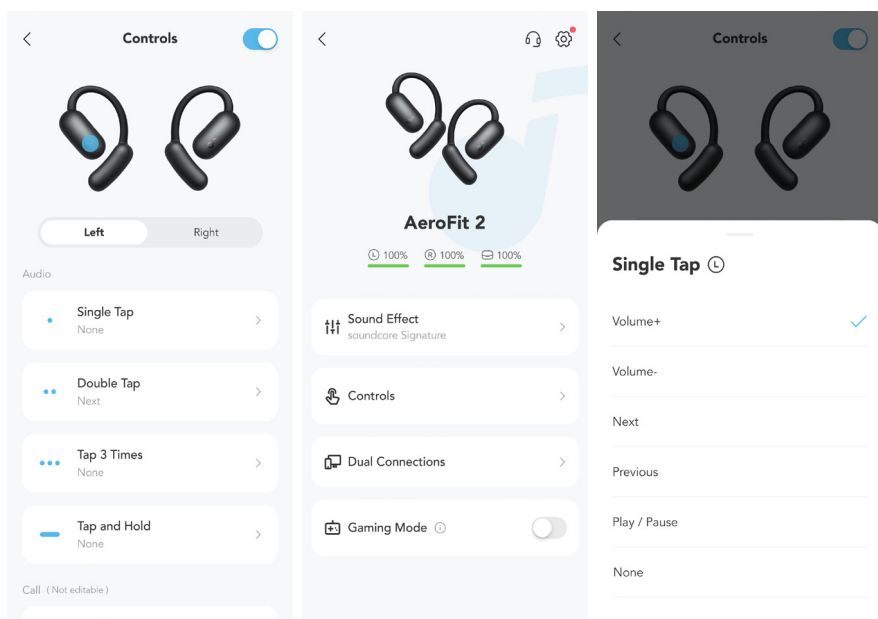



Tik op Bedieningselementen op de startpagina om de aanraakbediening voor het linker- of rechteroordopje aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur. **U kunt acties aanpassen, zoals het volume verhogen/verlagen, wisselen van nummers, audio afspelen/pauzeren en de spraakassistent activeren.**

OPLADEN

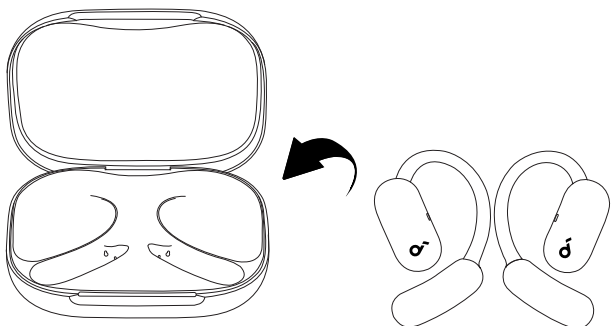

1. Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje en sluit het doosje.


- Zorg ervoor dat de oordopjes en de USB-C-oplaadpoort volledig droog zijn voordat u ze oplaadt.

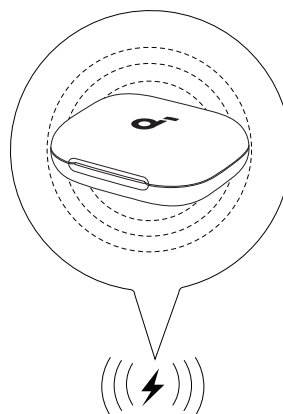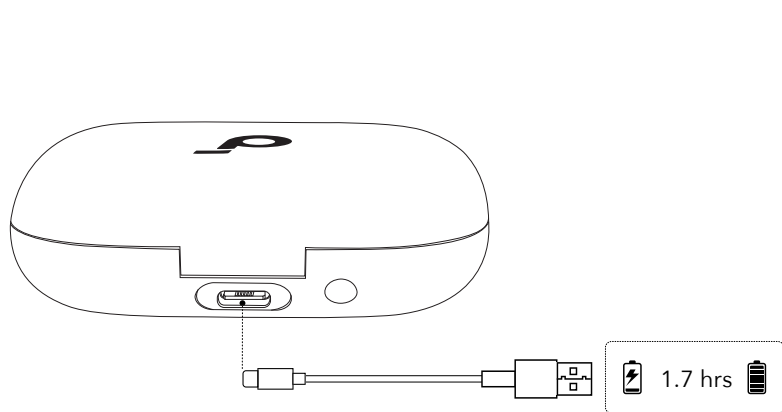

2. Sluit de oplaadcase aan op een voeding met behulp van de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. Voor draadloos opladen kunt u de oplaadbox ook in het midden van uw draadloze oplader plaatsen.

- Het opladen van de oplaadcase duurt 1,7 uur via een kabel en 2,6 uur via draadloos opladen.

UITSCHAKELEN

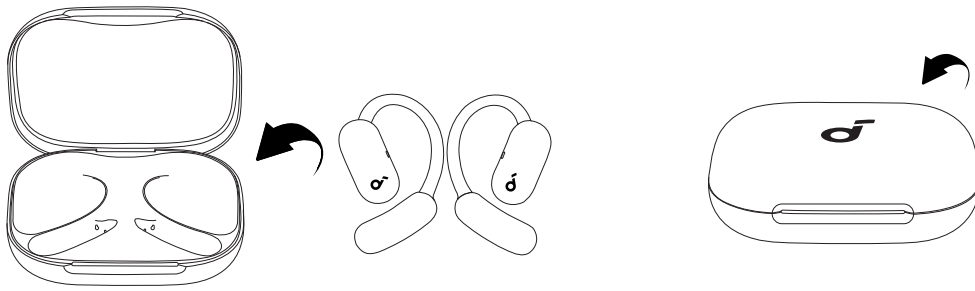


Om het apparaat uit te schakelen, plaatst u beide oordopjes terug in de oplaadcase en sluit u de case.


 Als ze niet zijn verbonden, worden de oordopjes na dertig minuten automatisch uitgeschakeld. De duur kan worden aangepast in de soundcore-app.

RESETTEN

Reset de oordopjes als ze problemen hebben met het koppelen met elkaar of met andere apparaten.

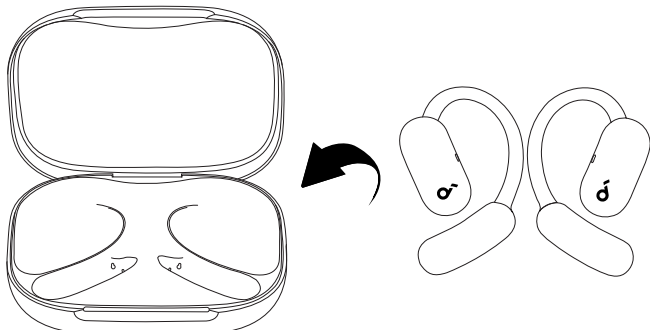

1. Plaats de oordopjes terug in de oplaadcase en laat de case open.

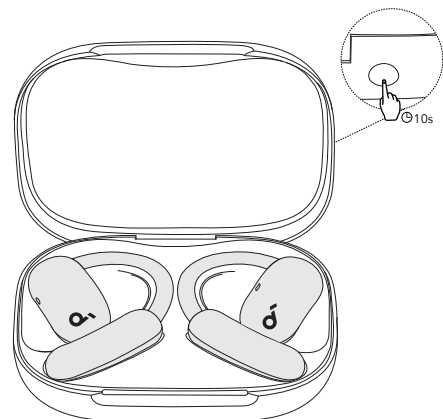


2. Houd de knop op de oplaadcase 10 seconden ingedrukt totdat de led-lichtstrip drie keer snel wit knippert. Dit geeft aan dat de reset succesvol is uitgevoerd.

STATUSAANDUIDING INDICATIELED


Het batterijniveau controleren

Wanneer u de oplaadcase opent, geeft de ledstrip het resterende batterijniveau van de case aan.

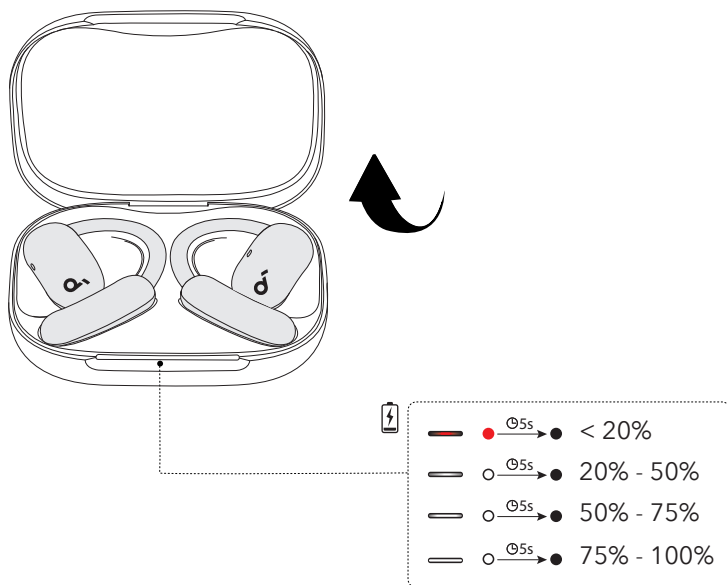


De laadstatus controleren

Wanneer u de oplaadcase aansluit op een stroombron, geeft de led-lichtstrip de oplaadstatus weer:

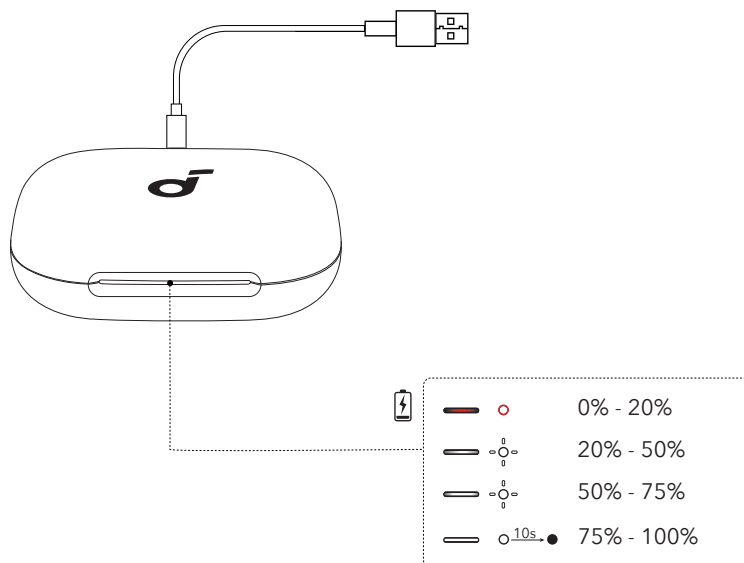

FIRMWARE-UPDATE

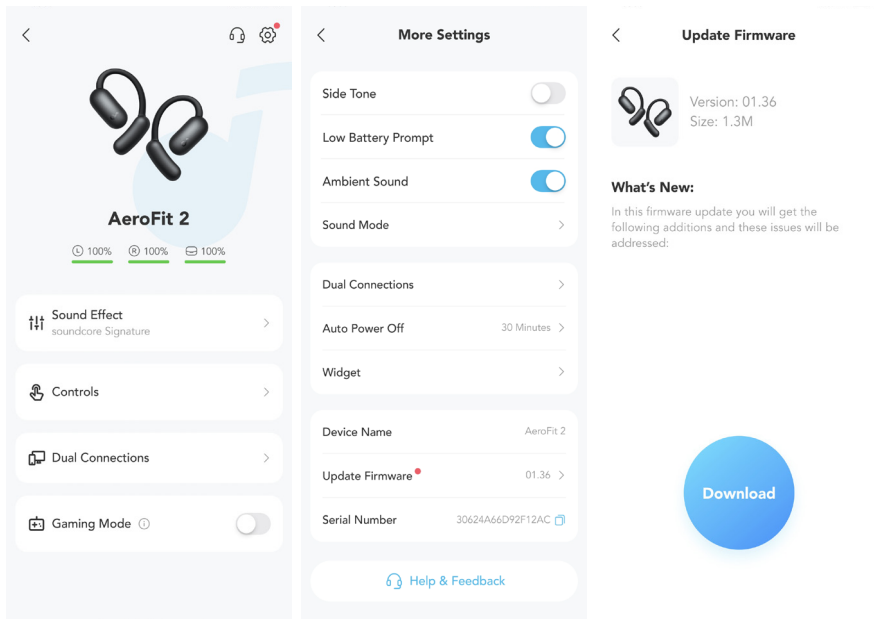

U ontvangt een melding zodra er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd wanneer de oordopjes zijn verbonden met de app. Zorg ervoor dat de oordopjes in de oplaadcase zitten en dat de case open blijft totdat de firmware-update is voltooid. Gebruik de oordopjes niet tijdens de update.

SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	5 V $\equiv$ 1,2 A
Uitgang	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A per poort)
Batterijcapaciteit	750 mAh
Oplaadtijd	Oordopjes: binnen 1 uur Oplaadcase: Bekabelde oplaadtijd: 1,7 uur om de oplaadcase volledig op te laden, 2,2 uur om de oplaadcase en de oordopjes volledig op te laden Draadloze oplaadtijd: 2,6 uur om de oplaadcase en de oordopjes volledig op te laden.
Driver	20*11,5 mm
Frequentierespons	20~20 kHz (20~40 kHz wanneer LDAC is ingeschakeld)
Impedantie	16 ohm
Waterdichtheid (oordopjes)	IP55
Bluetooth-versie	5.4

Klantenservice



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Alleen voor het Midden-Oosten en Afrika)

support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (VS/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (VK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (VAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Koeweit)

+20 8000000826 (Egypte)

+61 3 8331 4800 (Australië)

+90 (850) 460 14 14 (Turkije)

+8 (800) 511-86-23 (Rusland)

000-8000-504-414 (India)