


[APLICAȚIE](#)[PURTARE](#)[ÎNCĂRCARE](#)[PORNIRE & ÎMPERECHERE](#)[ÎMPERECHERE CU UN ALT DISPOZITIV](#)[UTILIZAREA SOMN A20 CU APLICAȚIA](#)[Selectarea Unui Mod de Ascultare](#)[Temporizator de Somn și Comutatorul Inteligent](#)[Bibliotecă Audio](#)[Monitorizarea Somnului](#)[Volum Inteligent](#)[CONTROALE](#)[OPRIRE](#)[RESETARE](#)[GHID LUMINĂ LED](#)[ACTUALIZARE FIRMWARE](#)[CURĂȚARE](#)[SPECIFICAȚII](#)[APLICAȚIE](#)

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descarcă aplicația soundcore pentru a personaliza controalele, a asculta sunete relaxante, a-ți gestiona somnul, a actualiza firmware-ul și a descoperi mai multe funcții.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, actualizează-o la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinul de aplicații al telefonului tău.

Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

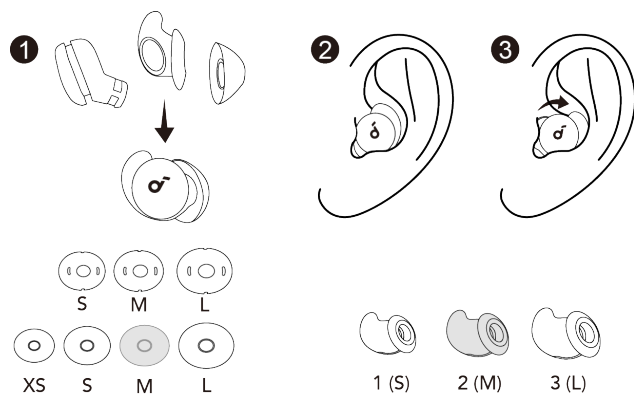
[PURTARE](#)

Alege vârful și aripioarele pentru urechi care se potrivesc cel mai bine urechilor tale. Căștile vin preinstalate cu vârful și aripioare pentru urechi de mărime M.

Te rugăm să reții că Vârful Etanșe sunt pentru blocarea zgomotului, în timp ce Vârful Respirabilă permit o mai bună circulație a aerului (fără efect de blocare a zgomotului).

Pentru o izolare fonică mai eficientă, inserează căștile în canalele urechii și rotește-le ușor până când aripioarele se sprijină ferm de conturul urechii.

ÎNCĂRCARE

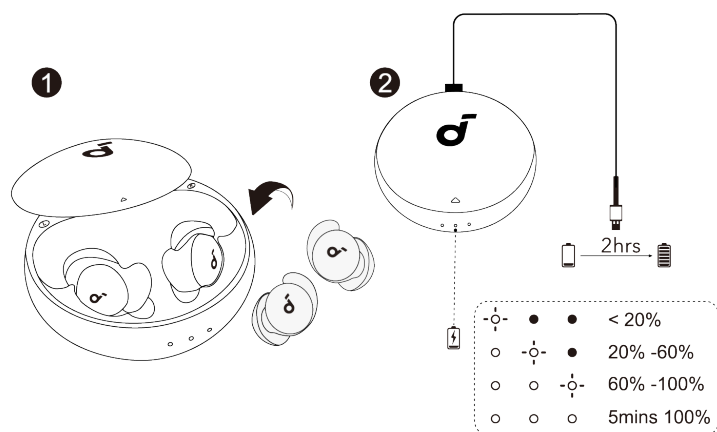


1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.

- Uscă complet căștile și portul de încărcare USB înainte de încărcare.

2. Conectează carcasa de încărcare la sursa de alimentare folosind cablul de încărcare USB-C furnizat.

- Este recomandat să încarci căștile cu un încărcător de 5V (neinclus).
- Încărcați complet atât căștile, cât și carcasa de încărcare înainte de prima utilizare.


PORNIRE & ÎMPERECHERE

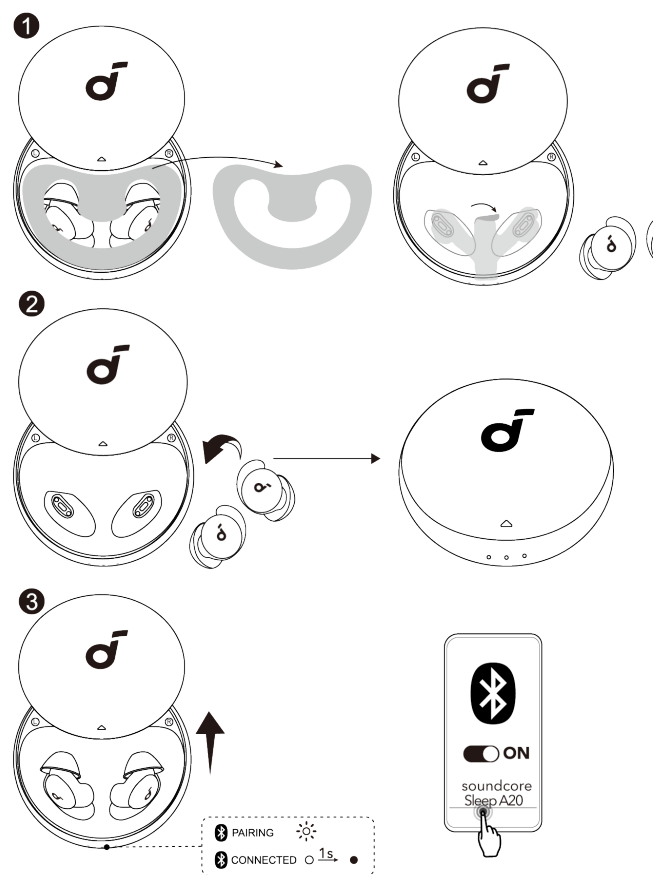

După îndepărtarea foliilor izolatoare de pe căști, pune căștile înapoi în carcasa de încărcare, apoi activează împerecherea Bluetooth închizând și redeschizând capacul carcasei. Ulterior, căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere Bluetooth. Selectați „soundcore Somn A20” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.

În timpul împerecherii, al doilea indicator LED de pe carcasa de încărcare va începe să clipească. După ce împerecherea este realizată cu succes, al doilea indicator LED va rămâne aprins timp de 1 secundă și apoi se va stinge.


ÎMPERECHERE CU UN ALT DISPOZITIV

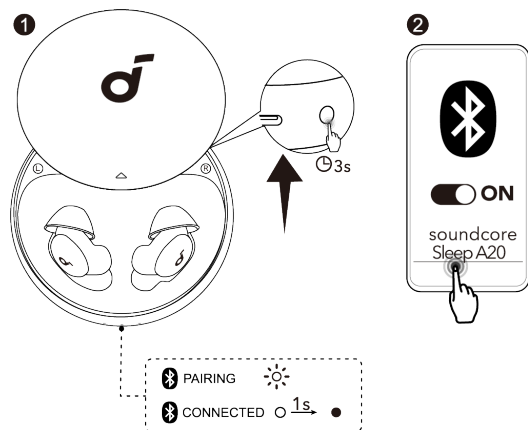

Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Apasă și menține apăsat butonul de pe carcasa de încărcare timp de 3 secunde pentru a intra în modul de împerechere.

UTILIZAREA SOMN A20 CU APLICAȚIA


Selectarea Unui Mod de Ascultare

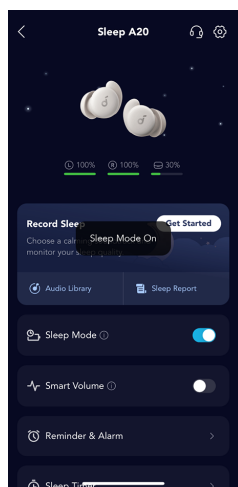

Comutați între modul Bluetooth și modul Sleep prin dublă atingere a căștii stângi sau activează/dezactivează modul Sleep din aplicație. Controalele tactile pot fi de asemenea personalizate prin aplicație.


- **Mod Bluetooth:** Conectează-te la alte aplicații pentru a reda conținutul audio preferat.
- **Mod Somn:** Ascultați sunetele liniștitoare descărcate pe căștile dvs. și bucurați-vă de odihnă fără întreruperi cauzate de notificările telefonului.

Temporizator de Somn și Comutatorul Inteligent

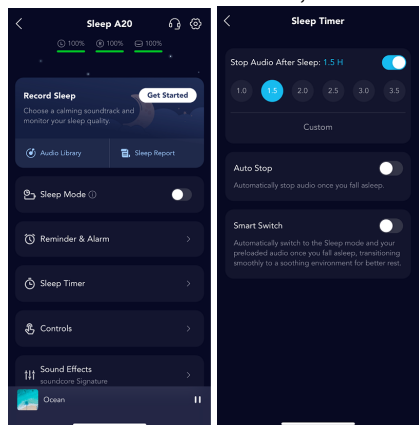

- **Temporizator de somn:** Personalizează durata redării.
- **Oprește Audio După Somn (Moduri Bluetooth și Somn):** Setează oprirea automată a sunetului după 1 până la 8 ore, în intervale de 30 de minute.
- **Oprește Automată (Moduri Bluetooth și Somn):** Oprește automat sunetul odată ce detectează că ai adormit.
- **Comutare Inteligentă (Mod Somn):** Activează această funcție pentru a comuta automat din modul Bluetooth în modul Sleep când adormiți.

Bibliotecă Audio

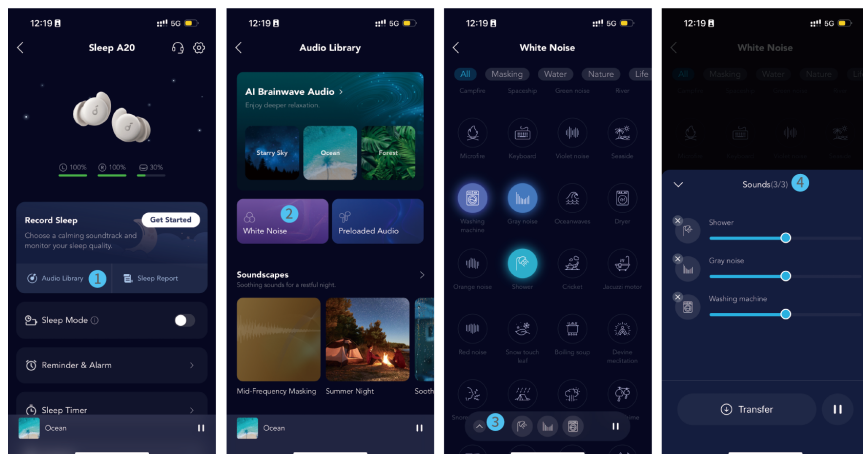

În Biblioteca Audio, poți asculta sunete cu unde cerebrale sau poți crea și reda mixuri de zgomot alb pentru mascare a zgomotului, somn sau meditație în modul Bluetooth.

Poți, de asemenea, să transferi sunetele selectate pe căști pentru redare instantanee la pornire.

Cum să transferi zgomot alb:

1. Accesează Biblioteca audio de pe pagina principală.
2. Atinge Zgomot Alb.
3. Selectează sunetele preferate și creează un mix din până la 3 piese.
4. Ajustează volumul fiecărei piese în setările playerului.
5. Confirmă mixul și transferă-l pe căști.

Tipuri de Sunet Acceptate:

- Piese încorporate de zgomot alb
- Mixuri personalizate de zgomot alb

Notă: Descărcarea audio este disponibilă doar în modul Bluetooth. Fișierele audio descărcate pot fi utilizate offline în modul Sleep.


Monitorizarea Somnului



- Monitorizarea somnului: Căștile îți monitorizează somnul, inclusiv etapele, pozițiile și mișcările, oferindu-ți un raport detaliat al tiparelor de somn.

Două Metode Pentru a-ți Monitoriza Somnul:


- Urmărire Manuală prin Aplicație (Mod Bluetooth): Folosește funcția Înregistrare Somn pentru a monitoriza somnul în perioade specifice. Setează ora de trezire și alarma pentru o experiență imersivă.
- Urmărire Automată prin Căști Intraauriculare (moduri Bluetooth și Somn): Căștile utilizează senzori și algoritmi încorporați pentru a detecta momentul în care adormi și pentru a-ți monitoriza automat datele.

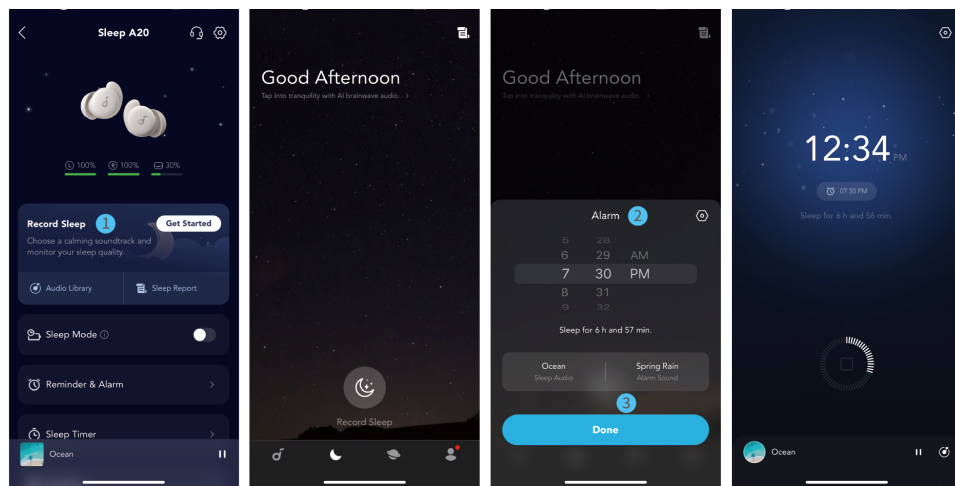

Cum să vă Monitorizați Somnul cu Aplicația:

1. Atinge Înregistrare Somn pentru a începe configurarea.
1. Setează Alarma și Sunetul Pentru Somn.
2. Pentru a începe, atinge Gata și menține aplicația deschisă pentru a reda sunetul de somn.
3. Pentru a opri, apasă și menține apăsat butonul timp de 10 secunde. Ulterior, poți vizualiza raportul detaliat al somnului tău.

Volum Inteligent

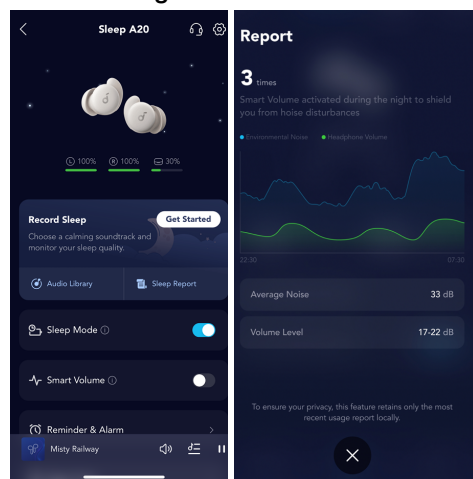

Volum Inteligent: În modul Somn, microfonul telefonului detectează schimbările în zgomotul ambiental. Când există o creștere sau scădere constantă a nivelului de zgomot, volumul audio se ajustează automat, oferind un efect de mascare a zgomotului care se adaptează mediului tău.

Note:

1. Somn A20 nu are funcție ANC.
2. Volumul Inteligent este eficient doar în modul Somn.
3. Asigură-te că căștile sunt conectate la smartphone-ul tău și că aplicația este rulată.
4. Căștile nu au microfoane; ele folosesc microfonul smartphone-ului pentru a detecta schimbările în zgomotul ambiental, fără a înregistra sau recunoaște conținutul sonor.
5. Un raport va fi generat după mai mult de 30 de minute de utilizare a funcției Volumul Inteligent. Acesta va apărea atunci când funcția este dezactivată manual sau înainte de următoarea utilizare.
6. Volumul Inteligent limitează volumul maxim la 65 dB. Odată ce acest nivel este atins, volumul căștilor nu se va mai ajusta la creșterile nivelului de zgomot extern, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind protecția auzului.

CONTROALE



×2: 2回タップ ×3: 3回タップ


* Te rugăm să reții că trebuie să atingi cu o ușoară presiune pentru ca comenzile să fie recunoscute de căști.

	Comutare moduri de ascultare (Mod Bluetooth / Mod Somn)	Atinge de două ori ferm (L)
	Redare / Pauză	Atinge de două ori ferm (R)
	Creștere volum	Atinge de trei ori ferm (R)
	Reducere volum	Atinge de trei ori ferm (L)

*Poți personaliza mai multe comenzi în aplicația soundcore.

Când folosești ambele căști, dacă modifizi interfața de control, modificarea va fi valabilă și atunci când folosești o singură cască. Și invers.


OPRIRE

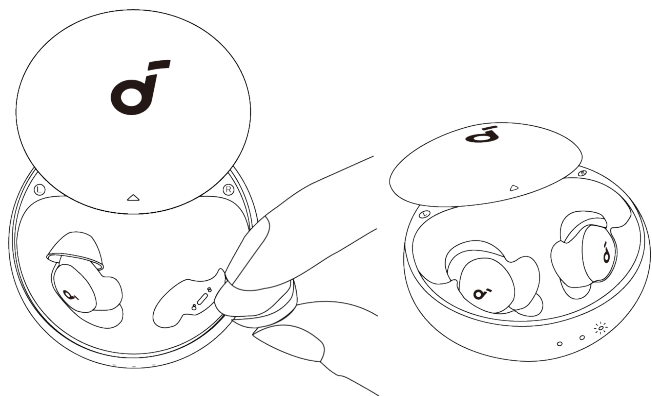

Pentru a opri căștile, așază-le în carcasa de încărcare, aliniind corect conectorii de încărcare ai căștilor și ai carcasei, apoi închide capacul.

După ce casca corespunzătoare este introdusă în carcasă, primul indicator LED (pentru casca stângă) sau al treilea indicator LED (pentru casca dreaptă) va rămâne aprins timp de trei secunde, apoi se va stinge.


RESETARE

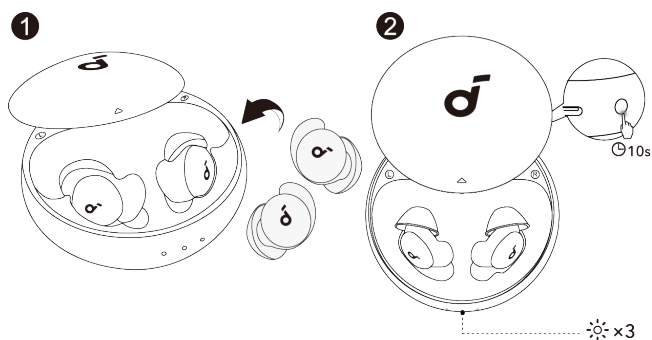

Resetează căștile dacă întâmpină probleme la împerecherea între ele sau cu alte dispozitive.

Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth. Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Apasă și menține apăsat butonul de pe carcasa de încărcare timp de 10 secunde, până când indicatoarele LED clipește alb de 3 ori.

GHID LUMINĂ LED

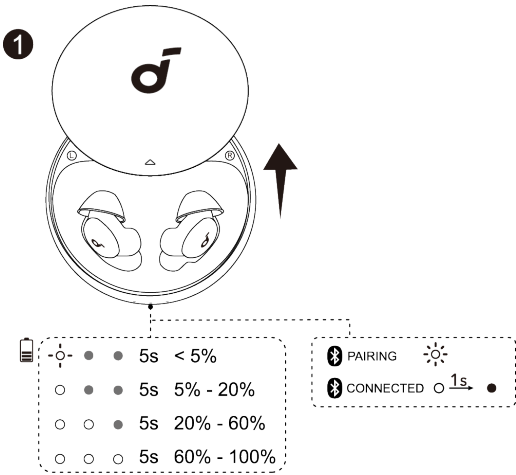


☼	Clipire alb rapidă
⋯	Clipire alb lentă
○	Alb constant
●	Lumina stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE

Veți fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectați căștile la aplicație. Asigurați-vă că căștile sunt plasate în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Pe durata actualizării, asigurați-vă că căștile se încarcă și evitați utilizarea lor.

CURĂȚARE

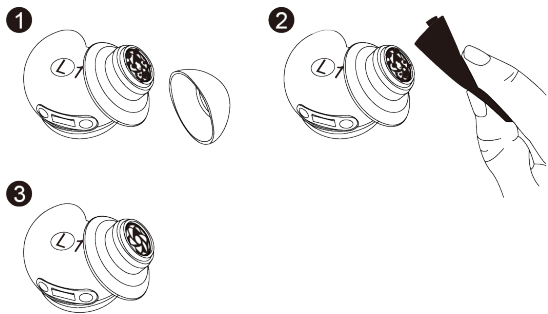

Praful, ceara din urechi sau alte particule se pot acumula în căști. Pentru a menține o calitate optimă a sunetului, curățați regulat căștile folosind un bețișor de bumbac ușor umezit cu alcool izopropilic, ștergând ușor filtrul metalic cu plasă de sub vârful de cauciuc.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V 0,45 A
Putere nominală de ieșire	5 V / 0,088 A (0,044 A per port)
Capacitate baterie	580 mAh/2,16 Wh
Timp de încărcare	2h
Timp de redare (Mod Bluetooth)	10h
Timp de redare (Mod Somn)	14h
Răspuns în frecvență	20~20000 Hz
Impedanță	16ohm
Nivel de rezistență la apă (Căști)	IPX4
Versiune Bluetooth	BT5.3
Distanță Bluetooth	10 m

Funcția de apelare telefonică nu este suportată pe soundcore Somn A20. Te rugăm să folosești telefonul mobil pentru a răspunde la apeluri.