

soundcore Sleep A30 Kullanıcı Kılavuzu

soundcore Sleep A30 uyku kulaklıklarınızdan en iyi şekilde yararlanarak huzurlu bir gece geçirin.

Başlarken

- Cihazınızı Sleep A30 ile Eşleştirin
- Sleep A30'unuzu Takın

Ana Özellikler

- Dokunmatik Kontrolleri Kullanın
- Dinleme Modları Arasında Geçiş Yapın
- Aktif Gürültü Engellemeyi Yönet
- Sleep A30 ile Arama Yapın ve Arama Alın
- soundcore Uygulaması ile Sleep A30'unuzu bulun
- Uyku Takibinizi Yapın

Cihaz Yönetimi

- Eşleştirmeyi Kaldırın, Yeniden Başlatın veya Sleep A30'u Sıfırlayın
- Pil ve Şarj Durumunu Kontrol Edin
- Sleep A30'ı temizle
- Donanım Yazılımını ve Uygulamayı Güncelleştir


Daha Fazla Bilgi

- Sleep A30 Teknik Özellikleri
- Destek Alın

Cihazınızı Sleep A30 ile Eşleştirin

Sleep A30'unuzu cihazınıza bağlayarak kontrolleri özelleştirin, rahatlatıcı sesler dinleyin, uyku modlarını yönetin, ürün yazılımını güncelleyin ve daha fazlasını yapın.

İlk Kez Eşleştirme Nasıl Yapılır?

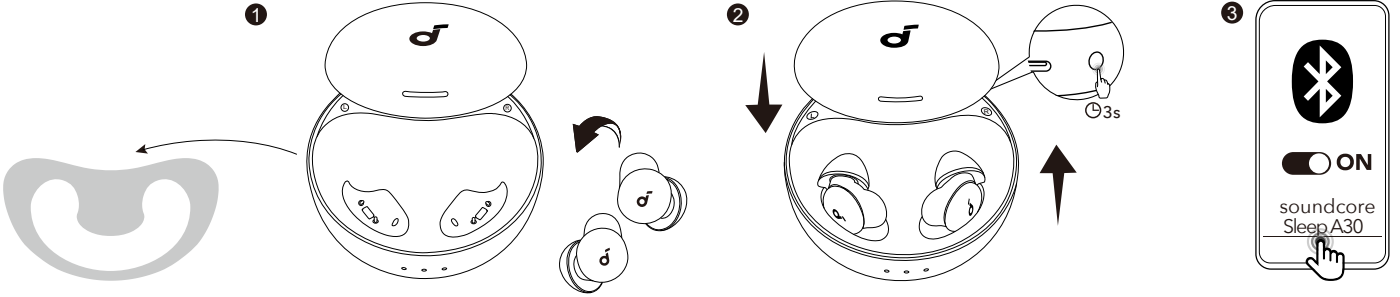

1. İlk kullanımdan önce kulaklıklardaki koruyucu filmi çıkarın.
2. Kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin, ardından kapağı kapatıp tekrar açın. Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Kasanın içindeki LED göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Cihazınızda Bluetooth ayarlarına gidin ve listeden "soundcore Sleep A30"u seçin.
4. Başarıyla eşleştirildiğinde, kutudaki LED göstergesi 1 saniye boyunca yanık kalacak, ardından kapak kapanana kadar yavaşça yanıp sönmeye devam edecektir.

Manuel Olarak Eşleştirme Nasıl Yapılır?

Sleep A30'unuzu istediğiniz zaman bir cihazla manuel olarak eşleştirebilirsiniz.

1. Her iki kulaklığı da şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı açık bırakın.
2. Şarj kutusunun arkasındaki düğmeye 3 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna geçin.
3. Cihazınızda, Bluetooth listesinden "soundcore Sleep A30"u seçerek bağlanın.

soundcore Uygulamasını Kullanın



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore uygulamasını indirerek kontrolleri özelleştirebilir, rahatlatıcı sesler dinleyebilir, uyku modlarını yönetebilir ve en son ürün yazılımı güncellemelerini alabilirsiniz. Kulaklıklarınızı uygulamaya bağlayamıyorsanız, App Store veya Google Play Store'dan en son sürüme sahip olduğunuzdan emin olun.


Uygulama indirme URL'si:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Sleep A30'unuzu Takın

Kulaklarınıza en uygun aksesuarları seçin ve kulaklıklarınızı doğru bir şekilde takarak en iyi konforu ve gürültü izolasyonunu elde edin.

Kulak Uçlarınızı ve Kulak Kanatlarınızı Seçin

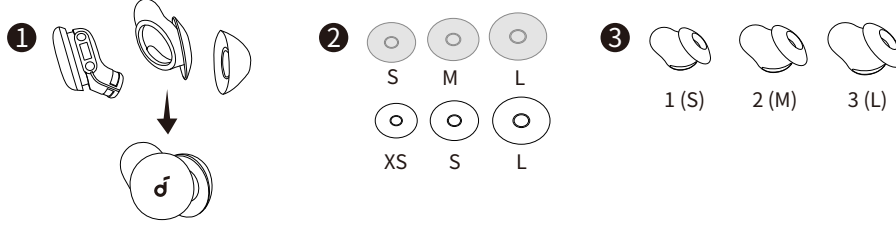


Sleep A30 kulaklıklarınız, birden fazla boyutta kulak uçları ve kulak kanatlarıyla birlikte gelir. Orta boy önceden takılmıştır. Boyutları karıştırıp eşleştirerek mükemmel uyumu bulabilirsiniz.

Pakette iki tür kulak ucu bulunmaktadır.

- **Silikon Kulak Uçları:** En iyi konfor için tasarlanmıştır.
- **Hafızalı Köpük Kulak Uçları:** Gürültü yalıtımını artırmak için daha sıkı bir sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Not: Hafızalı köpük kulak uçları tüketim malzemesidir ve düzenli olarak değiştirilmelidir. Onları alkol veya su ile temizlemeyin.

Kulaklıkları Doğru Şekilde Nasıl Takmalısınız?

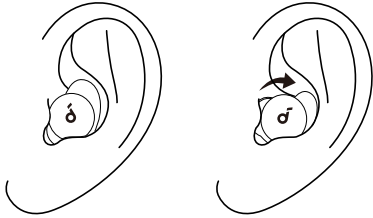

En iyi gürültü izolasyonu için, her bir kulaklığı kulak kanalınıza yerleştirin. Kulak kanadı kulağınızın kıvrımına rahat ve güvenli bir şekilde oturana kadar nazikçe döndürün.

Dokunmatik Kontrolleri Kullanın

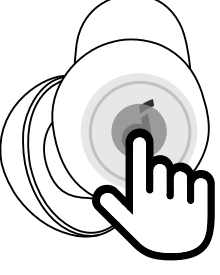

Kulaklıklarınızın yüzeyine dokunarak modları değiştirebilir, sesi ayarlayabilir, gürültü engellemeyi kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Dokunmatik kontrollerle yapabileceğiniz:

- **Dinleme modları arasında geçiş yapın:** Bluetooth ve Yerel modlar arasında geçiş yapmak için sol kulaklığa iki kez dokununuz.
- **Aktif Gürültü Engellemeyi açmak veya kapatmak için:** Sağ kulaklığa iki kez dokununuz.
- **Sesi azaltmak:** Sol kulaklığa üç kez dokununuz.
- **Sesi artırmak:** Sağ kulaklığa üç kez dokununuz.

En iyi sonuçlar için **sıkıca dokununuz**. Bu kontrolleri soundcore uygulamasında özelleştirebilirsiniz.

Dinleme Modları Arasında Geçiş Yapın

Ses kaynađınızı seçmek için iki dinleme modu arasında geçiş yapın: Bluetooth veya Yerel.

- **Bluetooth Modu:** İstedığınız herhangi bir sesi çalmak için soundcore uygulamasına veya cihazınızdaki diğer uygulamalara bağlanın.
- **Yerel Mod:** Bildirimlerden uzak, cihazınıza ihtiyaç duymadan kulaklığınızda depolanan sakinleştirici sesleri dinleyerek doğru bir şekilde dinlenmenizi sağlayın.

Modları Nasıl Deđiştirirsiniz?

Kulaklıklarınız takılı ve cihazınıza bağlıyken, modları deđiştirmek için iki yol vardır:


- **Sleep A30 kulaklıklarınızla:** Bluetooth Modu ve Yerel Mod arasında geçiş yapmak için sol kulaklığa iki kez dokununuz. Deđişikliđi onaylamak için bir ton duyacaksınız.
- **soundcore uygulamasında:** Modları deđiştirmek için uygulamayı açın. Ayrıca, kulaklıklarınız için varsayılan modu "Daha Fazla Ayar" bölümünden uygulama aracılıđıyla ayarlayabilirsiniz.

Sesleri Sleep A30'unuza İndirin

soundcore tarafından sağlanan sakinleştirici sesleri, Local Mode'da çalınmak üzere kulaklıklarınıza aktarabilirsiniz. Onu oynamak için telefonunuza ihtiyacınız olmayacak.

Desteklenen Ses Türleri:

- Uyku Getirici Ses Manzaraları
- Beyaz Gürültü

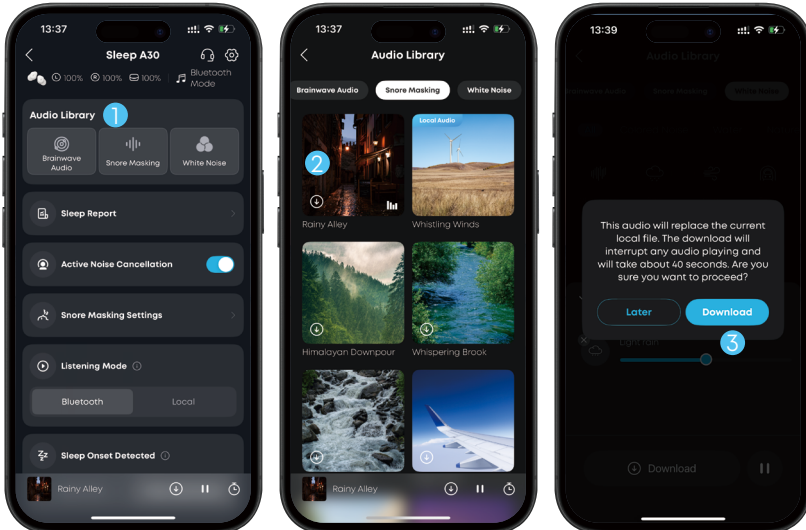

Kulaklıklarınıza soundcore Audio Nasıl İndirilir?

1. soundcore uygulamasında, **Ses Kütüphanesi'ne** gidin.
2. **Horlama Maskeleye veya Beyaz Gürültü kategorisine** dokunun.
3. Beğendiğiniz sesi seçin ve yanındaki indirme simgesine dokunun.
4. Görünen açılır pencerede, sesi kulaklıklarınıza aktarmaya başlatmak için **İndir'e** dokunun.
5. Transferin tamamlanmasını bekleyin.

Aktif Gürültü Engellemeyi Yönet

Sleep A30'unuzdaki Aktif Gürültü Engelleme (ANC), ev aletleri veya trafik gibi düşük frekanslı arka plan seslerini azaltarak daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

ANC'yi Açma ve Kapatma

Kulaklıklarınız takılı ve cihazınıza bağlıyken, ANC'yi iki şekilde kontrol edebilirsiniz:


- **Sleep A30 kulaklıklarınızda:** Aktif Gürültü Engellemeyi açmak veya kapatmak için sağ kulaklığa iki kez dokununuz. Onaylamak için bir ton duyacaksınız. Bu, soundcore uygulamasında özelleştirilebilir.
- **soundcore uygulamasında:** ANC'yi doğrudan uygulamanın ana ekranından açıp kapatabilirsiniz.

Uyku Sırasında Gürültü Engelleme Yönetimi

Sleep A30 cihazınız, soundcore uygulamasındaki uyku ayarlarınıza göre Aktif Gürültü Engellemeyi (ANC) otomatik olarak yönetebilir. İşte "Uyku Algılama Üzerine Sesli Eylem" ayarının nasıl çalıştığı:

- **Eğer Ses Durdur'u seçerseniz,** ANC varsayılan olarak tüm gece açık kalır.
- **Yerel Ses Çal'ı seçerseniz,** kulaklıklar uykuya daldığınızı algıladıktan sonra ANC otomatik olarak kapanacaktır.
- **Sesli Uyku Algılama özelliğini** kapatırsanız, hem ses hem de ANC tüm gece açık kalacaktır. Bu ayarın daha fazla güç tüketeceğini ve pil ömrünü kısaltabileceğini unutmayın.

Sleep A30 ile Arama Yapın ve Arama Alın

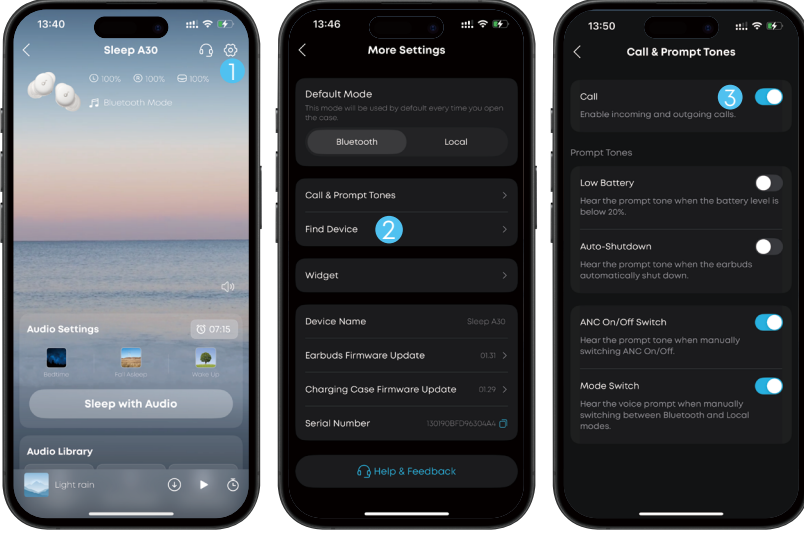

Varsayılan olarak, Sleep A30 üzerindeki arama özelliği kapalıdır. Bunu arama yapmak ve almak için soundcore uygulamasında etkinleştirmeniz gerekecek.

Çağrı Özelliği Nasıl Açılır?


1. Sleep A30 kulaklıklarınızın açık ve cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. soundcore uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki **Ayarlar** simgesine dokununuz.
3. **Arama ve Uyarı Tonlarına** Dokununuz.
4. **Aramayı** Etkinleştir.

Çağrılar Nasıl Yönetilir?

Özellik etkinleştirildiğinde, aramalarınızı yönetmek için dokunmatik kontrolleri kullanabilirsiniz:

- Çağrıyı yanıtla: Herhangi bir kulaklığa iki kez dokununuz.
- Çağrıyı sonlandır: Her iki kulaklığa da iki kez dokununuz.
- Aramayı reddet: Her iki kulaklığa üç kez dokununuz.

soundcore Uygulaması ile Sleep A30'unuzu bulun

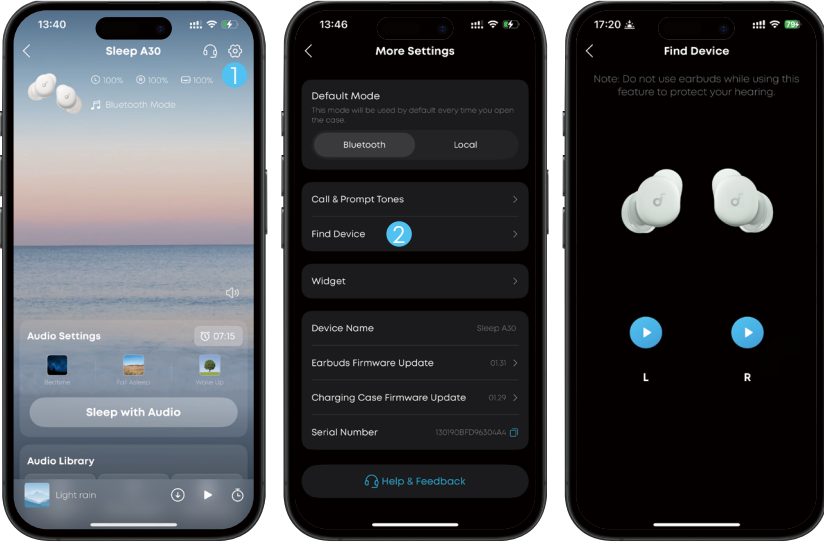

Eğer Sleep A30'unuzu kaybederseniz, onları bulmak için soundcore uygulamasındaki Cihaz Bul özelliğini kullanabilirsiniz.

Sleep A30'unuzu Nasıl Bulabilirsiniz?

1. soundcore uygulamasını açın ve kulaklıklarınızın bağlı olduğundan emin olun.
2. Cihazın ana ekranından sağ üst köşedeki Daha **Fazla Ayarlar** simgesine dokununuz.
3. **Cihazı Bul'a** dokununuz.
4. Tapnite sluškalko, ki jo želite najti. Iz nje se bo oglasil glasen zvok, ki vam bo pomagal pri iskanju.


Önemli: Cihaz Bul özelliğini kullanmadan önce kulaklıkları kulağınızdan çıkarın. Çaldığı ses yüksek ve işitme duyunuza zarar verebilir.

Uyku Takibinizi Yapın

Sleep A30 cihazınız, uyku evrelerinizi, çevredeki gürültü seviyelerini ve uyku pozisyonlarınızı takip ederek ayrıntılı bir uyku raporu oluşturabilir.

Uygunuzu iki şekilde takip edebilirsiniz:

Manuel Takip (uygulama üzerinden)

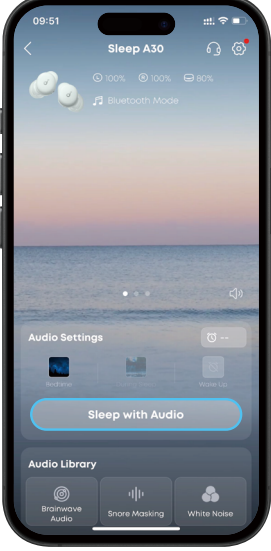

Bu yöntem yalnızca Bluetooth Modunda kullanılabilir.


- Başlamak için, uygulamanın ana **ekranında Sesli Uyku'ya dokunun.**
- Bu mod, uykuya dalma sürenizi (uykuya dalmanızın ne kadar sürdüğünü) doğru bir şekilde kaydedebilir.

Kulaklıklar aracılığıyla otomatik takip

Bu yöntem hem Bluetooth hem de Yerel modlarda çalışır.

- Kulaklıklar, uykuya daldığınızı otomatik olarak algılamak ve veri kaydetmeye başlamak için dahili sensörler kullanır.
- Not: Bu mod uyku latansını kaydetmez.

Uyku Raporunuzu Nasıl Görüntüleyebilirsiniz?

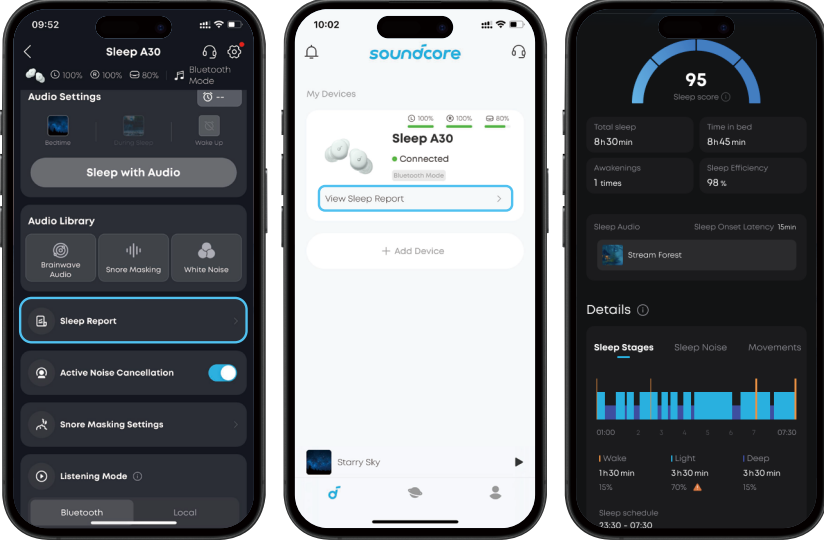

30 dakikadan fazla uyuduktan sonra bir rapor oluşturulacaktır.

- Kulaklıklarınız bağlıken: Raporu doğrudan uygulamadaki Sleep A30'un ana sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
- Kulaklıklarınız bağlantısızken: Uygulamadaki Cihazlarım sayfasından uyku **raporlarınıza** erişebilirsiniz.

Eşleştirmeyi Kaldırın, Yeniden Başlatın veya Sleep A30'u Sıfırlayın

Eğer Sleep A30 beklediğiniz gibi çalışmıyorsa, eşleştirmeyi kaldırmayı, yeniden başlatmayı veya sıfırlamayı deneyebilirsiniz.


Sleep A30'unuzun Eşleştirmesini Kaldırın

Cihazınızdaki Bluetooth ayarlarına gidin, cihazlar listesinde "soundcore Sleep A30" öğesini bulun ve unutun veya kaldırın.

Sleep A30'unuzu Yeniden Başlatın

Kulaklıklarınızı yeniden başlatmak için, onları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Birkaç saniye bekleyin, ardından kapağı tekrar açın. Kulaklıklar otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Sleep A30'unuzu Sıfırlayın

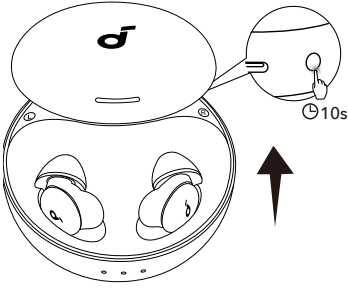


Yeniden başlattıktan sonra hala eşleştirme sorunları yaşıyorsanız, kulaklıkları sıfırlayabilirsiniz.

1. Öncelikle, cihazınızın Bluetooth ayarlarından "soundcore Sleep A30"u kaldırın veya unutun.
2. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı açık bırakın.
3. Kasanın arkasındaki düğmeye 10 saniye boyunca basılı tutun, kasanın içindeki LED göstergesi 3 saniye boyunca sönene kadar.

Pil ve Şarj Durumunu Kontrol Edin

Kulaklıklarınızı ve Kutusunu Nasıl Şarj Edersiniz?

Şarj etmeden önce, kulaklıkların ve kutunun üzerindeki USB-C portunun tamamen kuru olduğundan emin olun. Kulaklıkları ve kutuyu ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmenizi öneririz.

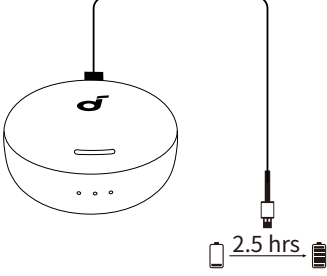

1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın.
2. Kutuyu, kutu içeriğinde bulunan USB-C kablosu ve dahil olmayan bir 5V şarj cihazı kullanarak bir güç kaynağına bağlayın.

Şarj Kutusu Pil Seviyesini Kontrol Edin

Kasanın üzerindeki LED ışıkları pil seviyesini gösterir.

Kasa şarj olurken:


- %20'den az: İlk ışık yanıp söner.
- %20 - %60: İlk ışık sabit yanar, ikinci ışık yanıp söner.
- %60 - %100: İlk iki ışık sabit yanar, üçüncü ışık yanıp söner.
- Tamamen şarj oldu: Üç ışığın tamamı 5 dakika boyunca sabit yanar, ardından söner.

Kapağı açtığınızda (şarj edilmeyorken):

- %5'ten az: İlk ışık 5 saniye boyunca yanıp söner.
- %5 - %20: İlk ışık 5 saniye boyunca sabit yanar.
- %20 - %60: İlk iki ışık 5 saniye boyunca sabit yanar.
- %60 - %100: Üç ışığın tamamı 5 saniye boyunca sabit yanar.

Sleep A30'ı temizle

En iyi performansı elde etmek için, kulaklıklarınızı düzenli olarak temizleyerek toz veya kulak kirini çıkarın.

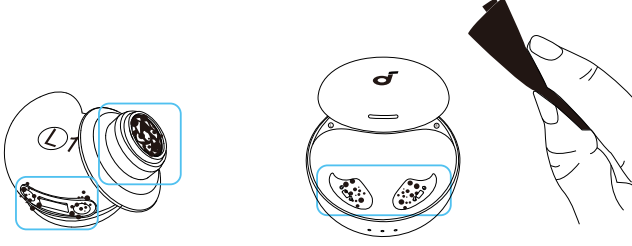

- Kulak ucunun altındaki metal ağ filtresini nazikçe temizlemek için alkolle hafifçe nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanın.
- Kulaklıkların ve şarj kutusunun içindeki şarj bağlantı noktalarını temizlemek için aynı yöntemi kullanın.


Not:

- Hafızalı köpük kulak uçlarını temizlemek için alkol, su veya diğer sıvıları kullanmayın.
- Hafızalı köpük kulak uçları tüketim malzemesidir ve düzenli olarak değiştirilmelidir.

Donanım Yazılımını ve Uygulamayı Güncelleştir

Donanım Yazılımı Nasıl Güncellenir?

Yeni bir ürün yazılımı sürümü Sleep A30 için mevcut olduğunda, soundcore uygulaması üzerinden bilgilendirileceksiniz. Ayrıca, uygulamanın ayarlarından güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

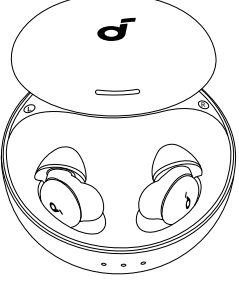

Güncellemenin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için:

- Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı açık bırakın.
- Şarj kutusunun bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Güncelleme tamamlanana kadar kulaklıkları kullanmayın.

soundcore Uygulaması Nasıl Güncellenir

Kulaklıklarınızı soundcore uygulamasına bağlamakta sorun yaşıyorsanız, telefonunuzdaki App Store veya Google Play Store'a giderek uygulamanın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Sleep A30 Teknik Özellikleri

Özellik	Özellikler
Giriş	5V = 0.6A
Çıkış	5V = 0,088A (port başına 0,044A)
Pil kapasitesi	800mAh/38mAh
Şarj süresi (kulaklıklar)	1.5H
Oynatma süresi (kulaklık/kutu)	9/45H
Frekans yanıtı	20~20000Hz
Empedans	13,5ohm
Su geçirmezlik derecesi (kulaklıklar)	IPX4
Bluetooth sürümü	soundcore Sleep A30, Bluetooth 5.4'ü destekler. Ancak, cihaz sınırlamaları nedeniyle Bluetooth 5.3 olarak görüntülenebilir.
Bluetooth aralığı	10 metre

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Destek Alın



service@soundcore.com



+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)