

soundcore Sleep A30 Uživatelská příručka

Využijte naplno svá sluchátka soundcore Sleep A30 pro odpočinkovou noc.

Začínáme

- Spárujte Sleep A30 se svým zařízením
- Noste svůj Sleep A30

Klíčové vlastnosti

- Použijte ovládání klepnutím
- Přepínání mezi režimy poslechu
- Správa aktivního potlačení hluku
- Telefonování a přijímání hovorů s Sleep A30
- Najděte svůj Sleep A30 pomocí aplikace soundcore
- Sledujte svůj spánek

Správa zařízení

- Zrušení párování, restartování nebo resetování vašeho Sleep A30
- Zkontrolujte stav baterie a nabíjení
- Vyčistěte svůj Sleep A30
- Aktualizujte firmware a aplikaci


Více informací

- Specifikace Sleep A30
- Získejte podporu

Spárujte Sleep A30 se svým zařízením

Připojte svůj Sleep A30 k zařízení, abyste mohli přizpůsobit ovládání, poslouchat relaxační zvuky, spravovat režimy spánku, aktualizovat firmware a další.

Jak poprvé spárovat

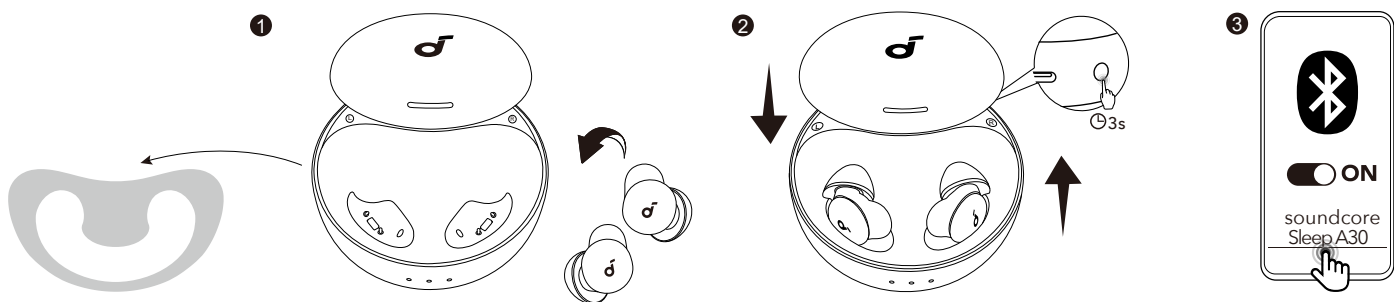

1. Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii ze sluchátek.
2. Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, poté zavřete a znovu otevřete víko. Sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth. Kontrolka LED uvnitř pouzdra začne blikat.
3. Na vašem zařízení přejděte do nastavení Bluetooth a ze seznamu vyberte „soundcore Sleep A30“.
4. Po úspěšném spárování zůstane LED indikátor v pouzdře svítit po dobu 1 sekundy, poté bude pomalu pulzovat, dokud nebude víko zavřeno.

Jak spárovat ručně

Můžete také kdykoli ručně spárovat svůj Sleep A30 se zařízením.

1. Umístěte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu 3 sekund, abyste aktivovali režim párování.
3. Na svém zařízení vyberte „soundcore Sleep A30“ ze seznamu Bluetooth pro připojení.

Použijte aplikaci soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore pro přizpůsobení ovládání, poslech relaxačního audia, správu režimů spánku a získání nejnovějších aktualizací firmwaru. Pokud se vám nedaří připojit sluchátka k aplikaci, zkontrolujte v App Store nebo Google Play Store, zda máte nejnovější verzi.


URL for app download:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Noste svůj Sleep A30

Vyberte si příslušenství, které nejlépe sedí vašim uším, a správně si nasadte sluchátka do uší pro optimální pohodlí a izolaci hluku.

Vyberte si své nástavce a křidélka do uší

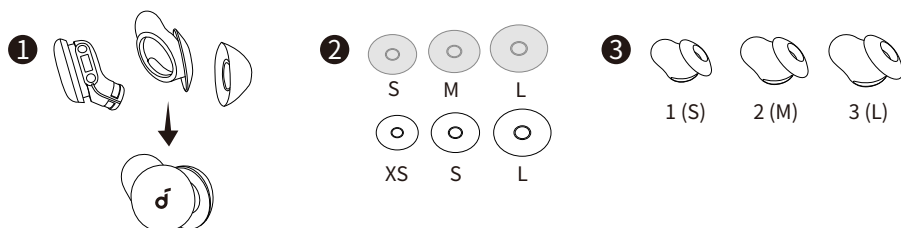


Vaše sluchátka Sleep A30 jsou dodávána s nástavci do uší a křidélky v různých velikostech. Střední velikost je předinstalována. Můžete kombinovat různé velikosti, abyste našli tu ideální.

V balení jsou zahrnuty dva typy nástavců do uší:

- **Silikonové špičky do uší:** Navrženy pro maximální pohodlí.
- **Náušníky z paměťové pěny:** Navrženy pro těsnější utěsnění a zlepšení izolace hluku.


Poznámka: Náušníky z paměťové pěny jsou spotřební materiál a měly by být pravidelně vyměňovány. Nečistěte je alkoholem ani vodou.

Jak správně nosit sluchátka

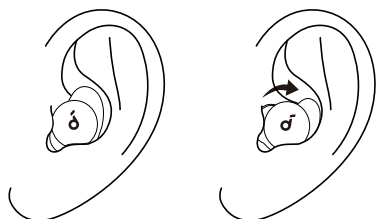

Pro co nejlepší izolaci hluku vložte každé sluchátko do zvukovodu. Jemně s ním otáčejte, dokud křidélko do ucha pohodlně a bezpečně nesesedne proti hřebenu vašeho ucha.

Použijte ovládání klepnutím

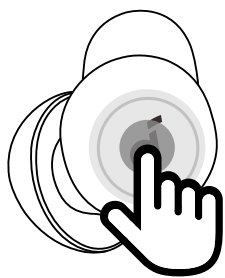

Na povrchu sluchátek můžete klepnout pro přepínání režimů, úpravu hlasitosti, ovládání potlačení hluku a další funkce. Zde je to, co můžete dělat s ovládacími prvky klepnutí:

- **Přepínání mezi režimy poslechu:** Dvakrát klepněte na levé sluchátko pro přepnutí mezi režimem Bluetooth a místním režimem.
- **Zapnutí nebo vypnutí aktivního potlačení hluku:** Dvakrát klepněte na pravé sluchátko.
- **Snížení hlasitosti:** Třikrát klepněte na levé sluchátko.
- **Zvýšení hlasitosti:** Třikrát klepněte na pravé sluchátko.

Pro dosažení nejlepších výsledků **pevně klepněte**. Tyto ovládací prvky můžete přizpůsobit v aplikaci soundcore.

Přepínání mezi režimy poslechu

Vyberte svůj zvukový zdroj přepínáním mezi dvěma režimy poslechu: Bluetooth nebo místní.

- **Režim Bluetooth:** Připojte se k aplikaci soundcore nebo jiným aplikacím na vašem zařízení a přehrávejte libovolný zvuk, který se vám líbí.
- **Místní režim:** Poslouchajte uklidňující zvuky uložené ve vašich sluchátkách bez potřeby zařízení, což zajistí klidný odpočinek bez oznámení.

Jak přepnout režimy

S nasazenými a k vašemu zařízení připojenými sluchátky existují dva způsoby, jak můžete přepínat režimy:


- **S vašimi sluchátky Sleep A30:** Dvojitým klepnutím na levé sluchátko přepnete mezi režimem Bluetooth a místním režimem. Uslyšíte tón, který potvrdí změnu.
- **V aplikaci soundcore:** Otevřete aplikaci a přepněte režimy. Aplikaci můžete také použít k nastavení výchozího režimu pro vaše sluchátka v „Další nastavení“.

Stáhněte si zvuk do svého Sleep A30

Zvuk uklidňujícího audia poskytovaného společností soundcore můžete přenést do svých sluchátek, aby byl přehráván v místním režimu. Nebudete potřebovat svůj telefon, abyste to mohli hrát.

Podporované typy zvuku:

- Zvukové krajiny navozující spánek
- Bílý šum

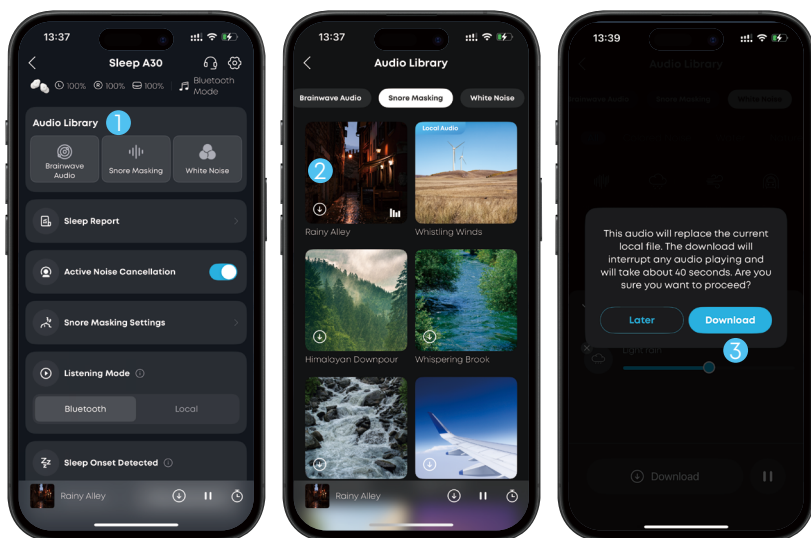

Jak stáhnout zvuk soundcore do vašich sluchátek

1. V aplikaci soundcore přejděte do Audio Library.
2. Klepněte na kategorii Maskování chrápání nebo Bílý šum.
3. Vyberte si zvuk, který se vám líbí, a klepněte na ikonu stahování vedle něj.
4. V zobrazeném vyskakovacím okně klepněte na Stáhnout, aby se zvuk začal přenášet do vašich sluchátek.
5. Počkejte, až se přenos dokončí.

Správa aktivního potlačení hluku

Aktivní potlačení hluku (ANC) u vašeho Sleep A30 snižuje nízkofrekvenční zvuky na pozadí, jako jsou domácí spotřebiče nebo doprava, aby vám pomohlo lépe spát.

Jak zapnout a vypnout ANC

S nasazenými a k vašemu zařízení připojenými sluchátky můžete ovládat ANC dvěma způsoby:


- **Na sluchátkách Sleep A30:** Dvojitým klepnutím na pravé sluchátko zapnete nebo vypnete aktivní potlačení hluku. Uslyšíte tón pro potvrzení. Toto lze přizpůsobit v aplikaci soundcore.
- **V aplikaci soundcore: Funkci** ANC můžete zapnout a vypnout přímo z úvodní obrazovky aplikace.

Správa potlačení hluku během spánku

Vaše Sleep A30 může automaticky spravovat aktivní potlačení hluku (ANC) na základě vašich nastavení spánku v aplikaci soundcore. Zde je postup, jak funguje nastavení „Zvuková akce při detekci spánku“:

- Pokud zvolíte **Zastavit zvuk**, ANC zůstane ve výchozím nastavení zapnuté po celou noc.
- Pokud zvolíte možnost **Přehrát místní zvuk**, ANC se automaticky vypne poté, co sluchátka zjistí, že jste usnuli.
- Pokud vypnete funkci **Audio Action Upon Sleep Detection**, zvuk i ANC zůstanou zapnuté po celou noc. Všimněte si, že toto nastavení spotřebuje více energie a může zkrátit životnost baterie.

Telefonování a přijímání hovorů s Sleep A30

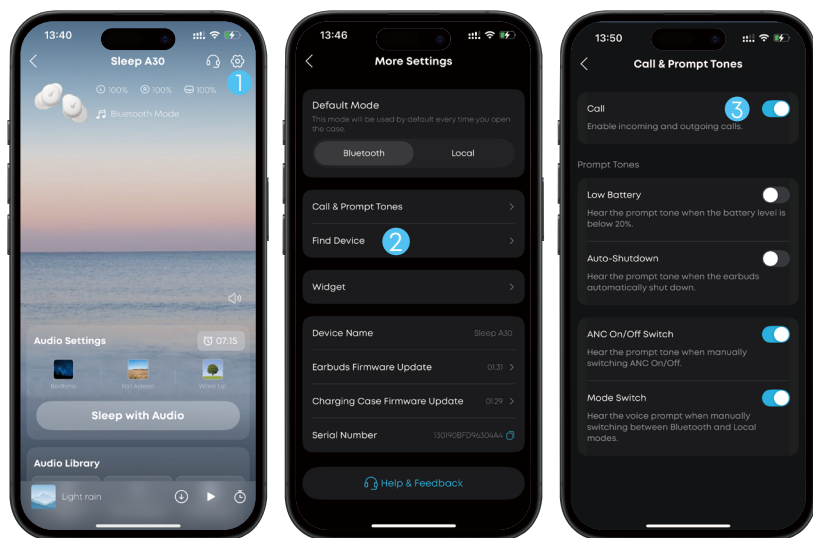

Ve výchozím nastavení je funkce volání na vašem Sleep A30 vypnuta. Budete to muset povolit v aplikaci soundcore, abyste mohli uskutečňovat a přijímat hovory.

Jak zapnout funkci volání


1. Ujistěte se, že vaše sluchátka Sleep A30 jsou zapnutá a připojená k vašemu zařízení.
2. Otevřete aplikaci soundcore a klepněte na ikonu **Nastavení** v pravém horním rohu.
3. Klepněte na **Volání a výzvnové tóny**.
4. Povolit **hovor**.

Jak spravovat hovory

Jakmile je funkce zapnuta, můžete pomocí ovládání klepnutím spravovat své hovory:

- Přijmutí hovoru: Dvojitým klepnutím na libovolné sluchátko.
- Ukončit hovor: Dvakrát klepněte na libovolné sluchátko.
- Odmítnutí hovoru: Trojitě klepnutí na libovolné sluchátko.

Najděte svůj Sleep A30 pomocí aplikace soundcore

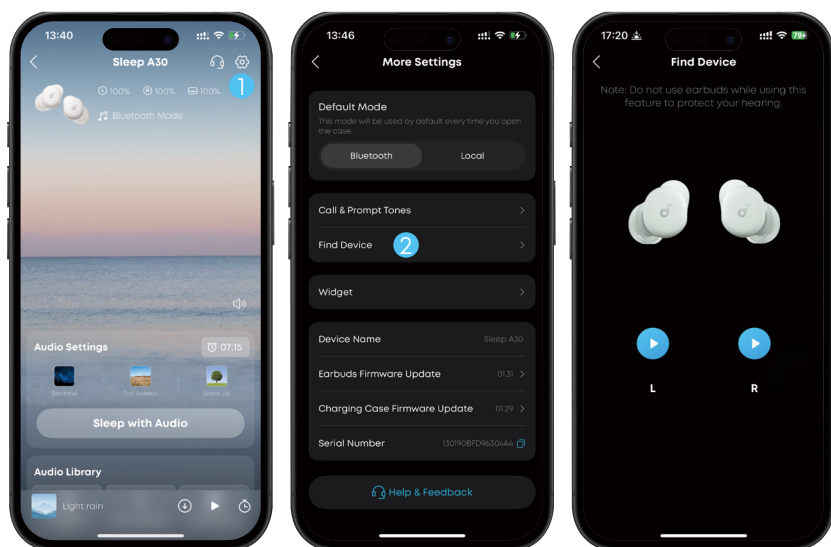

Pokud ztratíte svůj Sleep A30, můžete je pomocí funkce Najít zařízení v aplikaci soundcore najít.

Jak najít svůj Sleep A30

1. Otevřete aplikaci soundcore a ujistěte se, že vaše sluchátka jsou připojena.
2. Na domovské obrazovce zařízení klepněte na ikonu Další nastavení v pravém horním rohu.
3. Klepněte na Najít zařízení.
4. Klepněte na sluchátko, které chcete najít. Ozve se hlasitý zvuk, který vám pomůže sluchátko lokalizovat.


Důležité: Před použitím funkce Najít zařízení vyjměte sluchátka z uší. Zvuk, který přehrává, je hlasitý a mohl by poškodit váš sluch.

Sledujte svůj spánek

Vaše zařízení Sleep A30 může sledovat fáze spánku, úroveň okolního hluku a polohy při spánku, aby vytvořilo podrobnou zprávu o spánku.

Svůj spánek můžete sledovat dvěma způsoby:

Ruční sledování (prostřednictvím aplikace)

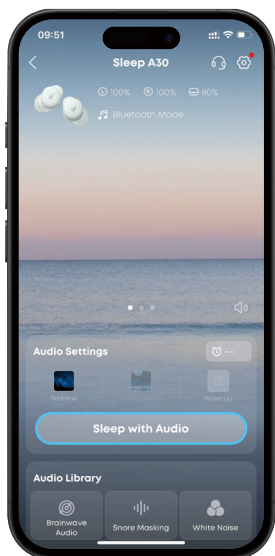

Tato metoda je dostupná pouze v režimu Bluetooth.


- Chcete-li začít, klepněte na **možnost Spánek se zvukem** na domovské obrazovce aplikace.
- Tento režim může přesně zaznamenat vaši dobu usínání (čas, který vám trvá, než usnete).

Automatické sledování (přes sluchátka)

Tato metoda funguje v režimu Bluetooth i v místním režimu.

- Sluchátka využívají vestavěné senzory k automatickému rozpoznání, kdy usnete, a začnou zaznamenávat data.
- Poznámka: Tento režim nezaznamenává latenci usínání.

Jak zobrazit svou zprávu o spánku

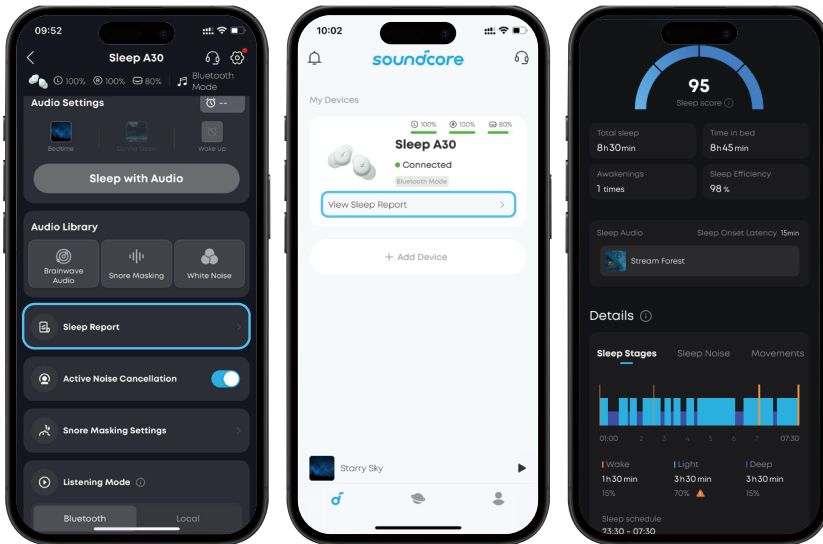

Po více než 30 minutách spánku bude vygenerována zpráva.

- Po připojení sluchátek: Zprávu si můžete prohlédnout přímo na hlavní stránce aplikace Sleep A30.
- Když nejsou vaše sluchátka připojena: Ke svým zprávám o spánku můžete přistupovat na stránce **Moje zařízení** v aplikaci.

Zrušení spárování, restartování nebo resetování vašeho Sleep A30

Pokud váš Sleep A30 nefunguje podle očekávání, můžete zkusit jeho odpojení, restartování nebo resetování.


Zrušte spárování svého Sleep A30

Přejděte do nastavení Bluetooth na vašem zařízení, najděte v seznamu zařízení „soundcore Sleep A30“ a buď jej zapomeňte, nebo odeberte.

Restartujte svůj Sleep A30

Chcete-li restartovat sluchátka, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Počkejte několik sekund, potom znovu otevřete víko. Sluchátka se automaticky restartují.

Resetujte svůj Sleep A30

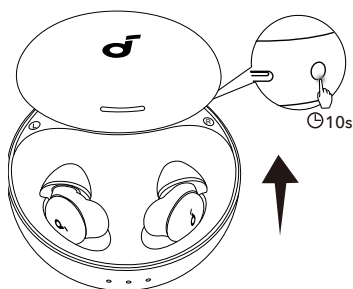


Pokud máte i po restartování stále problémy s párováním, můžete sluchátka resetovat.

1. Nejprve odstraňte nebo zapomeňte „soundcore Sleep A30“ v nastavení Bluetooth vašeho zařízení.
2. Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně pouzdra po dobu 10 sekund, dokud se kontrolka LED uvnitř pouzdra nevypne na 3 sekundy.

Zkontrolujte stav baterie a nabíjení

Jak nabíjet sluchátka a pouzdro

Před nabíjením se ujistěte, že sluchátka a port USB-C na pouzdře jsou zcela suché. Doporučujeme před prvním použitím plně nabít sluchátka a pouzdro.

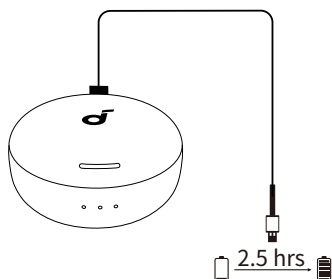

1. Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.
2. Připojte pouzdro ke zdroji napájení pomocí přiloženého USB-C kabelu a 5V nabíječky (není součástí balení).

Zkontrolujte úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra

LED světla na pouzdře ukazují úroveň baterie.

Během nabíjení pouzdra:


- Méně než 20 %: První kontrolka bliká.
- 20 % - 60 %: První kontrolka svítí nepřerušovaně a druhá bliká.
- 60 % - 100 %: První dvě kontrolky svítí nepřerušovaně a třetí bliká.
- Plně nabito: Všechny tři kontrolky svítí nepřerušovaně po dobu 5 minut, poté se vypnou.

Když otevřete víko (nenabíjí):

- Méně než 5 %: První světlo bliká po dobu 5 sekund.
- 5 % - 20 %: První světlo svítí nepřerušovaně po dobu 5 sekund.
- 20 % - 60 %: První dvě kontrolky svítí nepřerušovaně po dobu 5 sekund.
- 60 % - 100 %: Všechny tři kontrolky svítí nepřerušovaně po dobu 5 sekund.

Vyčistěte svůj Sleep A30

Pro dosažení nejlepšího výkonu pravidelně čistěte sluchátka, abyste odstranili prach nebo ušní maz.

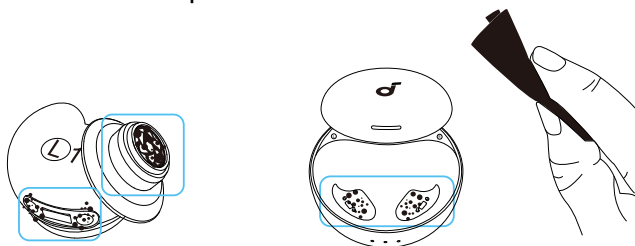

- K čištění kovového síťového filtru pod koncovkou sluchátka použijte vatový tampon lehce navlhčený alkoholem.
- Použijte stejnou metodu k vyčištění nabíjecích kontaktů na sluchátkách a uvnitř nabíjecího pouzdra.


Poznámka

- Nepoužívejte alkohol, vodu ani jiné tekutiny k čištění nástavců z paměťové pěny.
- Náušníky z paměťové pěny jsou spotřební materiál a měly by být pravidelně vyměňovány.

Aktualizujte firmware a aplikaci

Jak aktualizovat firmware

Budete upozorněni prostřednictvím aplikace soundcore, když bude k dispozici nová verze firmwaru pro váš Sleep A30. Aktualizace můžete také ručně zkontrolovat v nastavení aplikace.

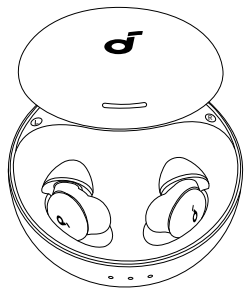

Aby byla aktualizace úspěšně dokončena:

- Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené.
- Ujistěte se, že je nabíjecí pouzdro připojeno ke zdroji napájení.
- Nepoužívejte sluchátka, dokud aktualizace nebude dokončena.

Jak aktualizovat aplikaci soundcore

Pokud máte potíže s připojením sluchátek k aplikaci soundcore, přejděte do App Store nebo Google Play Store na svém telefonu a ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace.

Specifikace Sleep A30

Funkce	Specifikace
Vstup	5V = 0,6A
Výstup	5V = 0,088A (0,044A na port)
Kapacita baterie	800mAh/38mAh
Doba nabíjení (sluchátka)	1,5H
Doba přehrávání (sluchátka/pouzdro)	9/45H
Frekvenční rozsah	20~20000Hz
Impedance	13,5 ohm
Třída vodotěsnosti (sluchátek)	IPX4
Verze Bluetooth	soundcore Sleep A30 podporuje Bluetooth 5.4.Nicméně, kvůli omezením zařízení může být zobrazeno jako Bluetooth 5.3.
Dosah připojení Bluetooth	10 metrů

Poznámka: Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Získejte podporu



service@soundcore.com