

soundcore Sleep A30 Felhasználói útmutató

Hozza ki a legtöbbet a soundcore Sleep A30 alvó fülhallgatóból a pihentető éjszakához.

Első lépések

- Párosítsa az Sleep A30 készüléket az eszközével
- Viseld az Sleep A30 készülékedet

Fő jellemzők

- Használja az érintésvezérlőket
- Váltás a hallgatási módok között
- Aktív zajszűrés kezelése
- Hívások indítása és fogadása a Sleep A30 készülékkel
- Keresse meg Sleep A30 készülékét a Soundcore alkalmazás segítségével.
- Kövesse nyomon alvását

Eszközkezelés

- Párosítás megszüntetése, újraindítás vagy a Sleep A30 alaphelyzetbe állítása
- Ellenőrizze az akkumulátor és a töltés állapotát
- Tisztítsa meg a Sleep A30-at
- Frissítse a firmware-t és az alkalmazást


További információ

- Sleep A30 Műszaki adatok
- Kapjon támogatást

Párosítsa az Sleep A30 készüléket az eszközével

Csatlakoztassa a Sleep A30 készüléket az eszközéhez a vezérlők testreszabásához, pihentető hangok hallgatásához, alvási módok kezeléséhez, firmware frissítéséhez és egyébekhez.

Hogyan párosítsunk először?

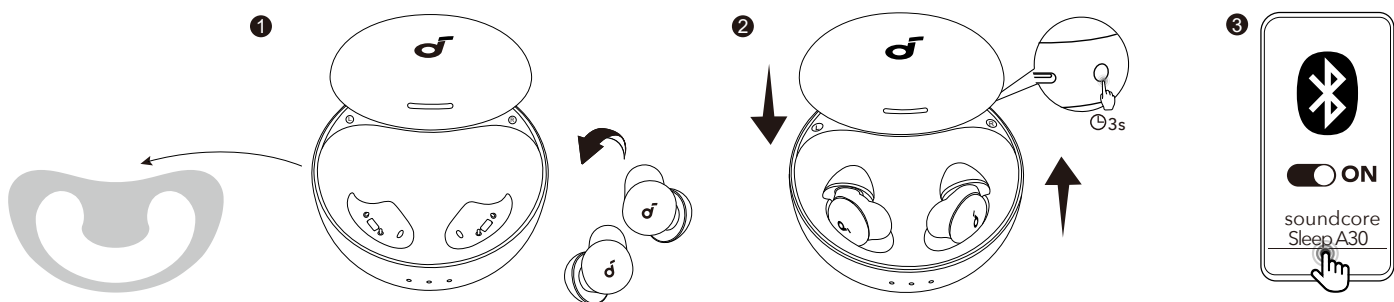

1. Távolítsa el a védőfóliát a fülhallgatókról az első használat előtt.
2. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, majd zárja le és nyissa ki újra a fedelet. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és Bluetooth párosítási módba lépnek. A tok belsejében található LED-jelző villogni kezd.
3. A készüléken lépjen a Bluetooth-beállításokhoz, és válassza ki a listából a „soundcore Sleep A30” eszközt.
4. Sikeres párosítás esetén a tokban lévő LED-jelzőfény 1 másodpercig világít, majd lassan pulzál, amíg a fedél le nem záródik.

Hogyan párosítsunk manuálisan

A Sleep A30 készüléket bármikor manuálisan is párosíthatja egy eszközzel.

1. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és hagyja nyitva a fedelet.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található gombot 3 másodpercig a párosítási mód aktiválásához.
3. Az eszközén válassza ki a Bluetooth-listából a „soundcore Sleep A30” lehetőséget a csatlakozáshoz.

Használja a Soundcore alkalmazást



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Töltse le a soundcore alkalmazást az irányítás testreszabásához, pihentető hanganyagok hallgatásához, alvási módok kezeléséhez és a legújabb firmware-frissítések eléréséhez. Ha nem tudja csatlakoztatni a fülhallgatóját az alkalmazáshoz, ellenőrizze az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban, hogy a legújabb verzióval rendelkezik-e.


Az alkalmazás letöltéséhez szükséges URL:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Viseld az Sleep A30 készüléket

Válassza ki a füléhez legjobban illeszkedő tartozékokat, és helyezze be megfelelően a fülhallgatót az optimális kényelem és zajszigetelés érdekében.

Válassza ki a fülillesztékeket és a fűlszárnyakat

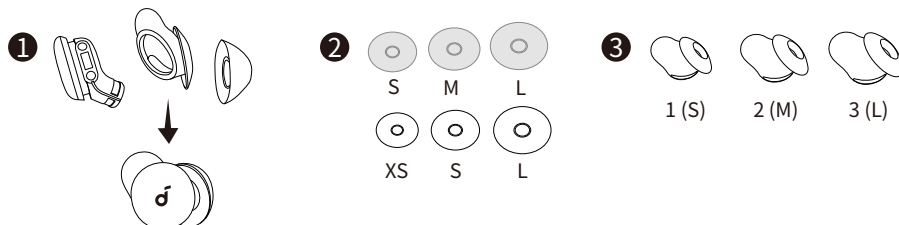


A Sleep A30 fülhallgatóid több méretben elérhető fűlpárnákkal és fűlrögzítőkkel érkeznek. A közepes méret előre telepítve van. Különböző méreteket kombinálhat, hogy megtalálja a tökéletes illeszkedést. A csomag kétféle fülhallgató-végződést tartalmaz.

- **Szilikon fűlhallgatóvégek:** A legjobb kényelem érdekében tervezve.
- **Memóriahab fűlillesztékek:** Szorosabb záródásra tervezve a zajszigetelés javítása érdekében.


Megjegyzés: A memóriahabos fűlillesztékek fogyóeszközök, és időszakonként cserélni kell őket. Ne tisztítsa őket alkohollal vagy vízzel.

Hogyan viseljük helyesen a fűlhallgatót?

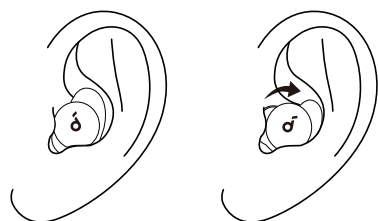

A legjobb zajszigetelés érdekében helyezze be mindegyik fűlhallgatót a hallójáratába. Óvatosan forgassa el, amíg a fűlkampó kényelmesen és biztonságosan illeszkedik a fűlkagyló pereméhez.

Használja az érintésvezérlőket

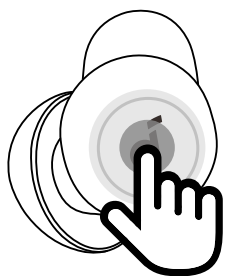

A fülhallgató felületének megérintésével válthat módot, állíthatja a hangerőt, vezérelheti a zajszűrést és egyébeket.

Íme, mit tehet az érintésvezérlőkkel:

- **Váltás a hallgatási módok között:** Koppintson kétszer a bal fülhallgatóra a Bluetooth és a Helyi módok közötti váltáshoz.
- **Az aktív zajszűrés be- vagy kikapcsolása:** Koppintson kétszer a jobb fülhallgatóra.
- **Hangerő csökkentése:** Koppintson háromszor a bal oldali fülhallgatóra.
- **Hangerő növelése:** Koppintson háromszor a jobb oldali fülhallgatóra.

A legjobb eredmény érdekében **koppintson határozottan**. Testreszabhatja ezeket a vezérlőket a Soundcore alkalmazásban.

Váltás a hallgatási módok között

Válassza ki az audioforrást a két hallgatási mód közötti váltással: Bluetooth vagy helyi.

- **Bluetooth mód:** Csatlakozzon a soundcore alkalmazáshoz vagy más alkalmazásokhoz az eszközén, hogy bármilyen hanganyagot lejátszhasson.
- **Helyi mód:** Hallgasson nyugtató hangokat, amelyeket a fülhallgatóján tároltak, anélkül, hogy szüksége lenne az eszközére, így biztosítva a zavartalan pihenést értesítések nélkül.

Hogyan váltsunk üzemmódot

Ha a fülhallgatója be van helyezve és csatlakoztatva van az eszközéhez, két módon válthat üzemmódot:


- **A Sleep A30 fülhallgatóval:** Koppintson duplán a bal fülhallgatóra a Bluetooth mód és a Helyi mód közötti váltáshoz. Egy hangjelzést fog hallani a változtatás megerősítésére.
- **A Soundcore alkalmazásban:** Nyissa meg az alkalmazást a módok váltásához. Az alkalmazásban a „További beállítások” menüpontban beállíthatja a fülhallgatók alapértelmezett módját is.

Töltse le az audiót a Sleep A30-ra

A soundcore által biztosított nyugtató hangokat áthelyezheti a fülhallgatójára, hogy azokat Helyi módban játssza le. Nem lesz szükség a telefonodra a lejátszáshoz.

Támogatott hangformátumok:

- Alvást elősegítő hangképek
- Fehér zaj

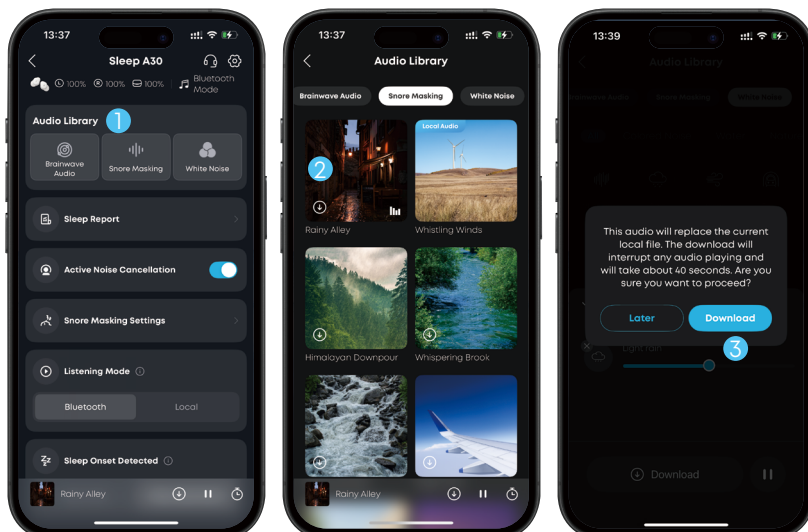

Hogyan töltsd le a soundcore Audio-t a fülhallgatódra

1. A soundcore alkalmazásban lépjén az **Audio Library** részhez.
2. Érintse meg a **Horkolásmaszkolás vagy a Fehér zaj kategóriát**.
3. Válassza ki a tetszőleges hangot, és koppintson a mellette lévő letöltés ikonra.
4. A megjelenő felugró ablakban érintse meg a **Letöltés** gombot, hogy elindítsa a hang átvitelét a fülhallgatójára.
5. Várjon, amíg az átvitel befejeződik.

Aktív zajszűrés kezelése

Az Active Noise Cancellation (ANC) a Sleep A30 készüléken csökkenti az alacsony frekvenciájú háttérzajokat, például a háztartási gépek vagy a forgalom zaját, hogy jobban aludhasson.

Hogyan kapcsoljuk be és ki az ANC-t

Ha a fülhallgatója be van helyezve és csatlakoztatva van az eszközhöz, kétféleképpen vezérelheti az ANC-t:


- **A Sleep A30 fülhallgatón:** Koppintson kétszer a jobb fülhallgatóra az Aktív zajszűrés be- és kikapcsolásához. Egy hangjelzést fog hallani a megerősítéshez. Ez a Soundcore alkalmazásban testreszabható.
- **A Soundcore alkalmazásban:** Az ANC közvetlenül az alkalmazás kezdőképernyőjéről be- és kikapcsolható.

Zajszűrés kezelése alvás közben

A Sleep A30 automatikusan képes kezelni az aktív zajszűrést (ANC) az alvási beállításaid alapján a Soundcore alkalmazásban. Így működik az „Audio Action Upon Sleep Detection” beállítás:

- Ha a **Stop Audio** lehetőséget választja, az ANC alapértelmezés szerint egész éjjel be lesz kapcsolva.
- Ha a **Helyi hang lejátszása** opciót választja, az ANC automatikusan kikapcsol, miután a fülhallgatók érzékelik, hogy elaludt.
- Ha kikapcsolja az **Audio Action Upon Sleep Detection** funkciót, az audio és az ANC egész éjjel be lesz kapcsolva. Vegye figyelembe, hogy ez a beállítás több energiát fogyaszt, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Hívások indítása és fogadása a Sleep A30 készülékkel

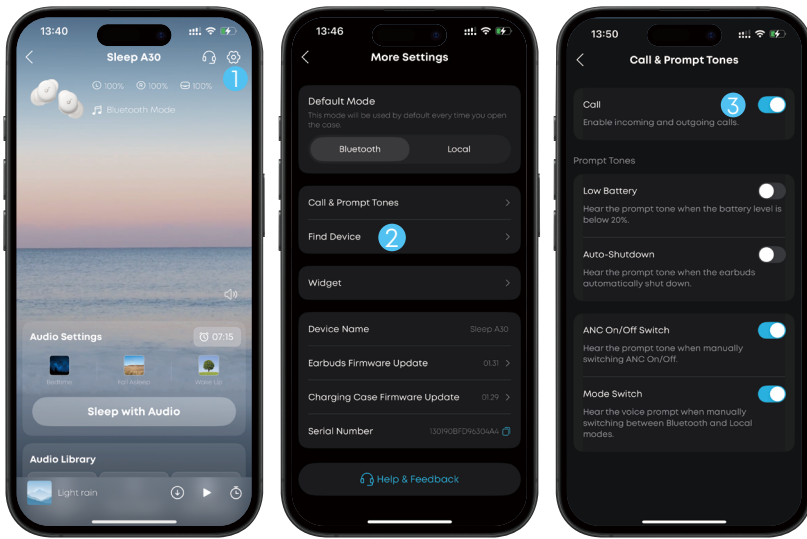

Alapértelmezés szerint a Sleep A30 hívásfunkciója ki van kapcsolva. Engedélyeznie kell a Soundcore alkalmazásban, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon.

Hogyan kapcsolja be a hívás funkciót


1. Győződjön meg arról, hogy a Sleep A30 fülhallgató be van kapcsolva, és csatlakoztatva van az eszközhöz.
2. Nyissa meg a Soundcore alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található Beállítások ikonra.
3. Érintse meg a Hívások és Hangjelzések lehetőséget.
4. Hívás engedélyezése.

Hogyan kezeljük a hívásokat

Miután a funkció be van kapcsolva, érintésvezérléssel kezelheti a hívásait:

- Hívás fogadása: Koppintson duplán bármelyik fülhallgatóra.
- Hívás befejezése: Koppintson kétszer bármelyik fülhallgatóra.
- Hívás elutasítása: Koppintson háromszor bármelyik fülhallgatóra.

Keresse meg Sleep A30 készülékét a Soundcore alkalmazás segítségével.

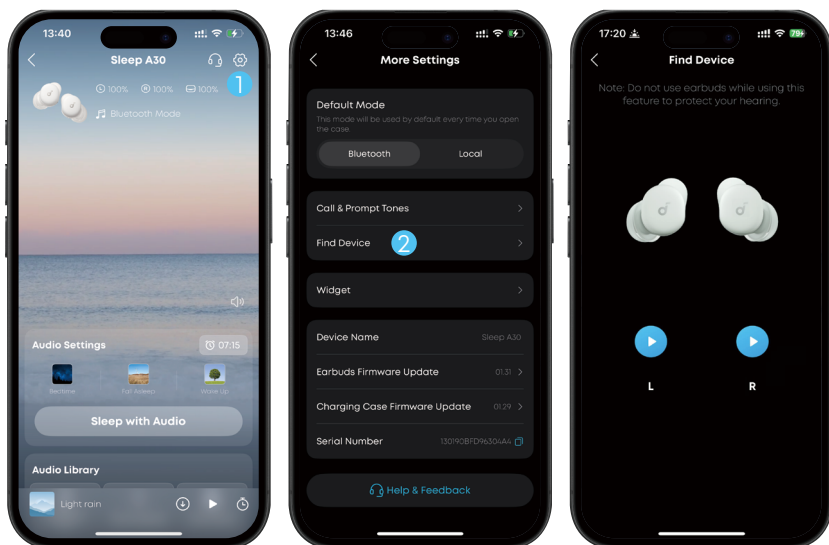

Ha elkeveredne a Sleep A30 készüléke, a soundcore alkalmazásban található Eszközkeresés funkcióval megtalálhatja azt.

Hogyan találja meg a Sleep A30-at?

1. Nyissa meg a soundcore alkalmazást, és győződjön meg arról, hogy a fülhallgatója csatlakoztatva van.
2. A készülék kezdőképernyőjén érintse meg a jobb felső sarokban található **További beállítások** ikont.
3. Érintse meg az **Eszköz keresése** lehetőséget.
4. Koppintson a keresett headset nevére. Hangos hangjelzéssel segít megtalálni.


Fontos: Távolítsa el a fülhallgatót a füléből, mielőtt használja a Készülékkeresés funkciót. A lejátszott hang hangos, és károsíthatja a hallását.

Kövesse nyomon alvását

A Sleep A30 képes nyomon követni az alvási szakaszokat, a környezeti zajszinteket és az alvási pozíciókat, hogy részletes alvási jelentést készítsen.

Kétféleképpen követheti nyomon az alvását:

Kézi nyomon követés (az alkalmazáson keresztül)

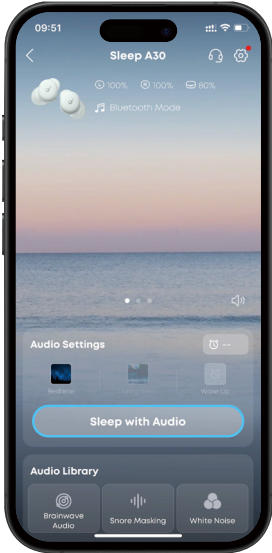

Ez a módszer csak Bluetooth üzemmódban érhető el.


- A kezdéshez érintse meg az Alvás hanggal lehetőséget az alkalmazás kezdőképernyőjén.
- Ez az üzemmód pontosan rögzíti az elalvási latenciát (az időt, amely alatt elalszol).

Automatikus követés (a fülhallgatón keresztül)

Ez a módszer Bluetooth- és helyi módban egyaránt működik.

- A fülhallgatók beépített érzékelőket használnak, hogy automatikusan érzékeljék, amikor elalszol, és elkezdjék rögzíteni az adatokat.
- Megjegyzés: Ez a mód nem rögzíti az elalvási késleltetést.

Hogyan tekintheti meg alvászjelentését

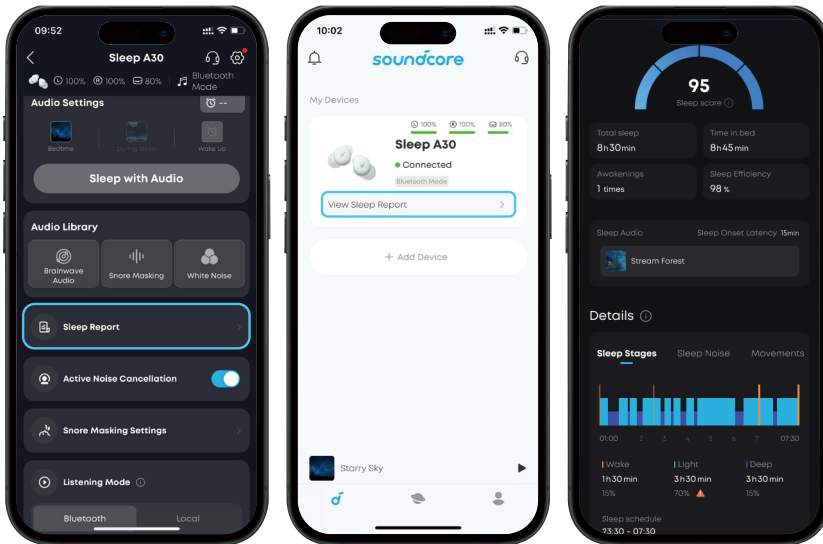

Miután több mint 30 percet aludt, egy jelentés fog készülni.

- A fülhallgatók csatlakoztatása után: Közvetlenül megtekintheti a jelentést a Sleep A30 alkalmazás főoldaláról.
- Amikor a fülhallgató nincs csatlakoztatva: Az alvási jelentéseket az alkalmazás **Saját eszközeim** oldalán érheti el.

Párosítás megszüntetése, újraindítás vagy a Sleep A30 alaphelyzetbe állítása

Ha a Sleep A30 nem működik a vártnak megfelelően, próbálja meg a párosítás megszüntetését, az újraindítást vagy a visszaállítást.


Párosítás megszüntetése a Sleep A30 készülékről

Lépjen az eszköz Bluetooth-beállításaihoz, keresse meg a listában a „soundcore Sleep A30” eszközt, és felejtse el, vagy távolítsa el.

Indítsa újra az A30 Sleep készüléket

A fülhallgatók újraindításához helyezze őket a töltőtokba, és zárja le a fedelet. Várjon néhány másodpercet, majd nyissa fel újra a fedelet. A fülhallgatók automatikusan újraindulnak.

Állítsa vissza a Sleep A30-at

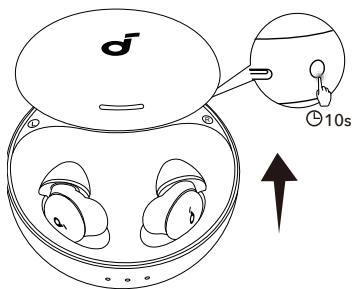


Ha az újraindítás után is párosítási problémák lépnek fel, alaphelyzetbe állíthatja a fülhallgatót.

1. Először távolítsa el vagy felejtse el a „soundcore Sleep A30” eszközt a készüléke Bluetooth-beállításaiából.
2. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és hagyja nyitva a fedelet.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tok hátulján található gombot 10 másodpercig, amíg a tok belsejében lévő LED-jelzőfény 3 másodpercre kialszik.

Ellenőrizze az akkumulátor és a töltés állapotát

Hogyan töltsen fel a fülhallgatót és a tokot?

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók és a tokon lévő USB-C port teljesen szárazak. Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsen fel a fülhallgatókat és a tokot.

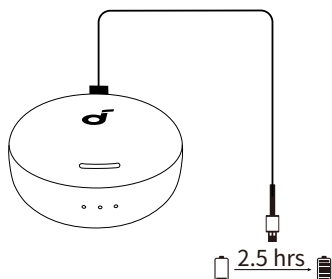

1. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és zárja le a fedelet.
2. Csatlakoztassa a tokot egy áramforráshoz a mellékelt USB-C kábel és egy 5V-os töltő (nem tartozék) segítségével.

Ellenőrizze a töltőtok akkumulátorának szintjét

A tokon lévő LED-lámpák mutatják az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Amíg a tok töltődik:


- Kevesebb mint 20%: Az első fény villog.
- 20% - 60%: Az első lámpa folyamatosan világít, a második villog.
- 60% - 100%: Az első két lámpa folyamatosan világít, a harmadik villog.
- Teljesen feltöltve: Mindhárom lámpa 5 percig folyamatosan világít, majd kikapcsol.

Amikor kinyitja a fedelet (nem töltés közben):

- Kevesebb mint 5%: Az első fény 5 másodpercig villan.
- 5% - 20%: Az első fény 5 másodpercig folyamatosan világít.
- 20% - 60%: Az első két lámpa 5 másodpercig folyamatosan világít.
- 60% - 100%: Mindhárom lámpa 5 másodpercig folyamatosan világít.

Tisztítsa meg a Sleep A30-at

A legjobb teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fülhallgatóit, hogy eltávolítsa a port vagy a fülzsírt.

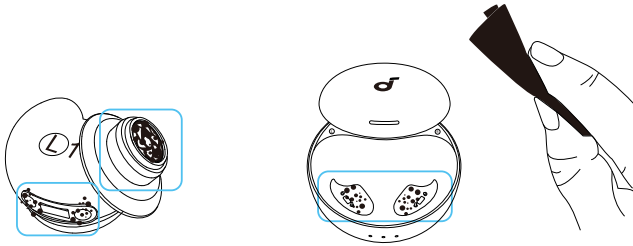

- Használjon alkohollal enyhén megnedvesített vattapálcát a fémhálós szűrő óvatos tisztításához a fülhallgató végénél.
- Használja ugyanazt a módszert a töltőérintkezők tisztítására a fülhallgatókon és a töltőtok belsejében.


Megjegyzés

- Ne használjon alkoholt, vizet vagy más folyadékot a memóriahabos fülillesztékek tisztításához.
- A memóriahab fülillesztékek fogyóeszközök, és időszakosan cserélni kell őket.

Frissítse a firmware-t és az alkalmazást

Hogyan frissítsük a firmware-t

Értesítést kap a Soundcore alkalmazáson keresztül, amikor új firmware-verzió érhető el a Sleep A30 készülékéhez. Az alkalmazás beállításaiban manuálisan is ellenőrizheti a frissítéseket.

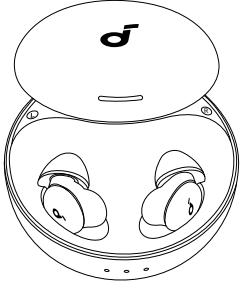

A frissítés sikeres befejezésének biztosítása érdekében:

- Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és hagyja nyitva a fedelet.
- Győződjön meg arról, hogy a töltőtök csatlakoztatva van egy áramforráshoz.
- Ne használja a fülhallgatót, amíg a frissítés be nem fejeződik.

Hogyan frissítsük a Soundcore alkalmazást

Ha gondot okoz a fülhallgató csatlakoztatása a Soundcore alkalmazáshoz, nyissa meg telefonján az App Store-t vagy a Google Play Áruházat, és ellenőrizze, hogy az alkalmazás legújabb verziója van-e telepítve.

Sleep A30 Műszaki adatok

Funkció	Műszaki adatok
Bemenet	5V = 0,6A
Kimenet	5V = 0,088A (0,044A portonként)
Akkukapacitás	800mAh/38mAh
Töltési idő (fülhallgatók)	1,5H
Lejátszási idő (fülhallgató/tok)	9/45H
Frekvenciaátvitel	20~20000Hz
Impendencia	13,5 ohm
Vízállósági besorolás (fülhallgatók)	IPX4
Bluetooth-verzió	A soundcore Sleep A30 támogatja a Bluetooth 5.4-et. Azonban az eszköz korlátai miatt Bluetooth 5.3-ként jelenhet meg.
Bluetooth-tartomány	10 méter

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kapjon támogatást



service@soundcore.com